



11090999

М. 4243. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Ивиса 2. Стол Ив2-95Л, 95П, комплект бортиков (опц.). Ив2-73 Надстройка (опц.)




АРТИС
мебель вашего стиля


ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


Ив2-95Л

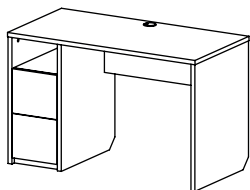

Ив2-95П

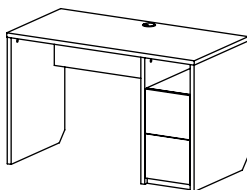


Ив2-95Л*

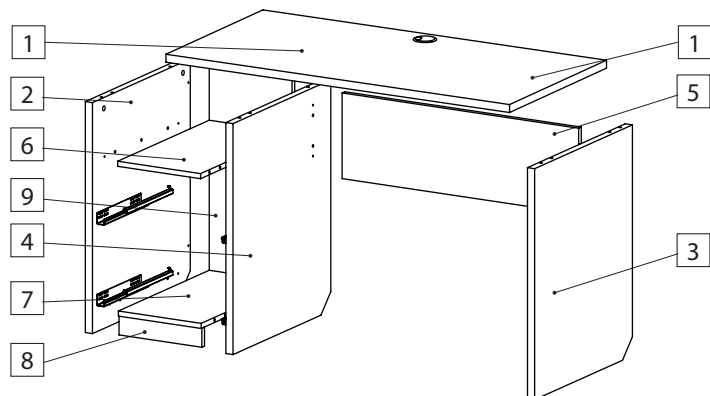

*Ив2-95П - симметрично


Ящик

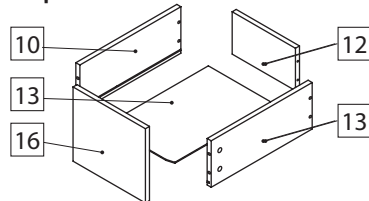

Комплект бортиков (опция)



Ив2-73 (опция)

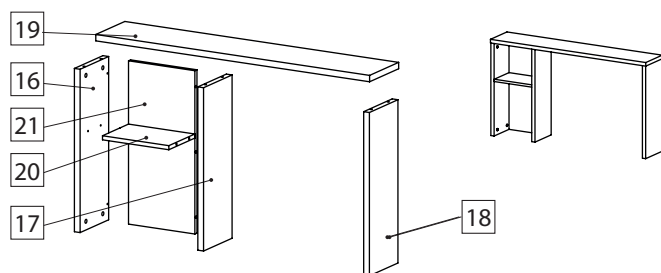

Спецификация. Детали Ив2-95П/Л

	Арт. упак.	Кол.	Наименование	Код	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
1	9606	1	Крышка	D.8673-01	1	1197 x 597 x 25
2	9607 Для Ив2-95Л	1	Опора левая	D.9303-01	1	725 x 593 x 25
3			Опора правая	D.9302-01	1	725 x 593 x 25
4			Опора правая	D.9306-01	1	725 x 593 x 25
4	10365 Для Ив2-95П	1	Опора правая	D.9304-01	1	725 x 593 x 25
2			Опора левая	D.9301-01	1	725 x 593 x 25
3			Опора левая	D.9305-01	1	725 x 593 x 25
5	9605	1	Царга	D.8676-01	1	828 x 269 x 16
6	9604	1	Полка	D.8826-01	1	290 x 555 x 16
7			Стенка нижняя	D.8675-01	1	290 x 568 x 16
8	3067	1	Цоколь	D.2637-01	1	290 x 60 x 16
9	10364	1	Стенка задняя	D.2650-02	1	649 x 290x 16
10	11198	2	Стенка ящика бок. левая	D.10031-01	1	400 x 159 x 16
11			Стенка ящика бок. правая	D.10031-02	1	400 x 159 x 16
12			Стенка ящика задняя	D.2643-02	1	250 x 145 x 16
13	11281	1	Дно ящика	D.10096-01	2	406 x 264 x 3,2

Спецификация. Детали. Комплект бортиков (Опция)

14	3032	1	Стенка вертикальная	D.2640-01	1	440 x 93 x 16
15	9744	1	Стенка вертикальная	D.2614-02	1	1193 x 213 x 16

Спецификация. Детали. Ив2-73 (Опция)

16	9622	1	Опора лев.	D.8669-01	1	216 x 216 x 25
17			Опора прав.	D.8669-02	1	216 x 216 x 25
18			Опора	D.8669-03	1	216 x 216 x 25
19	9623	1	Крышка	D.8670-01	1	1197 x 220 x 25
20	9624	1	Полка	D.8671-01	1	290 x 197 x 16
21	9625	1	Стенка задняя	D.8672-01	1	290 x 640 x 16

Спецификация. Фасады

22	9971	1	Фасад Ив2-95П, 95Л	D.2649-02	2	286 x 254 x 162
----	-------------	---	--------------------	-----------	---	-----------------


Количество фурнитуры на изделие Ив2-95Л/П

* - для опции Бортик


** - для опции Надстройка

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	34 22**	5 Заглушка кабель-канала	1	9 Заглушка эксцентрика	24 26**	13 Евровинт 6,3 x 13	8
2 Дюбель	34 22**	6 Направляющие	2	10 Заглушка конфирмата	8	14 Фиксатор	4
3 Конфирмат 7x50	8 8*	7 Шуруп 4,2x25 с пресс-шайбой острый	6	11 Шкант 8 x 30	20	15 Клин установочный	1
4 Подпятник	6	8 Гвоздь мебельный	12	12 Ключ шестигранный	1	16 Заглушка D = 5 / 8 мм	3/7
17 Шуруп 4 x 20 потайной под крест	8						


Шаг 1 Для Ив2-95Л. Опора левая.
Для Ив2-95П - опора правая симметрично.

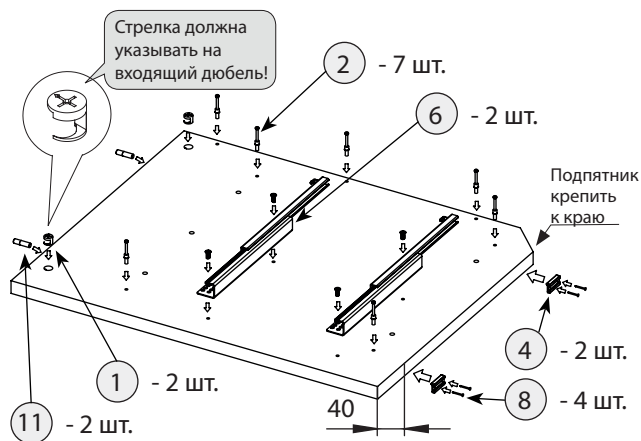


Шаг 2 Для Ив2-95Л. Опора правая.
Для Ив2-95П - симметрично.

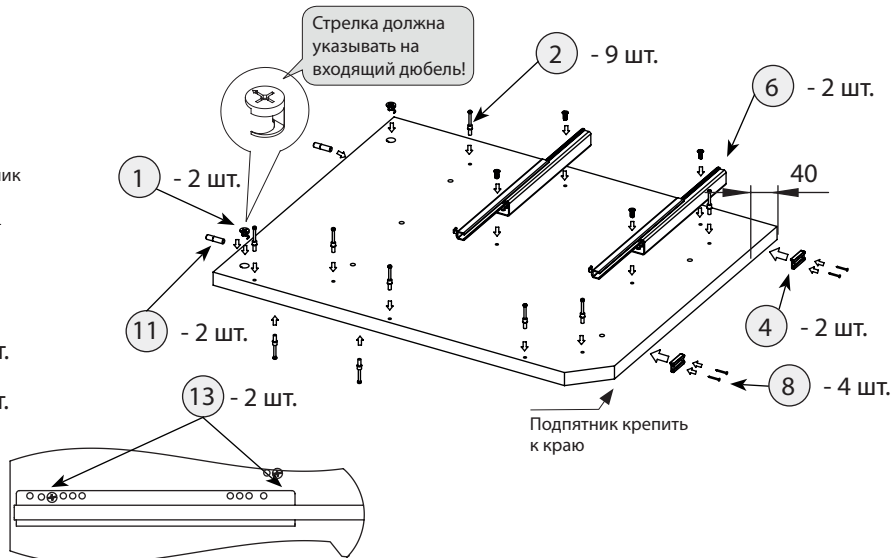


Шаг 3 Для Ив2-95Л. Опора правая.
Для Ив2-95П - симметрично.

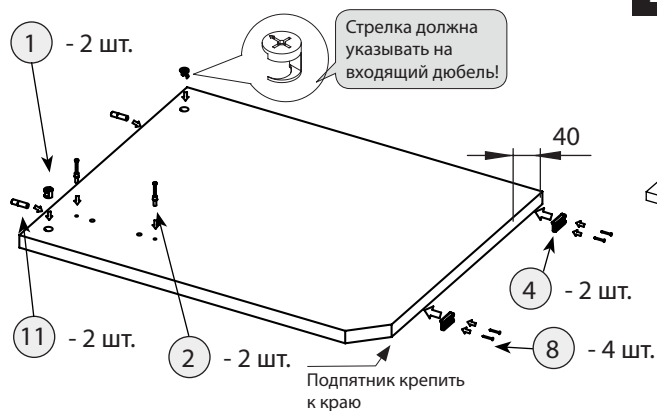


Шаг 4 Стенка задняя

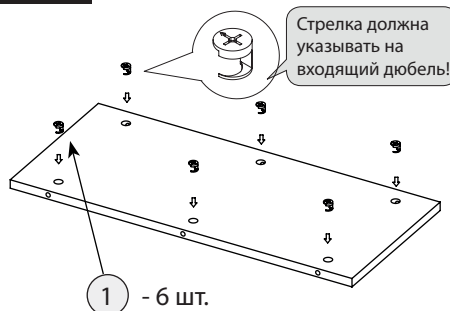


Шаг 5 Полка

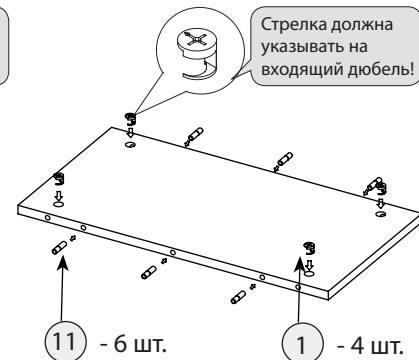

Шаг 6 Стенка нижняя

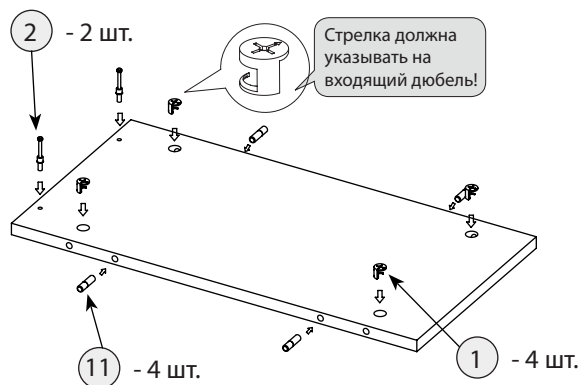


Шаг 7 Цоколь

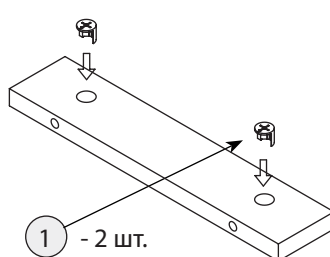


Шаг 8 Сборка цоколя и стенки нижней



Шаг 9 Царга

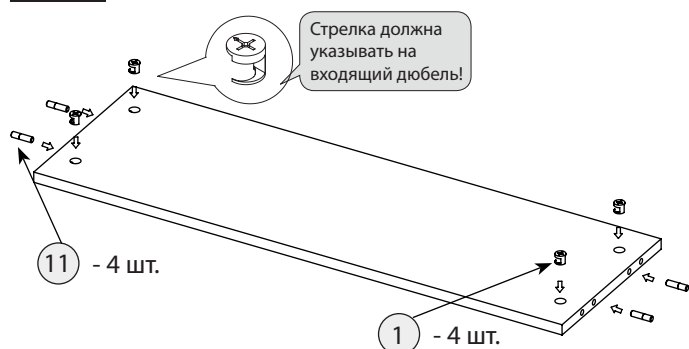


Шаг 10 Для Ив2-95Л. Крышка.
Для Ив2-96П - симметрично.

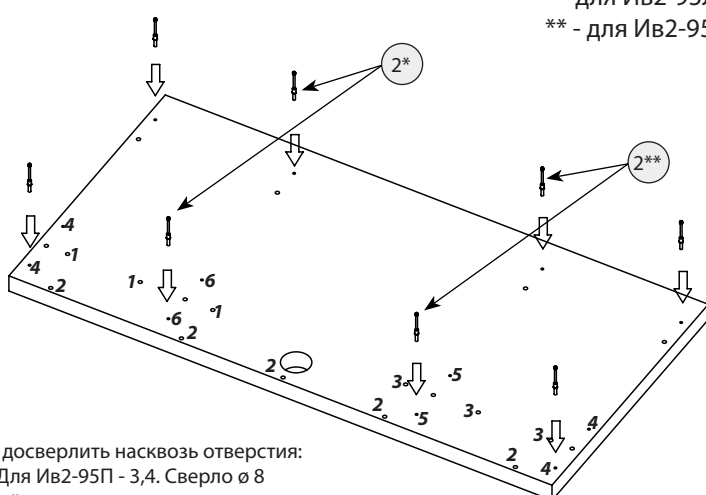

* - для Ив2-95Л
** - для Ив2-95П


Для опции Бортик досверлить насквозь отверстия:
Для Ив2-95Л - 1,2. Для Ив2-95П - 3,4. Сверло $\varnothing$ 8
Для опции Надстройка досверлить насквозь отверстия:
Для Ив2-95Л - 4,6. Для Ив2-95П - 4,5. Сверло $\varnothing$ 5

Шаг 11 Для Ив2-95Л.
Для Ив2-95П - симметрично.

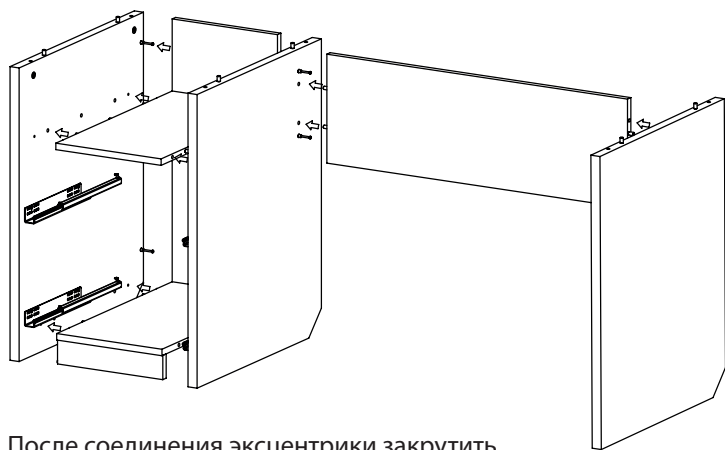


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 12* Опция Бортик
Для Ив2-95Л. Для Ив2-95П - симметрично.

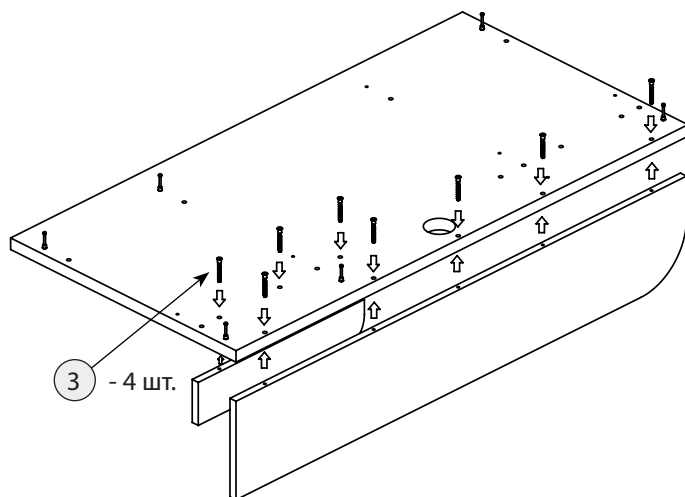

Шаг 12* Опция Надстройка


Шаг 12-1
Опора левая
Опора правая - симметрично.

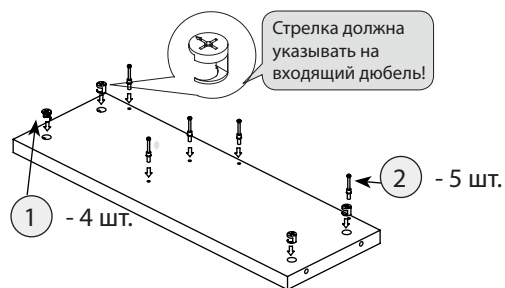


Шаг 12-2
Стенка задняя



Шаг 12-3
Опора правая

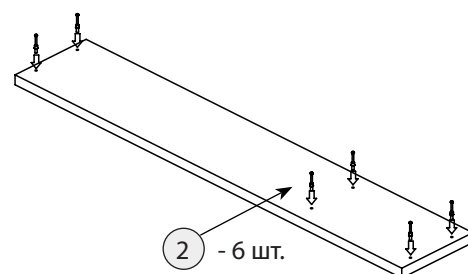


Шаг 12-4

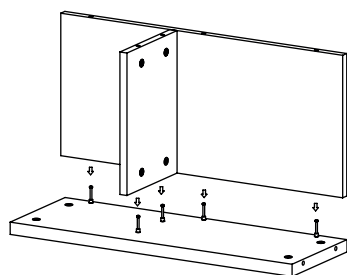


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 12-5

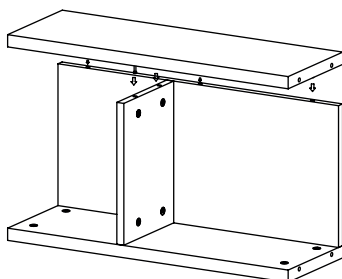


Шаг 12-6

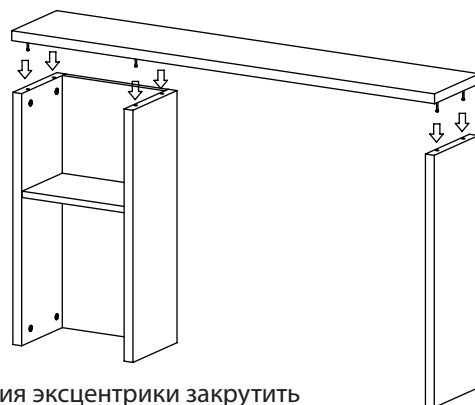


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 12-7

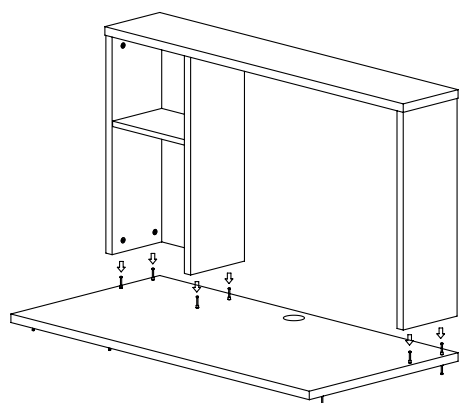


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 13 Для Ив2-95Л.
Для Ив2-95П - симметрично.

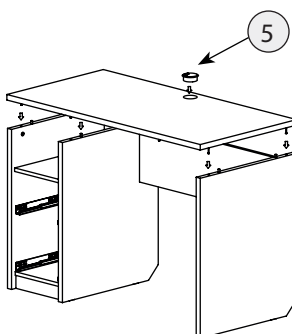



Для опции Бортик

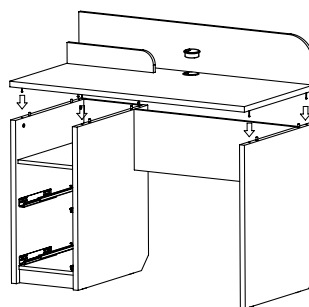


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Для опции Надстройка

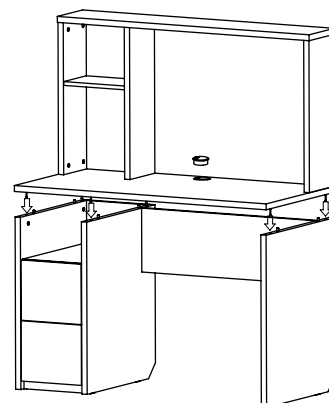


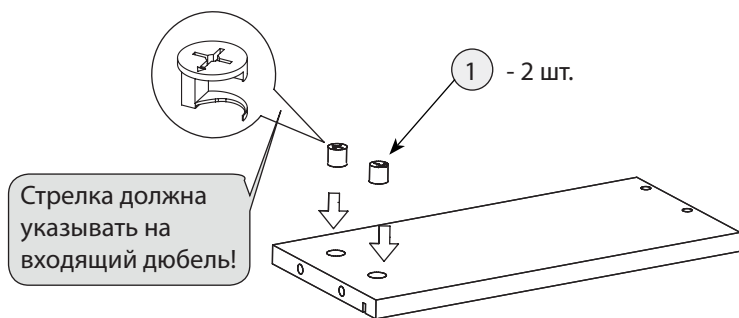Шаг 15 Сборка ящика. Стенка боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.

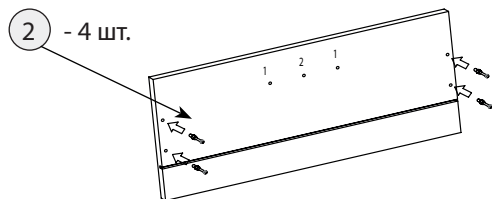Шаг 17 Крепление фасада

Ручка скоба: досверлить отв. 1 сверлом d=5 мм,
Ручка кнопка: досверлить отв. 2 сверлом d=5 мм

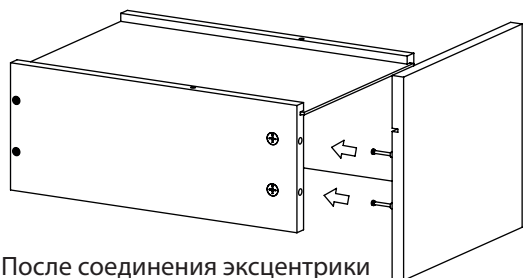Шаг 18 Собрать, как показано на рисунке



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 19 Крепление дна ящика**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установка или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**

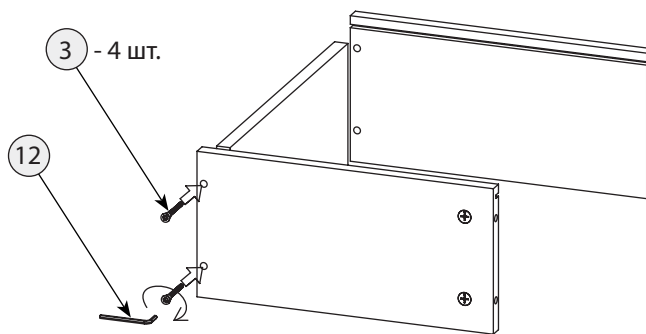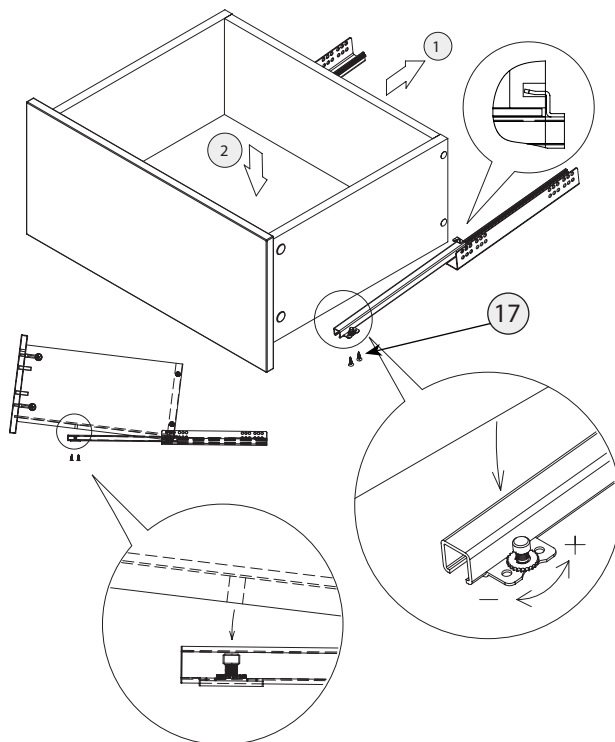Шаг 16 Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика**Шаг 20** Регулировка

Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 21

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.