



08977999

М. 2365. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Норден.

Установка подсветки в шкафы Нр1-01, 02, 03, 04

**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Дополнительная опция. Подсветка устанавливается во все отделения со штангой.


Наименование	Артикул упак.	Кол-во упак.	Кол., шт. в упаковке				Код	Размер, мм
			Нр1-01	Нр1-02	Нр1-03	Нр1-04		
Кабель-канал	7991	1	2				D.7142	338x16x16
Профиль MIC-2000 ANOD 776 мм	7865	1 - Нр1-01 2 - Нр1-03	1		1		D.7088	776x15,2x6
Экран матовый							D.7089	776x14x5
LED - лента 750 мм с коннектором 9,6W							F.0478	750x8x1,25
Профиль MIC-2000 ANOD 468 мм	7866	1	1		1		D.7091	468x15,2x6
Экран матовый							D.7092	468x14x5
LED - лента 425 мм с коннектором 9,6W							F.0477	425x8x1,25
Коннектор соединительный 2 м	7988 для Нр1-01, 02	1	3	3	2	3	M.0931	
Компл. подсветки (6/п - 36W, кн.выкл., коннектор)			1	1	1	1	M.1097	
Шуруп 3 X 13			24	24	24	16	M.1486	
Корпус для выключателя, поверхн. монтаж. 48x16 мм, пластик серебр.	7952 для Нр1-03	1	2	2	3	3	M.1544	
Сенсорный выключатель Loox, D=12mm, пластик серебристый			2	2	3	3	M.1545	
3-х канальный дистрибутор 12V 34X45mm			2	2	3	3	M.1546	
Кабель для модульных выключателей 2000mm	7985 для Нр1-04		2	2	3	3	M.1549	
Кабель-канал	8094	1	2	2	2	2	D.7141	330x10x10
Кабель-канал	7986	1		1			D.7142	388 x 16 x 16
Кабель-канал				1			D.7143	997x16x16
Профиль MIC-2000 ANOD 876 мм	7983	1		1		1	D.7138	876x15,2x6
Экран матовый				1		1	D.7139	876x14x5
LED - лента 850 мм с коннектором 9,6W				1		1	F.0490	850x8x1,25
Профиль MIC-2000 ANOD 276 мм	7984	1		1			D.7144	276x15,2x6
Экран матовый				1			D.7145	276x14x5
LED - лента 250 мм с коннектором 9,6W				1			F.0491	250x8x1,25
Профиль MIC-2000 ANOD 858 мм	7987	1		1			D.7147	858x15,2x6
Экран матовый				1			D.7148	858x14x5
LED - лента 850 мм с коннектором 9,6W				1			F.0490	850x8x1,25
Кабель-канал	7990	1			2		D.7142	388 x 16 x 16
Кабель-канал					1		D.7150	914x16x16
Профиль MIC-2000 ANOD 758 мм	8038	1			1		D.7258	758x15,2x6
Экран матовый					1		D.7292	758x14x5
LED - лента 725 мм с коннектором 9,6W					1		F.0523	725x8x1,25
Кабель-канал	8037	1				1	D.7137	284 x 16 x 16

Шаг 1

Просверлить отверстия d=8 мм в горизонтальных деталях шкафа (позиции A1...An) и в вертикальных деталях шкафа (позиции B1...Bn), отступив по 7 мм от стенок.


Шаг 2

Приклеить кабель канал 16x16, предварительно сняв защитную пленку со скотча. Продеть шнур с подсветкой сквозь просверленные в шаге 1 отверстия, таким образом, чтобы светодиодная лента осталась снизу. Провод закрыть в кабель канале.

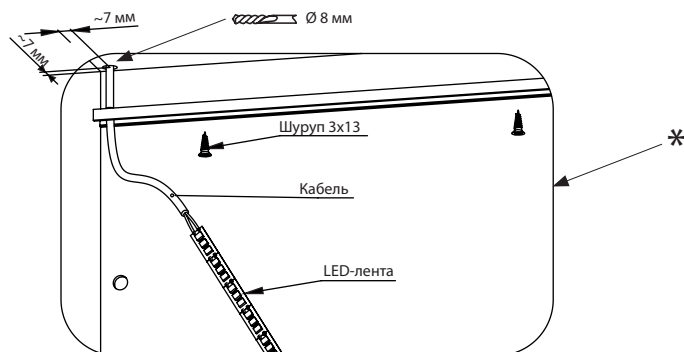


Шаг 3


Прикрепить шурупами профиль подсветки к верхнему горизонту, прижав его вплотную к задней стенке шкафа. Вклеить LED-ленту, закрыть экраном.

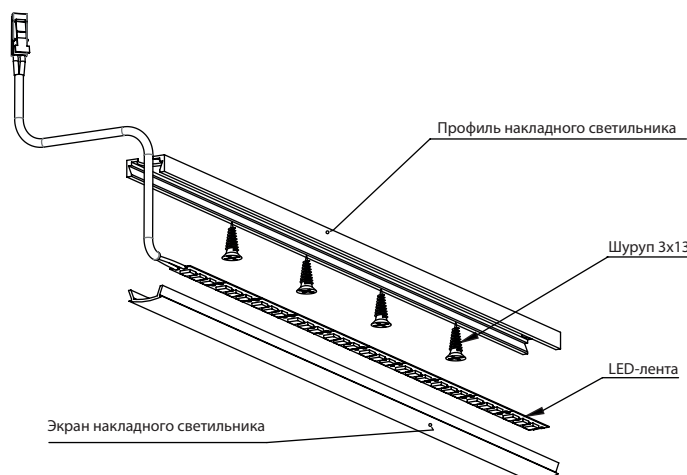


Hp1-01

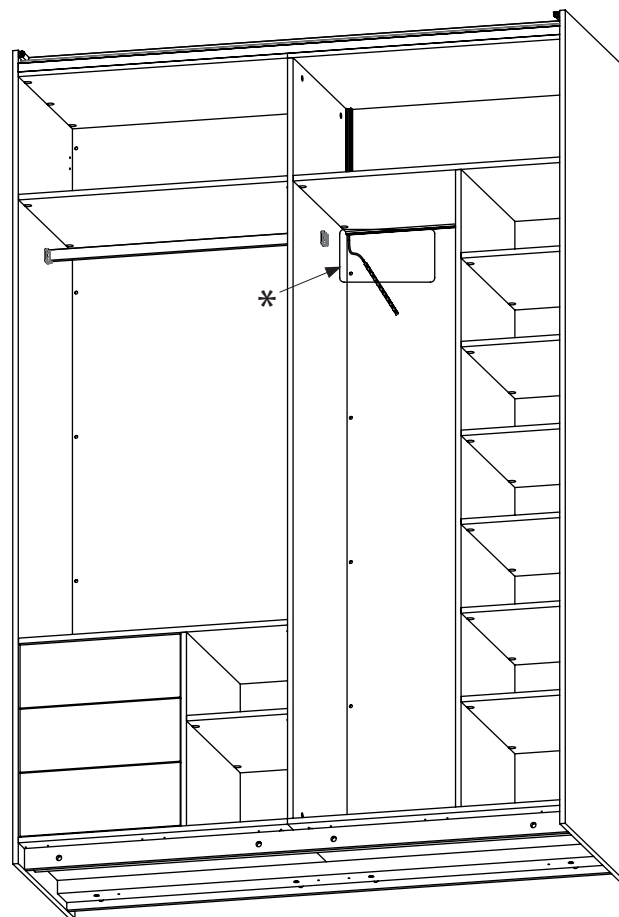


Hp1-02

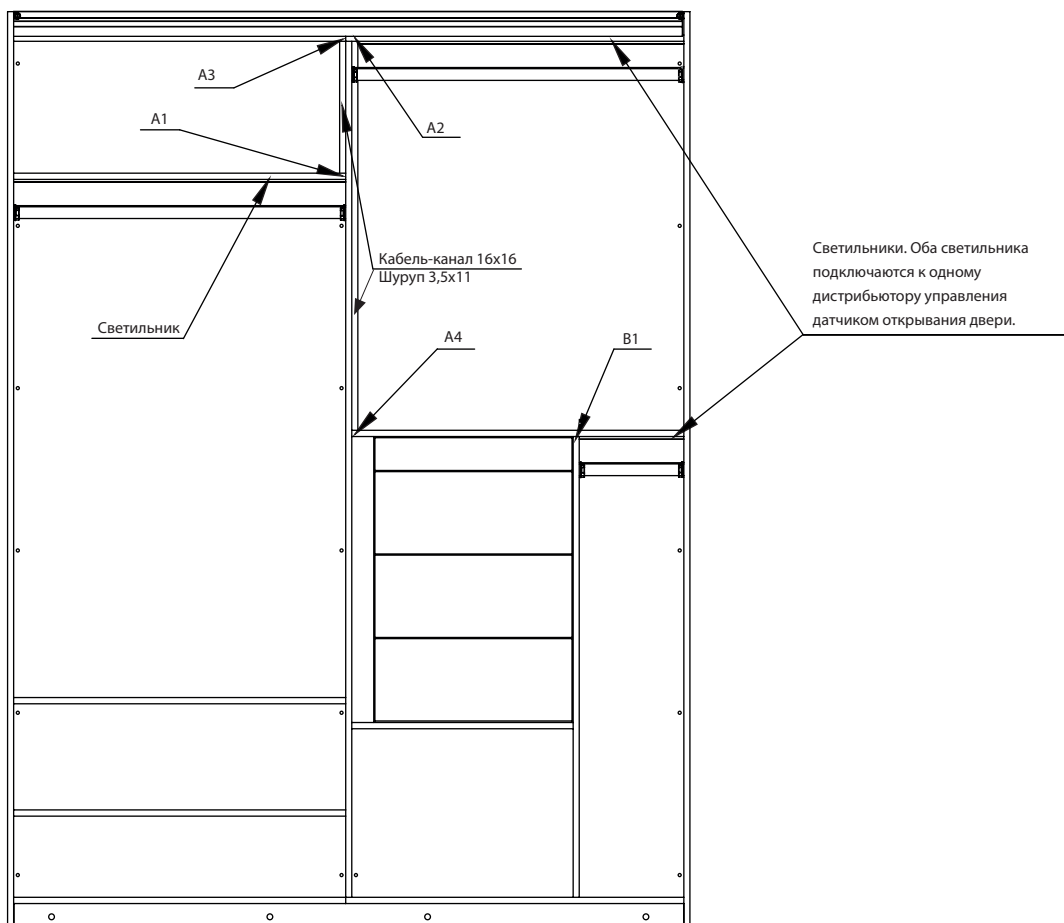

Hp1-03


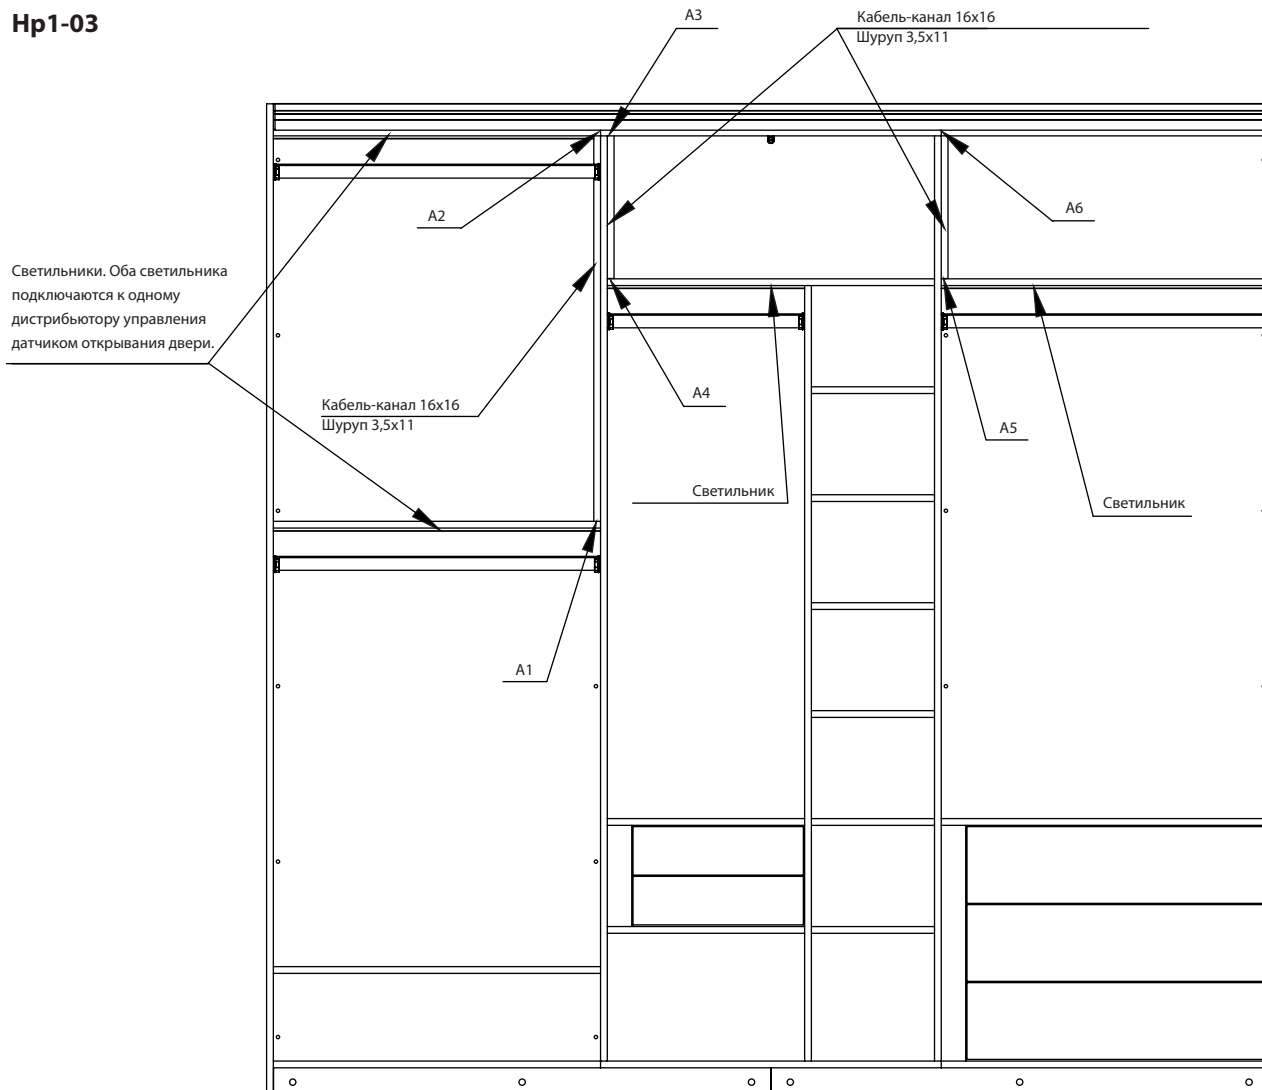


Hp1-04


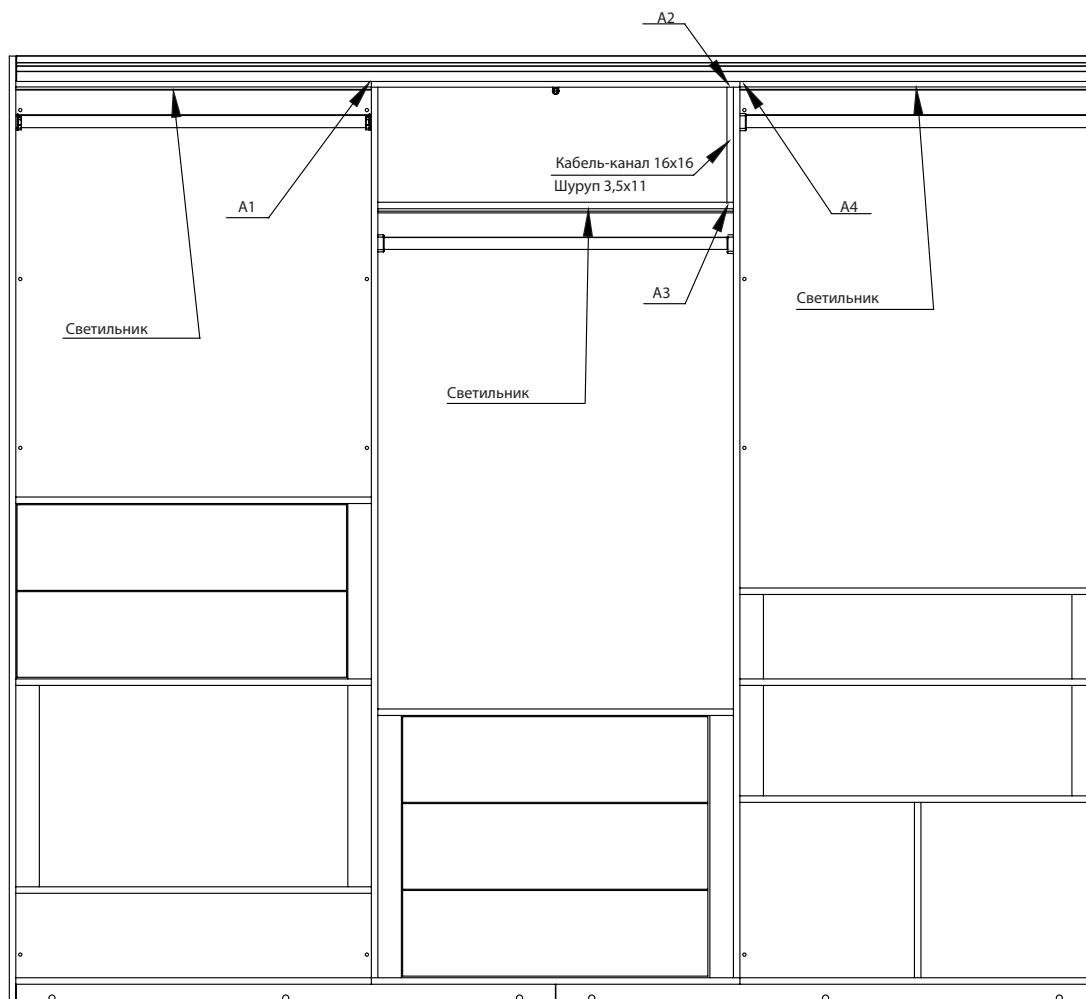


Шаг 4

Установить датчик открывания двери. Для каждой двери свой датчик. Датчики установить на боковых стенках сверху. Приклеить кабель-каналы 10x10 на расстоянии 5 см от ходового профиля, в них зафиксировать провода от датчиков.

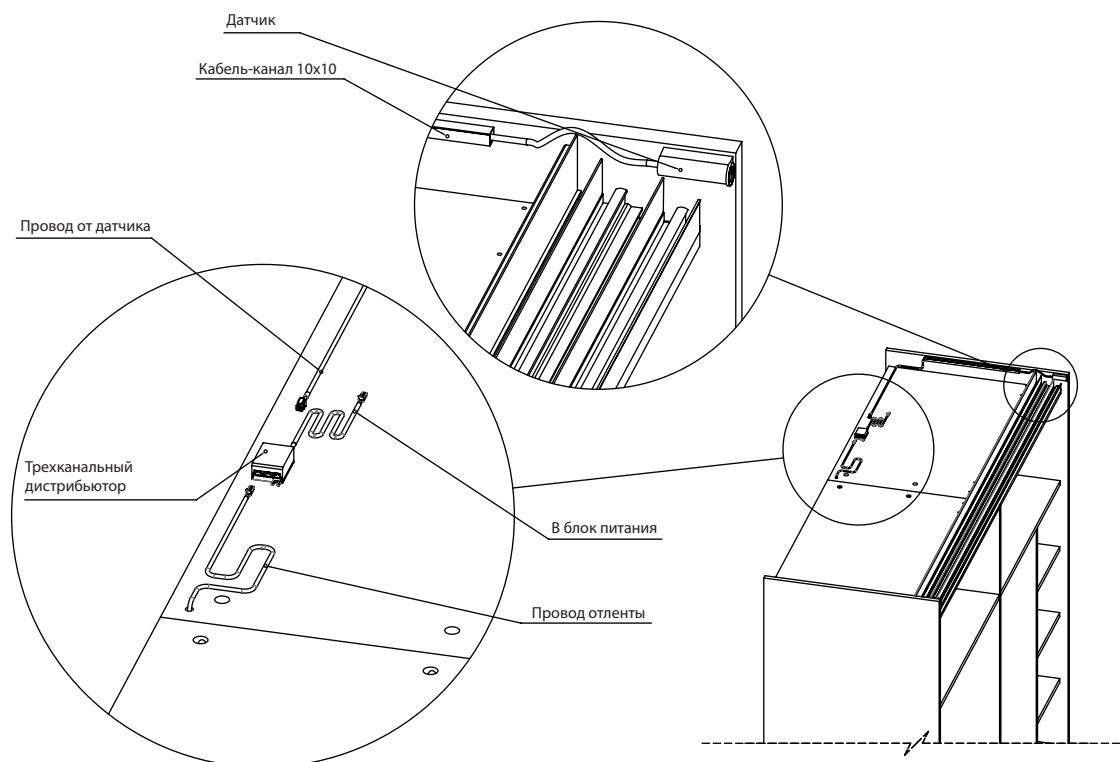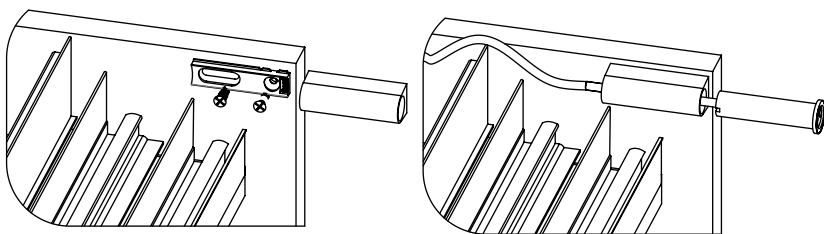

Для Нр1-03, Нр1-04 датчик открывания средней двери устанавливается в верхний горизонт. Датчики движения удобнее устанавливать до монтажа верхнего ходового профиля.

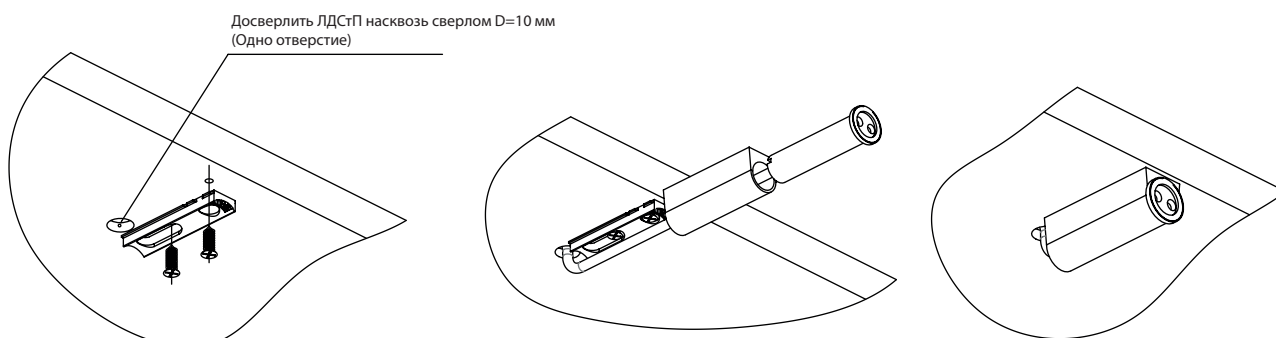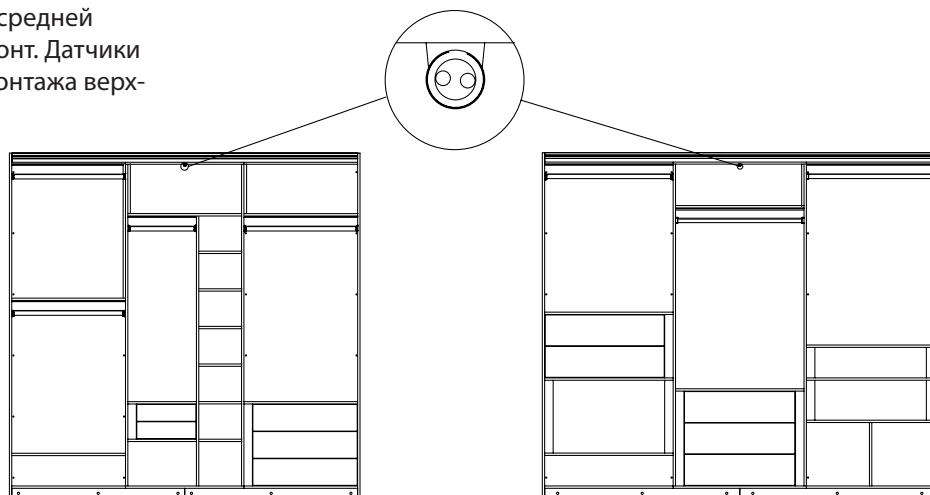

Досверлить ЛДСП насквозь сверлом D=10 мм (Одно отверстие)

Шаг 5

Подключить провода к адаптеру.

Подключение подсветки к электропитанию должен производить квалифицированный специалист-электрик.