



08871999

М. 1972. Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели Елизавета 5.

Шкаф для одежды Ел5-03, 03Р, 04, 04Р

Шкаф с полками Ел5-05, 05Р, 06, 06Р, 38, 39






Шкаф с 2мя штангами Ел 5-36, 36Р



АРТИС
мебель вашего стиля

ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

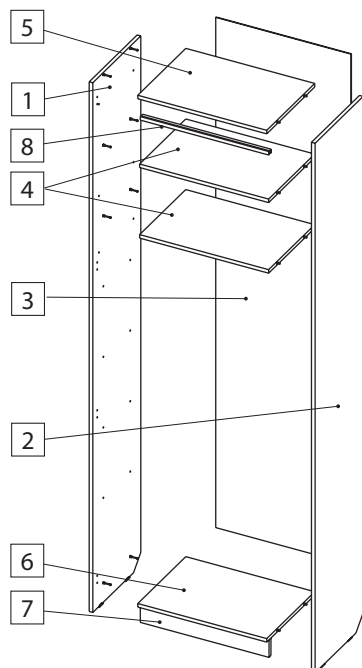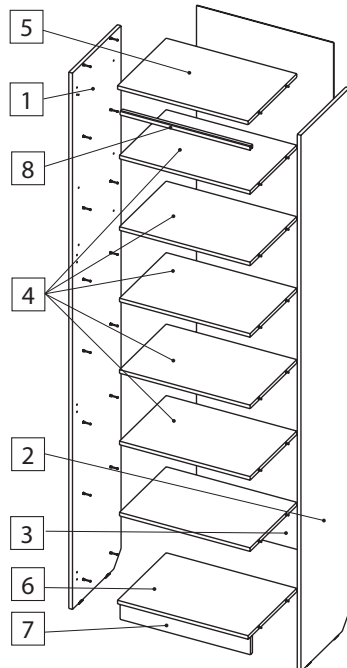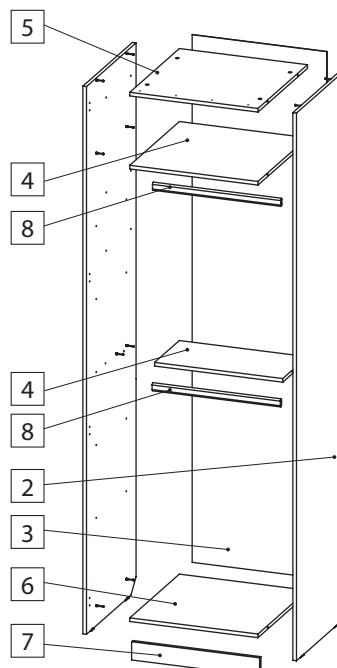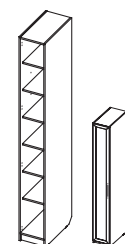Ел 5-03, 03Р, 04, 04Р**Ел 5-05, 05Р, 06, 06Р, 38, 39****Ел 5-36, 36Р****Ел 5-03, 03Р****Ел 5-04, 04Р****Ел 5-06, 06Р
Ел 5-05, 05Р****Ел 5-36, 36Р****Ел 5-38, 39**

Складная дверь

Литера «Р» -
распашные двери**Спецификация. Детали**

	Наименование	Артикул упак.	Кол-во шт. в упаковке	Кол-во упаковок							Код	Размер, мм
				03/03Р	04/04Р	05/05Р	06/06Р	36/36Р	38	39		
1	Стенка бок. левая	0001	1	1		1					D.0294-01	2401 x 400 x 16
2	Стенка бок. правая		1								D.0294-02	2401 x 400 x 16
1	Стенка бок. левая	2025	1		1		1	1			D.0295-14	2401 x 580 x 16
2	Стенка бок. правая		1							1	D.0295-15	2401 x 580 x 16
3.1	Стенка задняя	0887	1	1	1	1	1	1			D.0329-01	2313 x 595 x 3,2
3.2	Стенка задняя	0955	1						1	1	D.1089-01	2313 x 297 x 3,2
4.1	Полка	0011	2	1		3					D.0306-01	567 x 384 x 16
4.2	Полка	0914	1		2		6				D.0307-01	567 x 530 x 16
4.3	Полка	1362	1					1			D.1104-01	567 x 250 x 16
5.1	Стенка верхняя	3912	1	1		1					D.0303-03	567 x 400 x 16
5.2	Стенка верхняя	1567	1		1		1	1			D.0308-01	567 x 580 x 16
6.1	Стенка нижняя	1665	1	1		1					D.0303-02	567 x 400 x 16
6.2	Стенка нижняя	1666	1		1		1	1			D.0308-02	567 x 580 x 16
4.4	Полка		6								D.0419-01	269 x 384 x 16
5.3	Стенка верхняя	3919	1						1		D.0421-02	269 x 400 x 16
6.3	Стенка нижняя		1								D.0303-02	269 x 400 x 16
4.5	Полка		6								D.0425-01	269 x 530 x 16
5.4	Стенка верхняя	3920	1							1	D.0426-03	269 x 580 x 16
6.4	Стенка нижняя		1								D.0426-02	269 x 580 x 16
7.1	Цоколь	1566	1	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-			D.0304-01	567 x 80 x 16
	Напр. блока скольж.		1								D.0305-01	565
7.1	Цоколь	1596	1	-1	-1	-1	-1	-1			D.0304-01	567 x 80 x 16
7.2	Цоколь	1654	1						1	1	D.0422-01	269 x 80 x 16
8	Штанга для вешалок	0016	1		1			2			D.0309-01	558

Спецификация. Двери, фасады


Арт. упак.	Кол.	Комплекты дверей шкафов Ел5-03, 04, 05, 06, 36	
7354	1	Ел5 дв. Г "Классик" кор. прав.	F.0069-06 2346 x 295 x 18
		Ел5 дв. Г "Классик" прист. прав.	F.0069-04 2346 x 295 x 18
7353	1	Ел5 дв. Г "Классик" кор. лев.	F.0069-05 2346 x 295 x 18
		Ел5 дв. Г "Классик" прист. лев.	F.0069-02 2346 x 295 x 18
7358	1	Ел5 дв. 3 "Классик" кор. прав.	F.0070-06 2346 x 295 x 18
		Ел5 дв. 3 "Классик" прист. прав.	F.0070-04 2346 x 295 x 18
7357	1	Ел5 дв. 3 "Классик" кор. лев.	F.0070-05 2346 x 295 x 18
		Ел5 дв. 3 "Классик" прист. лев.	F.0070-02 2346 x 295 x 18
7362	1	Ел5 дв. П "Классик" кор. прав.	F.0071-05 2346 x 295 x 18
		Ел5 дв. П "Классик" прист. прав.	F.0071-04 2346 x 295 x 18
7361	1	Ел5 дв. П "Классик" кор. лев.	F.0071-06 2346 x 295 x 18
		Ел5 дв. П "Классик" прист. лев.	F.0071-03 2346 x 295 x 18
7356	1	Ел5 дв. Г "Классик" кор. прав.	F.0069-06 2346 x 295 x 18
		Ел5 дв. 3 "Классик" прист. прав.	F.0070-04 2346 x 295 x 18
7355	1	Ел5 дв. Г "Классик" кор. лев.	F.0069-05 2346 x 295 x 18
		Ел5 дв. 3 "Классик" прист. лев.	F.0070-02 2346 x 295 x 18
7359	1	Ел5 дв. П "Классик" кор. прав.	F.0071-05 2346 x 295 x 18
		Ел5 дв. 3 "Классик" прист. прав.	F.0070-04 2346 x 295 x 18
7360	1	Ел5 дв. П "Классик" кор. лев.	F.0071-06 2346 x 295 x 18
		Ел5 дв. 3 "Классик" прист. лев.	F.0070-02 2346 x 295 x 18
Комплекты дверей шкафов Ел5-03Р, 04Р, 05Р, 06Р, 36Р, 38, 39			
7334	1	Ел5-03Р, 04Р, 05Р, 06Р, 26, 36Р, 38, 39 дв. С «Классик» лев.	F.0048-05 2346 x 297 x 18
7335	1	Ел5-03Р, 04Р, 05Р, 06Р, 26, 36Р, 38, 39 дв. С «Классик» прав.	F.0048-06 2346 x 297 x 18
7328	1	Ел5-03Р, 04Р, 05Р, 06Р, 26, 36Р, 38, 39 дв. Г «Классик» лев.	F.0055-03 2346 x 297 x 18
7329	1	Ел5-03Р, 04Р, 05Р, 06Р, 26, 36Р, 38, 39 дв. Г «Классик» прав.	F.0055-04 2346 x 297 x 18
7332	1	Ел5-03Р, 04Р, 05Р, 06Р, 26, 36Р, 38, 39 дв. П «Классик» лев.	F.0056-03 2346 x 297 x 18
7333	1	Ел5-03Р, 04Р, 05Р, 06Р, 26, 36Р, 38, 39 дв. П «Классик» прав.	F.0056-04 2346 x 297 x 18
7330	1	Ел5-03Р, 04Р, 05Р, 06Р, 36Р, 26, 38, 39 дв. 3 "Классик" лев.	F.0131-03 2346 x 297 x 18
7331	1	Ел5-03Р, 04Р, 05Р, 06Р, 36Р, 26, 38, 39 дв. 3 "Классик" прав.	F.0131-04 2346 x 297 x 18

Количество фурнитуры на изделие


Тип фурнитуры	Кол-во 5-03/04/05/06/36/38,39 5-03Р/04Р/05Р/06Р/36Р	Тип фурнитуры	Кол-во 5-03/04/05/06/36/38,39 5-03Р/04Р/05Р/06Р/36Р	Тип фурнитуры	Кол-во 5-03/04/05/06/36/38,39 5-03Р/04Р/05Р/06Р/36Р	Тип фурнитуры	Кол-во 5-03/04/05/06/36/38,39 5-03Р/04Р/05Р/06Р/36Р	Тип фурнитуры	Кол-во 5-03/04/05/06/36/38,39 5-03Р/04Р/05Р/06Р/36Р
1 Гвоздь	70/70/100/100/70/100 70/70/100/100/70	6 Декор «Артис»	4 8	11 Демпфер	3 4/4/6/6/4	16 Петля без доводчика*	4/4/4/4/2 4	21 Заглушка d = 5 mm	36/40/20/20/40/20 28/32/12/12/32
2 Шуруп 4x16	18/20/14/14/24/8 20/22/16/16/26	7 Стяжка межсекционная	2	12 Подпятник войлочный	—	17 Петля блока скольжения	1/1/1/1/1/— —	22 Заглушка эксцентрика	16/16/32/32/16/28 16/16/32/32/16
3 Дюбель	18/18/34/34/18/34 18/18/34/34/18	8 Дюбель пластиковый	1/—/1/1/—/1 —	13 Подпятник	4	18 Блок скольжения	1/1/1/1/1/— —	23 Штангодержатель	—/2/—/—/4/— —/2/—/—/4
4 Эксцентрик	18/18/34/34/18/34 18/18/34/34/18	9 Шуруп 6x70	1/—/1/1/—/1 —	14 Клип установочный	4	19 Штанга выдвижная	1/—/—/—/—/— —		
5 Направляющая блока скольжения	1/1/1/1/1/— —	10 Навеска	1/—/1/1/—/1 —	15 Ответная планка с евровинтом	4 8	20 Петля с доводчиком*	—/—/—/—/2 4		

*Петля с доводчиком имеет пластиковый корпус в плече петли


Шаг 1 Стенка нижняя

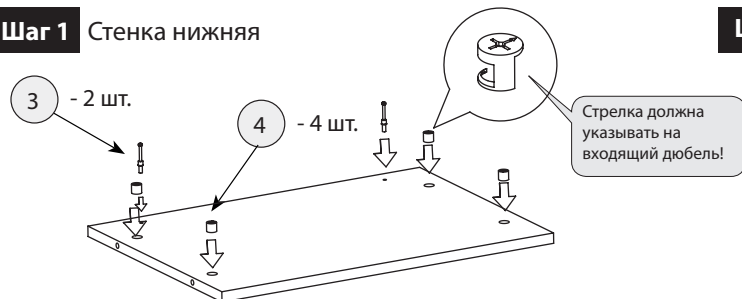


Шаг 2 Цоколь

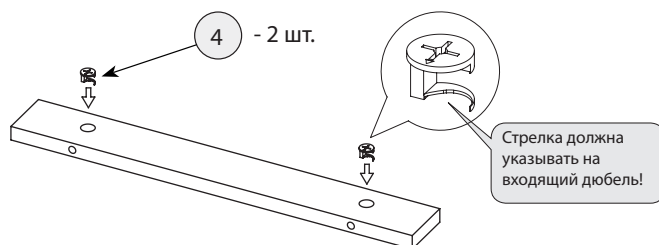

Шаг 3 Соединение стенки нижней и цоколя

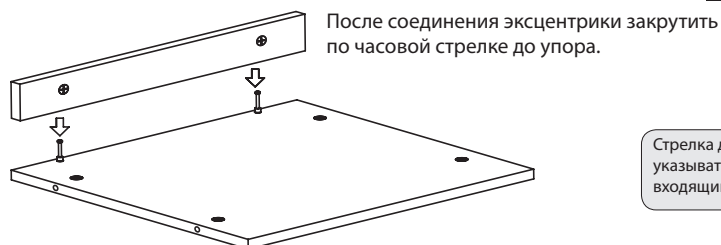


Шаг 4 Стенка верхняя

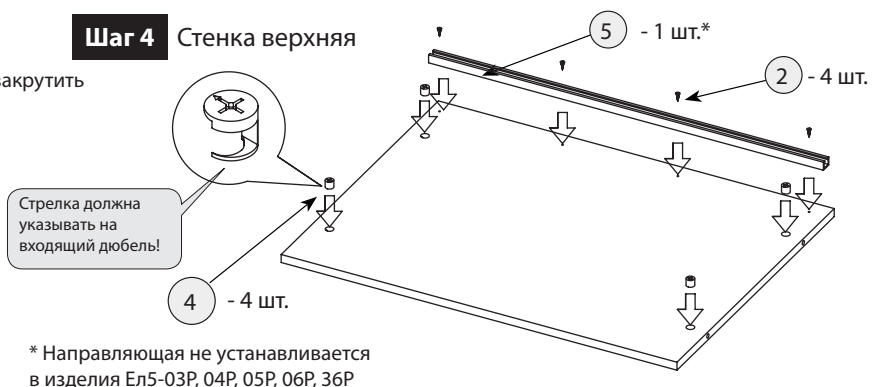


Шаг 6 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.


Ел 5-03, 03Р, 04, 04Р

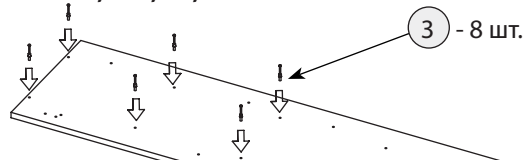

Ел 5-05, 05Р, 06, 06Р, 38, 39

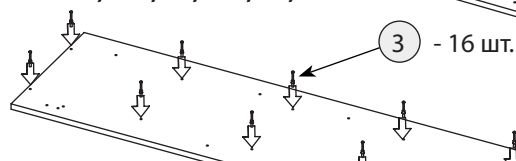


Ел 5-36, 36Р

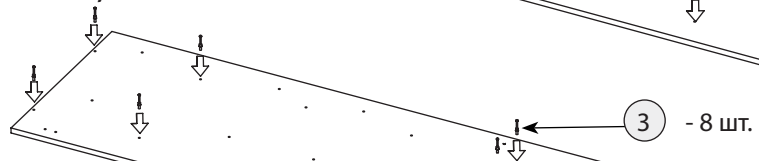


Шаг 6

Собирать, как показано на рисунке. После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Ел 5-03, 03Р, 04, 04Р

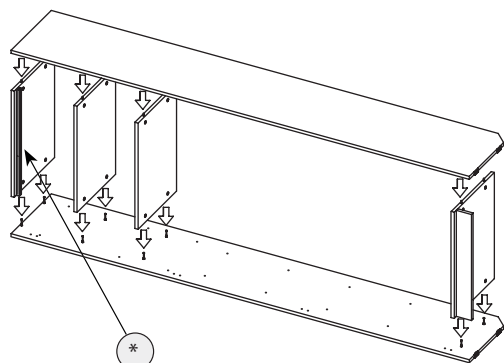

Ел 5-05, 05Р, 06, 06Р, 38, 39

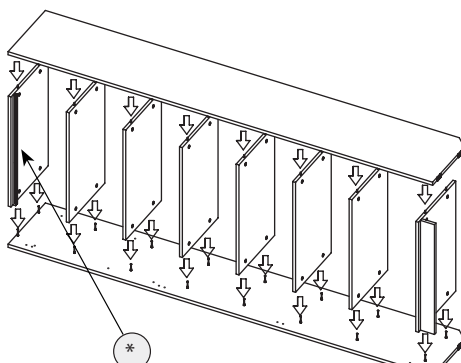


Ел 5-36, 36Р

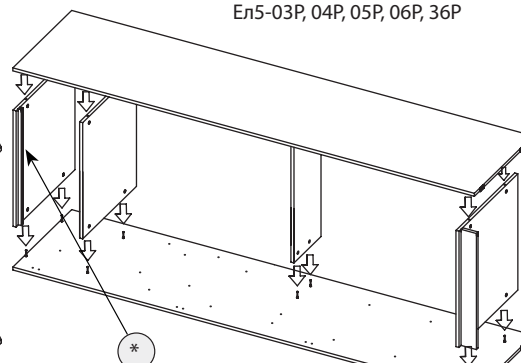

* Направляющая не устанавливается в изделия Ел5-03Р, 04Р, 05Р, 06Р, 36Р



Шаг 5 Полка

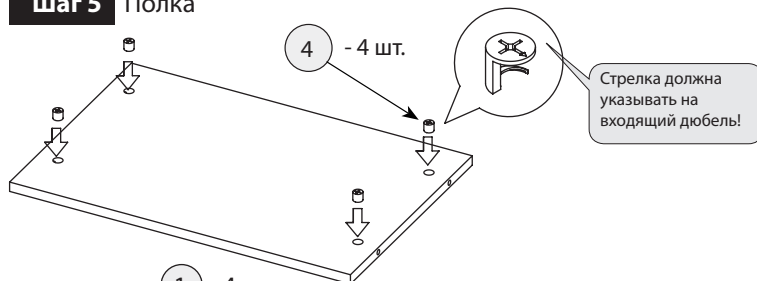

1 - 4 шт.

13 - 2 шт.

1 - 4 шт.



13 - 2 шт.

1 - 4 шт.

13 - 2 шт.


Шаг 7 Стенка задняя.

Прибить гвоздями одну длинную сторону задней стенки. Проверить длину диагоналей **A=B**. Забить гвозди по всему периметру задней стенки.

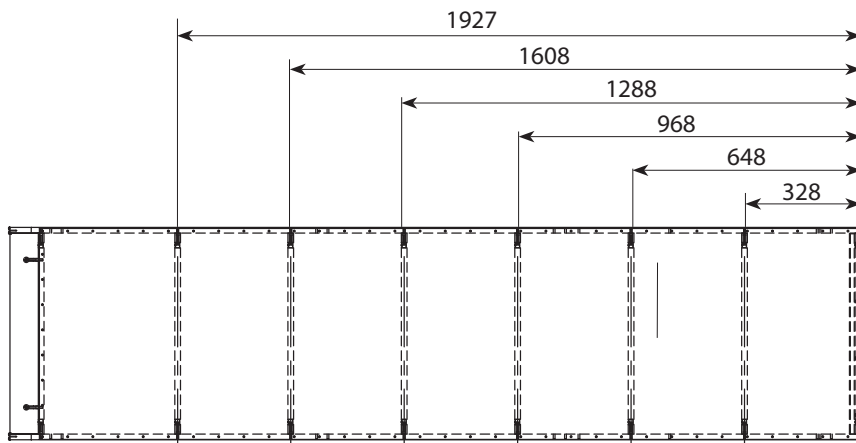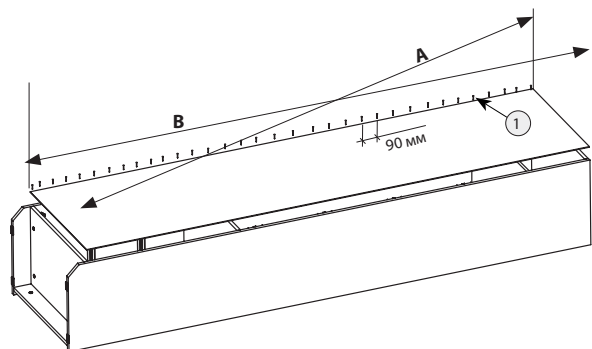


Для Ел5-03,04: 328 и 648 мм
Для Ел5-36: 328 и 1288 мм

Шаг 8 Для Ел5-03, 03Р Установка штанги выдвижной


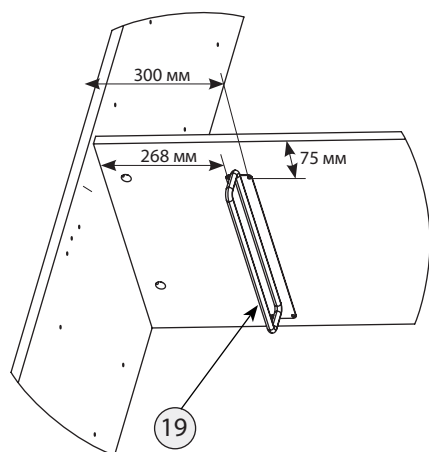


Шаг 9 Для Ел5-04, 04Р, 36, 36Р Установка штангодержателя

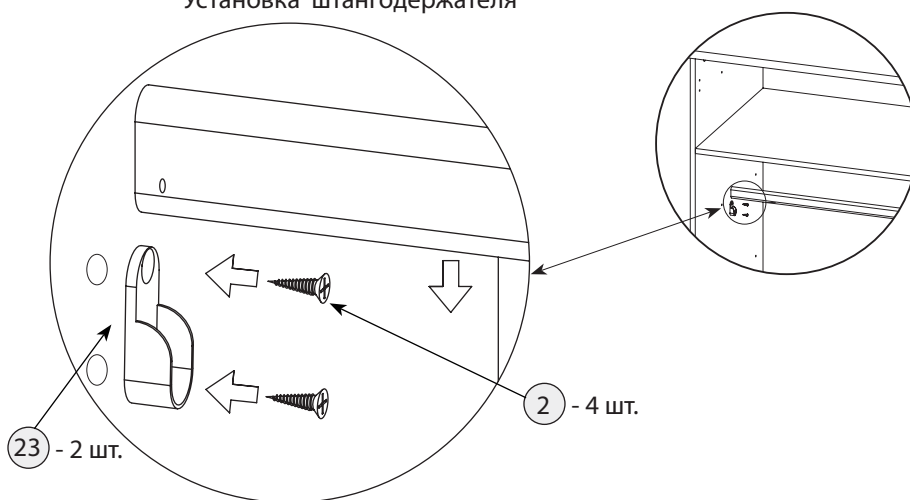

Шаг 10 Установка петли на дверь. Регулировка петель

для Ел5-03Р, 04Р, 05Р, 06Р, 36Р

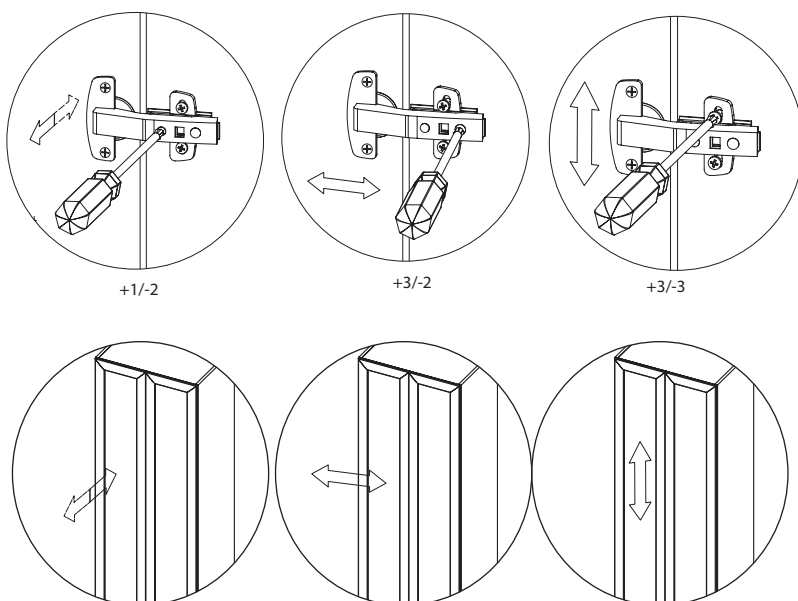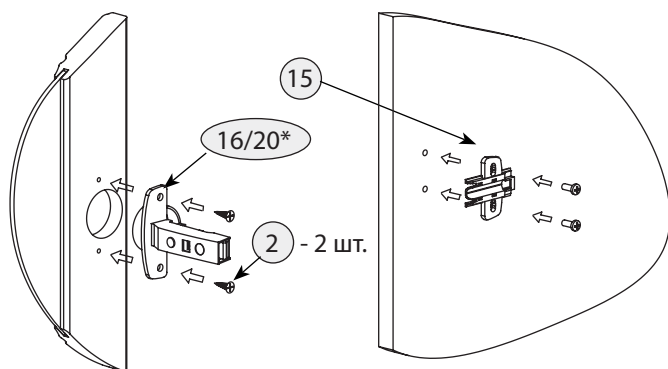

* для Ел5-03, 04, 05, 06, 36

на одну дверь устанавливается:

2 петли с доводчиком, 1 петля без доводчика


для Ел5-03Р, 04Р, 05Р, 06Р, 36Р, 38, 39

на одну дверь устанавливается:


2 петли с доводчиком, 2 петли без доводчика




Петля без доводчика

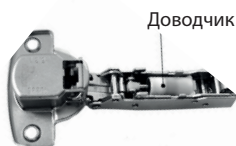

Петля с доводчиком*







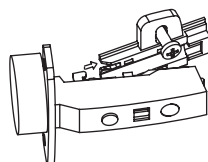


Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

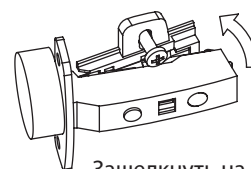

Защелкнуть на монтажной планке нажатием



Шаг 11 Крепление дверей. Регулировка петель скольжения

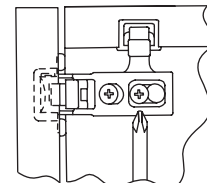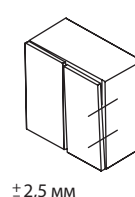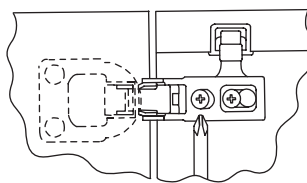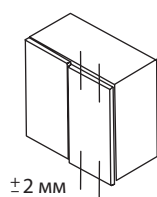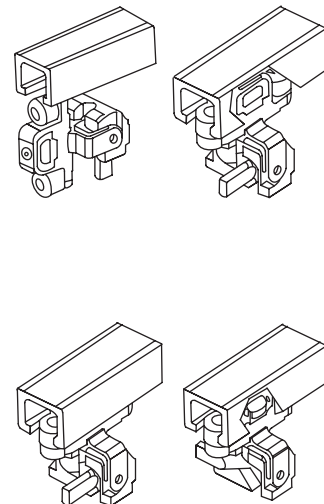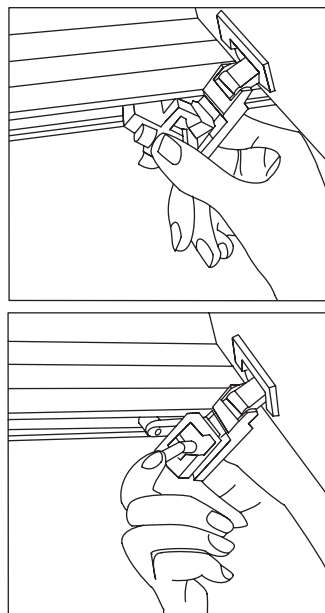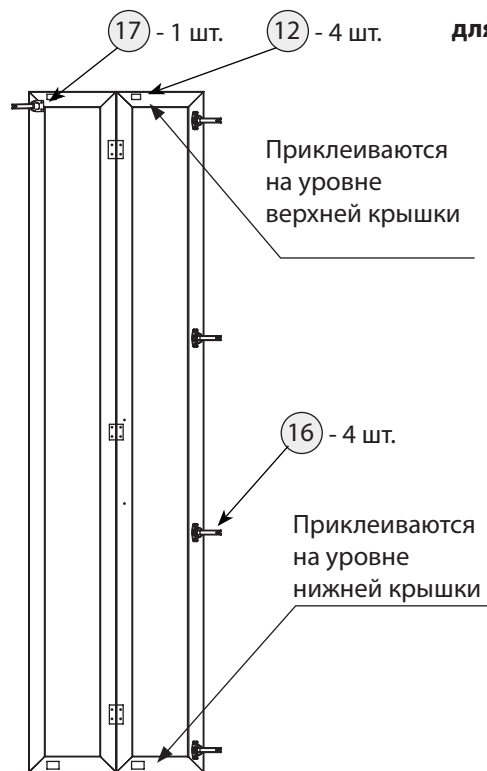

Шаг 12 Крепление шкафа к стене.


Внимание!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот! Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

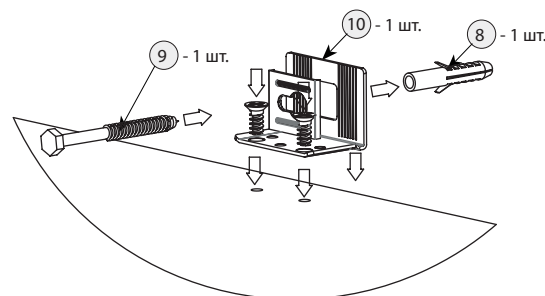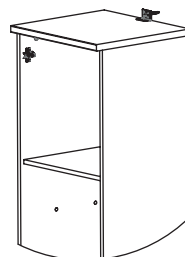


Шаг 13

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.

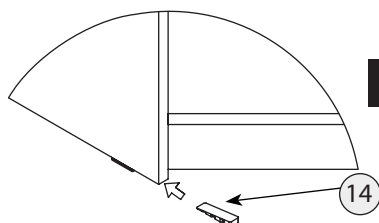

Шаг 14

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

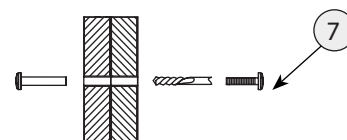

Шаг 15 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нагрузка на выдвижную штангу — не более 3 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.