



10366999

# М. 3486. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Ивиса 2. Стол Ив2-95Л, 95П, комплект бортиков (опц.). Ив2-73 Надстройка (опц.)






# АРТИС




мебель вашего стиля

**EAC**

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

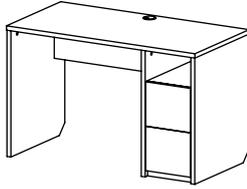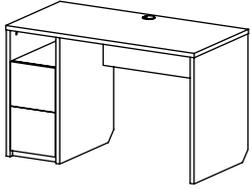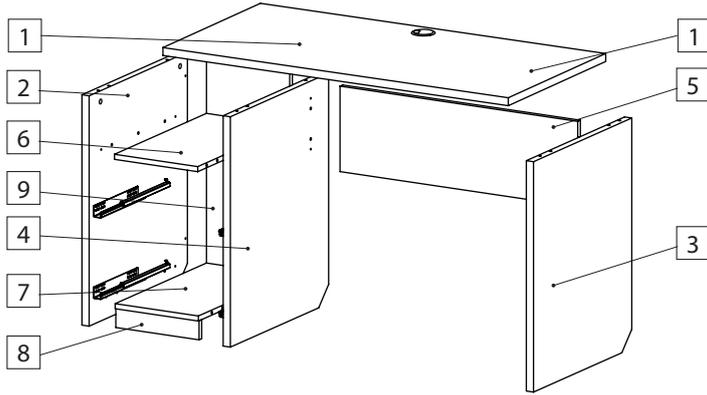**Ив2-95Л****Ив2-95П****Ив2-95Л\***

\*Ив2-95П - симметрично

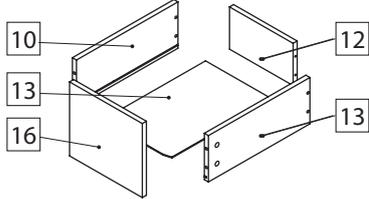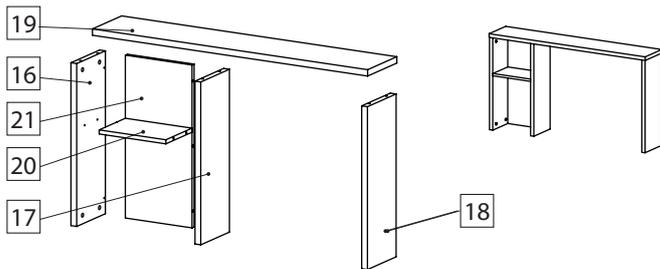**Ящик****Комплект бортиков (опция)****Ив2-73 (опция)****Спецификация. Детали Ив2-95П/Л**

	Арт. упак.	Кол.	Наименование	Код	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
1	<b>9606</b>	1	Крышка	D.8673-01	1	1197 x 597 x 25
2	<b>9607</b> Для Ив2-95Л	1	Опора левая	D.9303-01	1	725 x 593 x 25
3			Опора правая	D.9302-01	1	725 x 593 x 25
4			Опора правая	D.9306-01	1	725 x 593 x 25
4	<b>10365</b> Для Ив2-95П	1	Опора правая	D.9304-01	1	725 x 593 x 25
2			Опора левая	D.9301-01	1	725 x 593 x 25
3			Опора левая	D.9305-01	1	725 x 593 x 25
5	<b>9605</b>	1	Царга	D.8676-01	1	828 x 269 x 16
6	<b>9604</b>	1	Полка	D.8826-01	1	290 x 555 x 16
7			Стенка нижняя	D.8675-01	1	290 x 568 x 16
8	<b>3067</b>	1	Цоколь	D.2637-01	1	290 x 60 x 16
9	<b>10364</b>	1	Стенка задняя	D.2650-02	1	649 x 290 x 16
10	<b>2873</b>	2	Стенка ящика бок. левая	D.1015-02	1	399 x 159 x 16
11			Стенка ящика бок. правая	D.1016-02	1	399 x 159 x 16
12			Стенка ящика задняя	D.2643-02	1	250 x 145 x 16
13	<b>3068</b>	1	Дно ящика	D.2654-01	2	404 x 264 x 3,2

**Спецификация. Детали. Комплект бортиков (Опция)**

14	<b>3032</b>	1	Стенка вертикальная	D.2640-01	1	440 x 93 x 16
15	<b>9744</b>	1	Стенка вертикальная	D.2614-02	1	1193 x 213 x 16

**Спецификация. Детали. Ив2-73 (Опция)**

16	<b>9622</b>	1	Опора лев.	D.8669-01	1	216 x 216 x 25
17			Опора прав.	D.8669-02	1	216 x 216 x 25
18			Опора	D.8669-03	1	216 x 216 x 25
19	<b>9623</b>	1	Крышка	D.8670-01	1	1197 x 220 x 25
20	<b>9624</b>	1	Полка	D.8671-01	1	290 x 197 x 16
21	<b>9625</b>	1	Стенка задняя	D.8672-01	1	290 x 640 x 16

**Спецификация. Фасады**

22	<b>9971</b>	1	Фасад Ив2-95П, 95Л	D.2649-02	2	286 x 254 x 162
----	-------------	---	--------------------	-----------	---	-----------------


**Количество фурнитуры на изделие Ив2-95Л/П**

\* - для опции Бортик


\*\* - для опции Надстройка

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	34 22**	5 Заглушка кабель-канала	1	9 Заглушка эксцентрика	24 26**	13 Евровинт 6,3 x 13	8
2 Дюбель	34 22**	6 Направляющие	2	10 Заглушка конфирмата	8	14 Фиксатор	4
3 Конфирмат 7x50	8 8*	7 Шуруп 4,2x25 с пресс-шайбой острый	6	11 Шкант 8 x 30	20	15 Клин установочный	1
4 Подпятник	6	8 Гвоздь мебельный	12	12 Ключ шестигранный	1	16 Заглушка D = 5 / 8 мм	3/7
17 Шуруп 4 x 20 потайной под крест	8						


**Шаг 1** Для Ив2-95Л. Опора левая.  
Для Ив2-95П - опора правая симметрично.

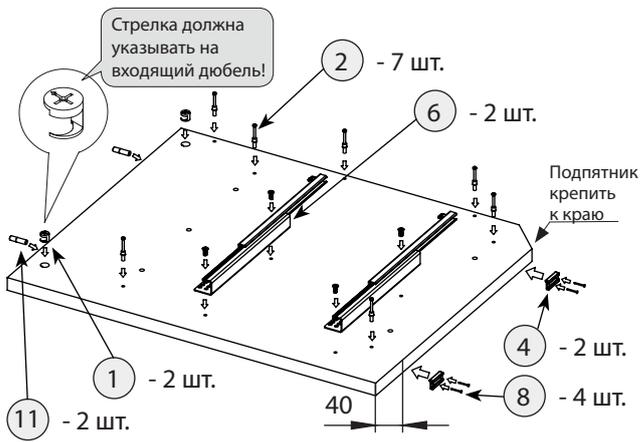


**Шаг 2** Для Ив2-95Л. Опора правая.  
Для Ив2-95П - симметрично.

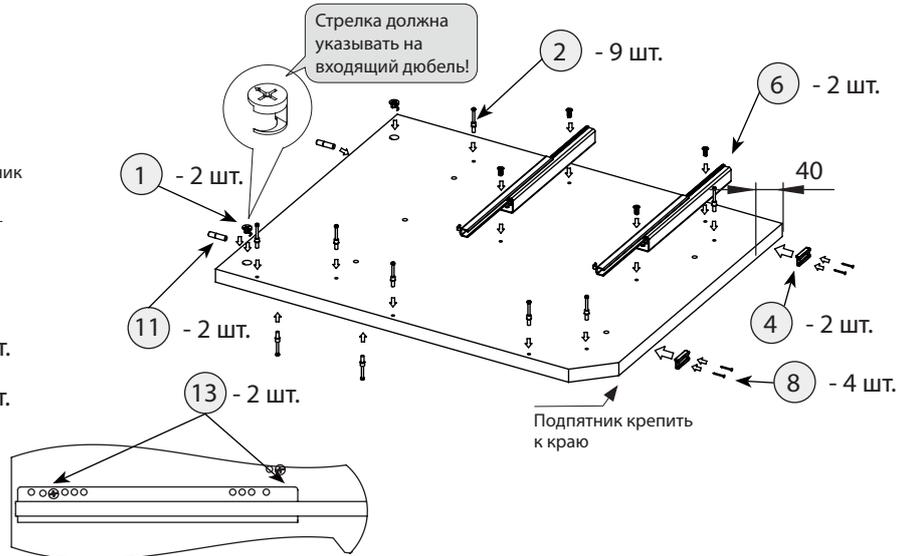


**Шаг 3** Для Ив2-95Л. Опора правая.  
Для Ив2-95П - симметрично.

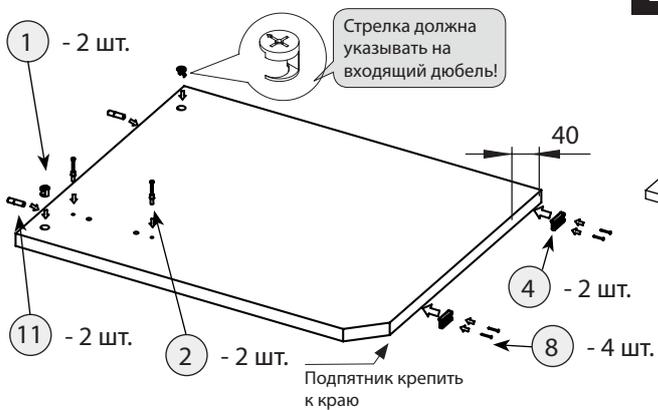


**Шаг 4** Стенка задняя

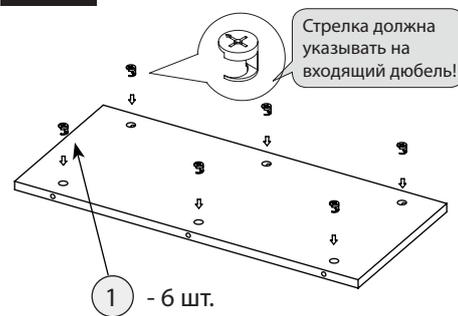


**Шаг 5** Полка

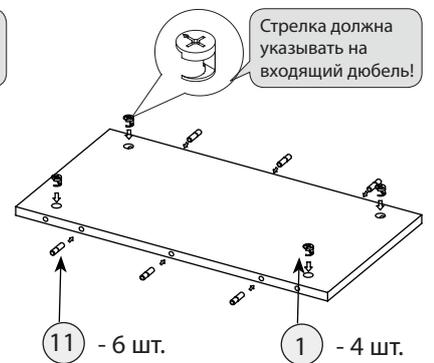

**Шаг 6** Стенка нижняя

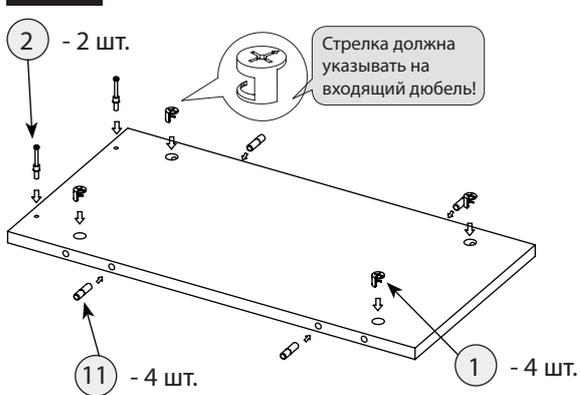


**Шаг 7** Цоколь

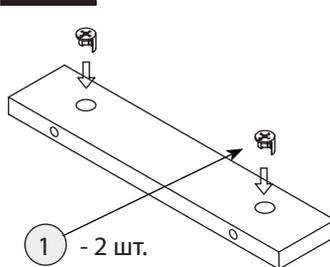


**Шаг 8** Сборка цоколя и стенки нижней



**Шаг 9** Царга

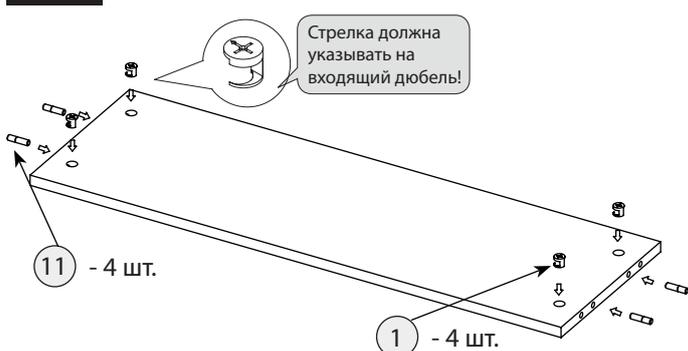


**Шаг 10** Для Ив2-95Л. Крышка.  
Для Ив2-96П - симметрично.

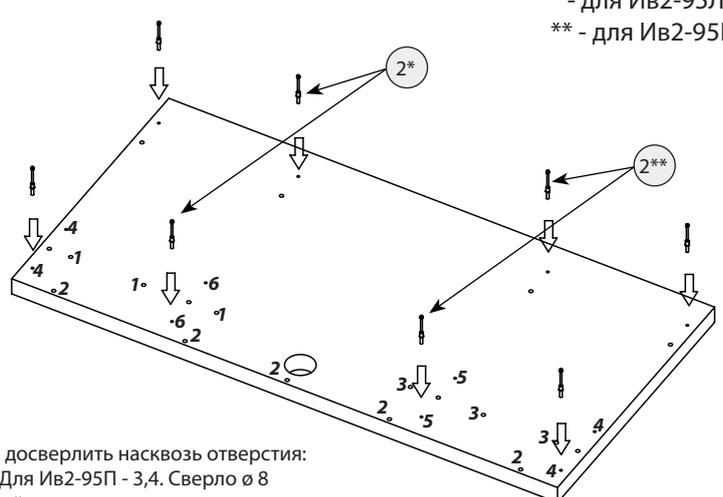

\* - для Ив2-95Л  
\*\* - для Ив2-95П


Для опции Бортик досверлить насквозь отверстия:  
Для Ив2-95Л - 1,2. Для Ив2-95П - 3,4. Сверло  $\varnothing$  8  
Для опции Надстройка досверлить насквозь отверстия:  
Для Ив2-95Л - 4,6. Для Ив2-95Л - 4,5. Сверло  $\varnothing$  5

**Шаг 11** Для Ив2-95Л.  
Для Ив2-95П - симметрично.

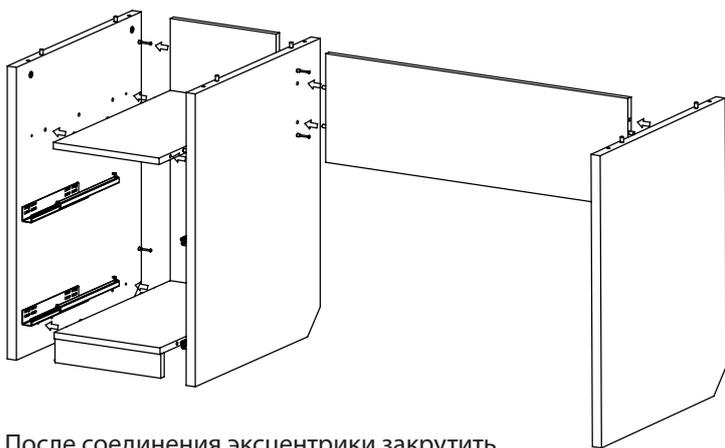


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 12\*** Опция Бортик  
Для Ив2-95Л. Для Ив2-95П - симметрично.

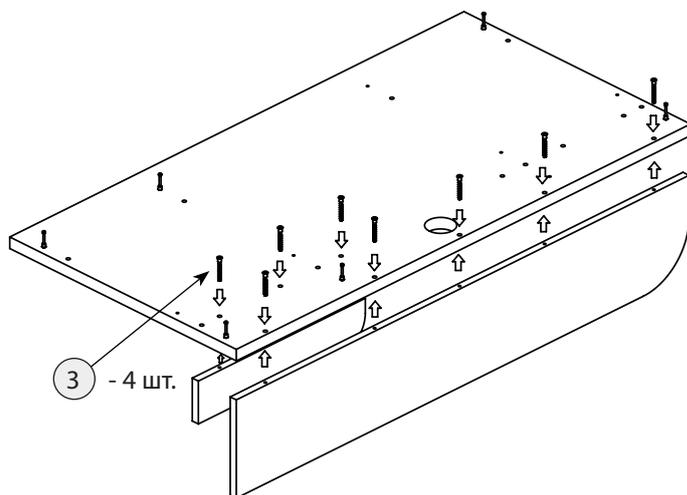

**Шаг 12\*** Опция Надстройка


**Шаг 12-1**  
Опора левая  
Опора правая - симметрично.

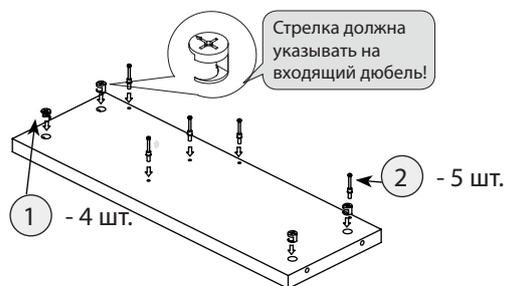


**Шаг 12-2**  
Стенка задняя



**Шаг 12-3**  
Опора правая

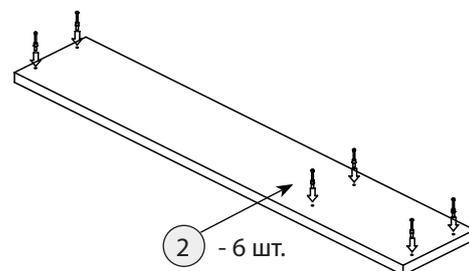


**Шаг 12-4**

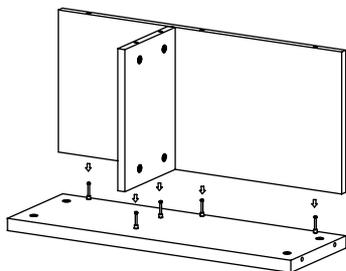


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 12-5**

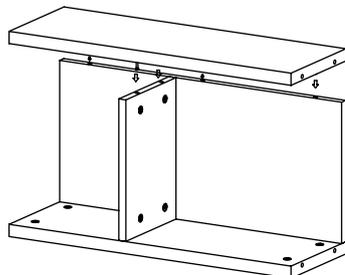


**Шаг 12-6**

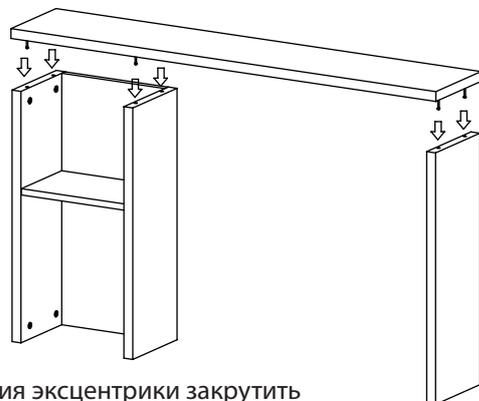


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 12-7**

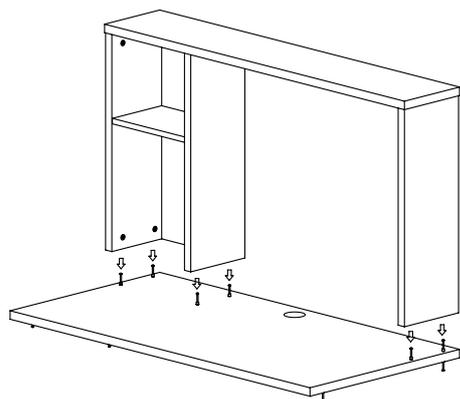


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 13** Для Ив2-95Л.  
Для Ив2-95П - симметрично.

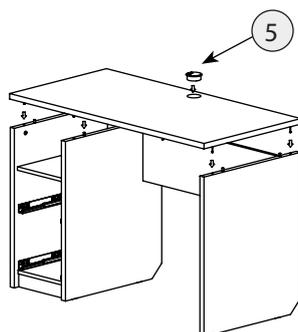


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Для опции Бортик

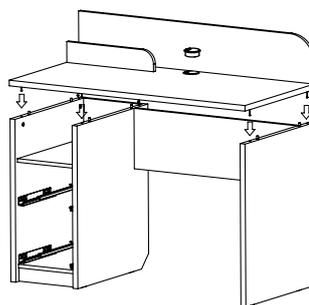

Для опции Надстройка

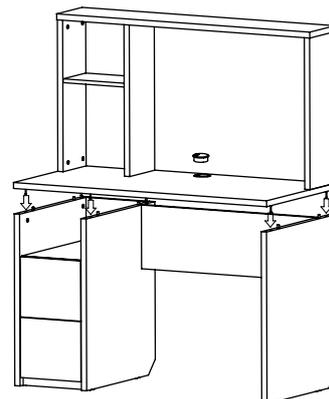


## Шаг 15 Сборка ящика. Стенка боковая левая

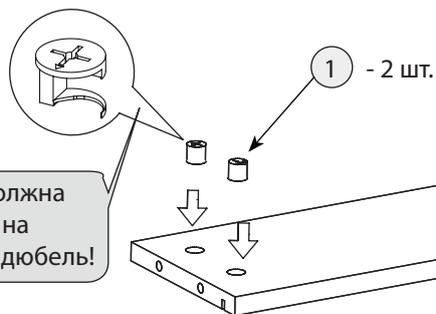

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!


Стенка боковая правая собирается аналогично.

## Шаг 17 Крепление фасада

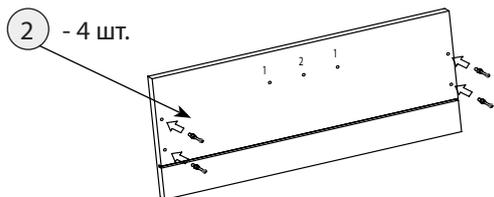

Ручка скоба: досверлить отв. 1 сверлом d=5 мм,  
Ручка кнопка: досверлить отв. 2 сверлом d=5 мм

## Шаг 18 Собрать, как показано на рисунке

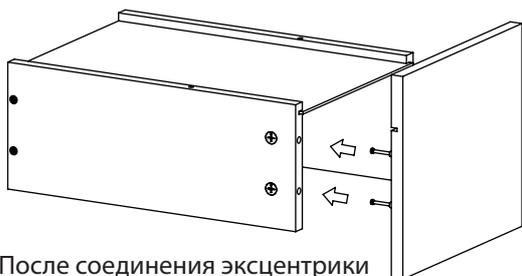

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

## Шаг 19 Крепление дна ящика




## Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.


**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их воздействием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**

## Шаг 16 Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика

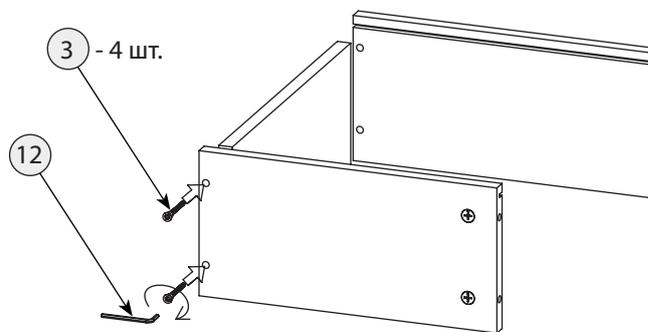

## Шаг 20 Регулировка

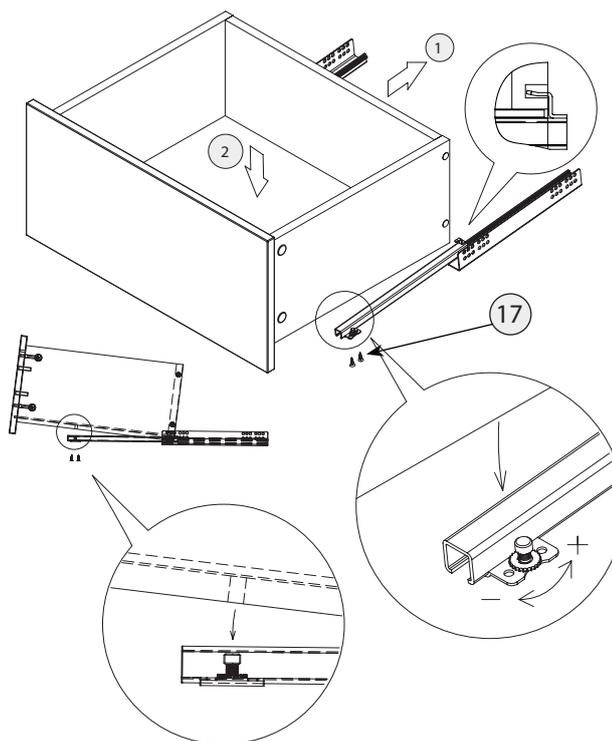

Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

## Шаг 21

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.