




09004999

# М. 0972. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Малые формы. Тумба для обуви ТК-3

**АРТИС**  
мебель вашего стиля

**EAC**

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

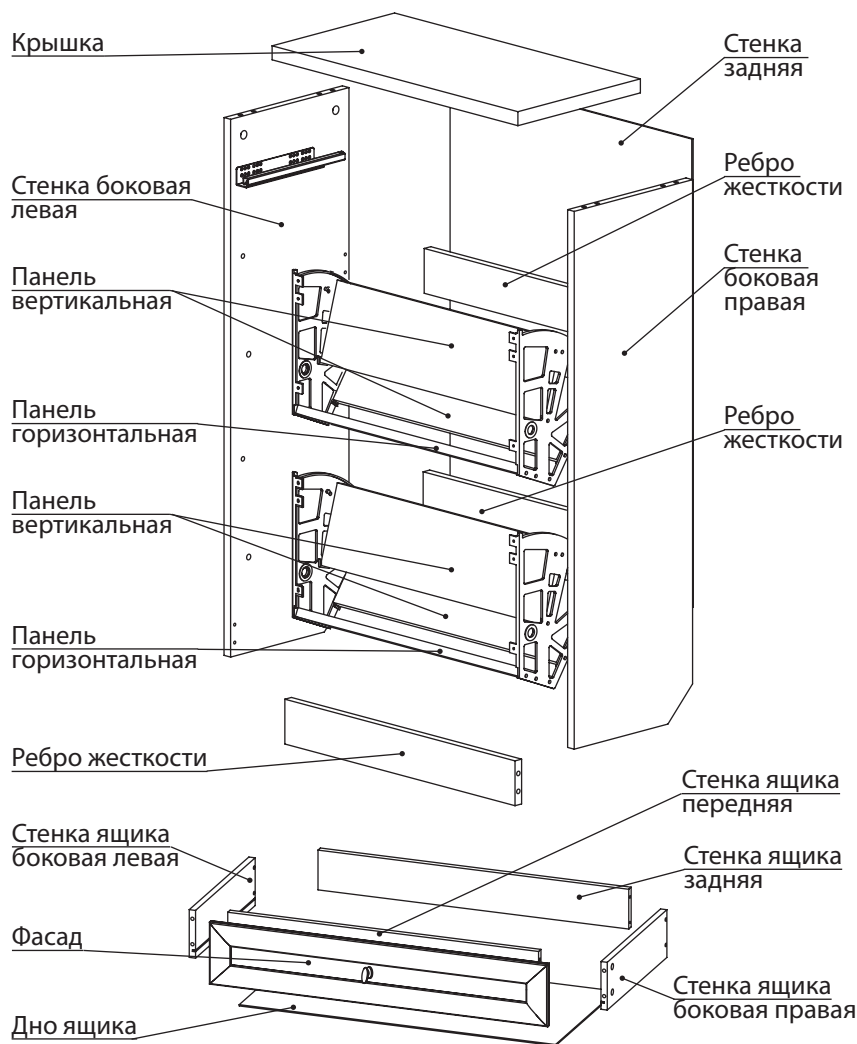

## Спецификация ТК-3. Детали


Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
<b>Артикул упаковки 3784 Кол-во 1</b>				
Крышка	1	D.1151-01	598 X 296	25
Стенка боковая левая	1	D.0492-05	960 X 288	16
Стенка боковая правая	1	D.0492-06	960 x 288	16
Ребро жесткости	3	D.0486-01	560 x 80	16
Панель вертикальная	4	D.3713-01	542 x 145	16
Панель горизонтальная	2	D.3714-01	542 x 90	16
Стенка ящика передняя	1	D.1671-01	520 x 106	16
Стенка ящика бок. левая	1	D.1674-02	249 x 120	16
Стенка ящика бок. правая	1	D.1675-02	249 x 120	16
Стенка ящика задняя	1	D.1673-01	520 x 106	16
<b>Артикул упаковки 1816 Кол-во 1</b>				
Стенка задняя	1	D.0491-01	836 X 588	3,2
Дно ящика	1	D.1672-01	534 x 247	3,2

## Спецификация. Комплект фасадов «Г»

<b>Артикул упаковки 3886 Кол-во 1</b>				
ТК дв. Г "Классик"	2	F.0300-01	554 X 354	18
ТКЗ фас. Ящ. Г "Классик"	1	F.0076-02	554 X 142	18

## Спецификация. Комплект фасадов «П»

<b>Артикул упаковки 3885 Кол-во 1</b>				
ТКЗ фас. Ящ. Г "Классик"	1	F.0076-02	554 X 142	18
ТК дв. П "Классик"	2	F.0299-01	554 X 354	18




## Количество фурнитуры на изделие


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь	48	7 Заглушка эксцентрика	2	13 Подпятник	4	19 Винт М4х30	1
2 Шуруп 4х16	44	8 Дюбель пластиковый 6 x 50	2	14 Ручка-кнопка	3	20 Конфирмат	8
3 Винт М6х20	4	9 Втулка механизма калосницы	4	15 Винт М4х22	2	21 Ключ шестигранный	1
4 Дюбель	18	10 Упор механизма калосницы	4	16 Механизм калосницы	2	22 Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 25	10
5 Эксцентрик	18	11 Футорка М6х10	4	17 Направляющие	1	23 Евровинт 6,3х13	4
6 Шуруп 4 x 50	2	12 Навеска	2	18 Заглушка конфирмата	8	24 Шкант	4

## Шаг 1 Стенка боковая левая. Правая собирается аналогично

Крепление направляющей к боковой стенке

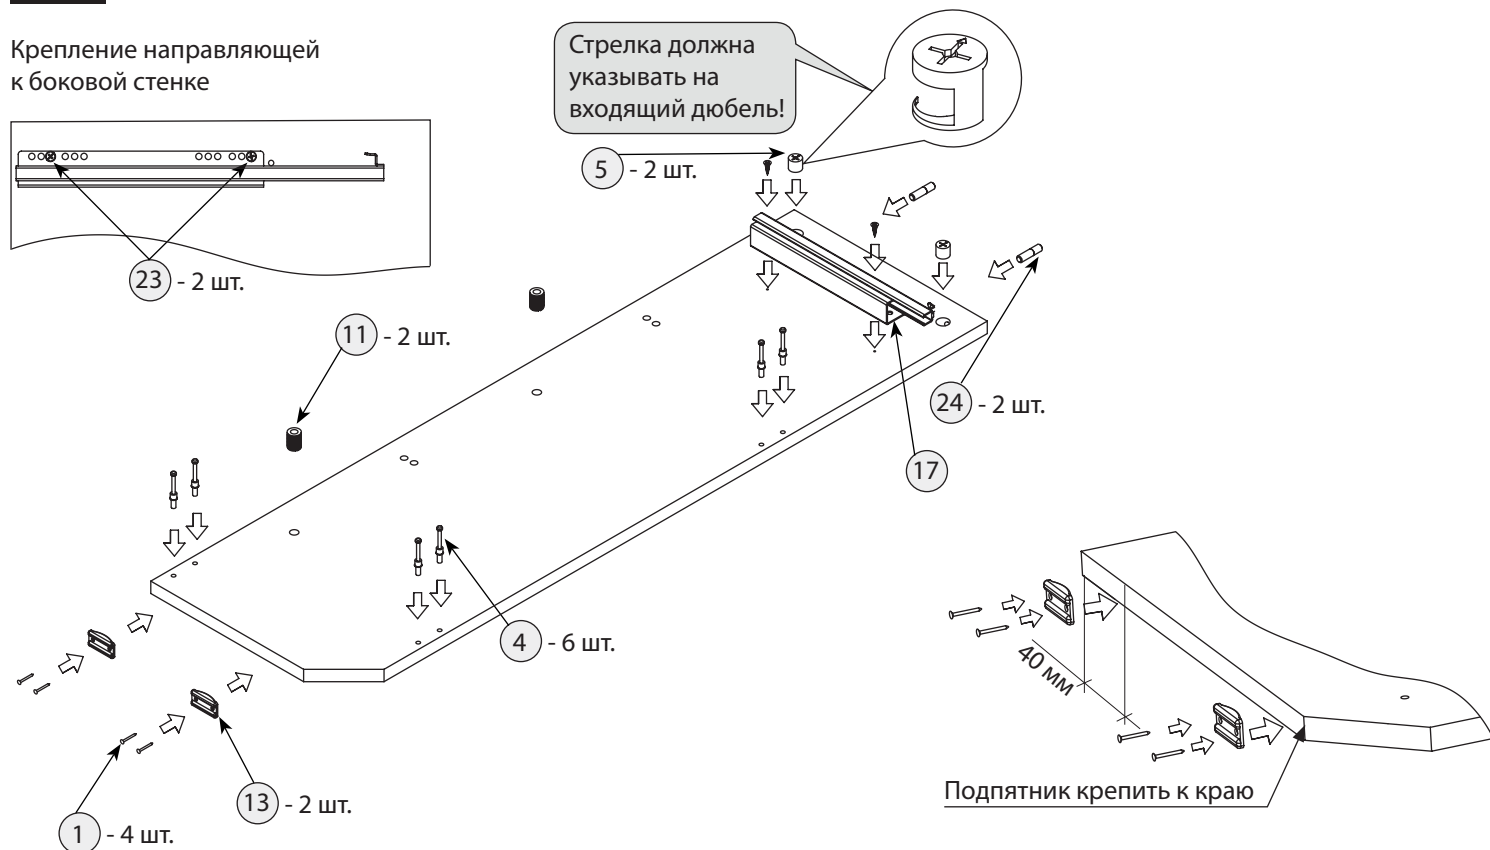


## Шаг 2 Крышка

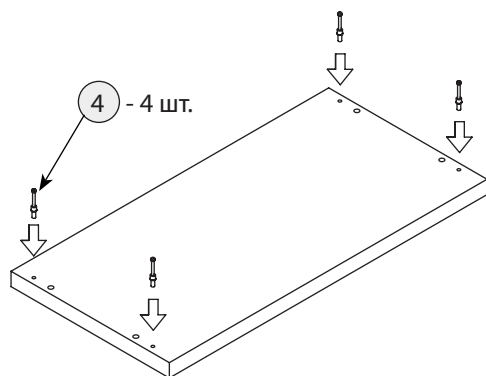


## Шаг 3 Ребро жесткости


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

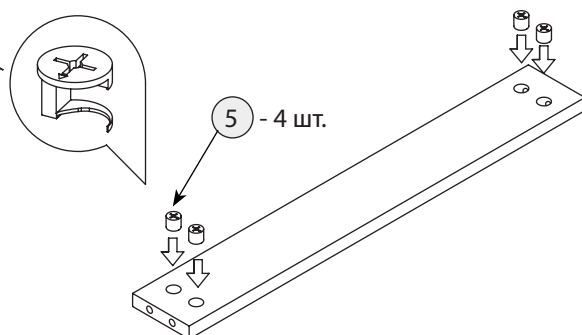

## Шаг 4 Собрать, как показано на рисунке

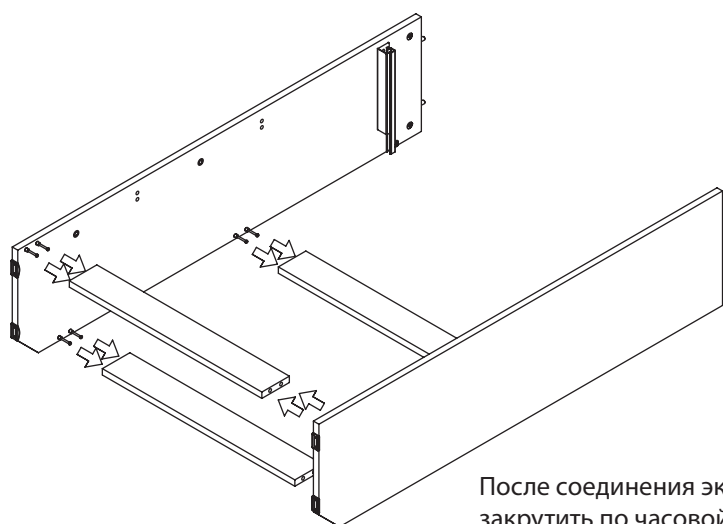


## Шаг 5 Прикрепить крышку

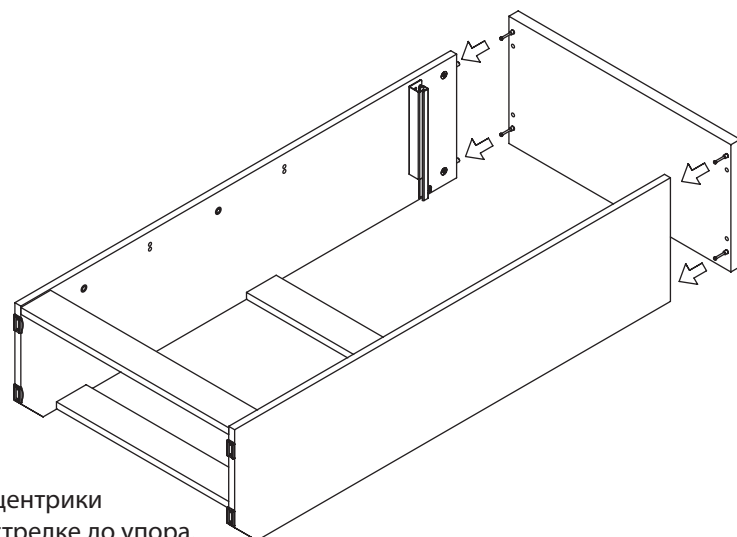



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 6**


Прибить гвоздями одну длинную сторону задней стенки. Проверить длину диагоналей.  $A=B$ . Прибить остальные стороны согласно схеме.

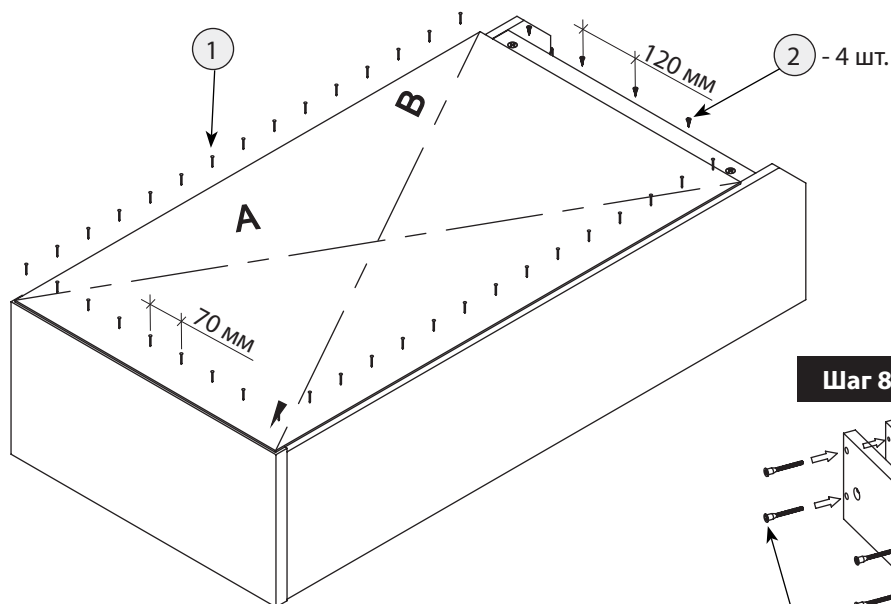**Шаг 7**


Сборка ящика. Стенка боковая левая  
Стенка боковая правая собирается аналогично.

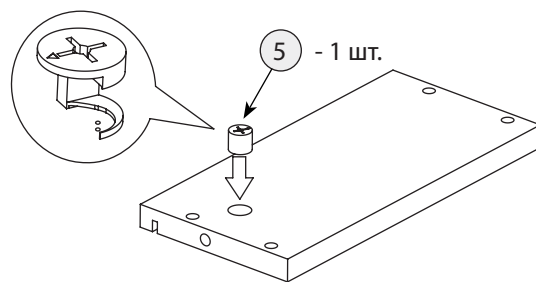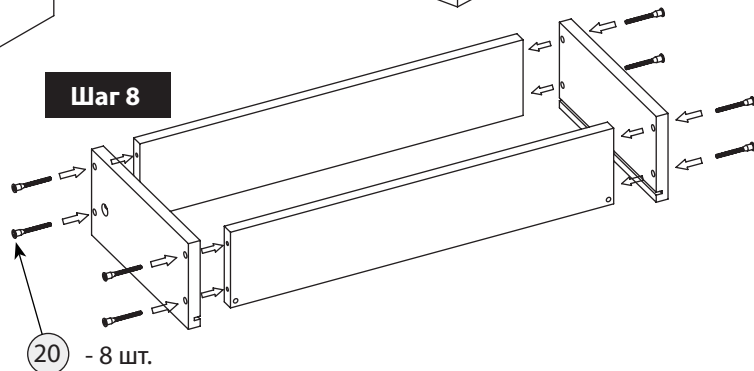**Шаг 8****Шаг 9**


Вставить дно ящика в пазы

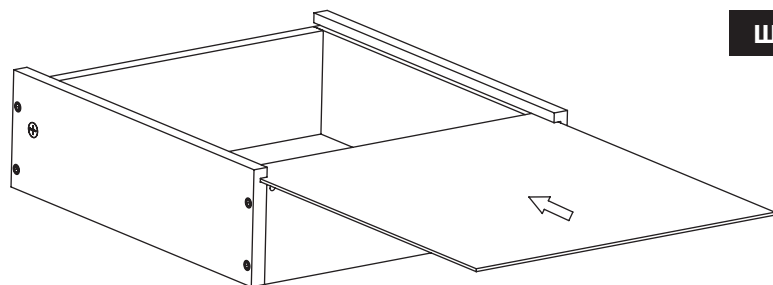**Шаг 10**

Дно ящика зафиксировать шурупами как показано на рисунке.

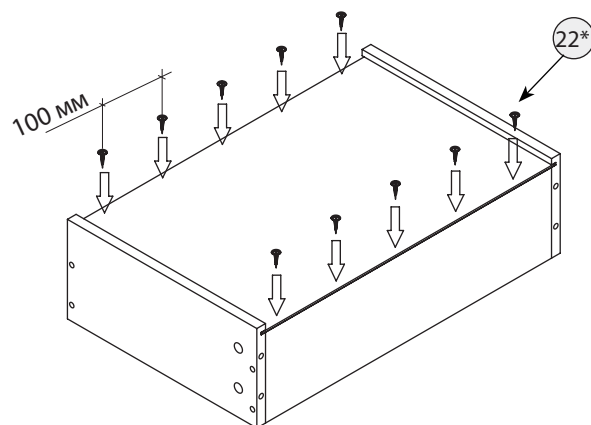**Шаг 11**


Крепление фасада

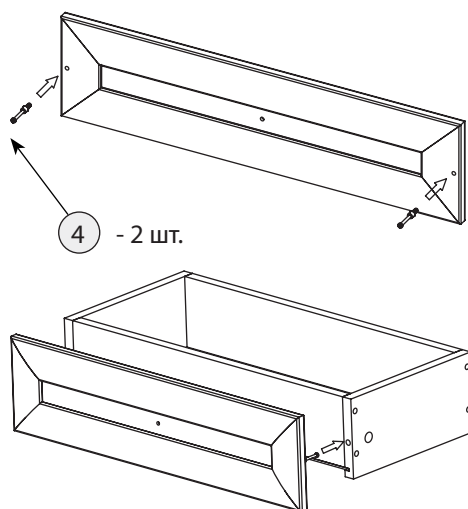

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 12**

Установка ящика

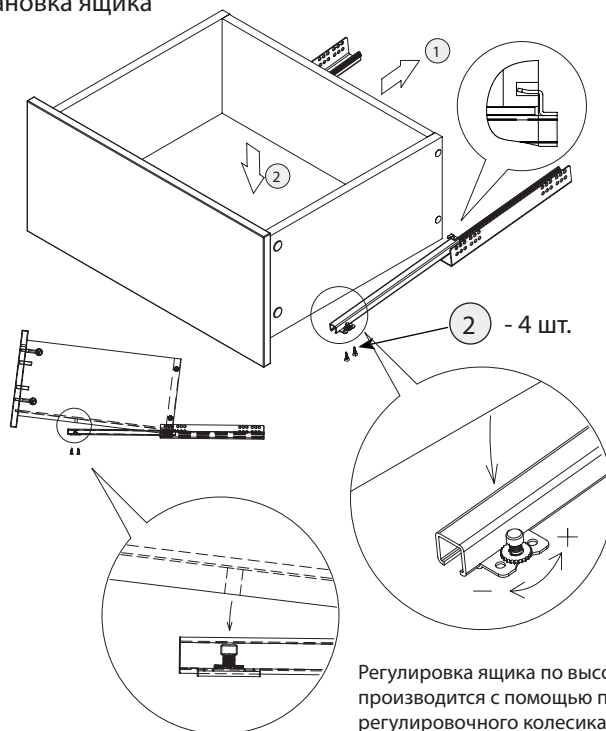



Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

\*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом  $d=3\text{ мм}$ , глубиной 25 мм. Количество отверстий = количеству шурупов.


### Шаг 13 Крепление тумбы к стене

Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в ребре жесткости. Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.


### Шаг 14 Крепление механизма калашницы к фасаду

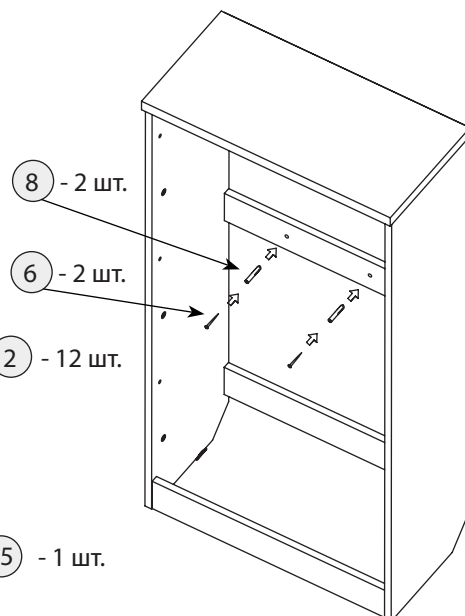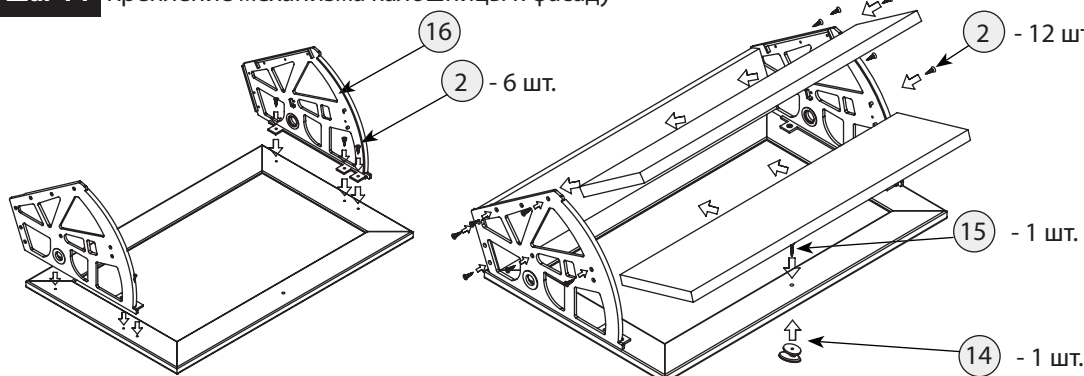

### Шаг 15 Крепление механизма калашницы к стенкам боковым

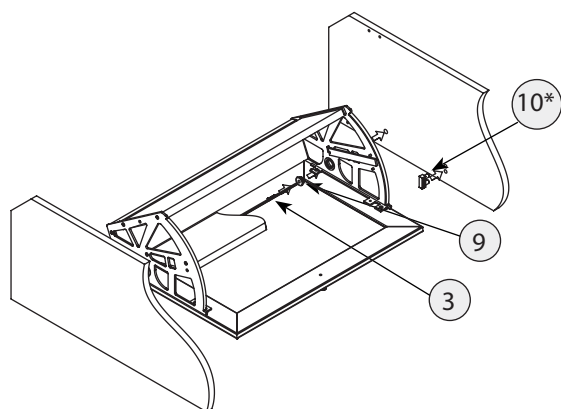

### Шаг 16

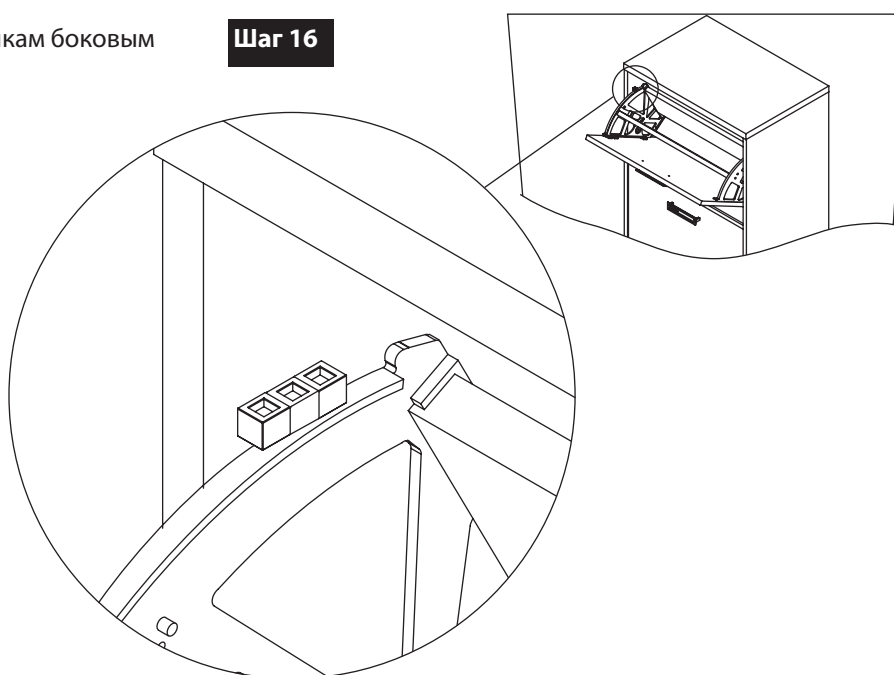

\* после установки калашницы (см. шаг 16)

### Шаг 17 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**