





08898999

М. 1675. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Ивиса. Комод Ив1-20

**АРТИС**
мебель вашего стиля**ЕАС**

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

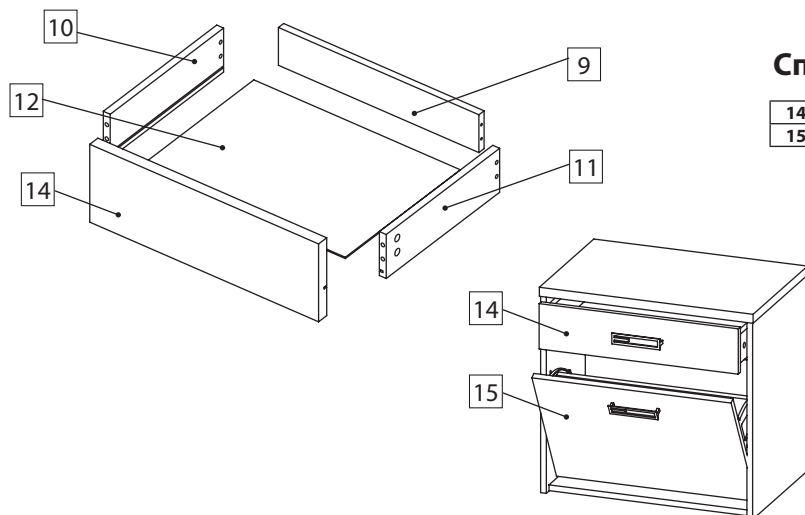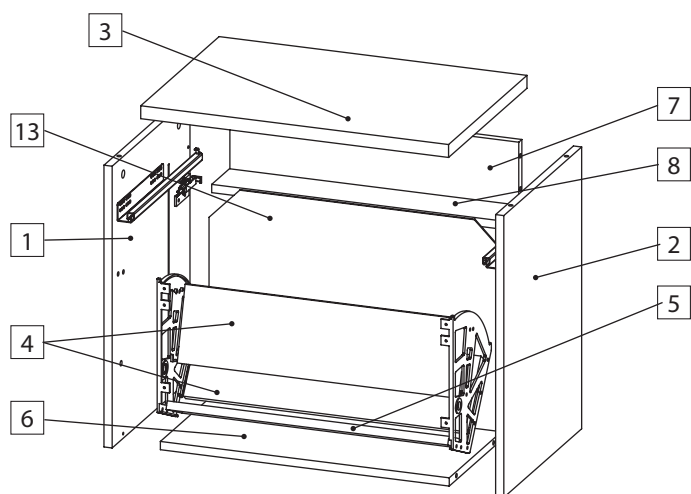

Спецификация Ив1-20. Детали

	Арт. упаковки	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	5422	1	Стенка боковая левая	1	D.0941-05	546 x 402 x 16
2			Стенка боковая правая	1	D.0941-06	546 x 402 x 16
3			Крышка	1	D.1083-01	597 x 405 x 25
4	3881	1	Панель вертикальная	2	D.3711-01	546 x 145 x 16
5			Панель горизонтальная	1	D.3712-01	546 x 90 x 16
6			Стенка нижняя	1	D.0935-01	564 x 270 x 16
7			Ребро жесткости	1	D.0932-01	564 x 122 x 16
8			Ребро жесткости	1	D.0931-01	564 x 108 x 16
9			Стенка ящика задняя	1	D.0908-01	524 x 66 x 16
10			Стенка ящика боковая лев.	1	D.0906-02	349 x 80 x 16
11			Стенка ящика боковая прав.	1	D.0907-02	349 x 80 x 16
12	2901		Дно ящика	1	D.2626-01	538 x 355 x 3,2
13	1207		Стенка задняя	1	D.0940-01	419 x 578 x 3,2






Спецификация. Фасады

14	2844	1	Фасад ящика	1	D.0905-03	560 x 126 x 16
15	2879	1	Фасад калошницы	1	D.0939-02	560 x 380 x 16


*Тип ручки опционален

Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	16	8 Стяжка	2	15 Футорка М6х10	2	22 Заглушка конфирмата	2
2 Дюбель	16	9 Шкант	2	16 Упор механизма калошницы	2	23 Заглушка эксцентрика	6
3 Шуруп 4x16	22	10 Дюбель пластиковый 6 x 50	4	17 Винт М6х20	2	24 Подпятник круглый	4
4 Механизм калошницы	1	11 Ответная планка SCARPI	1	18 Втулка механизма калошницы	2	25 Шуруп 4 x 50	4
5 Конфирмат	2	12 Клин установочный	4	19 Шуруп 4,2 x 25	7	26 Направляющие	1
6 Гвоздь	20	13 Навески	1	20 Ключ шестигранный	1	27 Демпфер	4
7 Евровинт	4	14 Крышки навесок	1	21 Фиксатор	6		

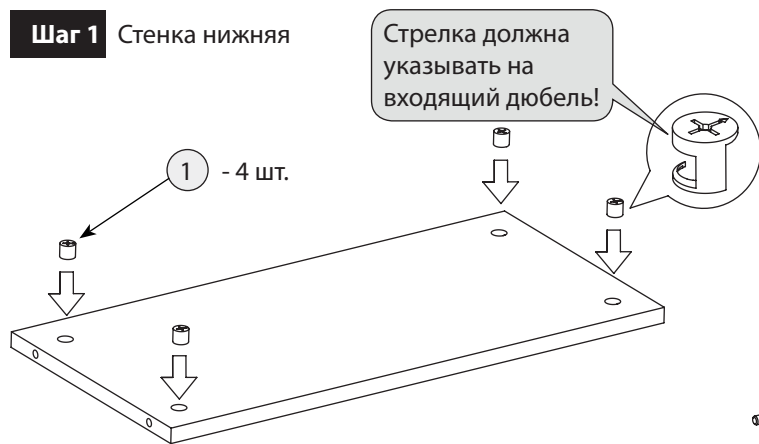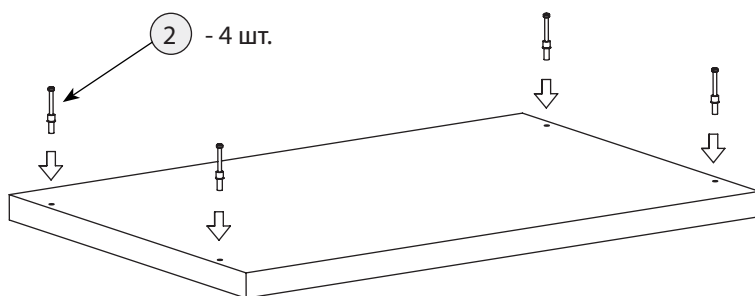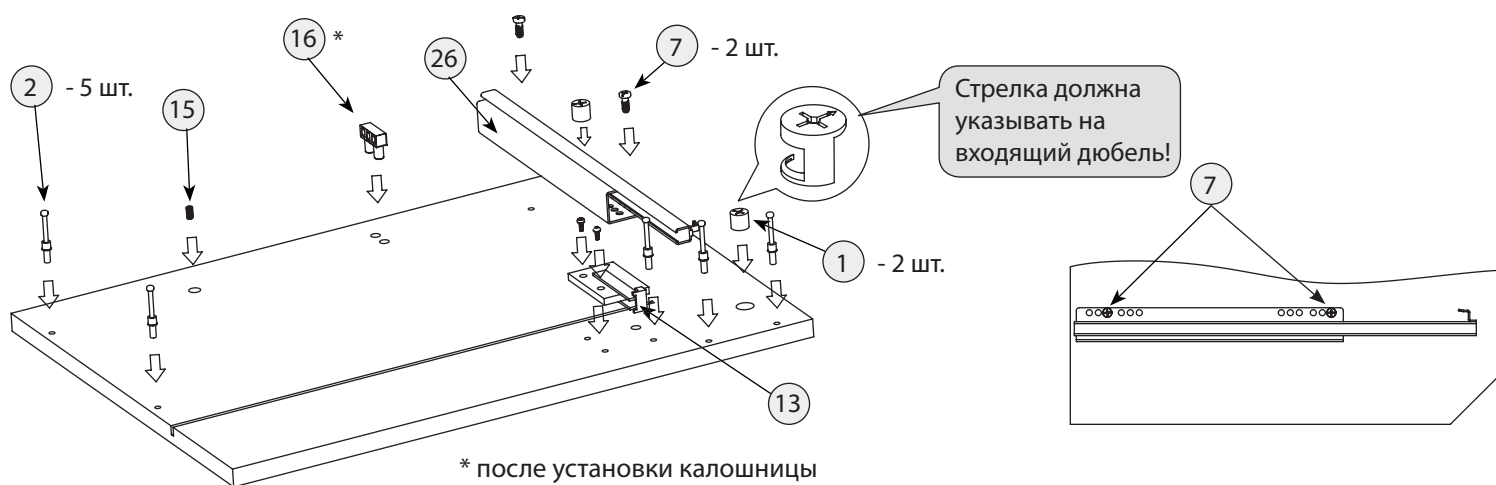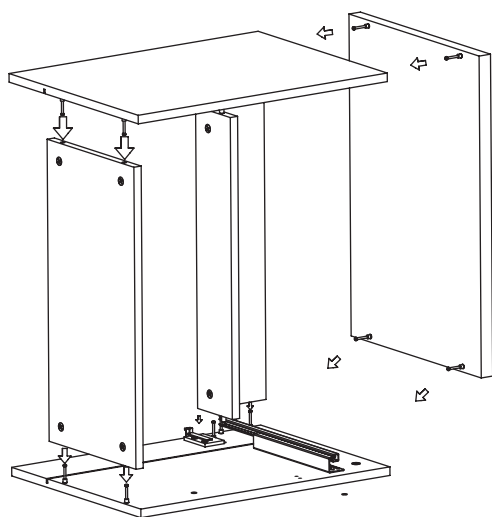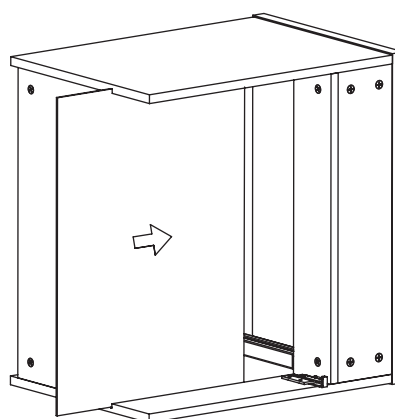Шаг 1 Стенка нижняя**Шаг 2** Ребро жесткости**Шаг 3** Ребро жесткости**Шаг 4** Крышка**Шаг 5** Стенка боковая левая. Стенка боковая правая собирается аналогично.**Шаг 6** Собрать, как показано на рисунке**Шаг 7** Вставить заднюю стенку в пазы


Сделать вырезы в верхней части задней стенки, как показано на рисунке.

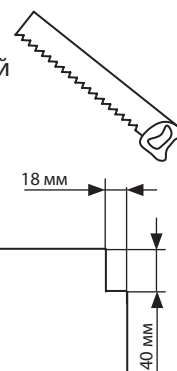

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 8

Прибить гвоздями одну длинную сторону задней стенки. Проверить длину диагоналей. **A=B**. Прибить остальные стороны согласно схеме.

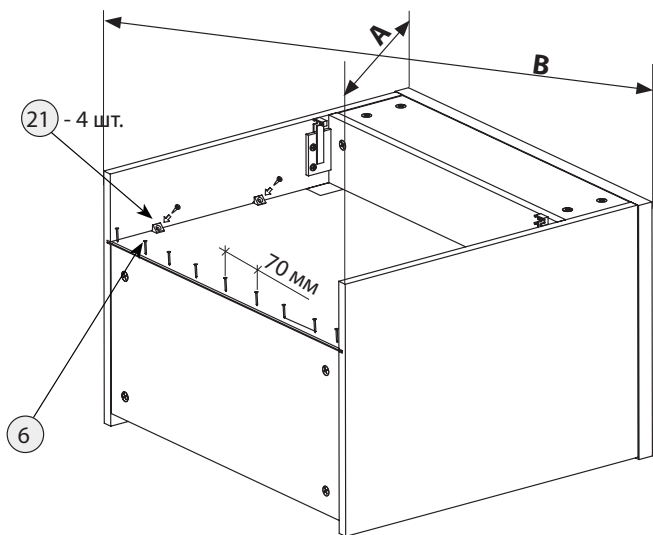


Шаг 10

Для выравнивания изделия используйте установочный клин

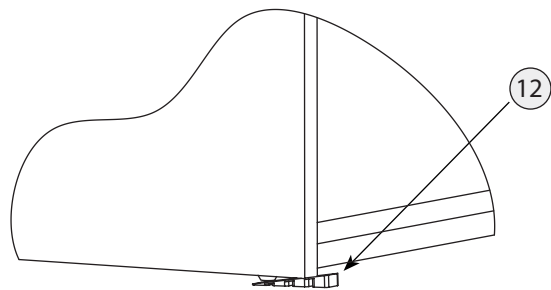


Шаг 12

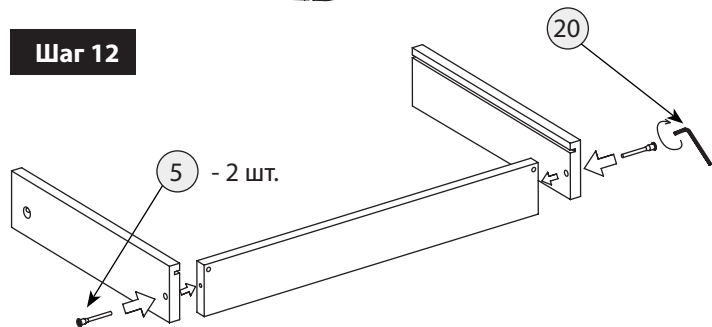


Шаг 14

Вставить дно ящика в пазы

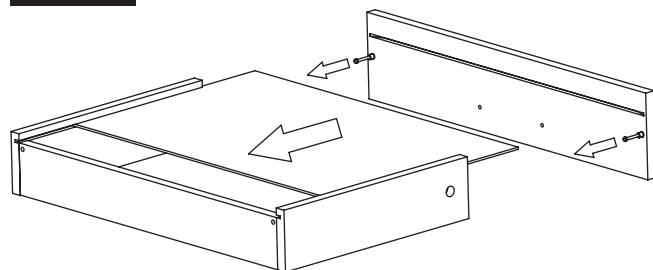


После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке до упора.

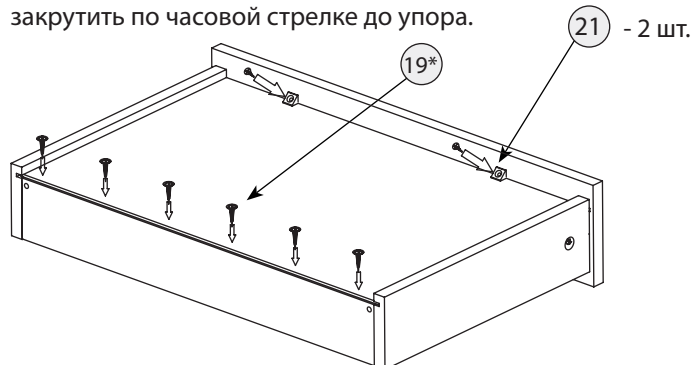

*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.


Шаг 9

Закрепить заднюю стенку с помощью гвоздей изнутри

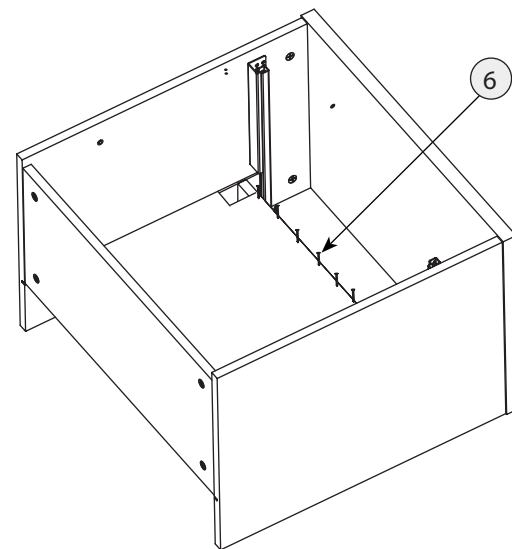


Шаг 11

Сборка ящика. Стенка боковая левая
Стенка боковая правая собирается аналогично.

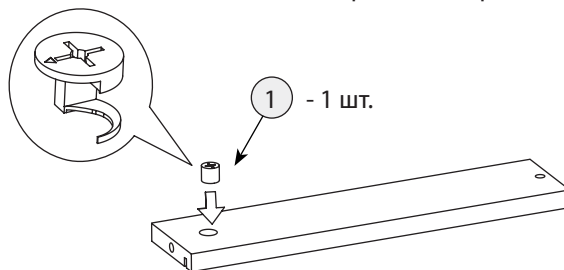


Шаг 13

Фасад ящика

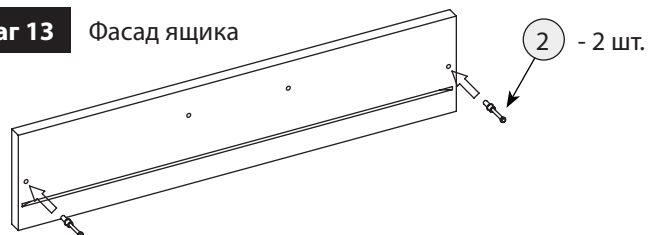


Шаг 15

Установка ящика


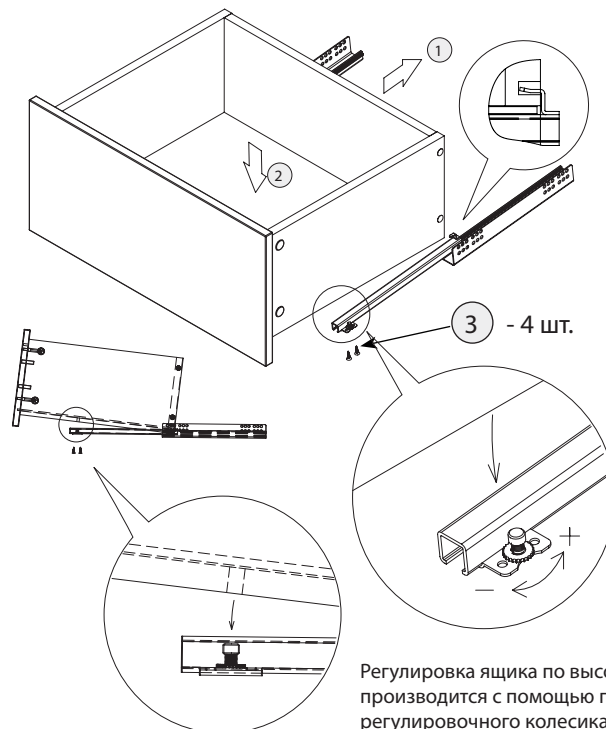


Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)


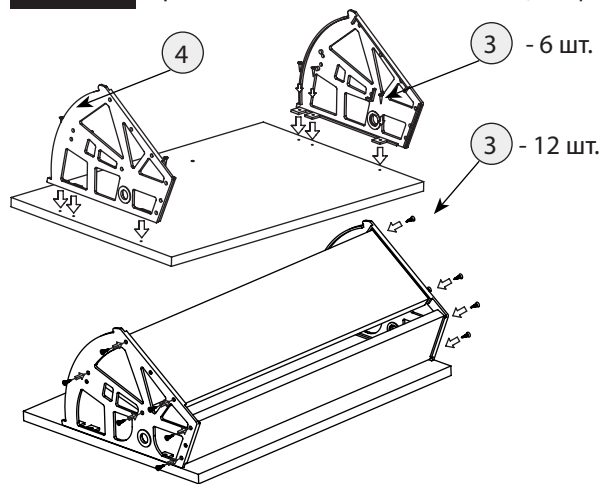
Шаг 16 Крепление механизма калашницы к фасаду**Шаг 17** Сборка калашницы

1) Закрепить механизм калашницы.

2) Установить упор (16) см. Шаг 5, приклеить демпфер на упор.

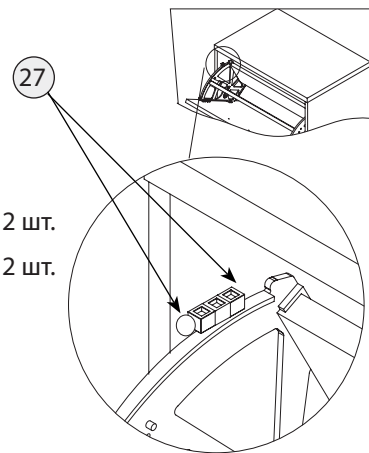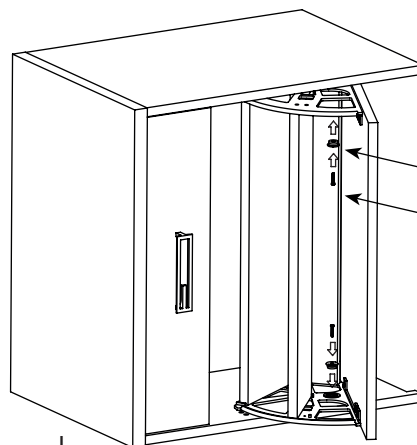**Шаг 19** Подготовка стены

Перед монтажом ответную планку Scarpi переломить пополам по линии изгиба.

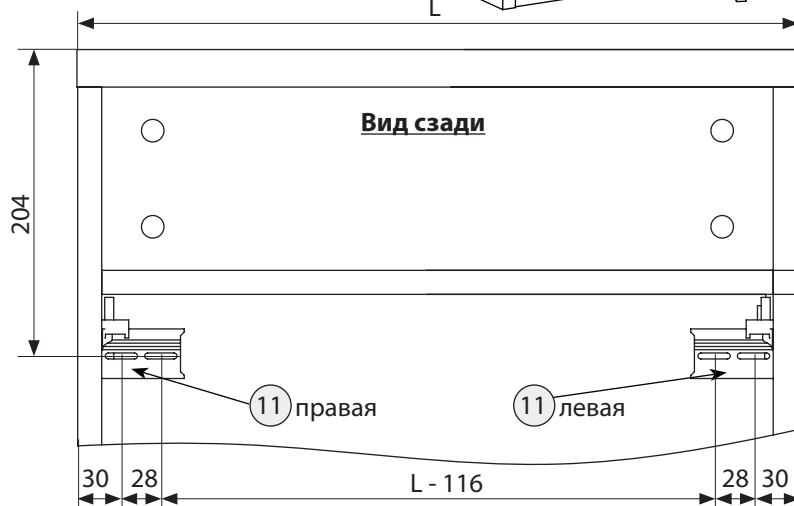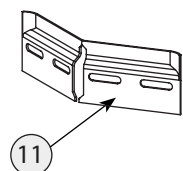

Просверлить отверстия диаметром 6 мм в стене по указанной схеме. В данные отверстия забить дюбели (10). С помощью шурупов (25) закрепить ответные планки.

Внимание!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 22

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.



Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжёлые — ближе к краям (опорам), более лёгкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.

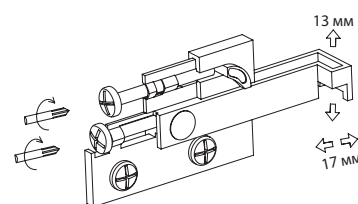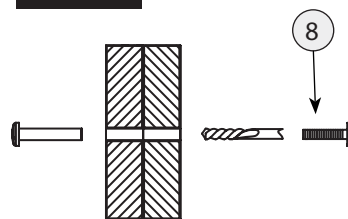Шаг 20 Регулировка навесок**Шаг 21**

Для крепления рядом стоящих шкафов используйте межсекционную стяжку.