


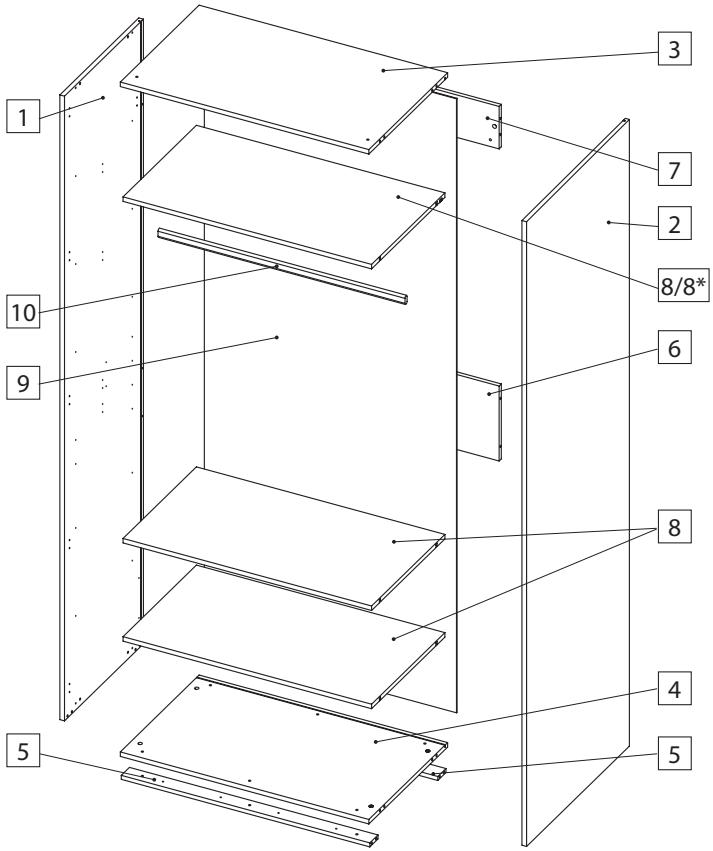

08813999



ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
 В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Основное исполнение

С блоком ящиков Тл1-22

С 2-мя блоками ящиков Тл1-22


Спецификация. Детали

	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	7206 Тл1-08,08С	1	Стенка боковая левая	1	D.6375-01	2500 x 580 x 18
2			Стенка боковая правая	1	D.6375-02	2500 x 580 x 18
3			Стенка верхняя	1	D.6349-01	964 x 579 x 18
4	8366 Тл1-08,08С	1	Стенка нижняя	1	D.6349-03	964 x 579 x 18
5			Планка монтажная	2	D.7636-01	964 x 80 x 16
6	7450 Тл1-08,08С	1	Ребро жесткости	1	D.6352-01	964 x 300 x 16
7	7215 Тл1-08,08С	1	Ребро жесткости	1	D.6666-01	964 x 170 x 16
8	7230 Тл1-08	3	Полка	1	D.6347-01	964 x 539 x 18
8*	7230 Тл1-08С	2	Полка	1	D.6347-01	964 x 539 x 18
8*	7216 Тл1-08С	1	Полка с подсв. в сборе	1	F.0387-01	964 x 539 x 18
9	7219 Тл1-08,08С	1	Стенка задняя	1	D.6353-01	2461 x 978 x 3,2
10	7218 Тл1-08,08С	1	Штанга	1	D.6440-01	958

Спецификация. Двери (В состав корпуса не входят)

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Арт. упаковки 7213 Кол-во 2*			
Дверь	1	D.6355-01	2468 x 496 x 18
Арт. упаковки 10479 Кол-во 1			
Дверь с инт. ручкой	1	F.0813-01	2468 x 496 x 19,5
Арт. упаковки 9849 Кол-во 2			
Дверь Al с зеркалом	1	F.0690-01	2468 x 495 x 20

*Для комплекта дверей ЛДСП - 2 шт., для комплекта дверь ЛДСП+дверь с инт. ручкой - 1 шт.

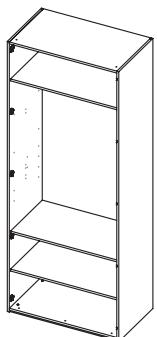


Количество фурнитуры на изделие Тл1-08, 08С

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
Эксцентрик	16	Муфта футорка M6*13 или гайка для опоры	6	Стяжка межсекционная	4	Опора регулируемая Р1-10	6	Заглушка на плечо петли	10
Дюбель	16	Фиксатор задней стенки	18	Заглушка d = 8 мм	6	Подпятник войлочный	6	Заглушка эксцентрика	10
Полочный фиксатор TABv16	12	Шуруп / винт M4x8*	4	Штангодержатель	2	Демпфер	4	Ручка	1
Полкодержатель TABv16	12	Шуруп 4x16	36	Комплект навеса	2	Петля накладная**	10		
Шкант 8x30	16	Шуруп с прессшайбой 4x30	8	Гвоздь мебельный	20	Ответная планка петли	10	**Тип петли и крепежа зависит от типа двери	

Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая подготавливается аналогично

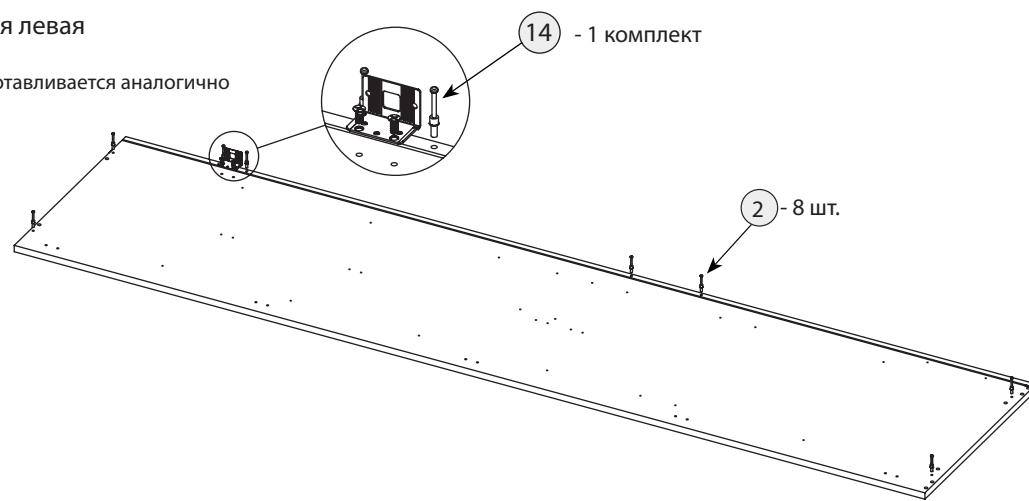


Шаг 2 Стенка верхняя

Просверлите насеквоздь
одно из намеченных
отверстий Ø8 для
Тл1-08С - со стороны
фасада с ручкой




Подробнее установку
сенсорного выключателя см. инструкцию по установке
подсветки в шкафы серии «Толедо»

Шаг 3 Стенка верхняя

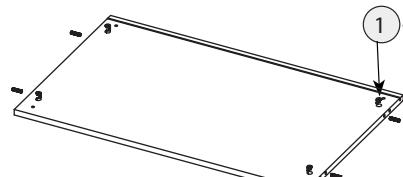


Шаг 4 Стенка нижняя

Стрелка должна
указывать на
входящий дюбель!

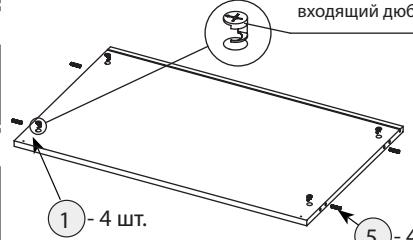


Шаг 5 Планка монтажная

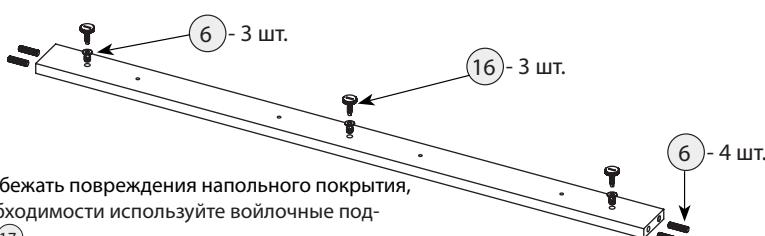


Шаг 6 Ребро жесткости


Стрелка должна
указывать на
входящий дюбель!

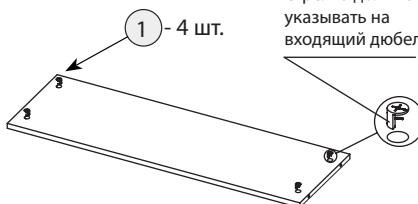


Шаг 7 Ребро жесткости

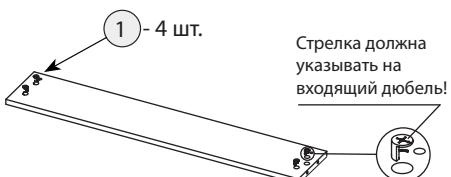

Шаг 8 Установка планок монтажных

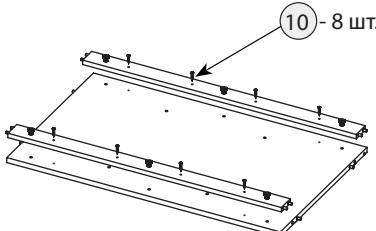


Шаг 9 Полка с подсветкой для Тл1-08С

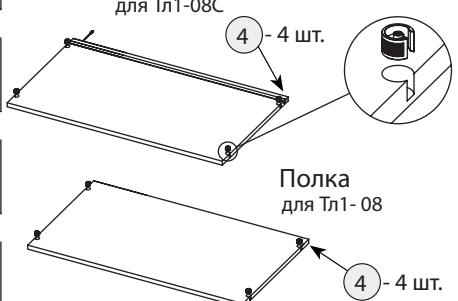

Шаг 10 Сборка корпуса

При высоте потолка более 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении

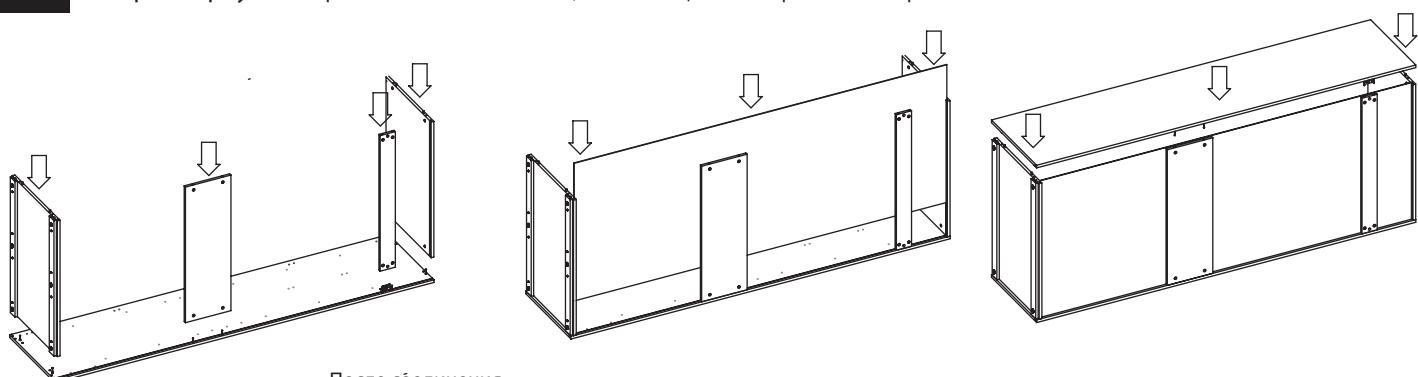


После соединения
эксцентрики за-
крутить по часовой
стрелке до упора.


После соединения
эксцентрики за-
крутить по часовой
стрелке до упора.

Шаг 11 Сборка корпуса


После соединения эксцентрики за-крутить по часовой стрелке до упора.

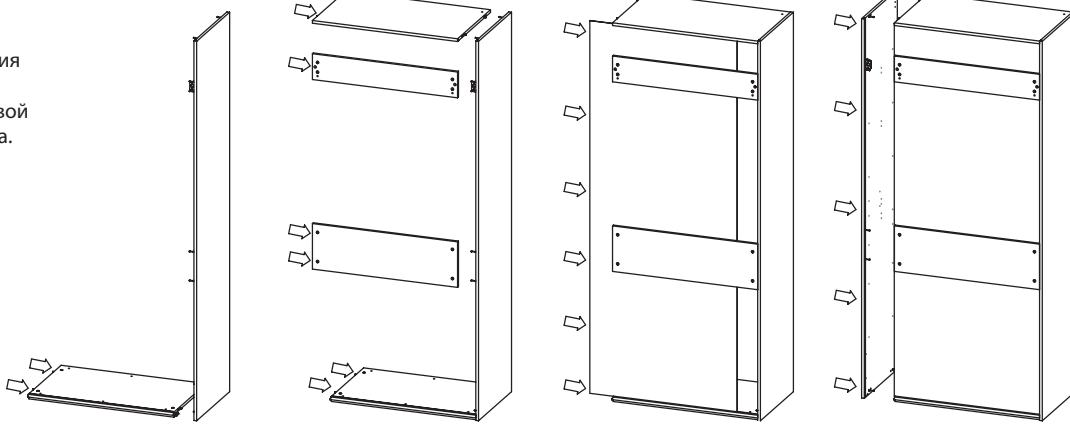


Шаг 12 Установите фурнитуру для внутреннего наполнения шкафа

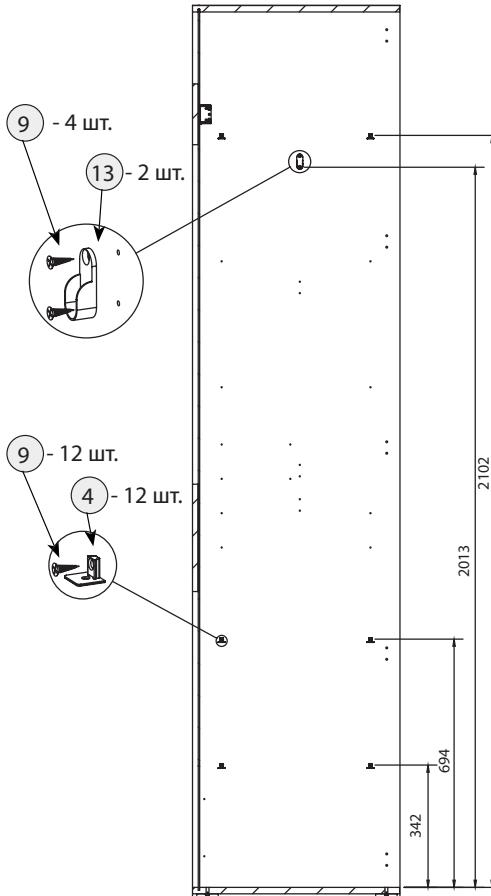

Шаг 13 Установите полки и штанги в шкаф

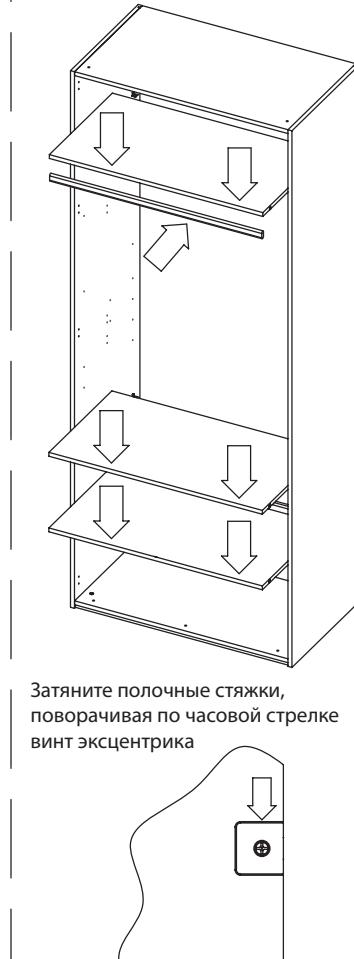


Шаг 14 Установите фиксаторы задней стенки и прибейте заднюю стенку к полке гвоздями

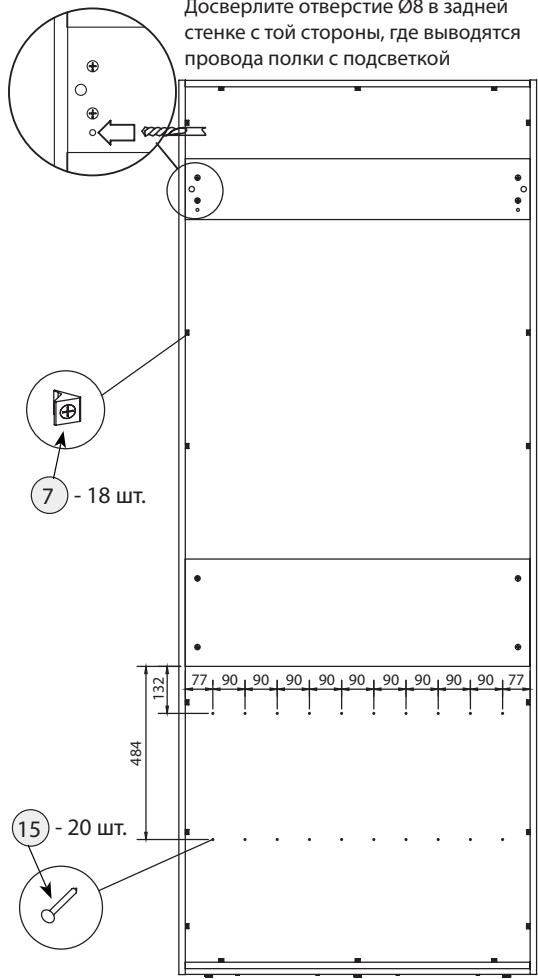


Шаг 15

Установите шкаф на место эксплуатации. Выровняйте шкаф при помощи регулировочных опор. Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

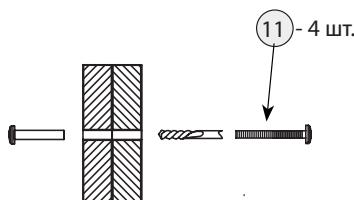

Шаг 16 Закрепите шкаф к стене

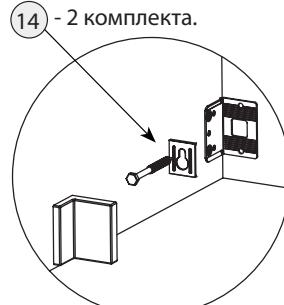


Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.




При высоте потолка менее 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении

Шаг 17

Установка ответной планки

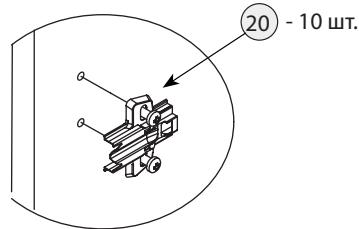**Установка петли* на дверь**

*Тип петли зависит от типа двери

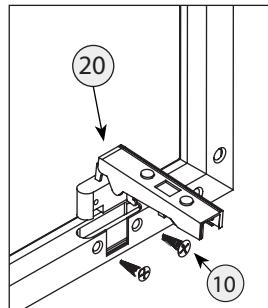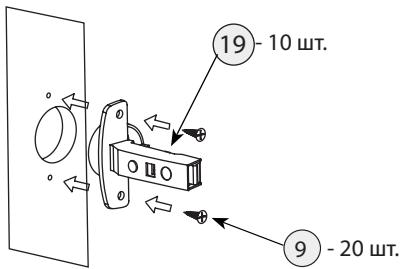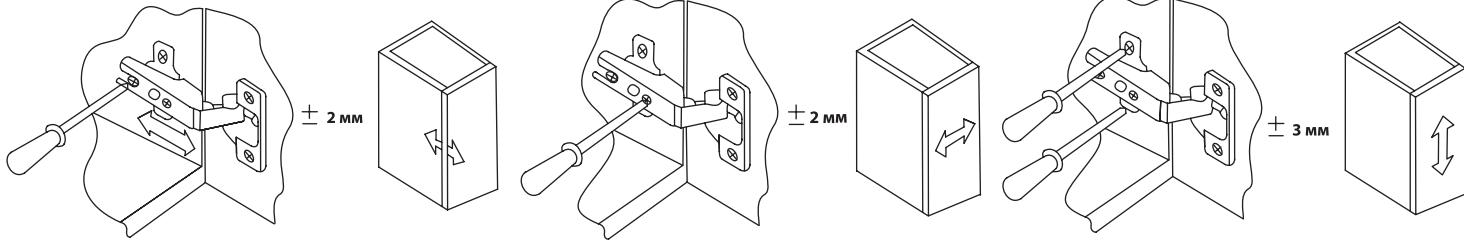**Шаг 19** Регулировка петель**Шаг 20**

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уход за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Веши на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.




5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.

Шаг 18

Навеска дверей, установка ручки

Внимание! Совместите ручку с наколками 1 или 2. При этом от низа ручки до низа двери должно быть 17 мм.

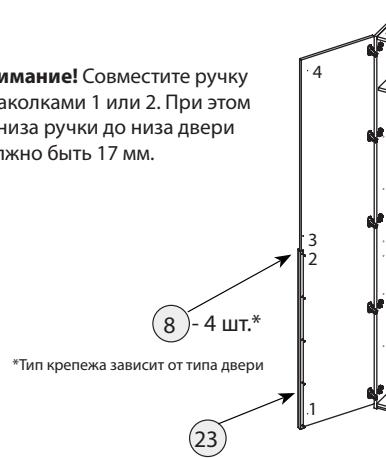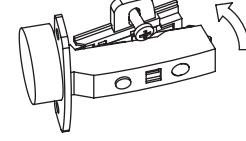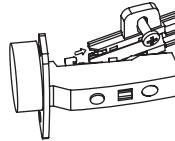**Соединение петли с ответной планкой**

Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

Зашелкнуть на монтажной планке нажатием