



**М. 2148. Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели Гранада. Комод Гр1-47**



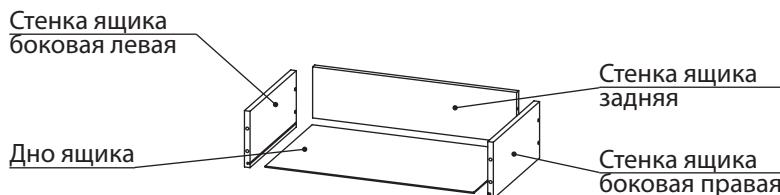
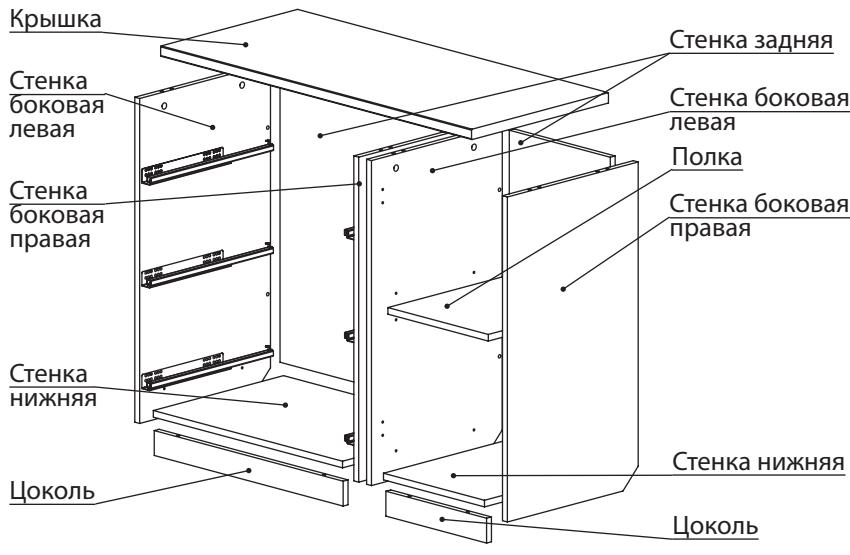
АРТИС
мебель вашего стиля

08858999



ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Правосторонняя сборка. Левосторонняя - симметрично



Правосторонняя
сборка.



Левосторонняя
сборка.

Спецификация Гр1-47. Детали

| Наименование | Кол., шт. | Код | Размер, мм | Толщ., мм |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|
| Артикул упаковки 0679 Кол-во 1 | | | | |
| Крышка | 1 | D.0182-02 | 1022 x 450 | 25 |
| Артикул упаковки 1517 Кол-во: 1 | | | | |
| Стенка боковая левая | 1 | D.0177-09 | 784 x 430 | 16 |
| Стенка боковая правая | 1 | D.0177-10 | 784 x 430 | 16 |
| Артикул упаковки 1518 Кол-во: 1 | | | | |
| Стенка нижняя | 1 | D.0183-01 | 332 x 428 | 16 |
| Цоколь | 1 | D.0186-01 | 332 x 60 | 16 |
| Полка переставная | 1 | D.0184-01 | 331 x 400 | 16 |
| Стенка задняя | 1 | D.0185-01 | 708 x 332 | 16 |
| Артикул упаковки 1728 Кол-во 1 | | | | |
| Стенка боковая левая | 1 | D.0177-13 | 784 x 430 | 16 |
| Стенка боковая правая | 1 | D.0177-14 | 784 x 430 | 16 |
| Артикул упаковки 1729 Кол-во 1 | | | | |
| Стенка нижняя | 1 | D.0179-01 | 622 x 428 | 16 |
| Цоколь | 1 | D.0181-01 | 622 x 60 | 16 |
| Стенка задняя | 1 | D.0180-03 | 708 x 622 | 16 |
| Артикул упаковки 1917 Кол-во 1 | | | | |
| Стенка ящика боковая левая | 3 | D.1015-02 | 399 x 159 | 16 |
| Стенка ящика боковая правая | 3 | D.1016-02 | 399 x 159 | 16 |
| Стенка ящика задняя | 3 | D.1017-01 | 582 x 145 | 16 |
| Артикул упаковки 1516 Кол-во 1 | | | | |
| Дно ящика | 3 | D.0634-01 | 595 x 405 | 3,2 |

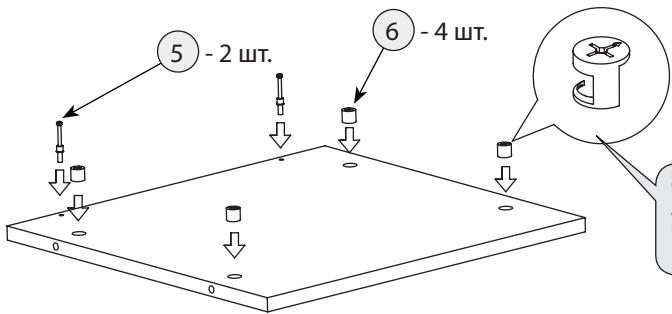
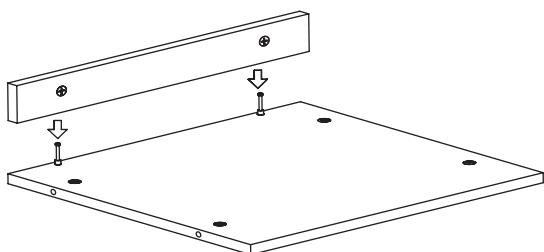
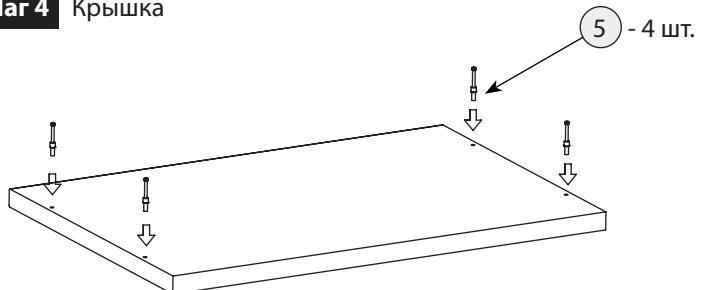
Спецификация. Фасады и двери

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|----|
| Артикул упаковки 1914 Кол-во 1 | | | | |
| Гр1 44,45,46,47,48 фас. ящ. Г «Гранада» | 3 | F.0011-02 | 245 x 650 | 17 |
| Артикул упаковки 7170 Кол-во: 1 | | | | |
| Гр1 42,47,48 дв. Г «Гранада» | 1 | F.0012-02 | 741 x 359 | 17 |

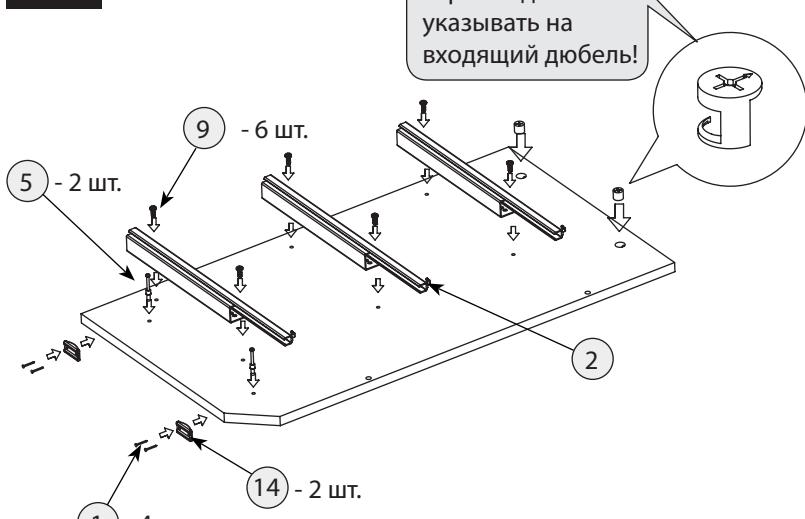
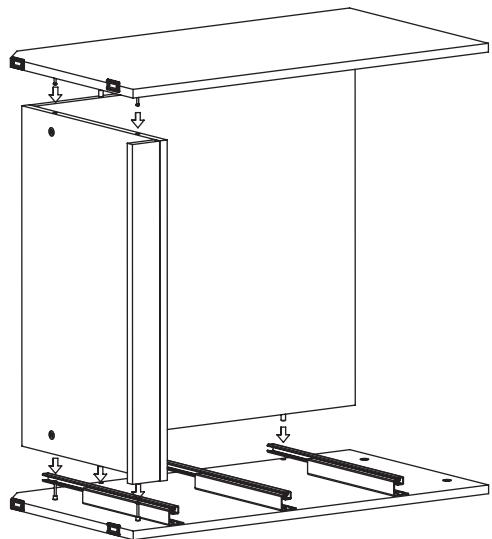
Количество фурнитуры на изделие.

*Петля с доводчиком имеет пластиковый корпус в плече петли

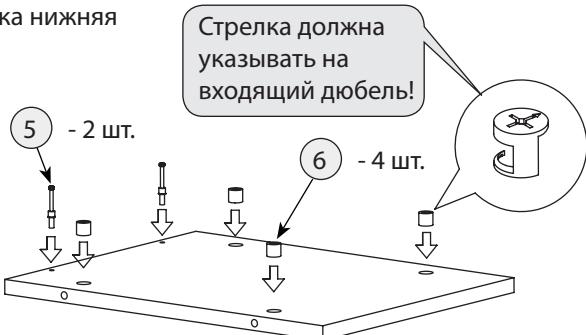
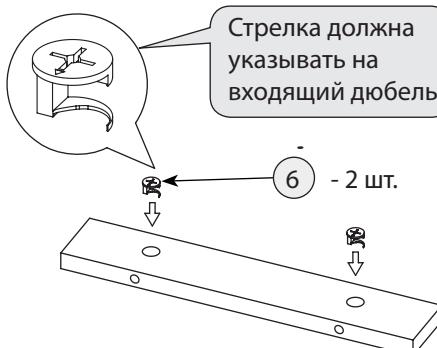
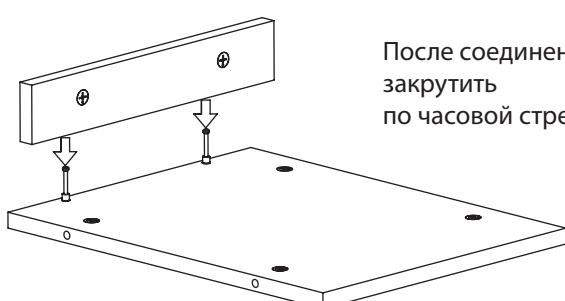
| Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во |
|------------------------|--------|--|--------|---------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| (1) Гвоздь | 16 | (6) Эксцентрик | 32 | (11) Шуруп 4x20 | 12 | (16) Заглушка эксцентрика | 20 | (21) Шуруп 4x25 с прессшайбой | 18 |
| (2) Шуруп 4x16 | 4 | (7) Конфирмат | 12 | (12) Ключ шестигранный | 1 | (17) Направляющие | 3 | (22) Полкодержатель | 4 |
| (3) Шуруп 4x50 | 2 | (8) Шкант 8 x 30 | 8 | (13) Клин установочный | 8 | (18) Фиксатор задней стенки | 6 | (23) Стяжка | 4 |
| (4) Дюбель пластиковый | 2 | (9) Евровинт | 12 | (14) Подпятник | 8 | (19) Декор «Артис» | 2 | (24) Ответная планка с евровинтом | 2 |
| (5) Дюбель | 32 | (10) Петля с доводчиком*/ Петля без доводчика | 1/1 | (15) Заглушка конфирматра | 12 | (20) Винт M4x40 | 2 | (25) Демпфер | 8 |

Шаг 1 Стенка нижняя**Шаг 2** Цоколь**Шаг 3** Соединение стенки нижней и цоколя**Шаг 4** Крышка

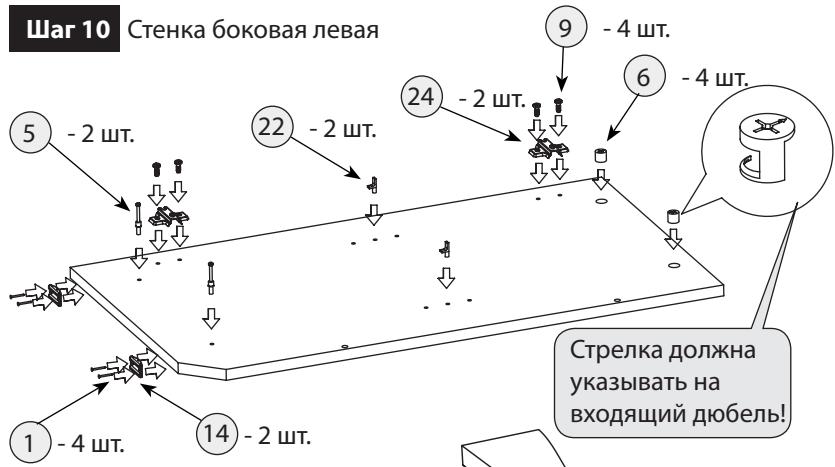
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 5 Стенка боковая левая**Шаг 6**

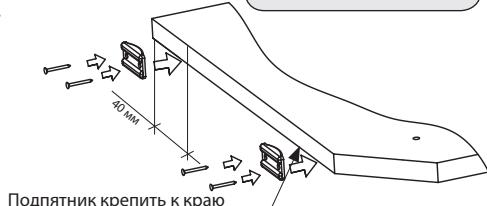
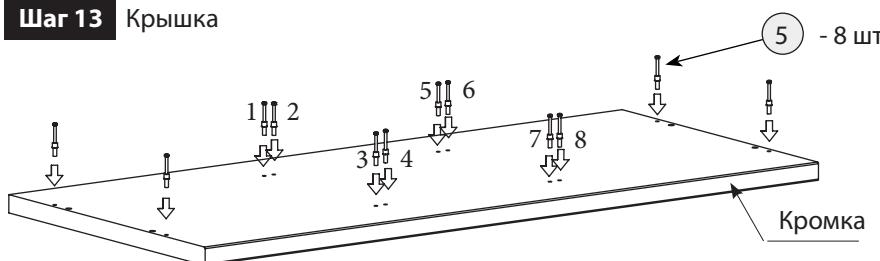
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 7 Стенка нижняя**Шаг 8** Цоколь**Шаг 9** Стенка нижняя и цоколь

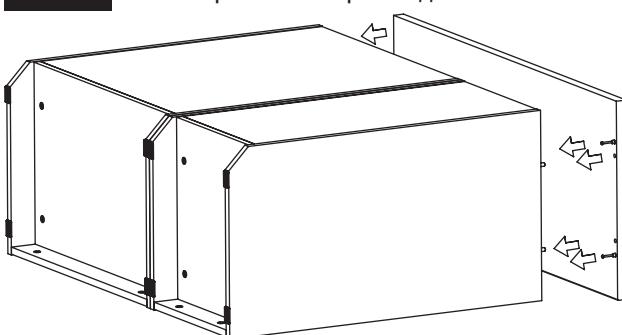
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 10 Стенка боковая левая**Внимание!**

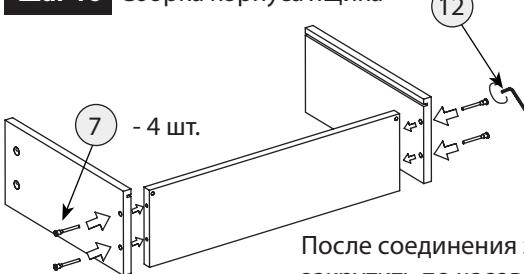
Ответные планки устанавливаются только на боковую стенку, на которую навешивается дверь!

**Шаг 13** Крышка

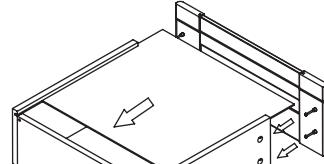
Если сборка правосторонняя, вкрутить дюбели 1, 2, 3, 4.
Если сборка левосторонняя, вкрутить дюбели 5, 6, 7, 8.

Шаг 14 Левосторонняя сборка изделия

Правосторонняя сборка осуществляется симметрично тому, как показано на рисунке.

Шаг 16 Сборка корпуса ящика

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

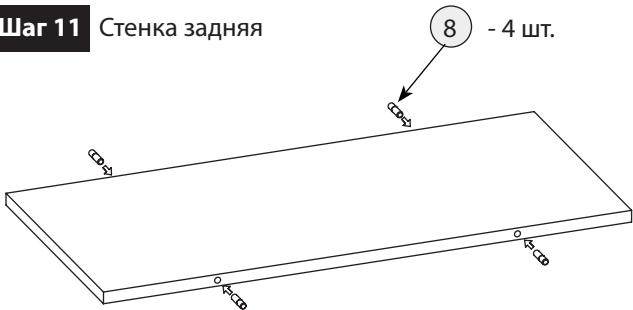
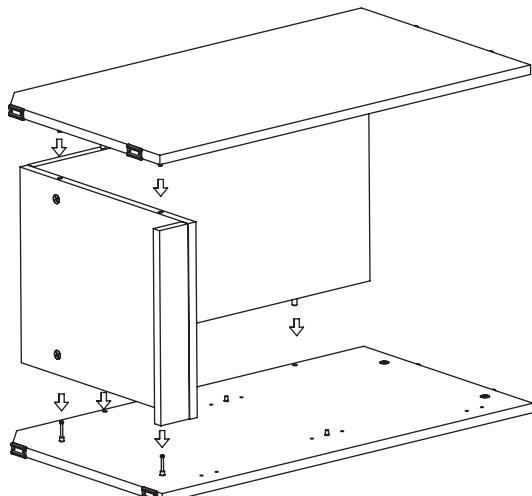
Шаг 17 Фасад ящика**Шаг 18** Вставить дно в пазы

Выровнять диагонали ящика и закрепить дно

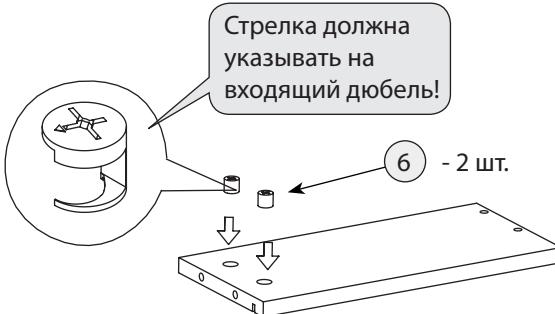
Крепить к вертикальному профилю!

18 - 2 шт.

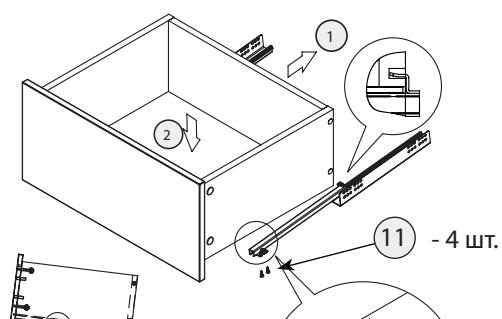
*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стены сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

Шаг 11 Стенка задняя**Шаг 12**

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

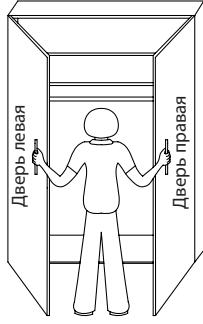
Шаг 15 Сборка ящика. Стенка ящика боковая

Вторую стенку ящика боковую собирать аналогично.

Шаг 19 Регулировка ящика

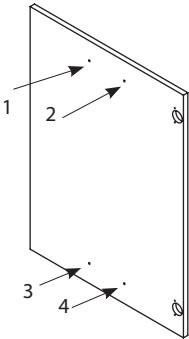
Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 20 Навеска дверей

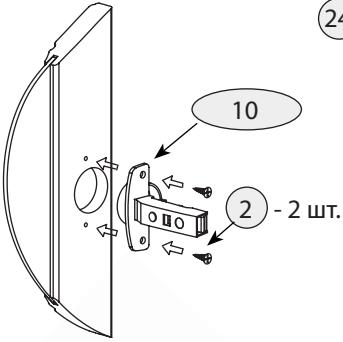


Если дверь левая,
досверлить
отверстия 1 и 2

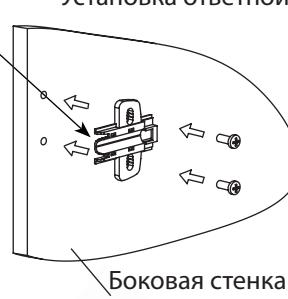
Если дверь левая,
досверлить
отверстия 3 и 4



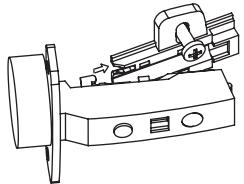
Шаг 21 Установка петли на дверь



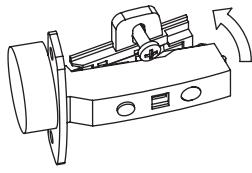
Шаг 22 Установка ответной планки



Шаг 23 Соединение петли с ответной планкой



Наложить на монтажную
планку, заведя в пазы.



Зашелкнуть на монтажной
планке нажатием

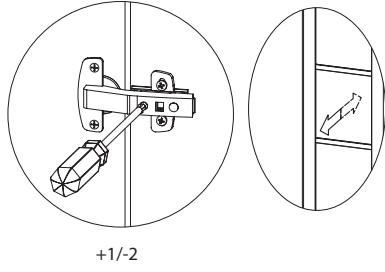


Петля без доводчика



Петля с доводчиком*

Шаг 24 Регулировка петель



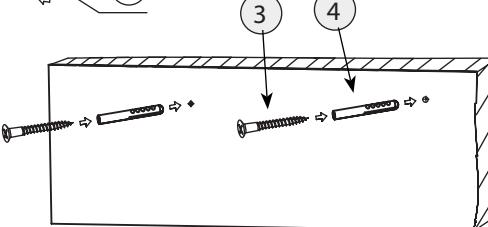
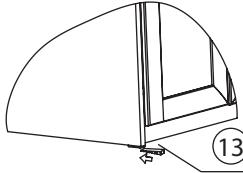
+1/-2

+3/-2

+3/-3

Шаг 25

Для выравнивания корпуса
используйте установочный клин.

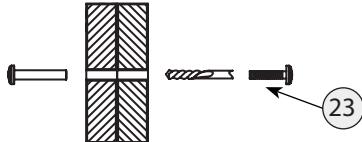


Шаг 26 Крепление к стене

Предварительно про-
сверлить отверстия
диаметром 5 мм в задней
стенке комода.

Шаг 26 Крепление к стене

Для крепления рядом
стоящих шкафов друг к
другу используйте меж-
секционную стяжку.



Внимание! Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 28

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0,5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенностях с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.