

6. Правила безопасной эксплуатации.

6.1. Процесс трансформации сиденья производить прилагая усилия строго по центру элемента и не допуская перекосов. Несоблюдение данного правила приведет к повреждениям декоративного покрытия боковых стенок бельевого короба.

Примечание:

На моделях с механизмом трансформации «Тик-Так» на спинке дивана остаются технологические следы от направляющих нижней части каркаса (особенно если в качестве материала для обивки используется ткань с высоким ворсом). Это не является дефектом изделия и не может послужить причиной рекламации от клиентов.

6.2. Запрещено садиться на спинку и подлокотники (рис.1).

6.3. Запрещено прыгать на мебели.

6.4. При перемещении не толкайте и не тяните мебель, перемещение осуществлять только приподняв над поверхностью пола взявшись за основание каркаса снизу (рис. 2)



рис.1



рис. 2

6.5. Предельная нагрузка на механизм «тик-так» - 240кг.

Предельная нагрузка на бельевой короб составляет 30кг.

7. Примечание.

7.1. **Внимание!** Материал, из которого изготовлена мебель, может обладать характерным запахом, сохраняющимся после вскрытия упаковки и сборки. Пылесосьте поверхность мебели и проветривайте помещение, чтобы запах исчез.

7.2. Незначительный люфт механизма в процессе трансформации не является дефектом.

7.3. Рекомендуется осматривать и подтягивать резьбовые соединения раз в полгода.

7.4. Для формирования комфортного и ровного спального места рекомендуется использовать матрасник или топпер (размер спального места: 2100х1420мм).

7.5. Не пытайтесь разобрать механизм подъема самостоятельно - это травмоопасно

8. ООО «АРТИС 21». +7 (495) 795-07-35 www.artis21.ru


e-mail: mail@artis21.ru

Инструкция по сборке и эксплуатации

Диван-кровать с шезлонгом ЛОГЕН

ТР ТС 025/2012

Мебель для сидения и лежания

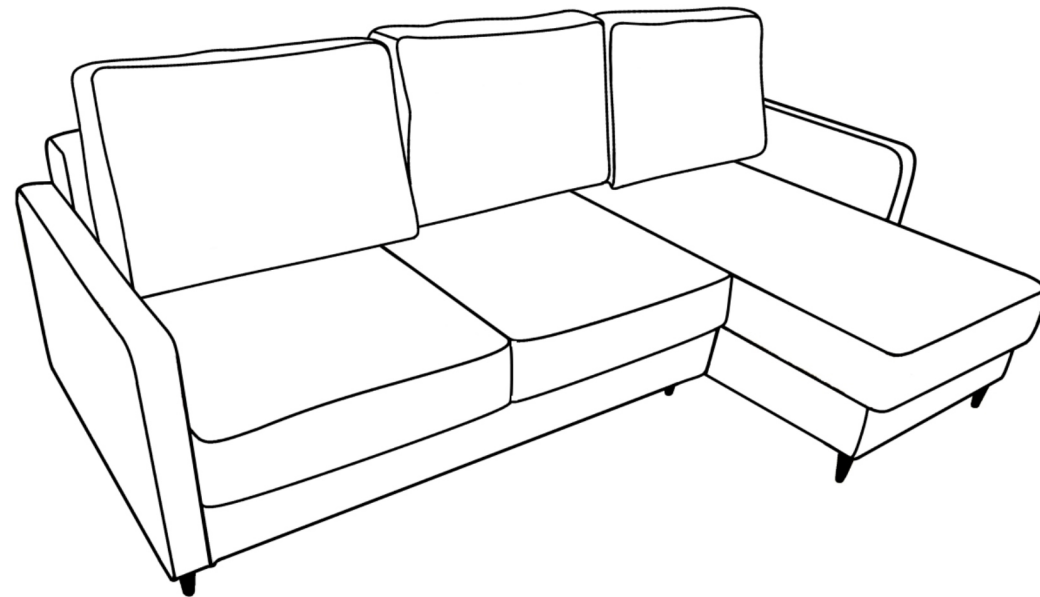

Каркас: фанера, брус хвойных пород, ДСтП, ЛДСтП, ДВП

Наполнение: ППУ марок ST, Полиэфирное волокно

Отделочные материалы: см. паспорт изделия.

1. Комплектовочная ведомость изделия.

Транспортировочное место	Состав пакета	
	Наименование	Количество, шт
Пакет №1	Диванная часть	1
	Фанерная деталь 702x150x15мм	1
	Подушка спинки	2
Пакет №2	Шезлонг	1
	Панель задняя	1
	Спинка	1
	Подушка спинки	1
Пакет №3	Подлокотник левый	1
	Подлокотник правый	1
Коробка с фурнитурой	Паспорт изделия	1
	Образец облицовочного материала	1
	Инструкция по сборке	1
	Винт М8х50 пл.гол.в/ш	4
	Винт М8х30 пл.гол.в/ш	10
	Опора шпилька 30мм h=95мм	8
	Саморез 3,5х30	2
	Перчатки	1
	Ключ шестигранный 5мм	1

2. Порядок распаковки.

ВНИМАНИЕ!

- 1) Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!
Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- 2) Сохраните упаковку до окончания сборки!
При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании. При выявлении дефектов мебели, по возможности сделать видео и фото съемку данных дефектов.
- 3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по ведомости.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- 4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! (см.п 3)
При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязанности.
- 5) Для установки мебели выбирайте ровный участок пола!
При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации мебели, перекосы формы изделия.
- 6) Проводить сборку мебели вдвоем. Перемещать все детали бережно, без рывков, избегать их падений и ударов!
- 7) Передвигайте мебель и ее детали, только слегка приподнимая.
Это позволит исключить деформации и поломки.
- 8) Обязательно смажьте механизм трансформации перед сборкой силиконовой смазкой !
Это позволит избежать появления преждевременного скрипа металлического каркаса мебели.

4. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

- 4.1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
- 4.2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
- 4.3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- 4.4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.

5. Схема трансформации дивана.

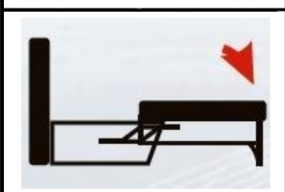
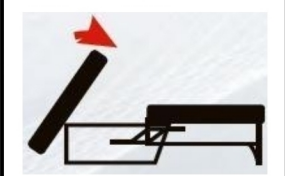
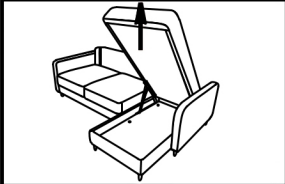
	1. Снять подушки спинки.	
	2. Взявшись за низ передней панели дивана, легким движением вверх и вперед выдвинуть сиденье на себя.	
	Опустить сиденье вниз до касания ножек с поверхностью пола. При этом образуется доступ к бельевому коробу дивана.	
		3. В образовавшееся пространство опустить спинку
	1. Для того, чтобы получить доступ к бельевому коробу, необходимо взяться за переднюю часть шезлонга между сиденьем и корпусом и приподнять сиденье вверх 2. Чтобы закрыть шезлонг, опустите сиденье вниз.	

Рис. 3

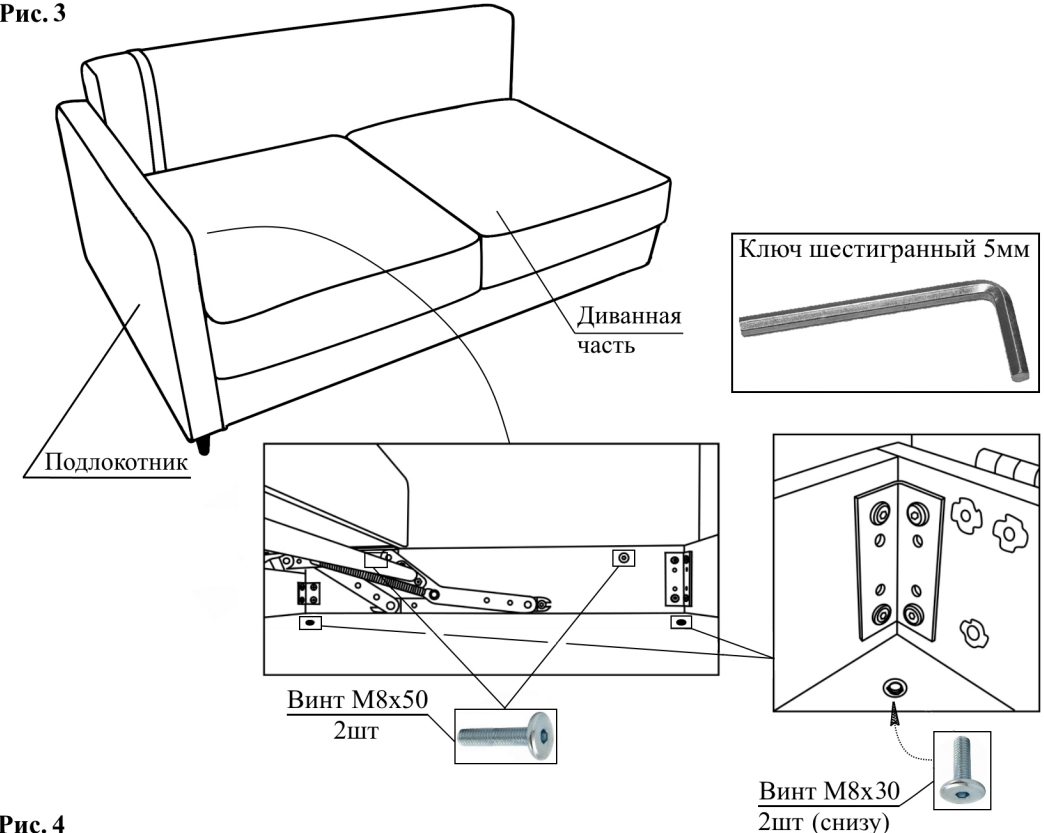


Рис. 4

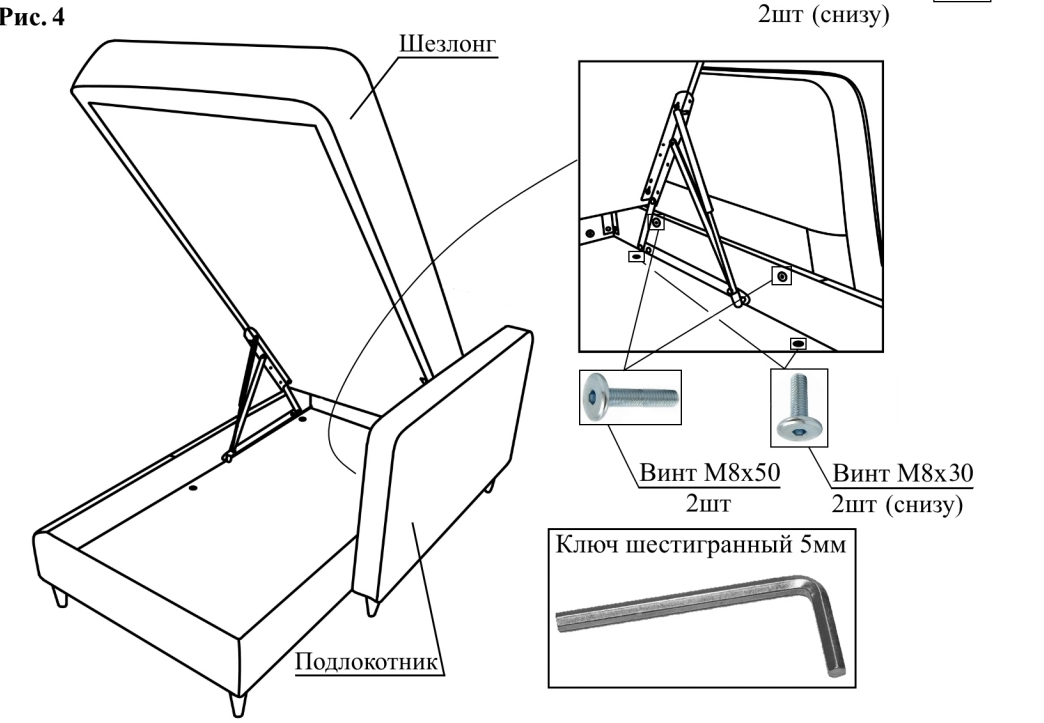


Рис. 5

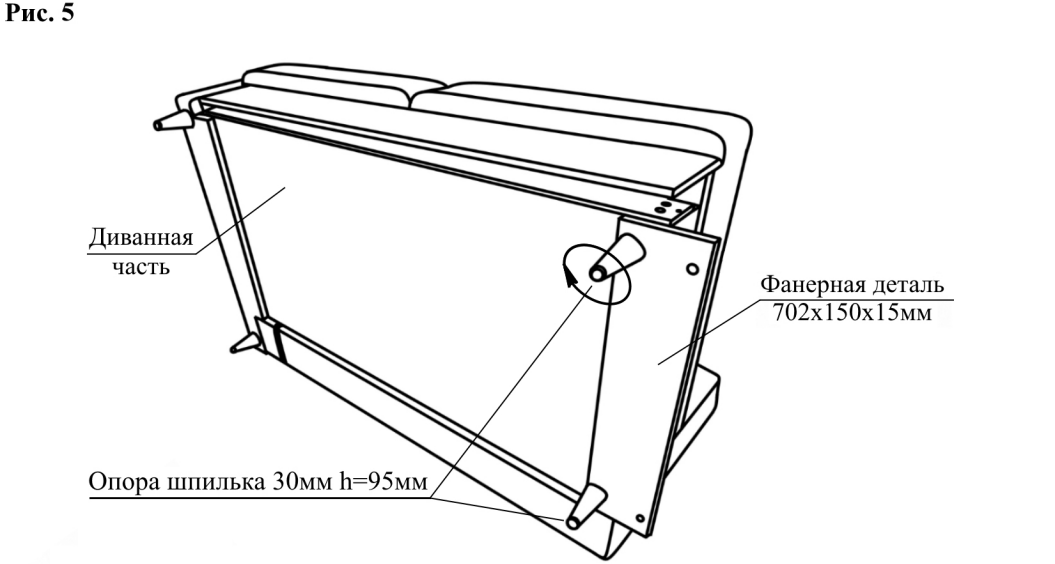


Рис. 6

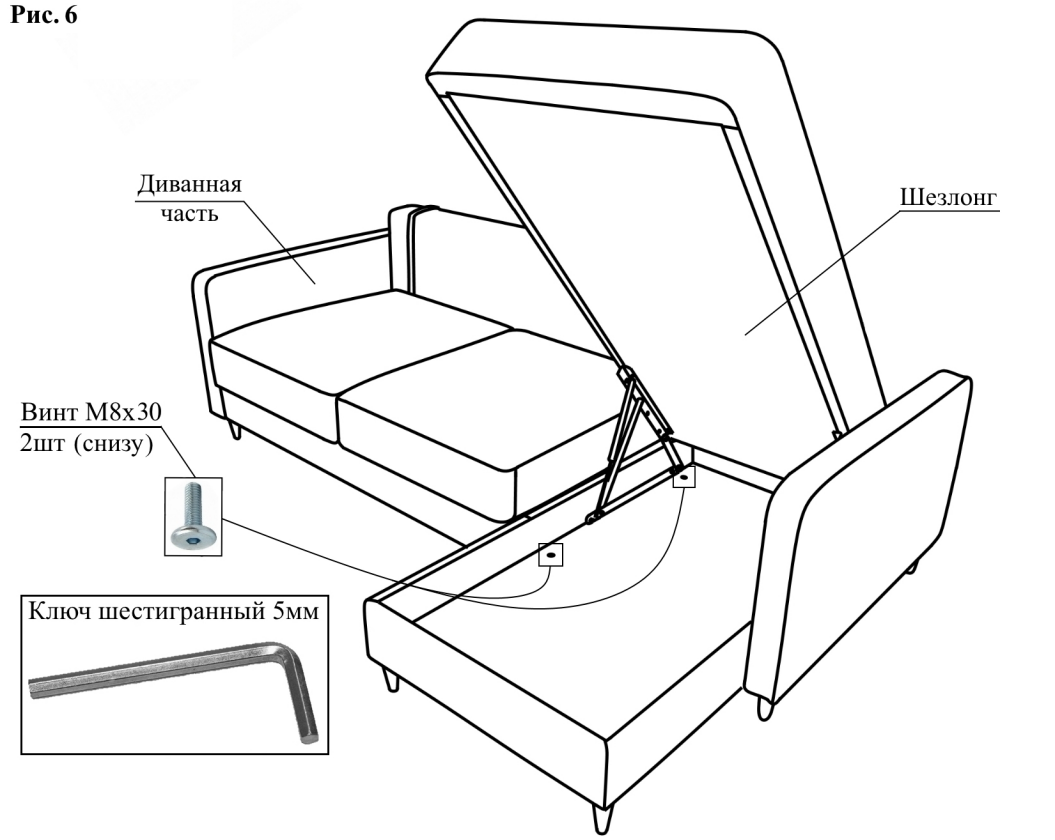


Рис. 7


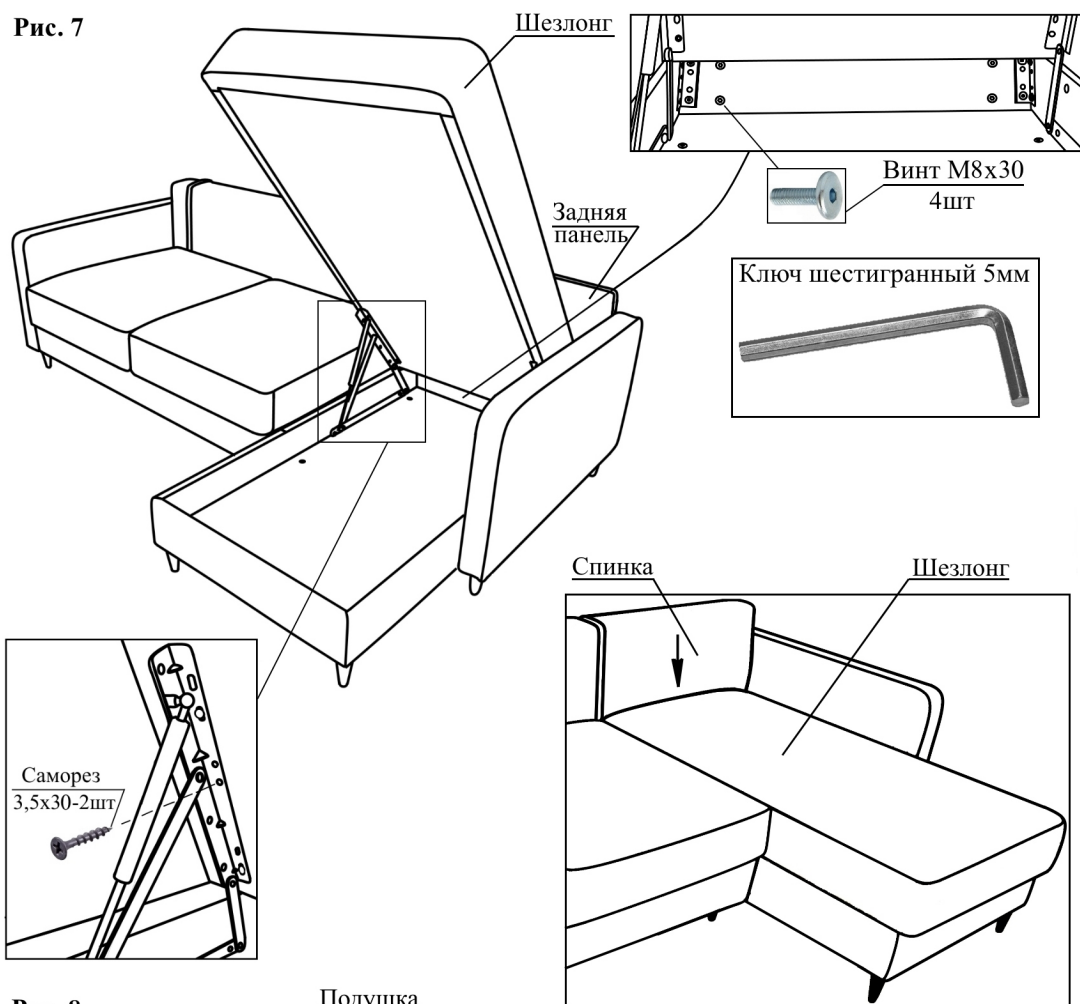


Рис. 8

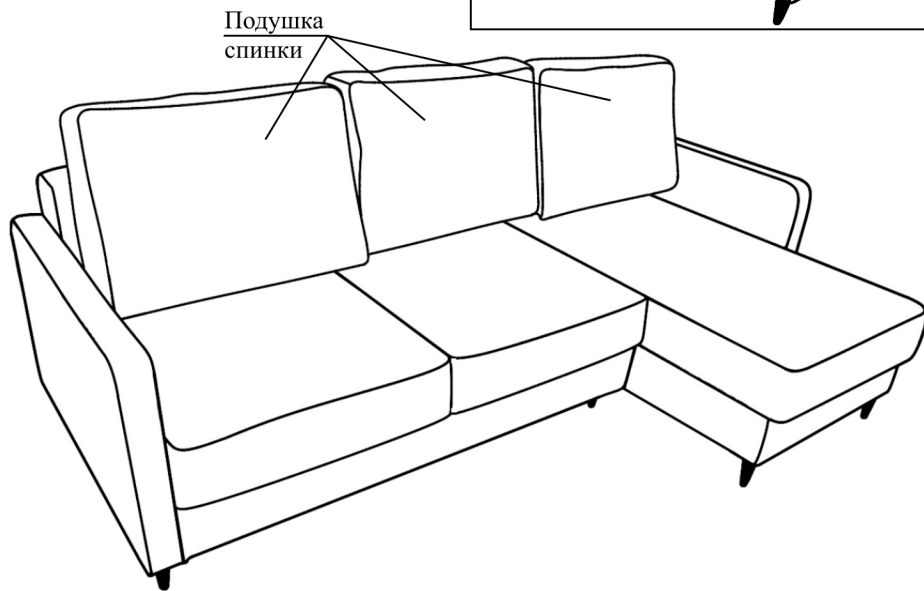

3. Порядок сборки.

- 3.1. Установить опоры на подлокотники, ввернув резьбовые шпильки в установленные футорки каркаса (рис. 1)
- 3.2. Установить передние опоры на шезлонг, ввернув резьбовые шпильки в установленные футорки каркаса (рис. 2).
- 3.3. Закрепить подлокотник к диванной части с помощью винтов М8х50 (2шт) и винтов М8х30 (2шт) (рис. 3)
- 3.4. Закрепить подлокотник к шезлонгу с помощью винтов М8х50 (2шт) и винтов М8х30 (2шт) (рис. 4)
- 3.5. Установить опоры и фанерную деталь на дно диванной части (рис. 5)
- 3.6. Соединить диванную часть с шезлонгом при помощи винтов М8х30 (2шт) (рис. 6)
- 3.7. Закрепить заднюю панель к шезлонгу с помощью винтов М8х30 (4шт).
При необходимости - ослабить метизы, фиксирующие площадки механизма к сиденью, и выровнять сиденье относительно бельевицы шезлонга.
Ввернуть саморезы в центральные отверстия площадок крепления механизма подъема к сиденью. Установить спинку шезлонга (рис. 7)
- 3.8. Установить подушки спинки (рис. 8)

Рис. 1

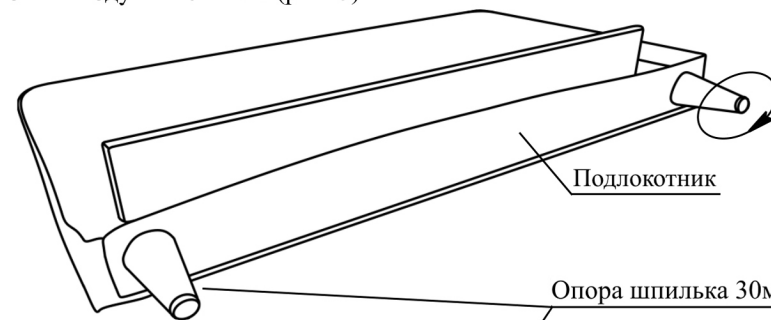


Рис. 2

