



08810999

**М. 1967. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Толедо.**  
**Шкаф с наполнением. Тл1-02, 02С, 03**




**АРТИС**  
 мебель вашего стиля

**EAC**

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
 В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


**Тл1-02, 02С**

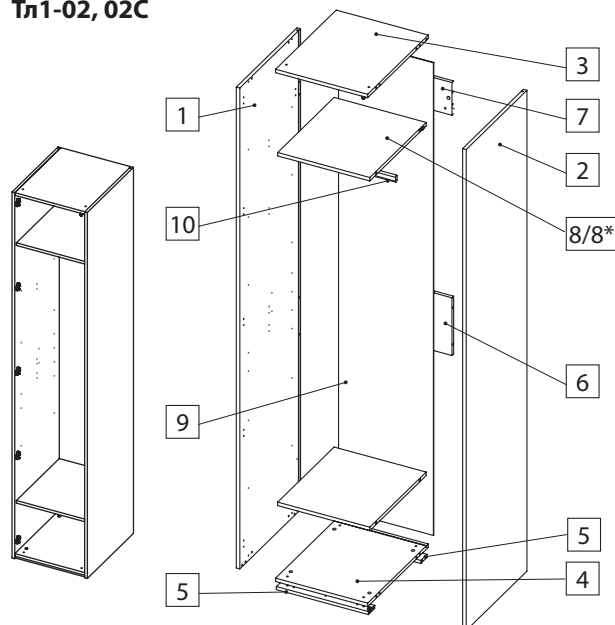

**Спецификация. Детали**

	Артикул упак.	Модуль	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	
1	7206	Тл1-02,02С,03	1	Стенка боковая левая	1	D.6375-01	2500 x 580 x 18	
2				Стенка боковая правая	1	D.6375-02	2500 x 580 x 18	
3	8391		1	Стенка верхняя	1	D.6364-01	464 x 579 x 18	
4				Стенка нижняя	1	D.6364-02	464 x 579 x 18	
5	7449		1	Планка монтажная	2	D.7635-01	464 x 80 x 16	
6				Ребро жесткости	1	D.6368-01	464 x 300 x 16	
7				7208	1	Ребро жесткости	1	D.6665-01
8	7231		Тл1-02	2	Полка	1	D.6366-01	464 x 539 x 18
			Тл1-02С	1				
			Тл1-03	6				
8*	7209		Тл1-02С	1	Полка с подств. в сборе	1	F.0386-01	464 x 539 x 18
9	7212	Тл1-02,02С,03	1	Стенка задняя	1	D.6369-01	2461 x 478 x 3,2	
10	7211	Тл1-02,02С	1	Штанга	1	D.6437-01	458	

**Тл1-03**

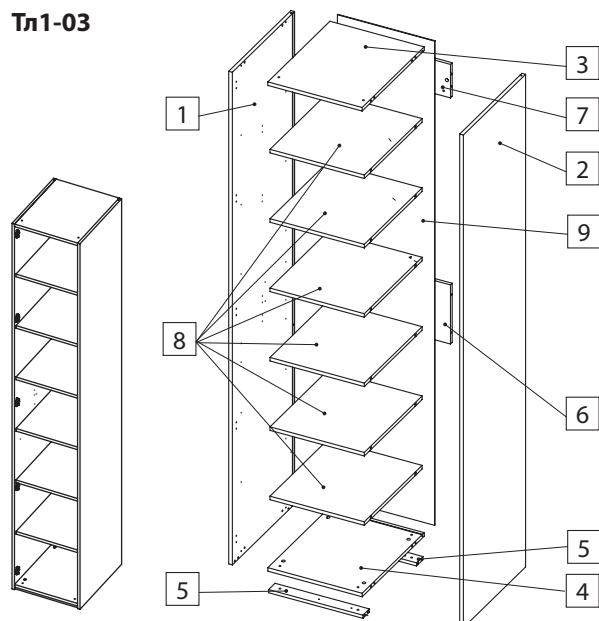

**Спецификация. Двери** (В состав корпуса не входят)

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
<b>Арт. упаковки 7213 Кол-во 1</b>			
Дверь	1	D.6355-01	2468 x 496 x 18
<b>Арт. упаковки 10479 Кол-во 1</b>			
Дверь с инт. ручкой	1	F.0813-01	2468 x 496 x 19,5
<b>Арт. упаковки 9849/10973 Кол-во 1</b>			
Дверь Al с зеркалом	1	F.0690-01/F.0878-01	2468 x 495 x 20

Инструкция по подключению подсветки  
 и электрическая схема приведены в инструкции,  
 входящей в состав блока питания


**Количество фурнитуры на изделие, Тл1-02/02С / 03**

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Эксцентрик	16	6  Муфта футорка М6*13 или гайка для опоры	4	11  Межсекционная стяжка	4	16  Опора регулируемая PI-10	4	21  Заглушка на плечо петли	5
2  Дюбель	16	7  Фиксатор задней стенки	14	12  Заглушка d = 5 мм	10	17  Подпятник войлочный	4	22  Заглушка d = 8 мм	4
3  Полочный фиксатор TABv16	8/8/24	8  Шуруп / винт М4х8*	4	13  Штангодержатель	2/2/-	18  Демпфер	2	23  Ручка	1
4  Полкодержатель TABv16	8/8/24	9  Шуруп 4х16	22/22/34	14  Комплект навеса	2	19  Петля накладная*	5	24  Заглушка эксцентрика	8
5  Шкант 8х30	16	10  Шуруп с прессшайбой 4х30	6	15  Гвоздь мебельный	5/5/20	20  Ответная планка петли	5		

\*Тип петли и крепежа зависит от типа двери


## Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая подготавливается аналогично

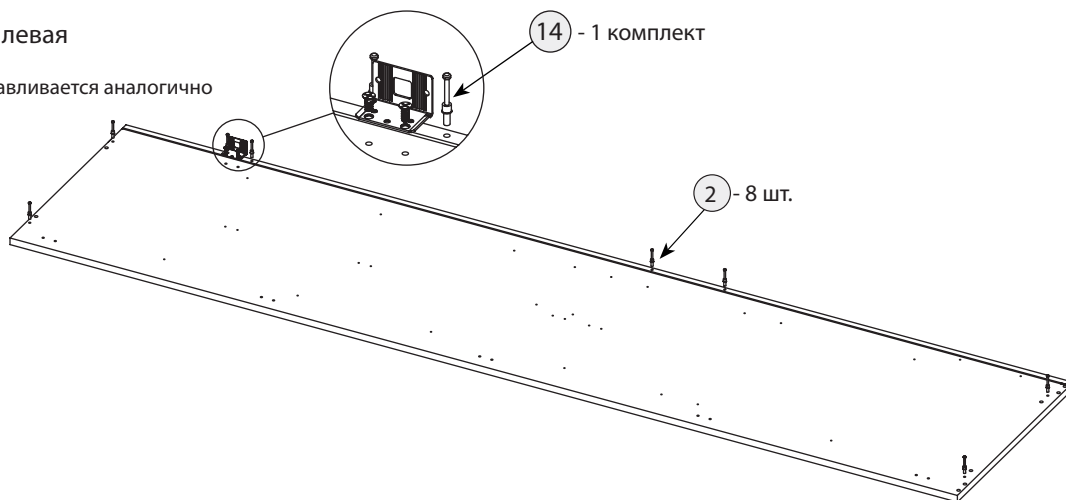


## Шаг 2 Стенка верхняя для Тл1-02С

Досверлите насквозь одно отверстие Ø8 со стороны ручки фасада

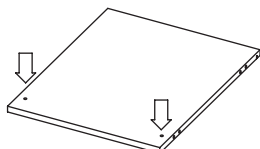


Подробнее установку сенсорного выключателя см. инструкцию по установке подсветки в шкафы серии Toledo

## Шаг 3 Стенка верхняя

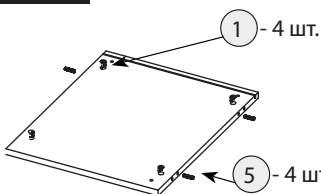


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

## Стенка нижняя

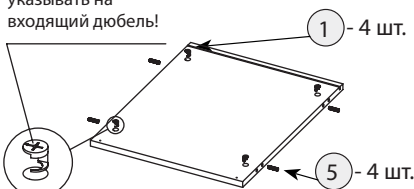

## Шаг 4 Планка монтажная

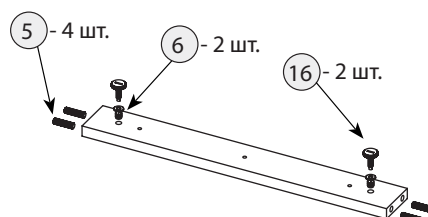


2 шт.  
для Тл1-02, 02С

Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, при необходимости используйте войлочные подпятники (17)


## Шаг 5 Ребро жесткости



## Шаг 6 Ребро жесткости

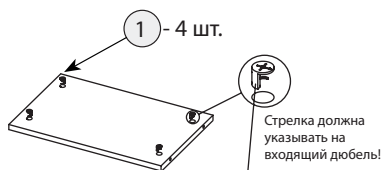


## Шаг 7 Установка планок монтажных

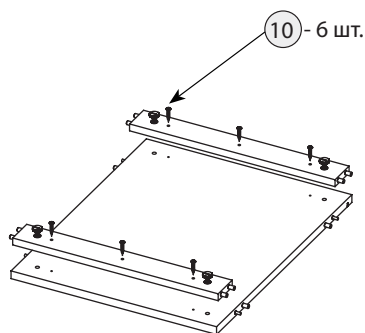

## Шаг 8 Сборка корпуса


При высоте потолка более 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении:

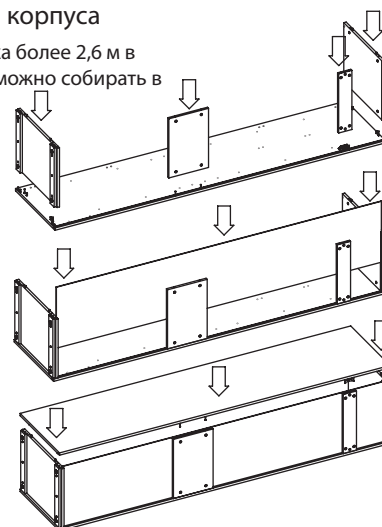

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

## Шаг 9

При высоте потолка менее 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении:

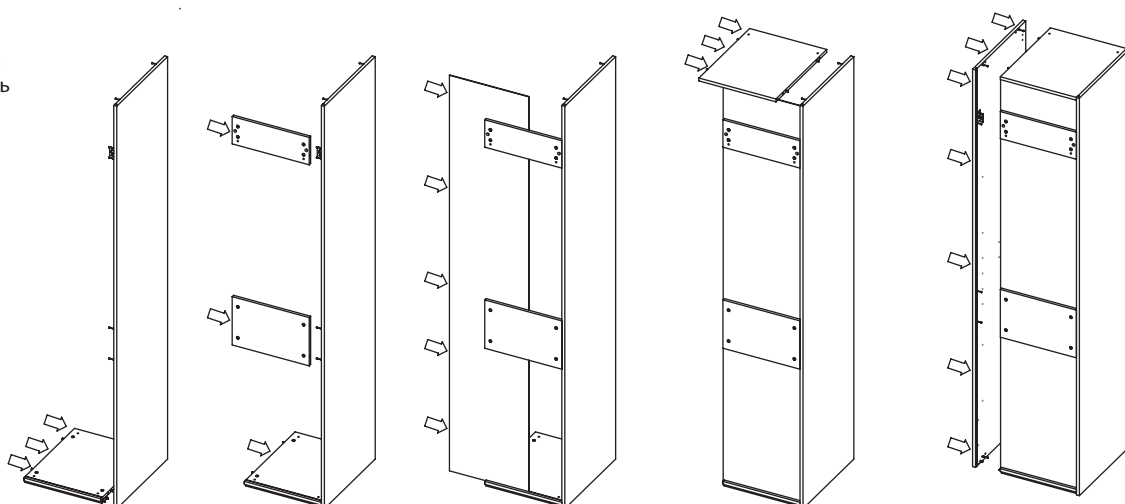


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

## Шаг 10 Полка с подсветкой



для Тл1-02С

Полка

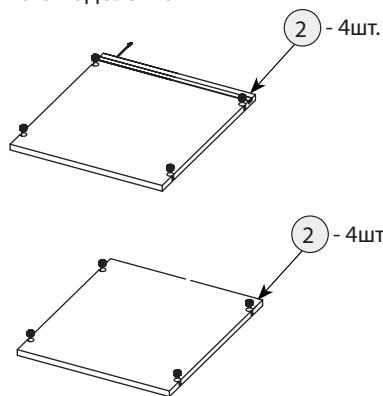

## Шаг 12 Установите полки и штанги в шкаф


Затяните полочные стяжки, поворачивая по часовой стрелке эксцентрики

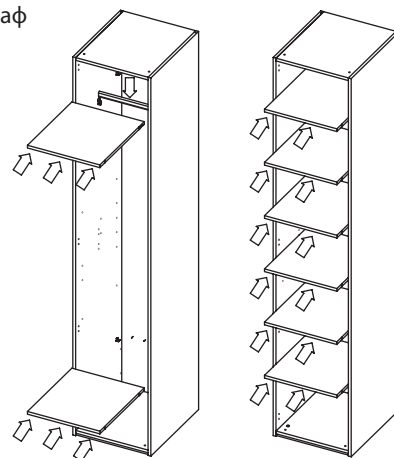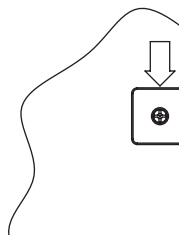

## Шаг 11 Установите фурнитуру для внутреннего наполнения шкафа



для Тл1-02, 02С

для Тл1-03

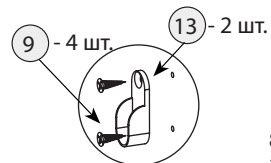


8 шт. для Тл1-02, 02С  
24 шт. для Тл1-03

8 шт. для Тл1-02, 02С  
24 шт. для Тл1-03

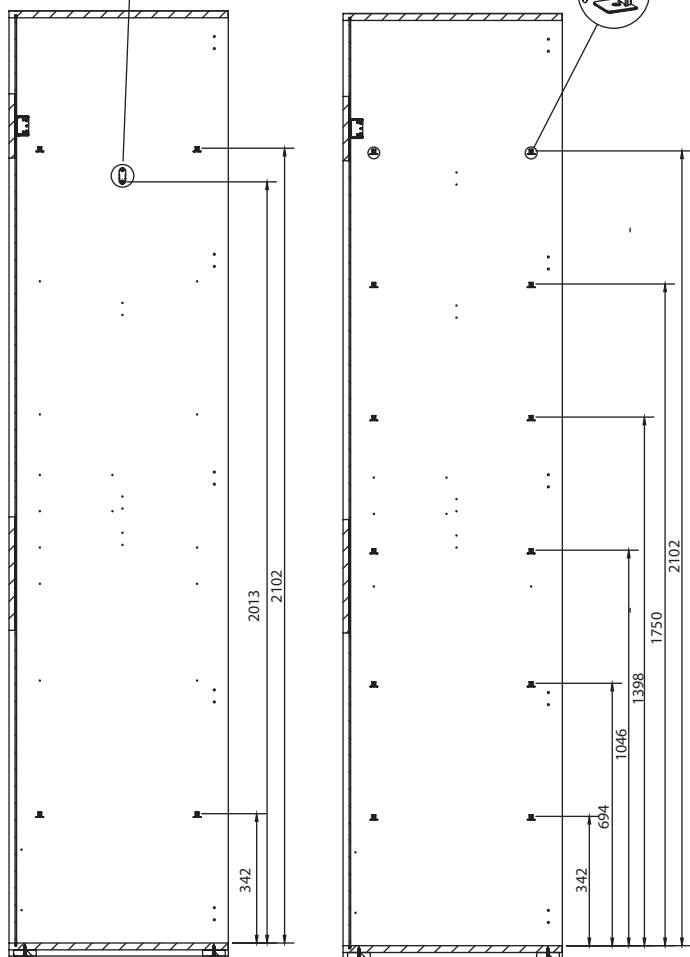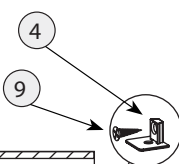

## Шаг 13 Установите фиксаторы задней стенки и прибейте заднюю стенку к полке гвоздями

Досверлите отверстие Ø8 в задней стенке с той стороны, где выводятся провода полки с подсветкой

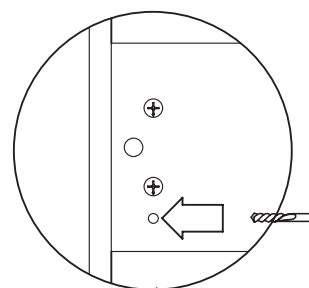


для Тл1-02, 02С

для Тл1-03

7 - 14 шт.


15

5 шт. для Тл1-02, 02С  
20 шт. для Тл1-03

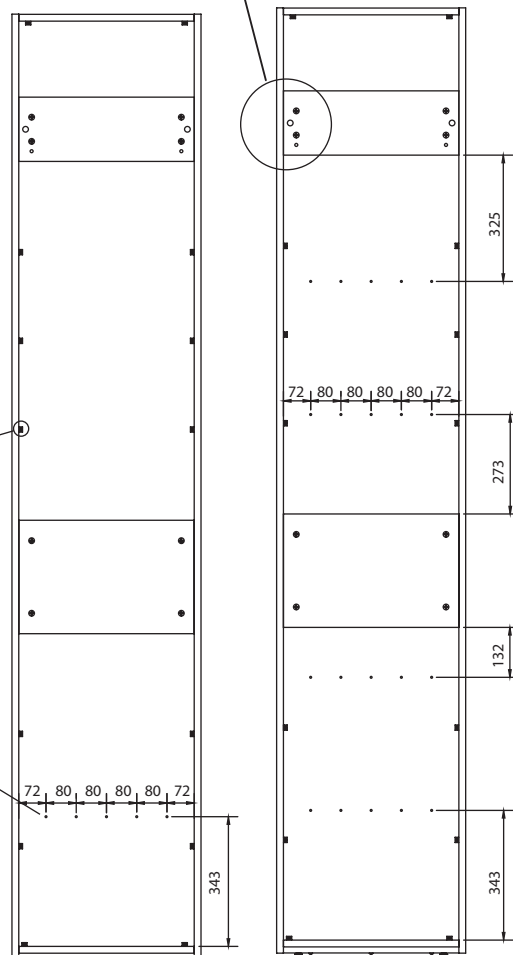


## Шаг 14

Установите шкаф на место эксплуатации. Выверните шкаф при помощи регулировочных опор. Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

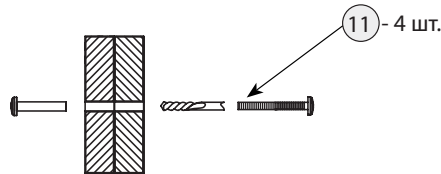

## Шаг 15


Закрепите шкаф к стене

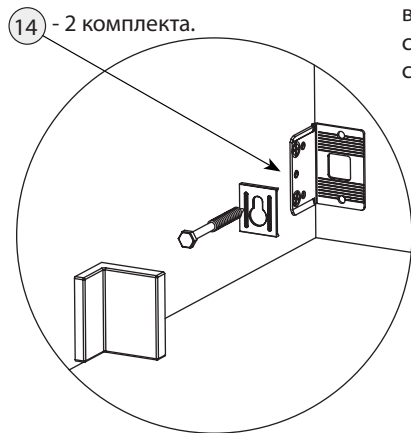

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

## Шаг 16

Установка ответной планки

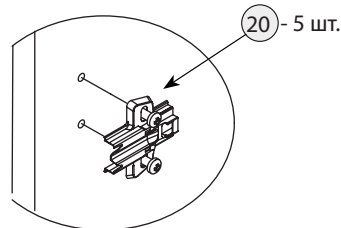


## Шаг 18

Навеска дверей, установка ручки

Для Тл1-02, 02С.  
Тл1-03 - аналогично

**Внимание!** Совместите ручку с наколками 1 или 2. При этом от низа ручки до низа двери должно быть 17 мм.

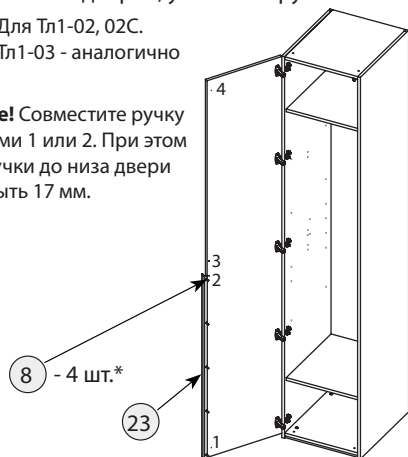


\*Тип крепежа зависит от типа двери

## Шаг 17


Установка петли\* на дверь

\*Тип петли зависит от типа двери

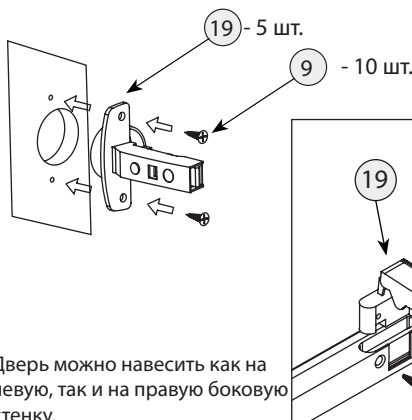


Дверь можно навесить как на левую, так и на правую боковую стенку.

Соединение петли с ответной планкой

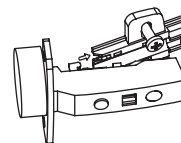


Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

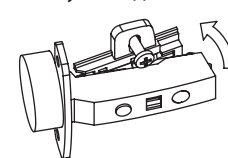

Защелкнуть на монтажной планке нажатием

## Шаг 18

Регулировка петель

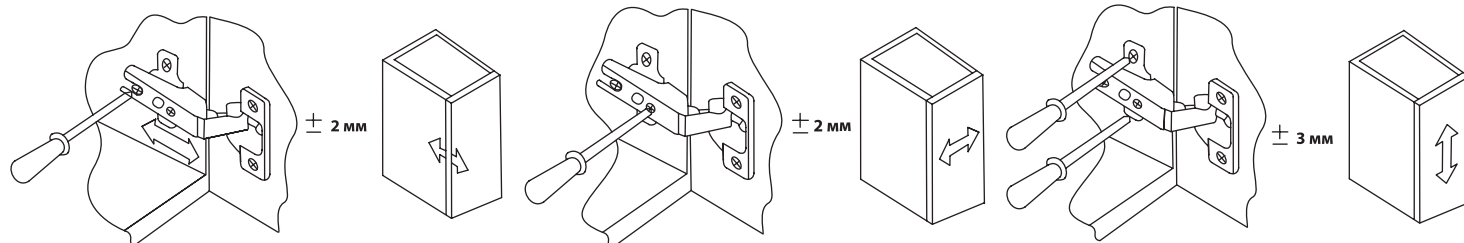

## Шаг 19

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

## Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырью и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**