



11850999

М. 4705. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Турин.

Шкаф Тр1-01, 01С, 06, 06С




АРТИС

мебель вашего стиля


ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Тр1-01, 01С

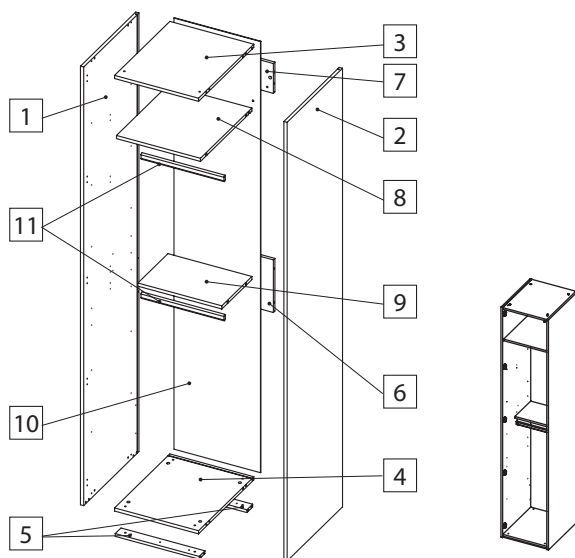

Тр1-06, 06С

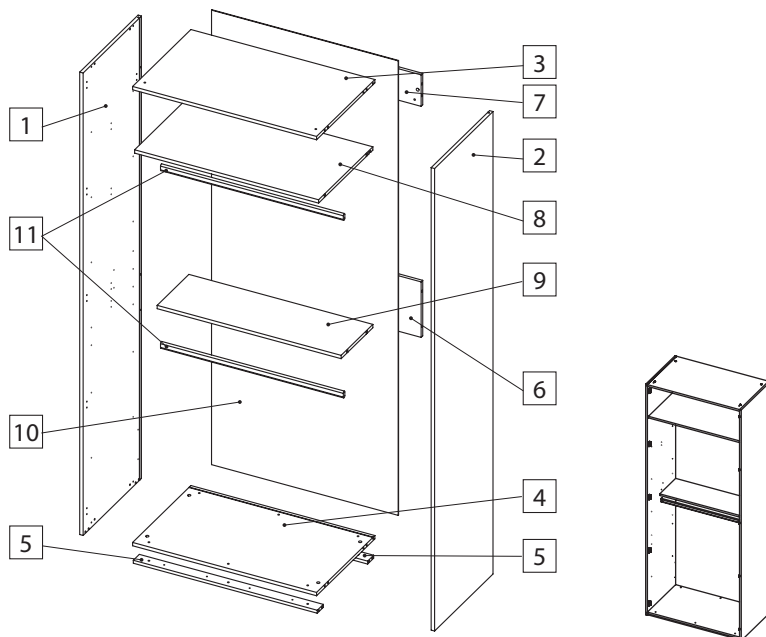

Спецификация. Детали

	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	7206	1	Стенка боковая левая	1	D.6375-01	2500 x 580 x 18
2	Тр1-01,01С,06,06С	1	Стенка боковая правая	1	D.6375-02	2500 x 580 x 18
3	8391	1	Стенка верхняя	1	D.6364-01	464 x 579 x 18
	8366	1		1	D.6349-01	964 x 579 x 18
4	8391	1	Стенка нижняя	1	D.6364-02	464 x 579 x 18
	8366	1		1	D.6349-03	964 x 579 x 18
5	8391	1	Планка монтажная	2	D.7635-01	464 x 80 x 16
	8366	1		2	D.7636-01	964 x 80 x 16
6	7449	1	Ребро жесткости	1	D.6368-01	464 x 300 x 16
	7450	1		1	D.6352-01	964 x 300 x 16
7	7208	1	Ребро жесткости	1	D.6665-01	464 x 170 x 16
	7215	1		1	D.6666-01	964 x 170 x 16
8	7231	1	Полка	1	D.6366-01	464 x 539 x 18
	7209	1	Полка с подств. в сборе	1	F.0386-01	464 x 539 x 18
	7230	1	Полка	1	D.6347-01	964 x 539 x 18
	7216	1	Полка с подств. в сборе	1	F.0387-01	964 x 539 x 18
9	7210	1	Полка	1	D.6517-01	464 x 315 x 18
	7217	1		1	D.6348-01	964 x 315 x 18
10	7212	1	Стенка задняя	1	D.6369-01	2461 x 478 x 3,2
	7219	1	Стенка задняя	1	D.6353-01	2461 x 978 x 3,2
11	7211	2	Штанга	1	D.6437-01	458
	7218	2	Штанга	1	D.6440-01	958

Спецификация. Двери Тр1-01, 01С / 06, 06С.

(В состав корпуса не входят)

Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
11834	1/2*	Дверь	1	F.0938-01	2468 x 496 x 21
10973	1/2*	Дверь AI с зеркалом	1	F.0878-01	2468 x 495 x 20

*Для Тр1-06, 06С: для комплекта дверей МДФ - 2 шт., для комплекта дверь МДФ+дверь AI - 1 шт.


Инструкция по подключению подсветки и электрическая схема приведены в инструкции, входящей в состав блока питания

Количество фурнитуры на изделие, Тр1-01,01С/06,06С

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	16	6 Муфта фторка М6*13 или гайка для опоры	4/6	11 Межсекционная стяжка	4	16 Опора регулируемая PI-10	4/6	21 Заглушка на плечо петли	5/10
2 Дюбель	16	7 Фиксатор задней стенки	14/18	12 Заглушка d = 5 мм	10/-	17 Подпятник войлочный	4/6	22 Заглушка d = 8 мм	4/6
3 Полочный фиксатор TABv16	8	8 Шуруп / винт	*	13 Штангодержатель	4	18 Демпфер	2/4	23 Заглушка эксцентрика	8
4 Полкодержатель TABv16	8	9 Шуруп 4x16	26/36	14 Комплект навеса	2	19 Петля накладная**	5/10	24	
5 Шкант 8x30	16	10 Шуруп с прессшайбой 4x30	6/8	15 Гвоздь мебельный	5/10	20 Ответная планка петли	5/10	*Кол-во зависит от типа ручки **Тип петли и крепежа зависит от типа двери	

Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая подготавливается аналогично

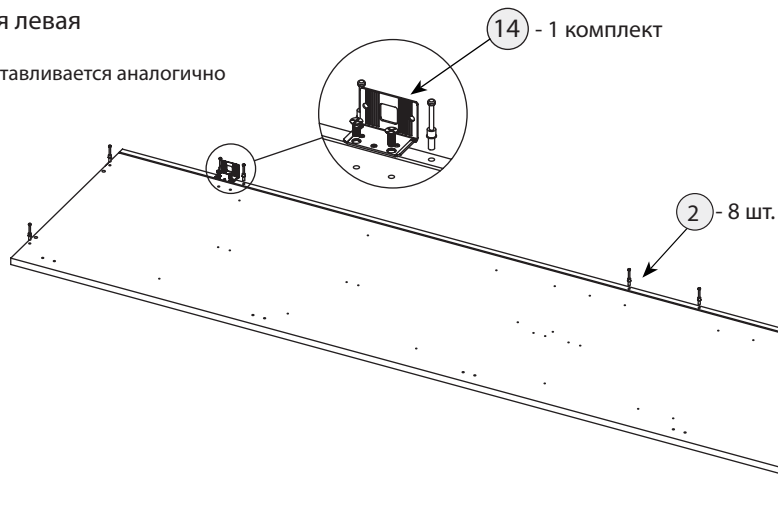


Шаг 2 Стенка верхняя

Досверлите насквозь одно из отверстий Ø8:
для Tr1-01C - со стороны ручки фасада
для Tr1-06C - со стороны фасада с ручкой


Tr1-06C - аналогично.

Подробнее установку сенсорного выключателя
см. инструкцию по установке подсветки

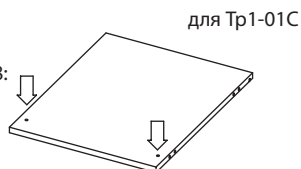

Шаг 4 Планка монтажная


для Tr1-01, 01C

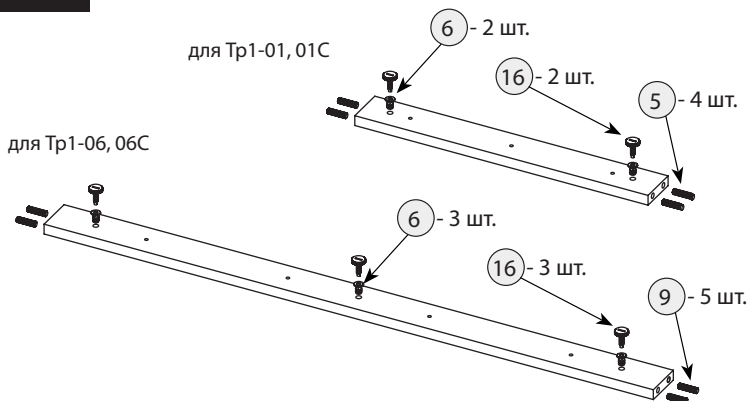

Шаг 3 Стенка верхняя

Стенка нижняя

для Tr1-01, 01C

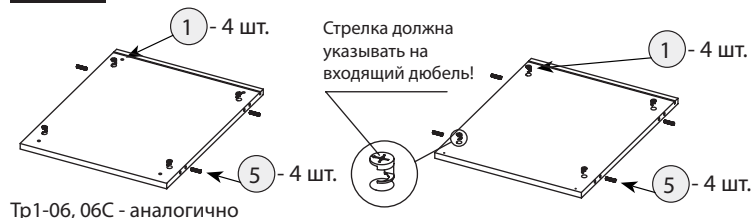

Tr1-06, 06C - аналогично

Чтобы избежать повреждения напольного покрытия,
при необходимости используйте войлочные подпятники (17)


Шаг 5 Ребро жесткости

для Tr1-01, 01C
Tr1-06, 06C -
аналогично




Шаг 6 Ребро жесткости

для Tr1-01, 01C
Tr1-06, 06C -
аналогично

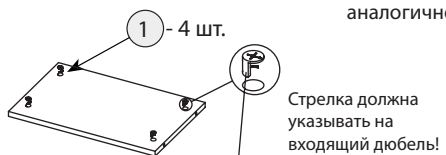


Шаг 7 Установка планок монтажных

для Tr1-01, 01C

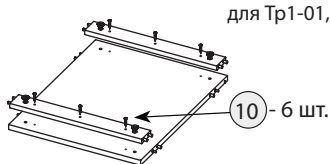


для Tr1-06, 06C

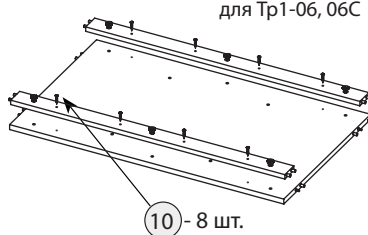

Шаг 8 Сборка корпуса

При высоте потолка более 2,6
м в помещении шкаф можно
собрать в этом положении:

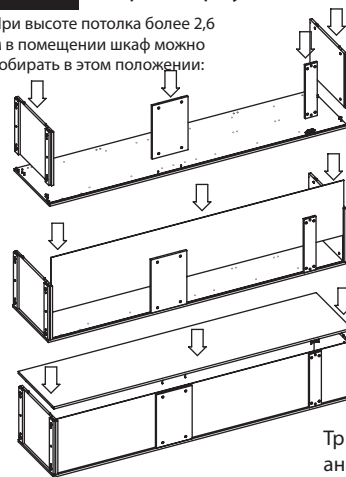


Tr1-06, 06C -
аналогично

После соединения эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.

Шаг 9


При высоте потолка менее 2,6 м в по-
мещении шкаф можно собирать в этом
положении:

После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке
до упора.

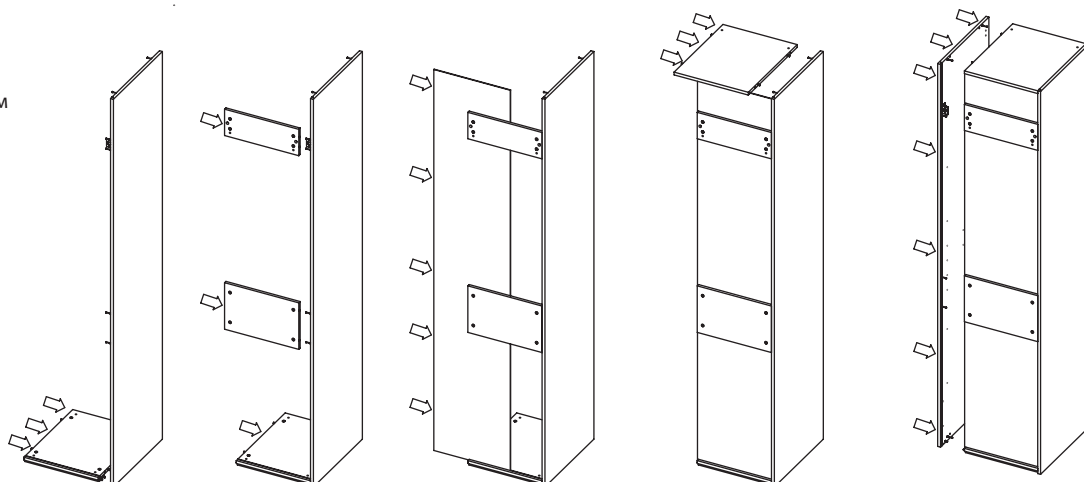


Шаг 10 Полка с подсветкой

для Тр1-01С

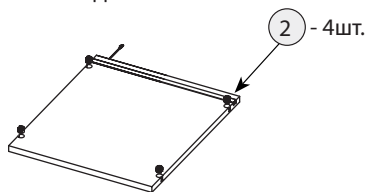

Полка
для Тр1-01

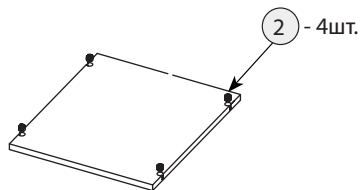

Тр1-06, 06С -
аналогично


Шаг 11 Установите фурнитуру для внутреннего наполнения шкафа

1 положение нижней
полки со штангой

9 - 8 шт.
13 - 4 шт.



2 положение нижней
полки со штангой

9 - 8 шт.
4 - 8 шт.

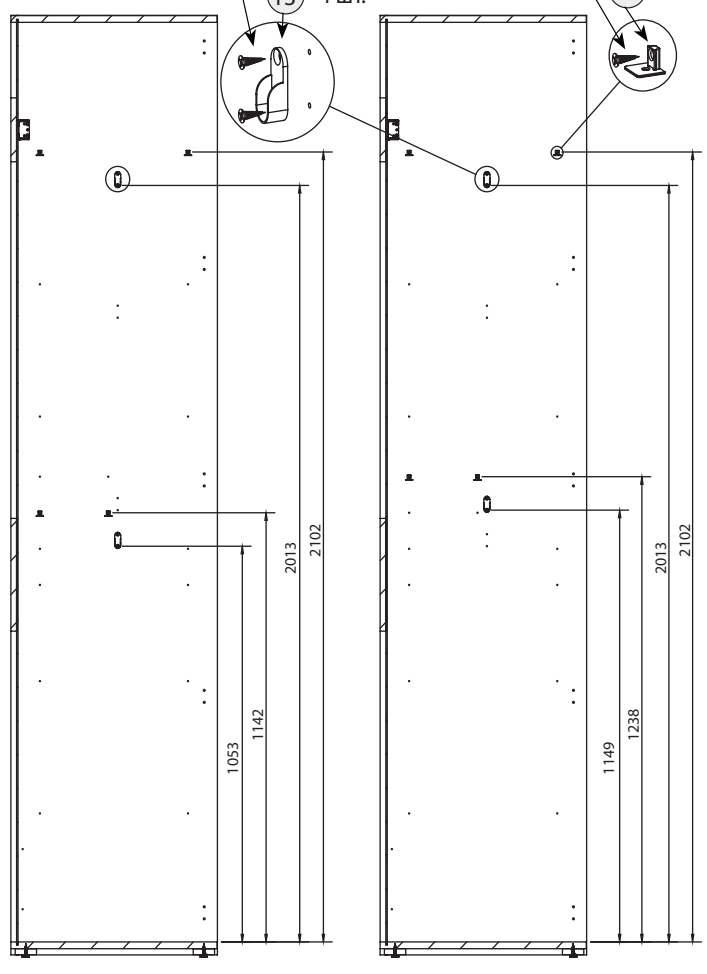


Шаг 12 Установите полки и штанги в шкаф

Затяните полочные стяжки, поворачивая
по часовой стрелке эксцентрика

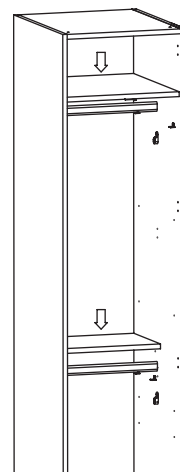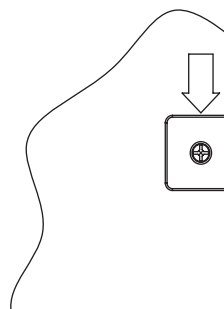


Шаг 13 Установите фиксаторы задней стенки и при- бейте заднюю стенку к полке гвоздями

Досверлите отверстие Ø8 в задней стен-
ке с той стороны, где выводятся провода
полки с подсветкой

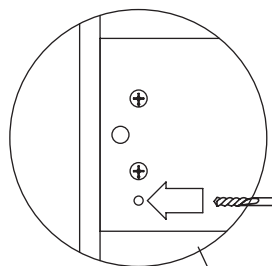

для Тр1-01, 01С

для Тр1-06, 06С

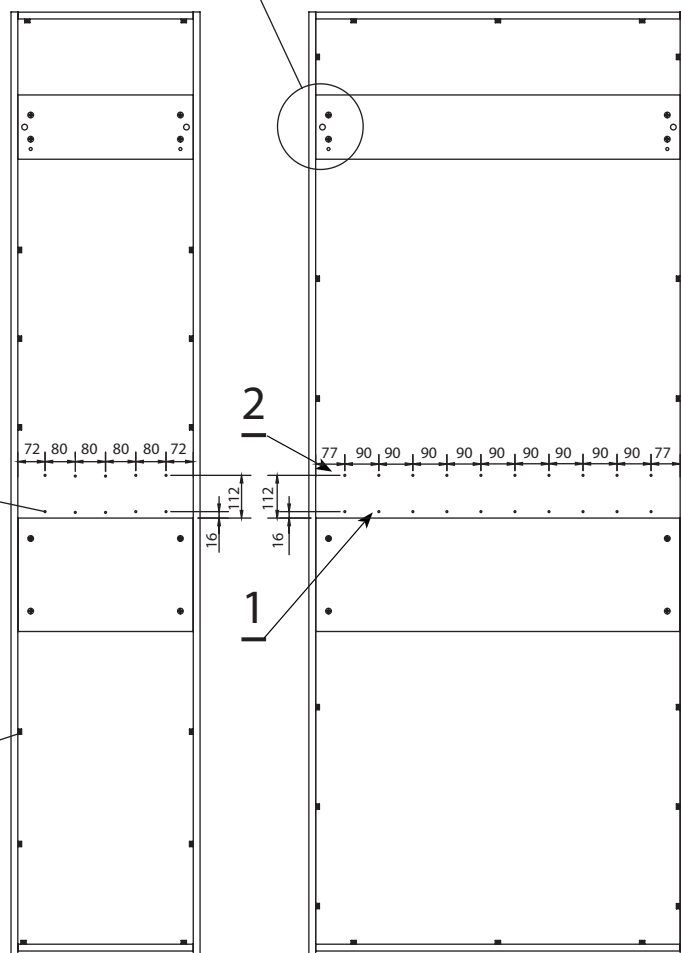

1 - размещение гвоздей для 1-го по-
ложения нижней полки


2 - размещение гвоздей для 2-го по-
ложения нижней полки

5 шт. для Тр1-01, 01С
10 шт. для Тр1-06, 06С

14 шт. для Тр1-01, 01С
18 шт. для Тр1-06, 06С

Шаг 14


Установите шкаф на место эксплуатации. Выверните шкаф при помощи регулировочных опор. Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

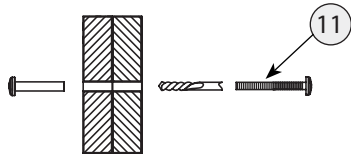

Шаг 15

 Закрепите шкаф к стене


14 - 2 комплекта.

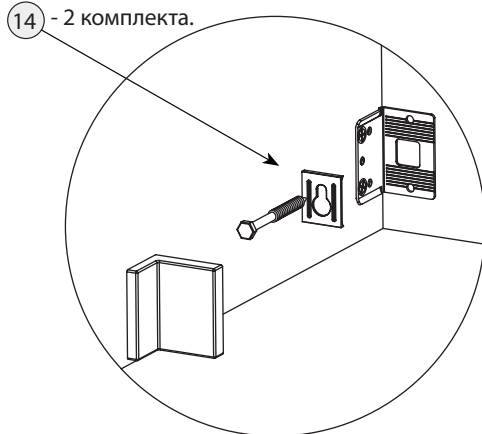

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 16

20 - 5/10 шт.


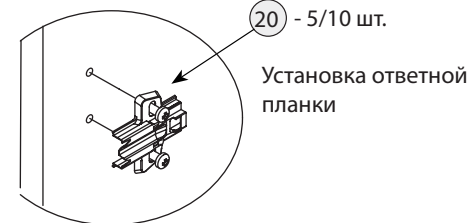


Установка ответной планки


Шаг 17

Установка петли* на дверь


*Тип петли зависит от типа двери

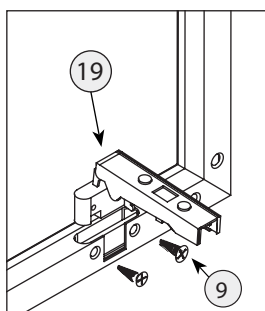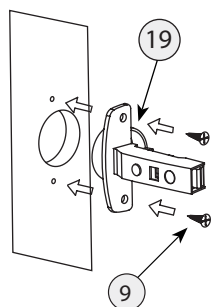

Соединение петли с ответной планкой

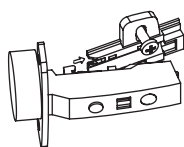

Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.






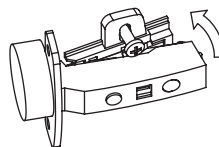


Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Для Тр1-01, 01С. Дверь можно повесить как на левую, так и на правую боковую стенку.

Шаг 18

Регулировка петель

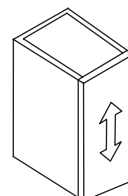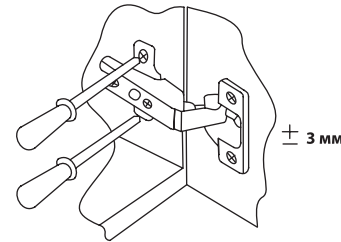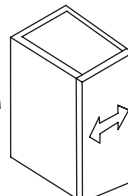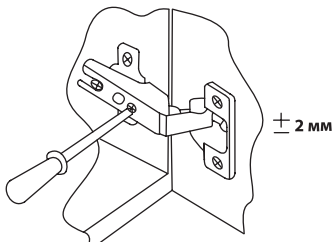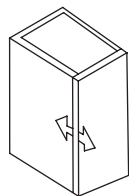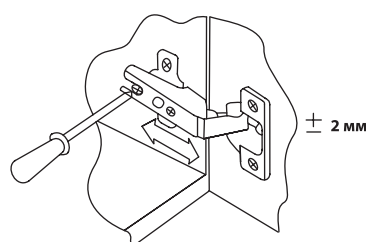

Шаг 19

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретенной мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке может «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т.п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.