




08839999

М. 2071. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Берген 1. Стол Бг1-92

**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC**

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

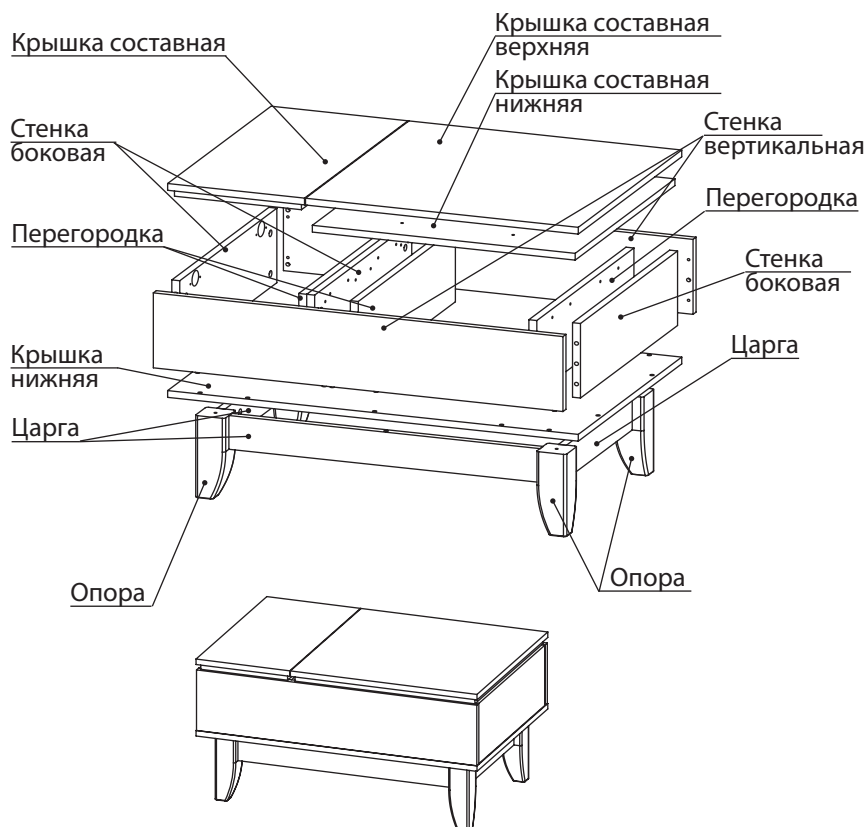


Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 3567 Кол-во 1				
Царга	2	D.3234-01	628 x 80	16
Артикул упаковки 3798 Кол-во 1				
Царга	2	D.3216-02	352 x 80	16
Артикул упаковки 3417 Кол-во 1				
Опора	4	F.0265-01		
Артикул упаковки 3834 Кол-во 1				
Крышка нижняя	1	D.3456-03	828 x 552	16
Артикул упаковки 3835 Кол-во 1				
Вертикальная стенка	1	D.3616-01	826 x 177	16
Вертикальная стенка	1	D.3616-02	826 x 177	16
Артикул упаковки 3836 Кол-во 1				
Стенка боковая	1	D.3617-01	518 x 176	16
Перегородка	1	D.3617-03	518 x 176	16
Перегородка	2	D.3619-01	518 x 172	16
Стенка боковая	2	D.3617-02	518 x 176	16
Артикул упаковки 3838 Кол-во 1				
Крышка составная верх	1	D.3622-01	550 x 552	16
Крышка составная низ	1	D.3623-01	530 x 532	16
Артикул упаковки 3837 Кол-во 1				
Крышка составная	1	F.0290-01	276 x 552	32
Артикул упаковки 3817 Кол-во 1				
Щетка-пыльник	4	D.3646	516 x 31	32


Количество фурнитуры на изделие (без щетки-пыльника / с щеткой-пыльником)

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Экцентрик	34	6 Шкант	14	11 Шайба пластиковая D4	12	16 Заглушка конфирмата	10	21 Магнит	2
2 Дюбель	34	7 Шуруп 4 x 16	12	12 Футорка пластиковая D5 мм	16/32	17 Заглушка 5 мм	32	22 Шуруп 3 x 20	2
3 Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 16	22/38	8 Комплект петли	2	13 Шуруп 4 x 30	6	18 Ключ шестигранный	1	23 Шайба D4	4
4 Конфирмат	18	9 Кронштейн откидной	1	14 Шайба оцинкованная D6	-/16	19 Опора регулируемая	4		
5 Подъемный механизм (комплект)	1	10 Демпфер	8	15 Заглушка эксцентрика	22	20 Подпятник войлочный	4		

Шаг 1 Опоры.

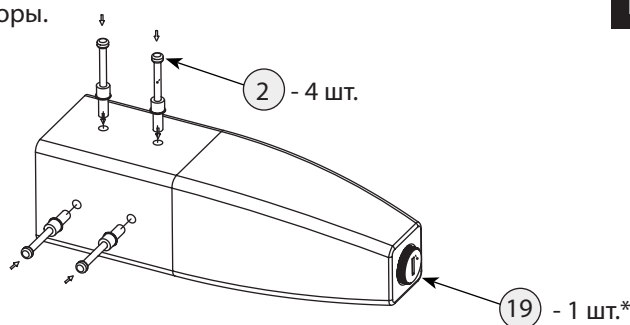


Шаг 2 Царга

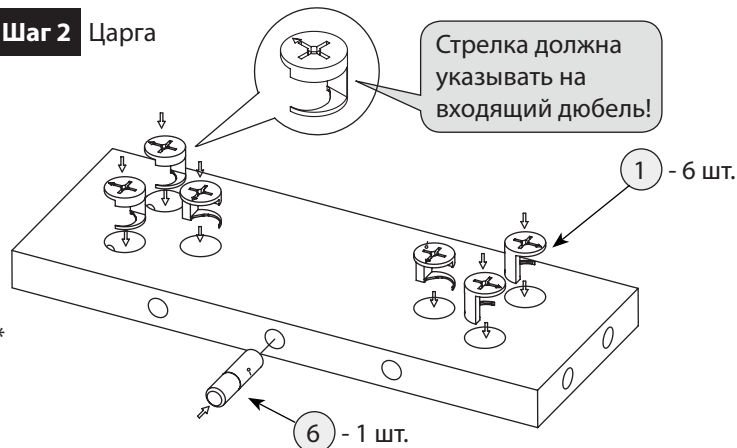


* подпятник войлочный (20) использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждения.


Шаг 3 Царга

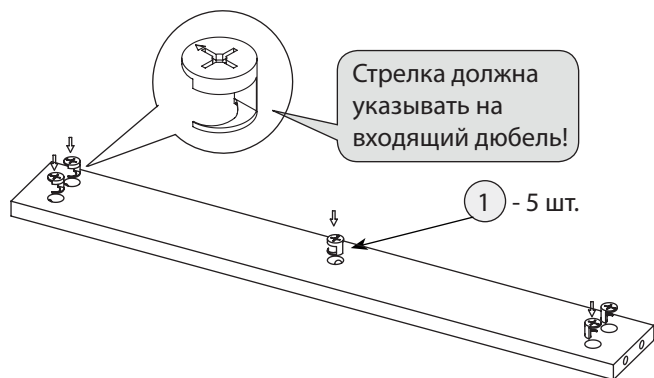

Шаг 4 Крышка нижняя

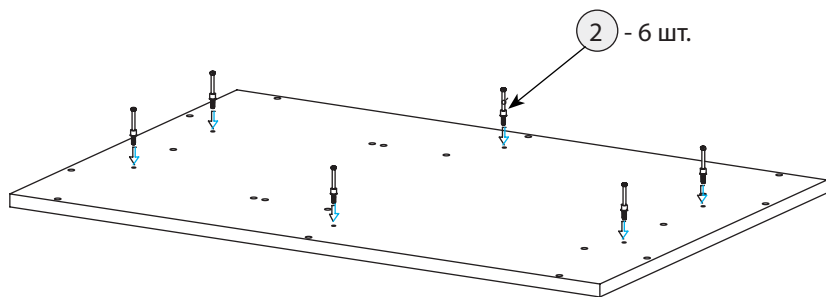


Шаг 5 Сборка торцевой царги. 2 шт.

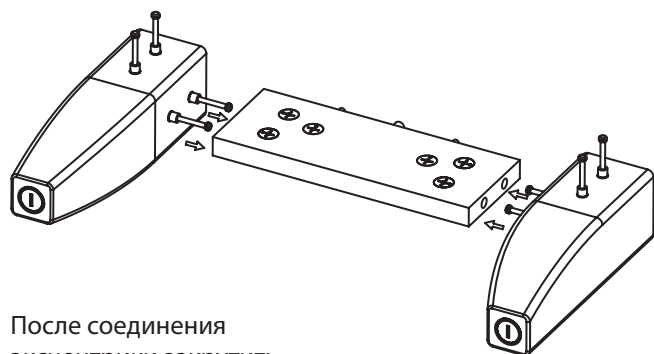


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 6 Сборка основания с опорами

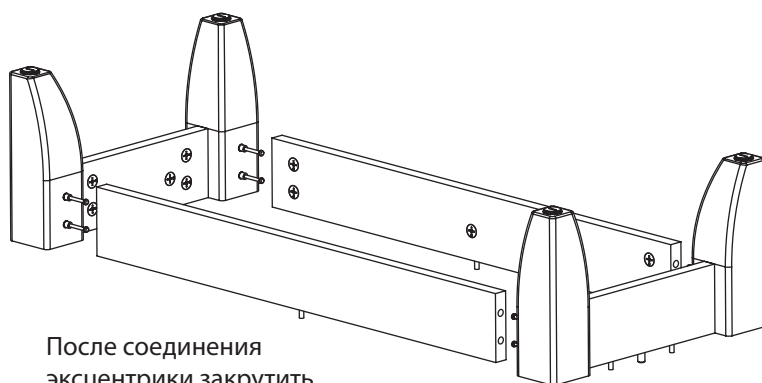


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 7 Установка крышки нижней

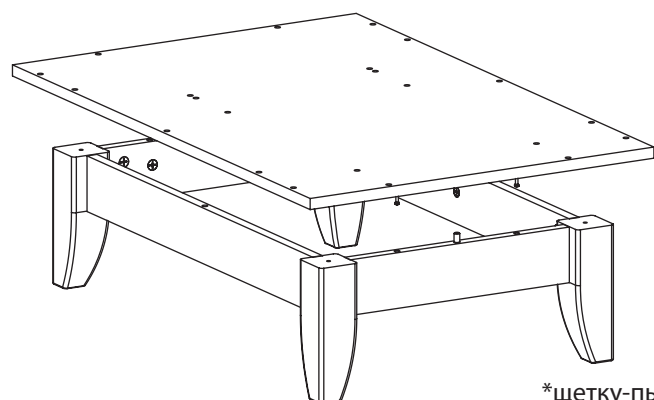

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 9 Перегородка. Боковую стенку собирать аналогично.

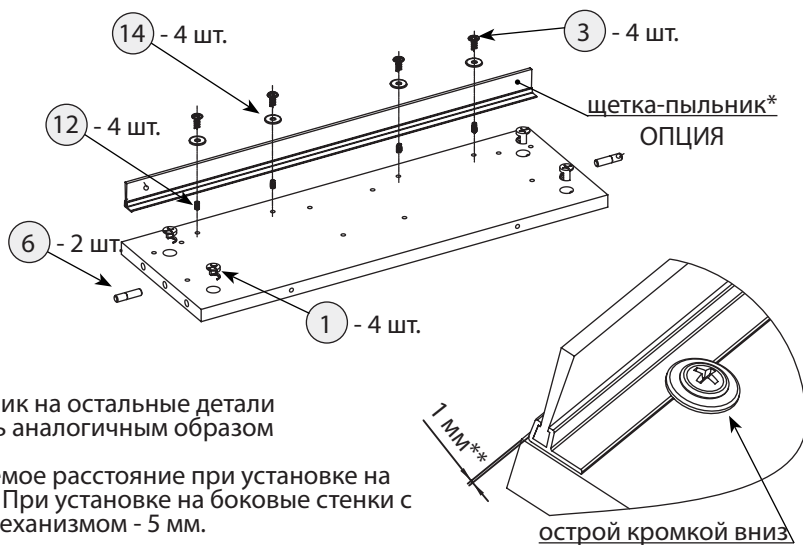

*щетку-пыльник на остальные детали устанавливать аналогичным образом


**рекомендуемое расстояние при установке на перегородки. При установке на боковые стенки с подъемным механизмом - 5 мм.

Шаг 10 Стенка боковая

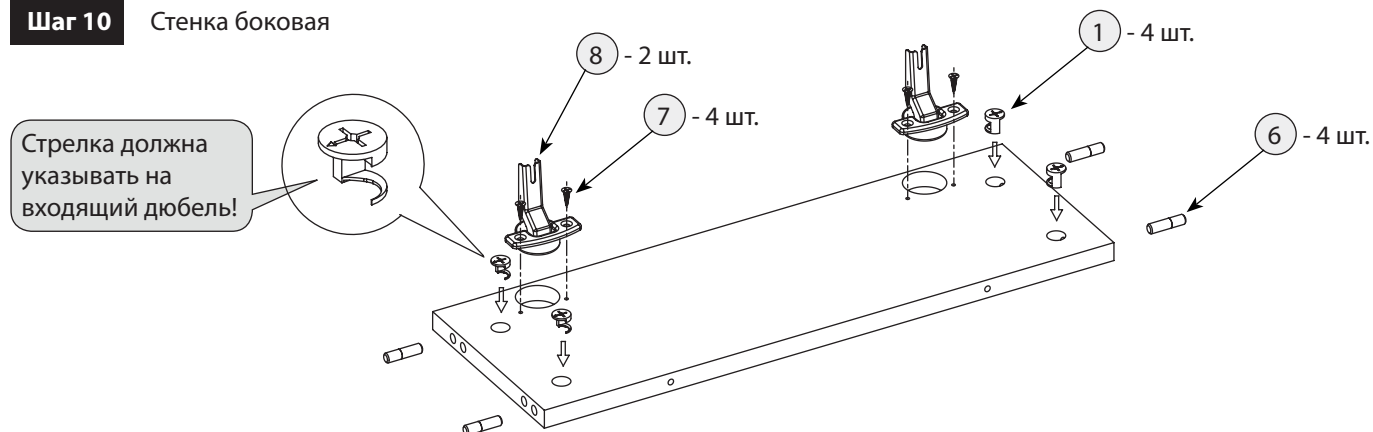


Шаг 11

Стенка вертикальная

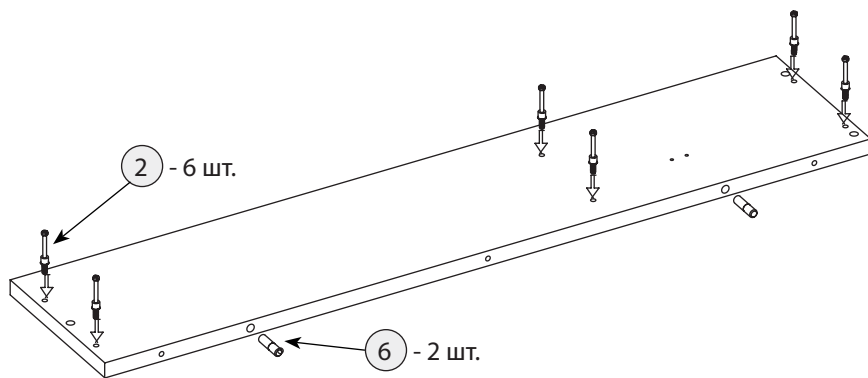**Шаг 12**


Собирать, как показано на рисунке

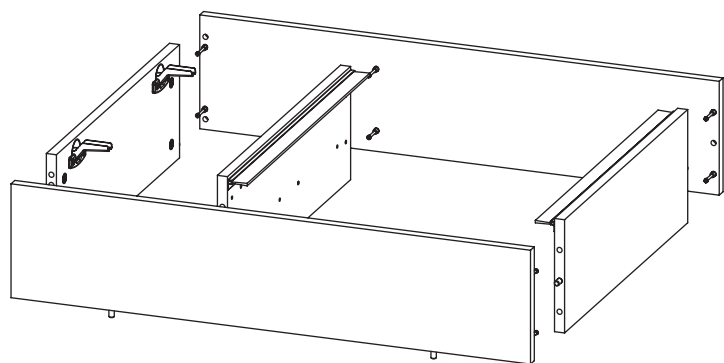


После соединения
эксцентрики закрутить
по часовой стрелке до упора.

Шаг 13

Собирать, как показано на рисунке

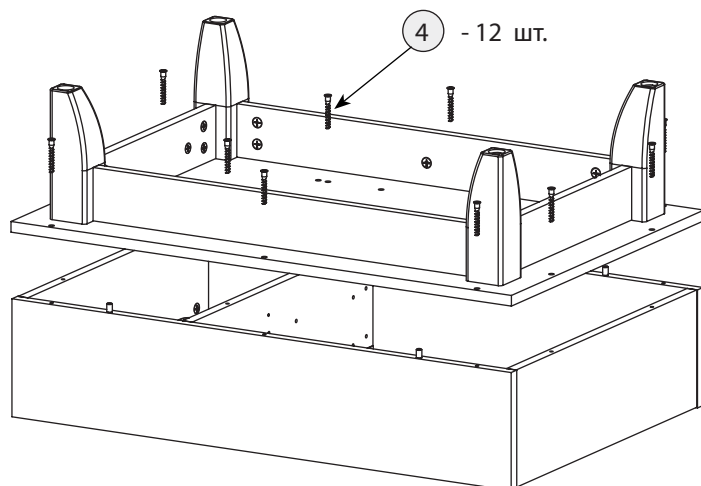**Шаг 14**

Собирать, как показано на рисунке

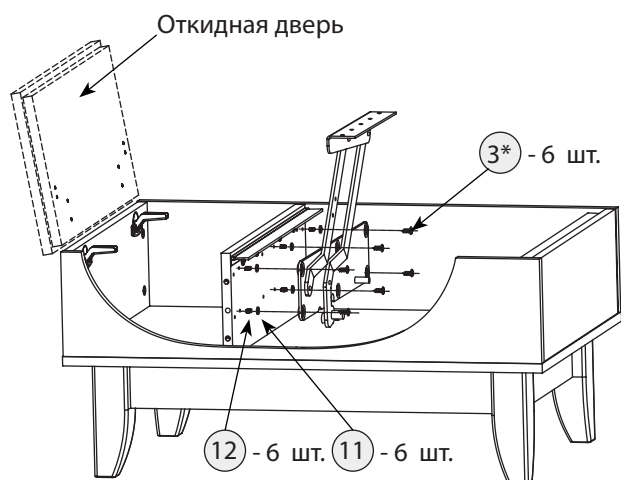

Откидная дверь слева.


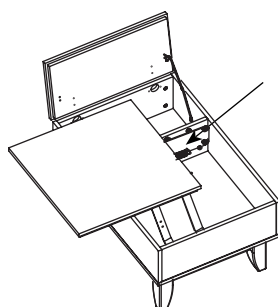


Схема расположения подъемного механизма
на средней стенке (на противоположную
стенку механизм устанавливается зеркально).

Средняя стенка


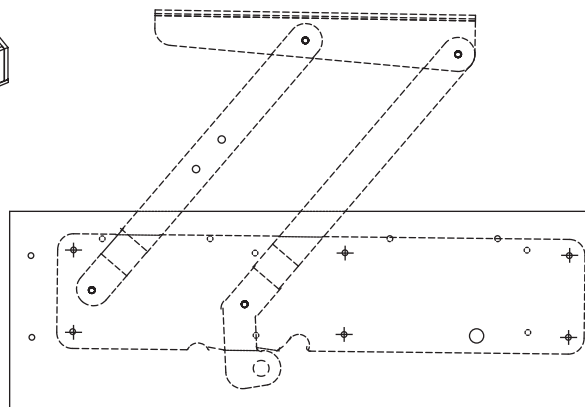





*наклон подъемного механизма можно скорректировать с
помощью шурупов в пределах +/- 2 мм

На схеме выделены отверстия для
крепления механизма при располо-
жении откидной двери слева и справа
соответственно.

Откидная дверь справа.

Средняя стенка

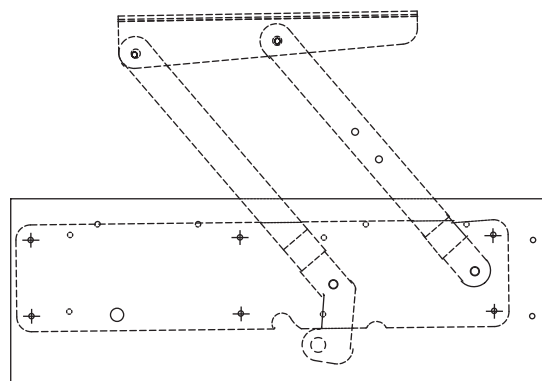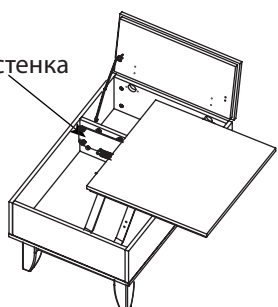

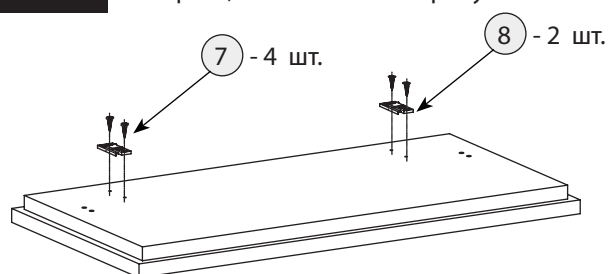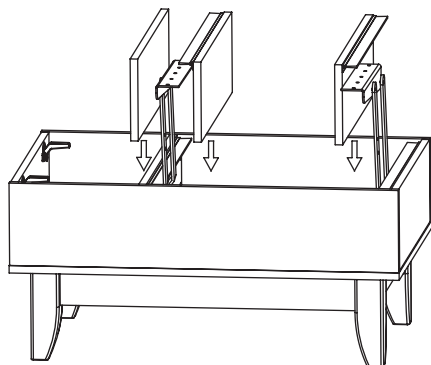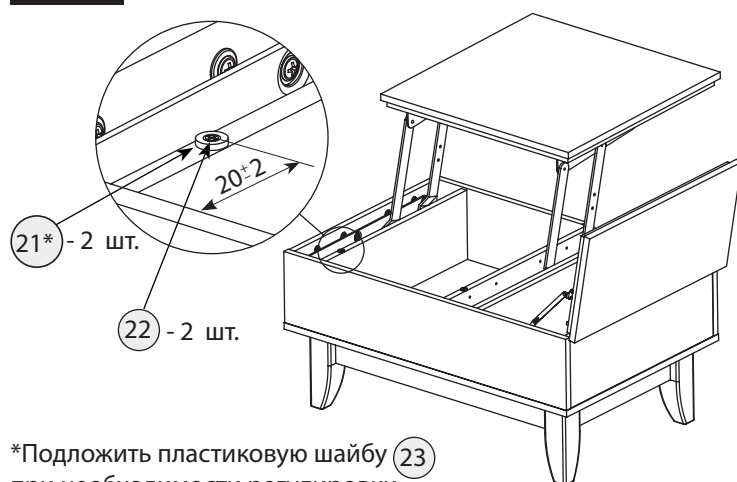Шаг 15 Собрать, как показано на рисунке**Шаг 17** Установить перегородки, как показано на рисунке и закрепить конфирматами со стороны основания.**Шаг 18** Крепление магнитных защелок

*Подложить пластиковую шайбу (23) при необходимости регулировки зазора крышки

Шаг 19 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.



4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.


Шаг 16

Выставить детали так, чтобы совпали наклейки на крышке составной верхней с отверстиями на крышке составной нижней и закрутить шуруп (13)

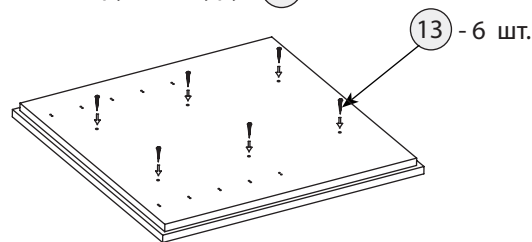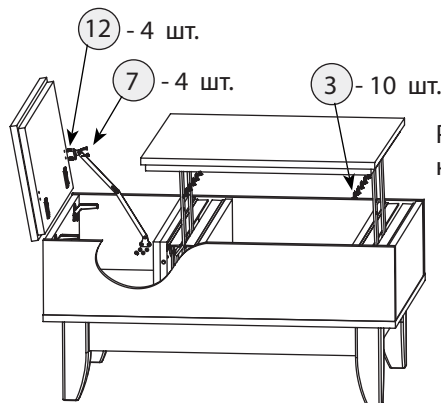**Шаг 17** Собрать, как показано на рисунке

Рекомендуемое место расположения кронштейна - см. Шаг 14

Схема крепления составной крышки к механизму

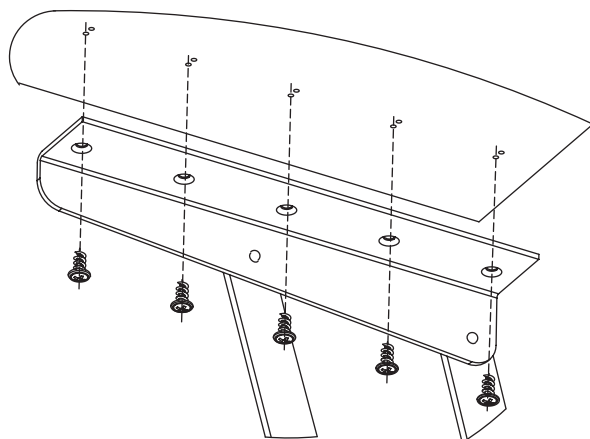

Базирование крышки на механизме вести по отверстиям, ближайшим к откидной двери (на схеме показано крепление крышки при расположении откидной двери слева).