



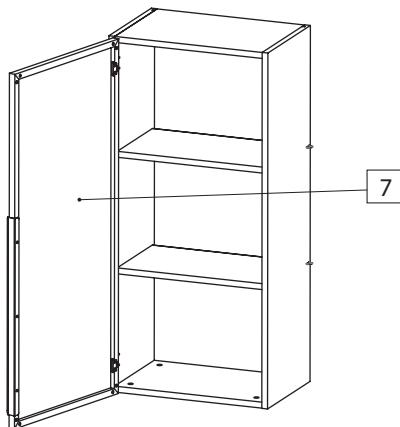

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

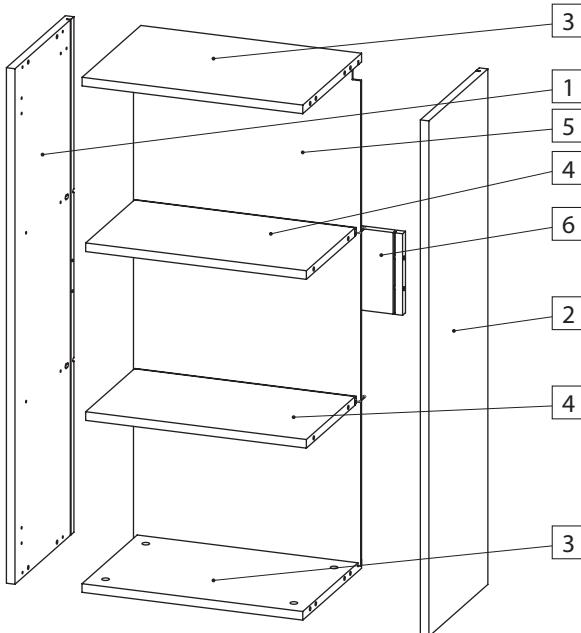

На схеме изображена сборка для Вр1-016С.  
Для Вр1-016А - аналогично.

#### Количество фурнитуры на изделие Вр1-016С, 016А

| Тип фурнитуры          | Кол-во | Тип фурнитуры            | Кол-во | Тип фурнитуры             | Кол-во | Тип фурнитуры     | Кол-во | Тип фурнитуры      | Кол-во |
|------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|
| 1 Эксцентрик           | 20     | 5 Шкант 8x30             | 8      | 9 Межсекционная стяжка    | 4      | 13 Навески        | 1      | 17 Петля накладная | 2      |
| 2 Дюбель               | 20     | 6 Фиксатор задней стенки | 12     | 10 Демпфер                | 3      | 14 Крышки навесок | 1      | 18                 |        |
| 3 Заглушка эксцентрика | 16     | 7 Ответная планка петли  | 2      | 11 Винт M4x8              | 3      | 15 Евровинт       | 4      |                    |        |
| 4 Ручка                | 1      | 8 Заглушка d = 5 мм      | 4      | 12 Ответная планка SCARPI | 2      | 16 Крепеж к стене | 4      |                    |        |

Инструкция по подключению подсветки  
и электрическая схема приведены в инструкции,  
входящей в состав блока питания

#### Спецификация. Детали


|   | Артикул упак.            | Кол-во упак. | Наименование          | Кол., шт. | Код       | Размер, мм       |
|---|--------------------------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------|
| 1 | <b>8293</b><br>Вр1-016С  | 1            | Стенка боковая левая  | 1         | D.7396-03 | 1075 x 328 x 18  |
| 2 | <b>8299</b><br>Вр1-016А  |              | Стенка боковая правая | 1         | D.7396-04 | 1075 x 328 x 18  |
| 1 | <b>8294</b><br>Вр1-016С  | 1            | Стенка боковая левая  | 1         | D.7396-01 | 1075 x 328 x 18  |
| 2 | <b>8300</b><br>Вр1-016А  |              | Стенка боковая правая | 1         | D.7396-02 | 1075 x 328 x 18  |
| 3 | <b>10453</b><br>Вр1-016С | 2            | Полка с подсветкой    | 1         | F.0796-01 | 464 x 278 x 18   |
| 4 | <b>8295</b><br>Вр1-016А  |              | Полка                 | 2         | D.7398-01 | 464 x 297 x 18   |
| 5 | <b>8296</b><br>Вр1-016С  | 1            | Стенка задняя         | 1         | D.7401-01 | 1052 x 478 x 3,2 |
| 6 | <b>7208</b><br>Вр1-016А  |              | Ребро жесткости       | 1         | D.7480-01 | 464 x 170 x 16   |
|   |                          |              |                       | 1         | D.6665-01 | 464 x 170 x 16   |

#### Спецификация Фасады. Опционально

|   | Арт. упак.   | Кол. | Наименование   | Код       | Кол., шт. в уп. | Размер, мм      |
|---|--------------|------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 7 | <b>10982</b> | 1    | Дверь Ст. РИПЛ | F.0887-01 | 1               | 1071 x 495 x 20 |
|   | <b>10983</b> | 1    | Дверь Ст. тон  | F.0888-01 | 1               | 1071 x 495 x 20 |


## Шаг 1 Крышка верхняя, нижняя.

Для Вр1-016С: В одной (нижней) стенке досверлить отверстие наскоэвз для проводов.

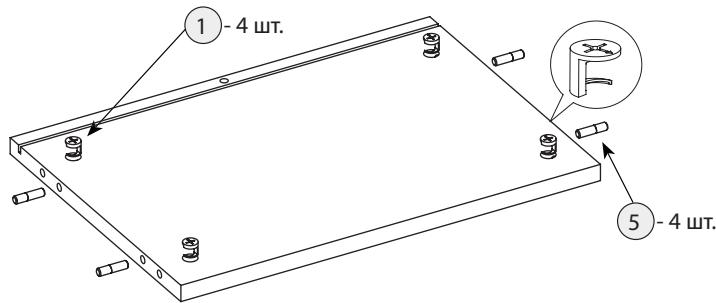


## Шаг 2 Полка с подсветкой, 2 шт. Для Вр1-016С

Для Вр1-016А - аналогично

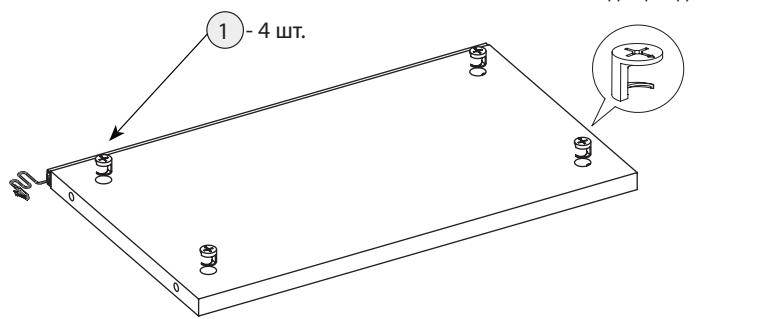


## Шаг 3 Ребро жесткости

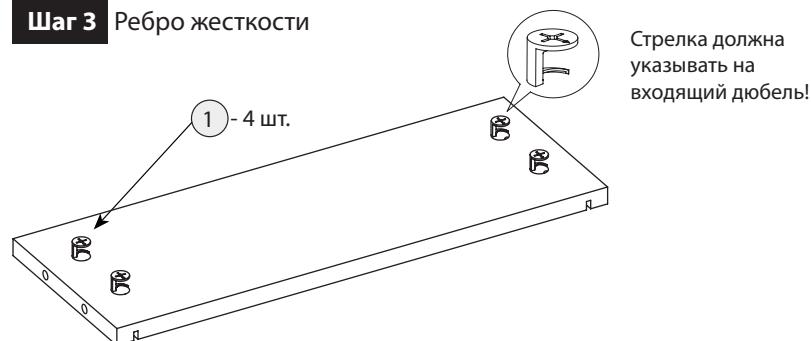


## Шаг 4 Стенка боковая левая. Вр1-016С, 016А.

Для Вр1-016А - левый бок без паза под Led-ленту. Правая - зеркально.

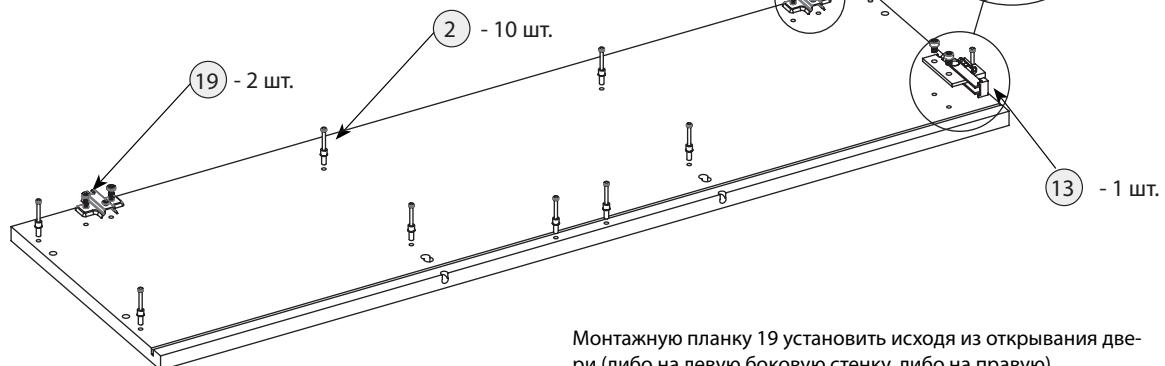


## Шаг 5 Стенка задняя

Сделать вырезы в задней стенке под навески согласно эскизу.

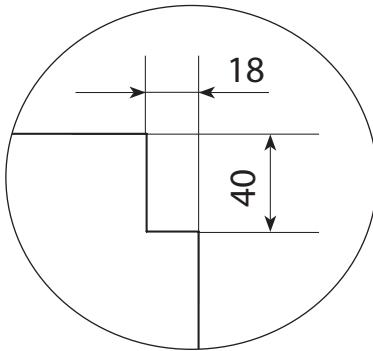


## Шаг 6 Установка полок. Для Вр1-016С, 016А

Для Вр1-016А - левый бок без паза под Led-ленту.

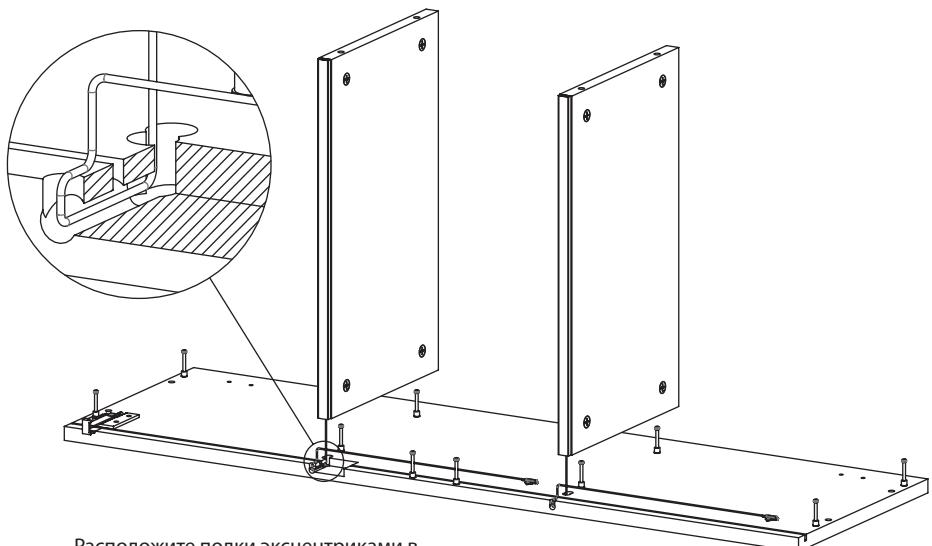


Расположите полки эксцентриками в сторону от навески  
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

## Шаг 7 Установка крышек, полок и ребра жесткости

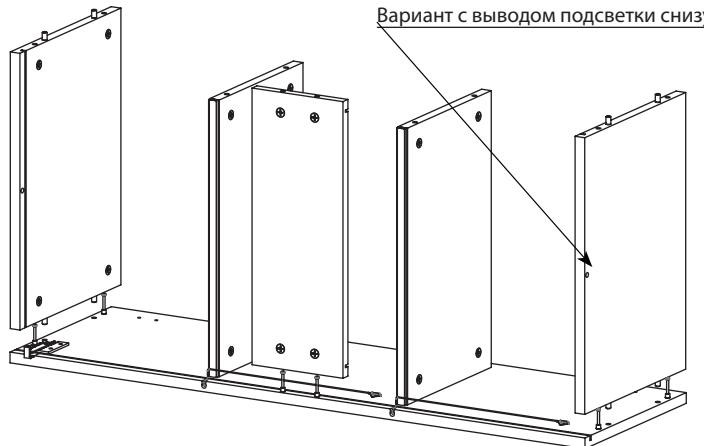


**Для Вр1-016С:** В зависимости от вывода проводов (вверх или вниз) установите крышку с заранее просверленным отверстием к навеске (вверх) или с противоположной стороны (вниз)

## Шаг 8 Установка задней стенки для Вр1-016С, 016А. Для Вр1-016А - без паза под Led-ленту.

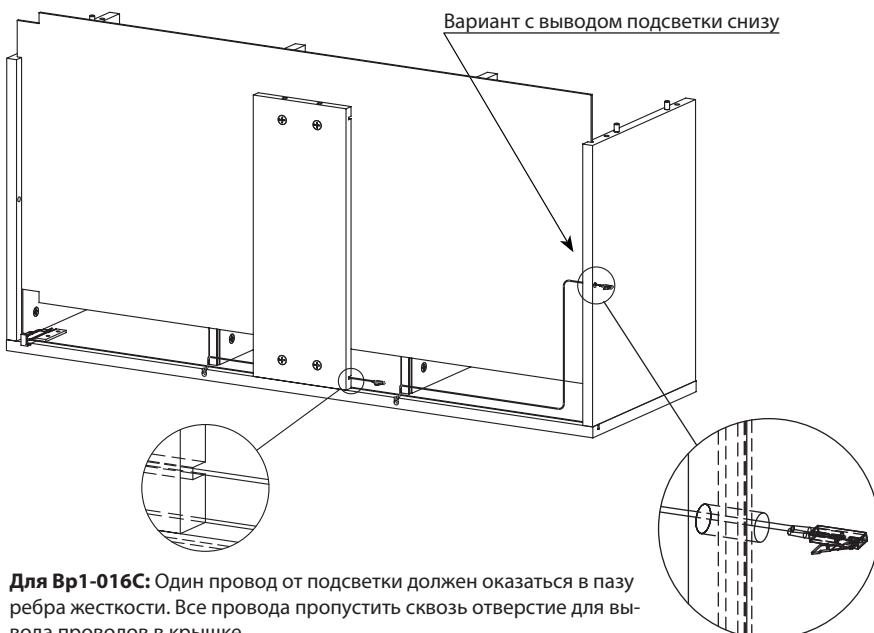


**Для Вр1-016С:** Один провод от подсветки должен оказаться в пазу ребра жесткости. Все провода пропустить сквозь отверстие для вывода проводов в крышке.

## Шаг 9

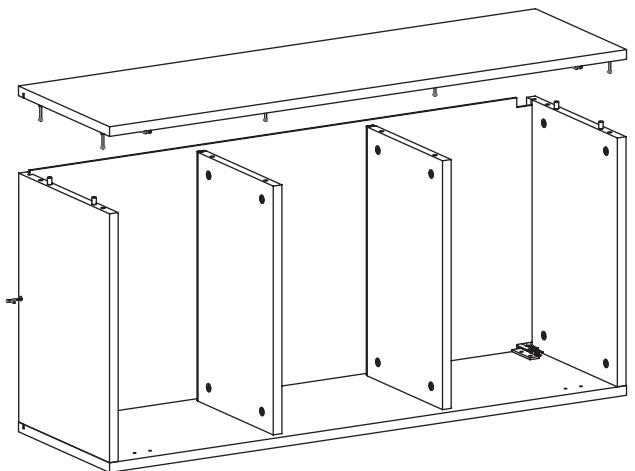


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

## Шаг 10 Фиксация задней стенки для Вр1-016С, 016А. Для Вр1-016А - без паза под Led-ленту.

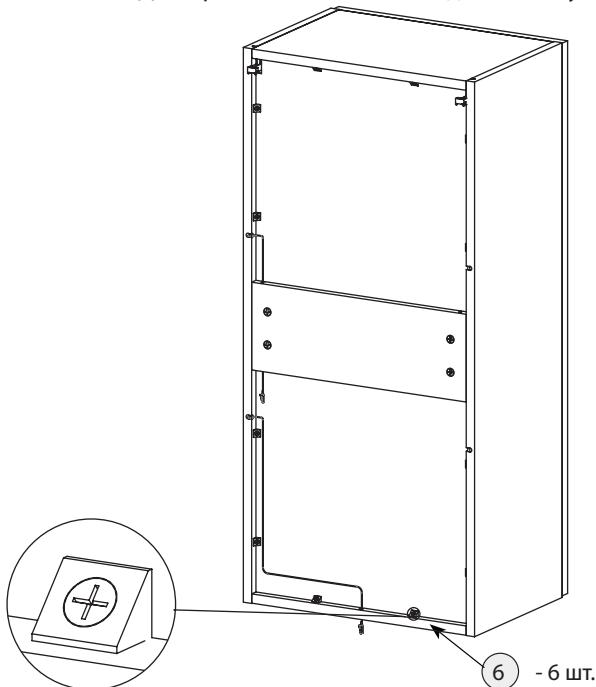


## Шаг 11 Установка петли на дверь

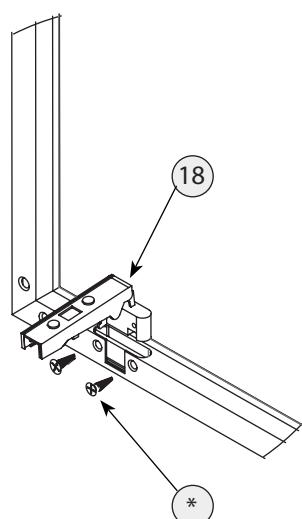


\* - шуруп в комплекте с петлей

## Шаг 12


Установка ответной планки

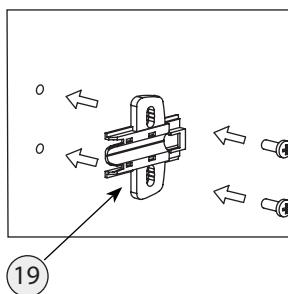


## Шаг 13 Установка ручки

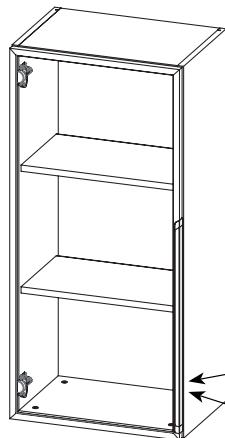

## Шаг 14 Соединение петли с ответной планкой

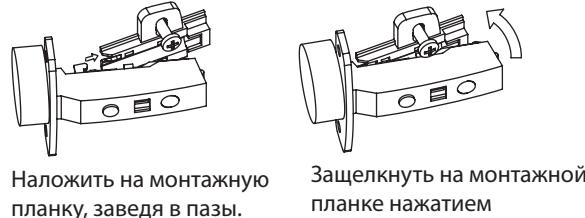


## Шаг 15 Регулировка петель

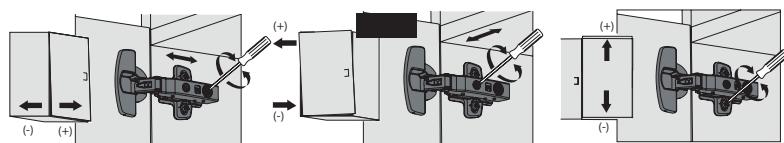

## Шаг 16 Подготовка стены к креплению шкафа

**Внимание!** Изделия должны быть закреплены на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Перед монтажем ответную планку Scarpí переломить пополам по линии изгиба.

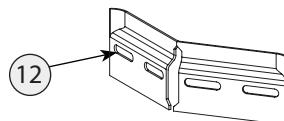


Просверлить отверстия диаметром 6 мм в стене по указанной схеме. В данные отверстия забить дюбели (16). С помощью шурупов закрепить ответные планки.

## Шаг 17 Монтаж подсветки

Для монтажа подсветки необходимо подключить минивилки выхода подсветки в разъёмы коннектора (на 6 разъёмов).

## Шаг 18 Регулировка навесок

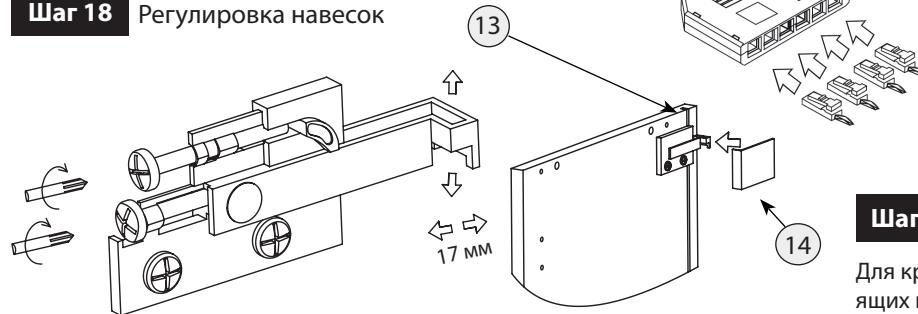

После регулировки навеску закрыть декоративной крышкой

## Шаг 20 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0,5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенностях с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**

## Шаг 19

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

