



08800999


**М. 2992. Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели Толедо.
Тумба для обуви Тл1-60**



АРТИС
мебель вашего стиля




ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

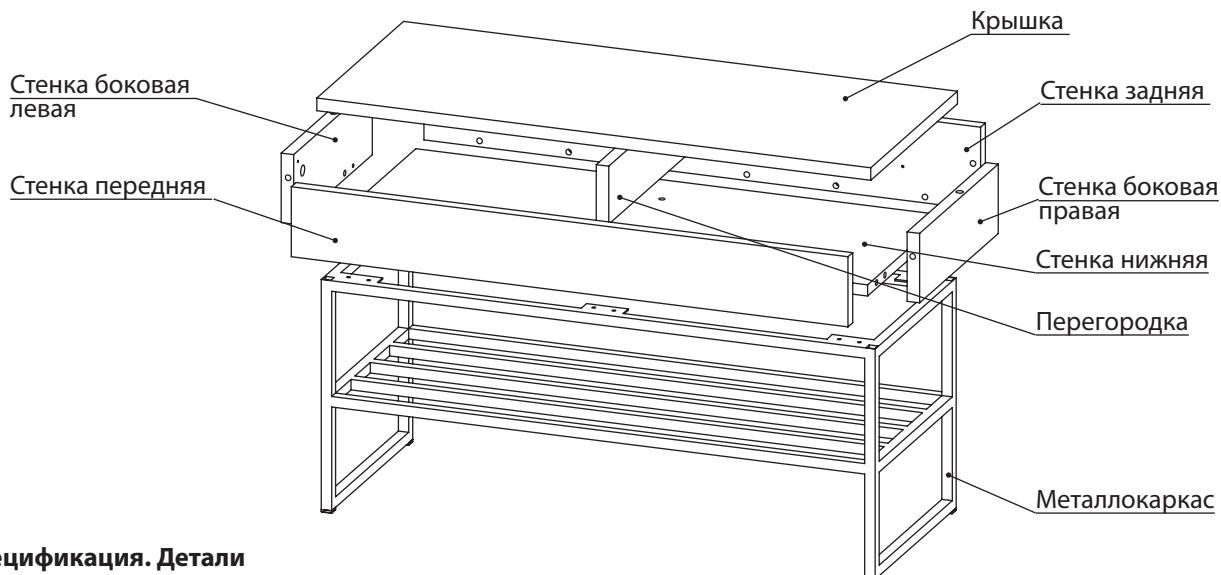

Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 9339 Кол-во 1				
Стенка передняя	1	D.7391-02	800 x 100	18
Стенка задн.	1	D.7390-01	118 x 800	18
Артикул упаковки 9340 Кол-во 1				
Стенка бок. лев.	1	D.7388-03	99 x 299	18
Стенка бок. прав.	1	D.7388-04	99 x 299	18
Артикул упаковки 8357 Кол-во 1				
Крышка	1	D.7392-01	796 x 330	18
Артикул упаковки 8358 Кол-во 1				
Стенка нижн.	1	D.7389-01	762 x 299	18
Артикул упаковки 8359 Кол-во 1				
Перегородка	1	D.7393-01	82,5 x 299	18




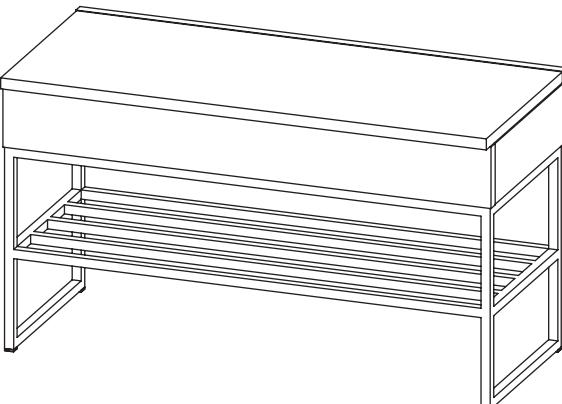


Количество фурнитуры на изделие


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Эксцентрик	10	(6) Шкант 8x30	8	(11) Шуруп 4 x 50	2	(16) Ножка регулируемая	4
(2) Дюбель	10	(7) Конфирмат 7x50	8	(12) Подъемник газовый	1	(17) Подпятник войлочный	4
(3) Ключ шестигранный	1	(8) Комплект петли угловой	2	(13) Шуруп 4x16	8		
(4) Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 16	6	(9) Заглушка эксцентрика	2	(14) Смягчитель удара	2		
(5) Стяжка межсекционная	4	(10) Дюбель пластиковый	2	(15) Стяжка межсекционная	2		

Шаг 1 Стенка боковая левая


Стенка боковая правая собирается аналогично.

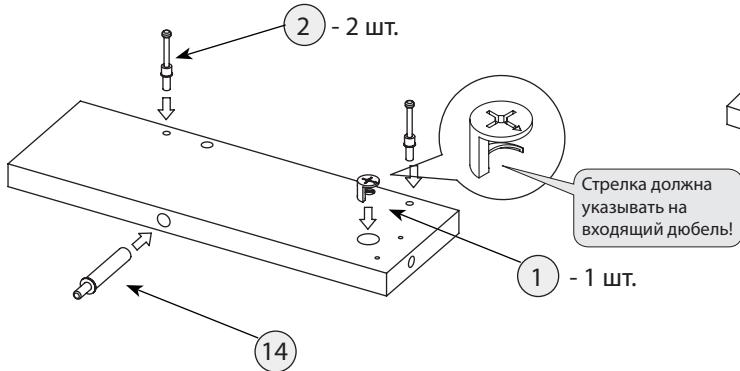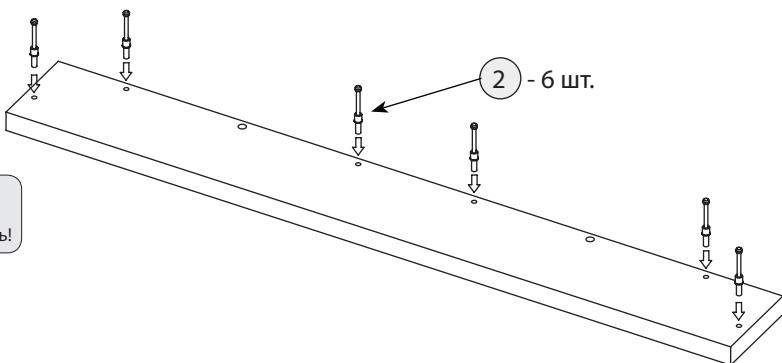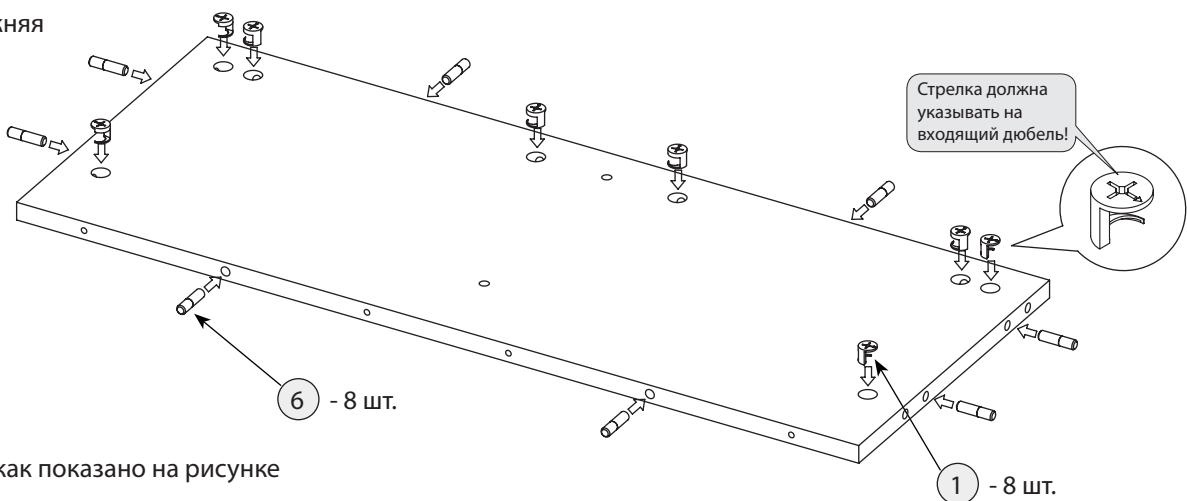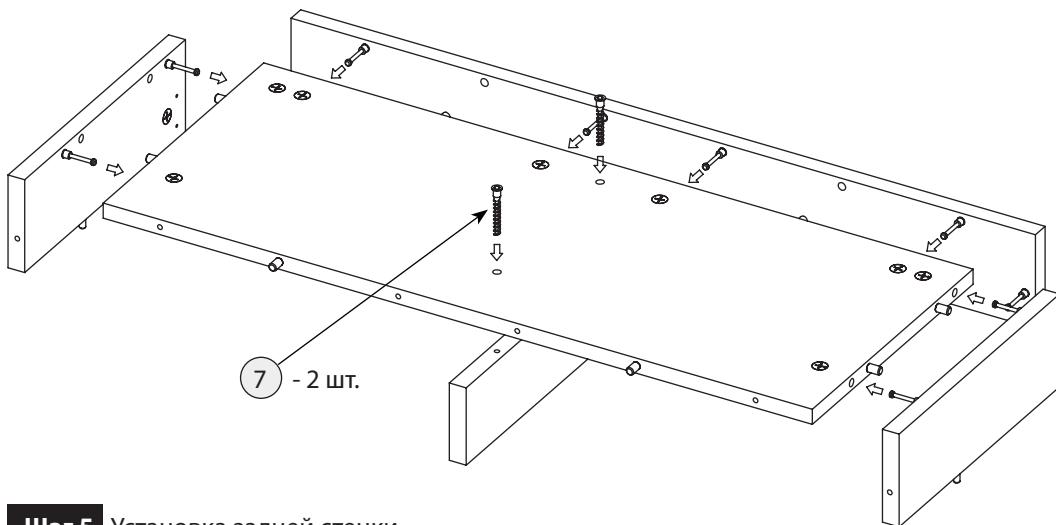**Шаг 2** Стенка передняя**Шаг 3** Стенка нижняя**Шаг 4** Собирать, как показано на рисунке



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

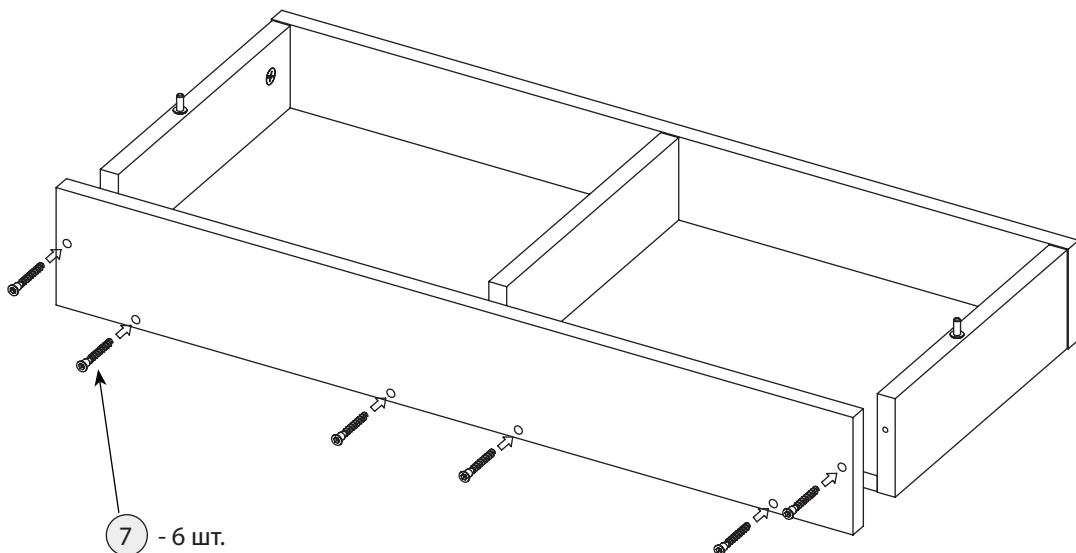Шаг 5 Установка задней стенки


Шаг 7 Установка металлокаркаса

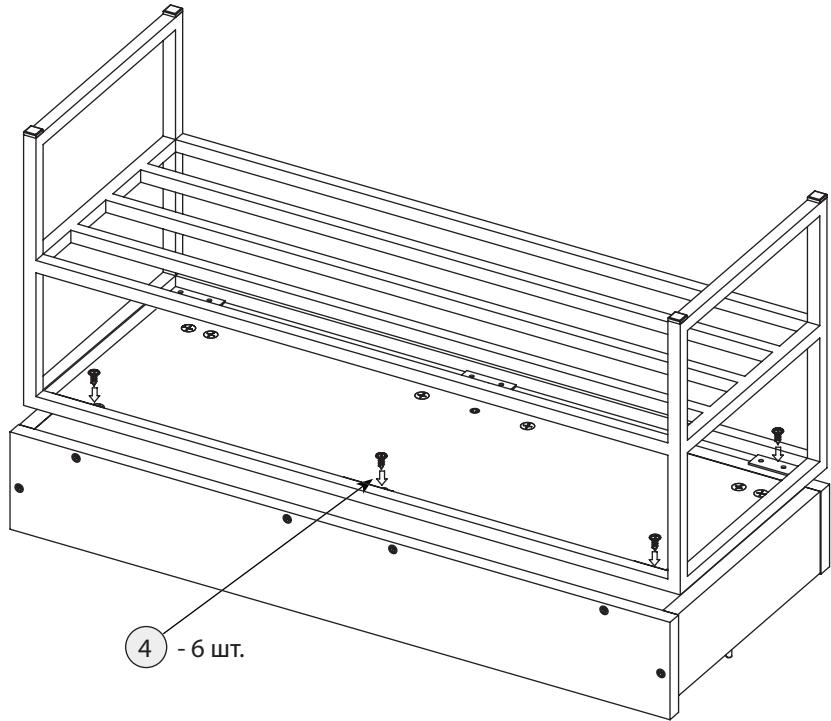


Отступы: сзади 25мм , 1мм по бокам

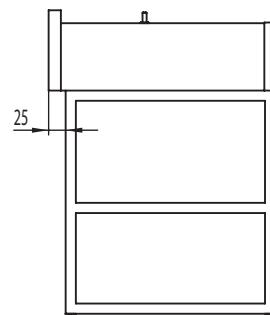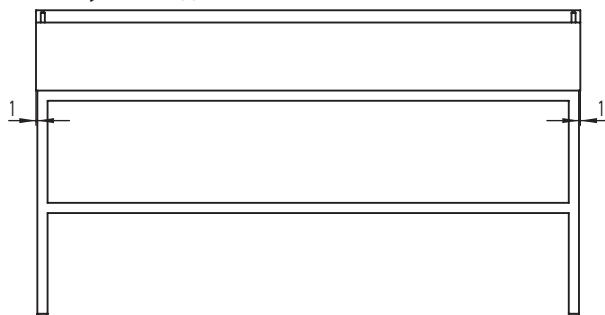


Шаг 8 Установка петель

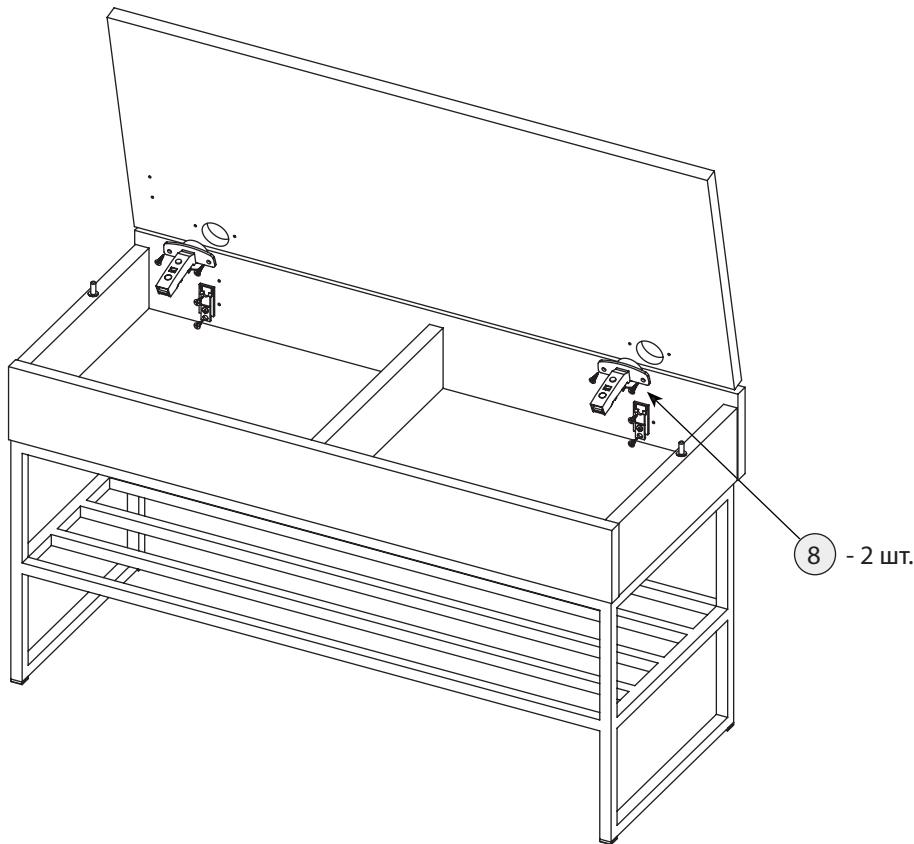

Соединение петли с ответной
планкой

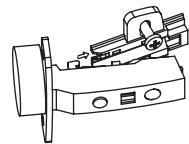


Наложить на монтажную
планку, заведя в пазы.

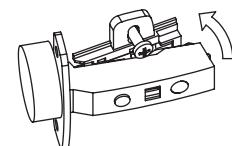

Зашелкнуть на монтажной
планке нажатием


Шаг 9 Установка газового подъемника

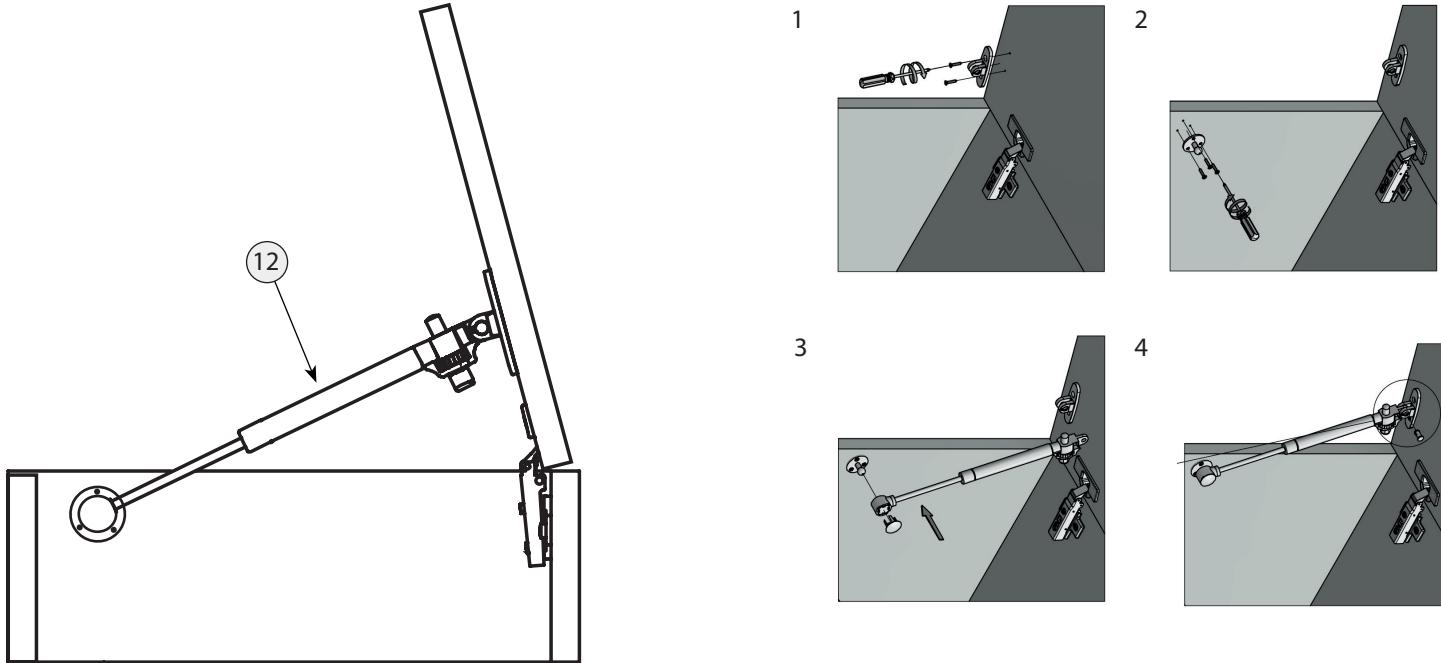

Шаг 10 После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

Шаг 11

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

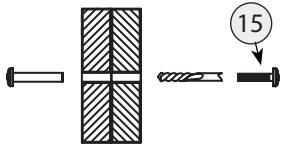

Правила по эксплуатации и уход за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхности мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стеклянные, никелированные, полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.

Шаг 12 Крепление к стене

ВНИМАНИЕ! Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в задней стенке тумбы.

