



10964999

М. 4106. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Верона.
Шкаф с полками Вр1-103А.
Шкаф с полками и подсветкой Вр1-103С





АРТИС
 мебель вашего стиля



ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
 В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Вр1-103А, 103С

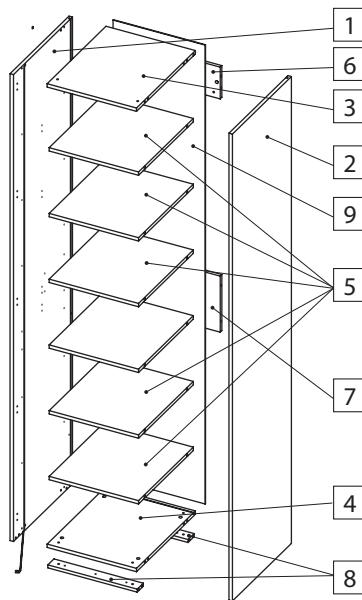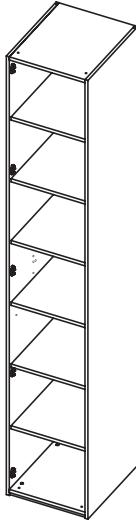

Для Вр1-103А - левый бок без паза под Led-ленту

Спецификация. Детали

	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	10086 Вр1-103А	1	Стенка боковая левая	1	D.8173-06	2350 x 391 x 18
	10024 Вр1-103С			1	F.0735-01	2350 x 391 x 18
2	10026 Вр1-103А, 103С	1	Стенка боковая правая	1	D.8173-07	2350 x 391 x 18
3	8162 Вр1-103А, 103С	1	Стенка верхняя	1	D.7424-01	464 x 390 x 18
4	8162 Вр1-103А, 103С	1	Стенка нижняя	1	D.7424-02	464 x 390 x 18
5	8163 Вр1-103А, С	1	Полка	6	D.7423-01	464 x 350 x 18
6	7208 Вр1-103А, 103С	1	Ребро жесткости	1	D.6665-01	464 x 170 x 16
7	7449 Вр1-103А, 103С	1	Ребро жесткости	1	D.6368-01	464 x 300 x 16
8	8162 Вр1-103А, 103С	1	Планка монтажная	2	D.7635-01	464 x 80 x 16
9	9072 Вр1-103А, 103С	1	Стенка задняя	1	D.8172-01	2311 x 478 x 3,2
10	10035 Вр1-103С	1	Плафон светильника	6	D.8965-01	313 x 18 x 6
			Плафон светильника	1	D.8988-01	311 x 18 x 6

Спецификация. Двери. (В состав корпуса не входят)

	Арт. упак.	Кол.	Наименование	Код	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
11	10975	1	Дверь Ст. РИПЛ	F.0880-01	1	2318 x 495 x 20
	10976	1	Дверь Ст. тон	F.0881-01	1	2318 x 495 x 20


Инструкция по подключению подсветки

и электрическая схема приведены в инструкции,
 входящей в состав блока питания

Количество фурнитуры на изделие, Вр1-103А, 103С


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Эксцентрик	40	(5) Шкант 8x30	16	(9) Заглушка d = 8 мм	6	(13) Заглушка на плечо петли	4	(17) Подпятник войлочный	4
(2) Дюбель	40	(6) Муфта футорка M6 X 13	4	(10) Шуруп с прессшайбой 4x30	6	(14) Комплект навеса	2	(18) Демпфер	3
(3) Заглушка эксцентрика	32	(7) Фиксатор задней стенки	18	(11) Межсекционная стяжка	4	(15) Гвоздь мебельный	20	(19) для Тп1-103А, 103С Петля накладная	4
(4) Ручка	1	(8) Винт M4x8	4	(12) для Тп1-103А, 103С Заглушка d = 5 мм	8	(16) Опора регулируемая PI-10	4	(20) Ответная планка петли	4

Шаг 1 Стенка боковая левая. Вр1-103С. Для Вр1-103А - левый бок без паза под Led-ленту.
Стенка боковая правая - аналогично.

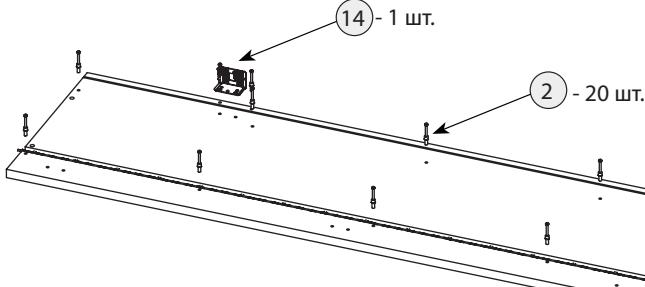


Стенка боковая правая подготавливается аналогично


Шаг 2 Полка

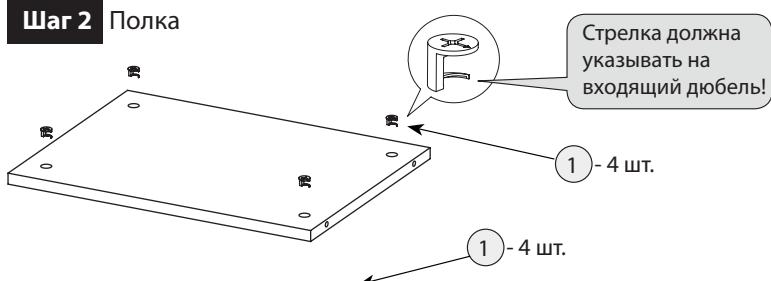


Шаг 3 Стенка верхняя

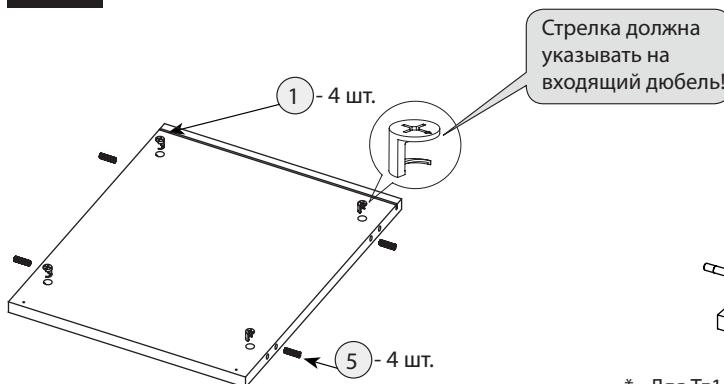

Шаг 4 Стенка нижняя

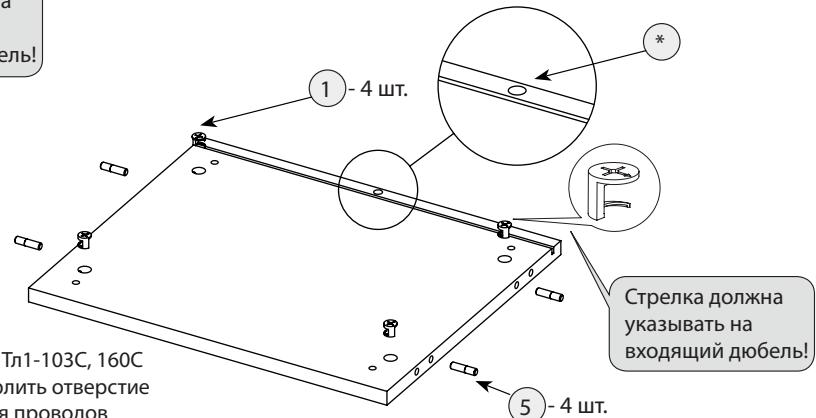


Шаг 5 Планка монтажная, 2 шт.


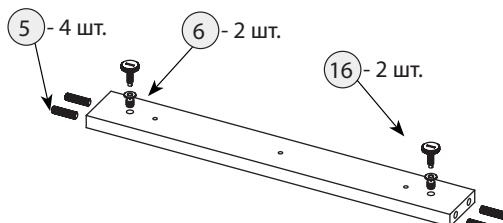


Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, при необходимости используйте войлочные подпятники ⑯




Шаг 6 Ребро жесткости

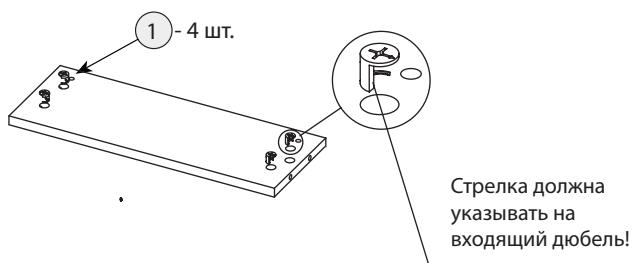

Шаг 8 Установка планок монтажных

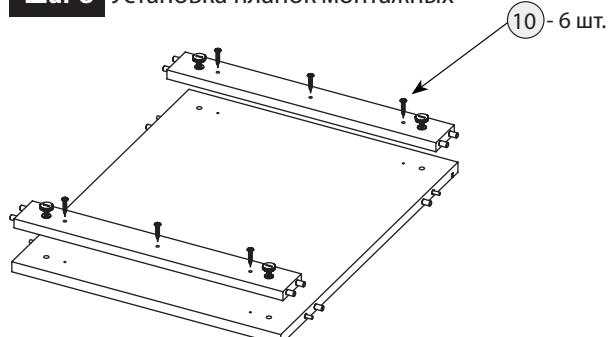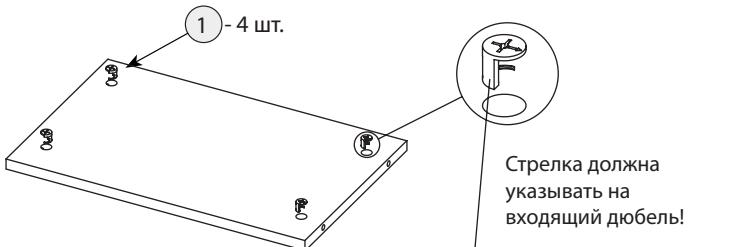


Шаг 9 Сборка корпуса Вр1-103С. Для Вр1-103А - левый бок без паза под Led-ленту

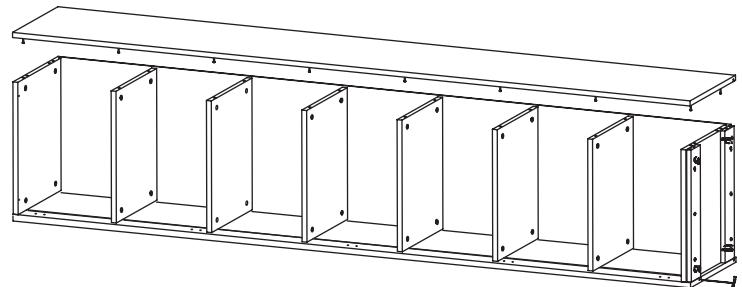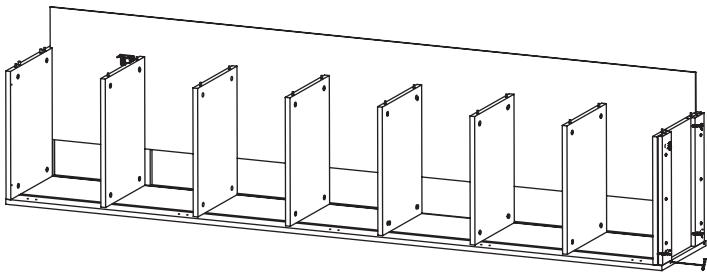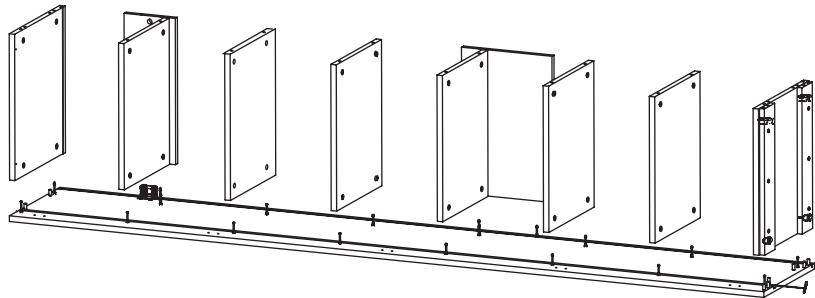


После соединения эксцентрики за-
крутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 10 Установка плафона, для Вр1-103С


плафон 313 мм - 6 шт., 311 мм - 1 шт.

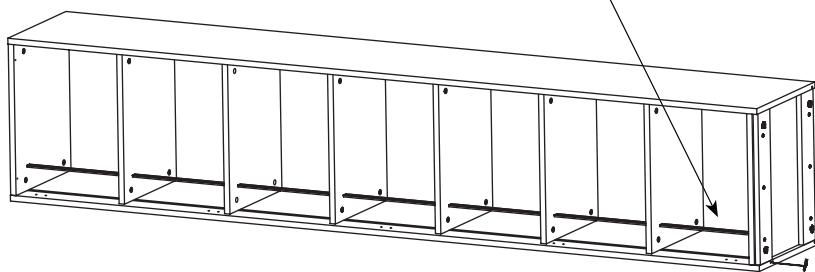

Шаг 11 Установите фиксаторы задней стенки и прибейте заднюю стенку к полке гвоздями

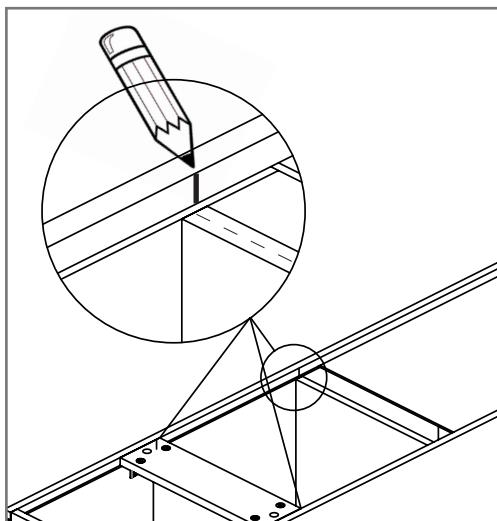


Разметить по-
ложение полок
карандашом,
как показано на
рисунке, слева и
справа. Задвинуть
заднюю стенку в
пазы до упора.

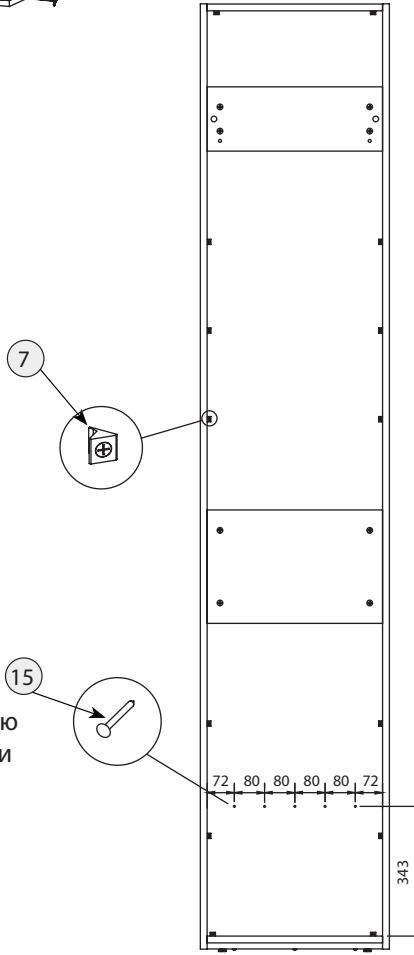

Зафиксировать заднюю
стенку, прибить гвозди
согласно разметке.

Шаг 12 Установите шкаф на место эксплуатации. Выровняйте шкаф при помощи регулировочных опор.


Для крепления шкафаа к рядом стоящему шкафу используйте шуруп (10).

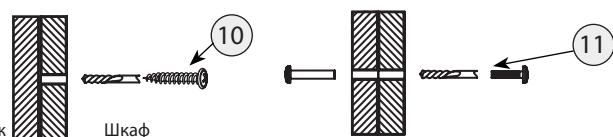

Стеллаж Шкаф


Для крепления рядом стоящих шкафов используйте стяжку (11).

Шаг 13 Закрепите шкаф к стене

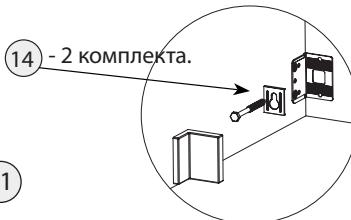

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.


Шаг 14 Установка ответной планки.

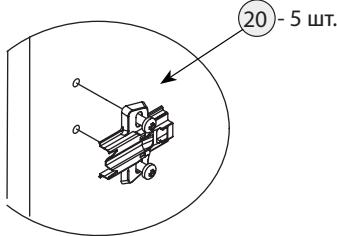


Дверь можно навесить как на левую, так и на правую боковую стенку.

Наложить на монтажную планку, заведя в пазы. Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 15 Установка петли на дверь

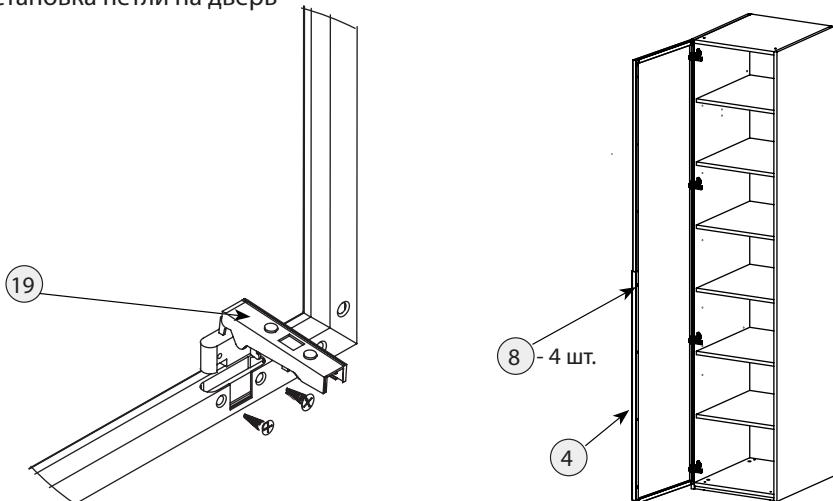

Шаг 17

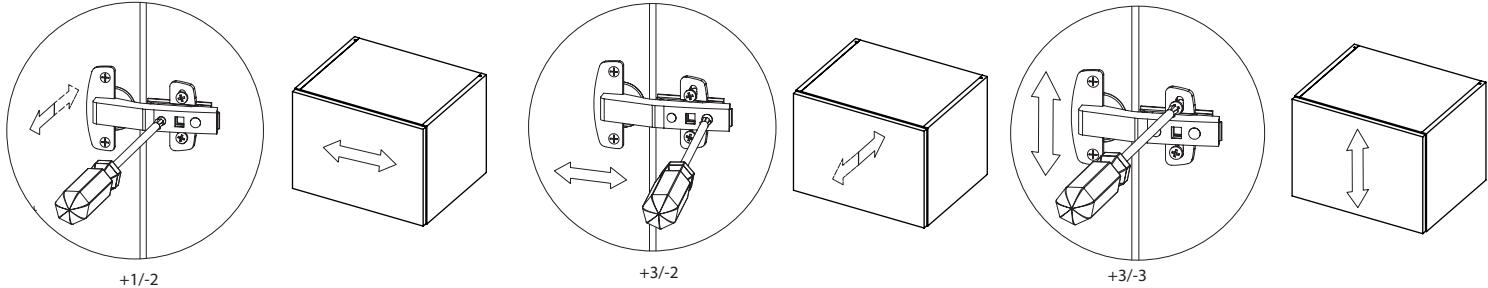

Шаг 18 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0,5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клиньи.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.