




08987999

М. 1898. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Равенна.
Стеллаж угловой Рв1-01Л, 1-01П, 1-02Л, 1-02П

АРТИС
 мебель вашего стиля

ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
 В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

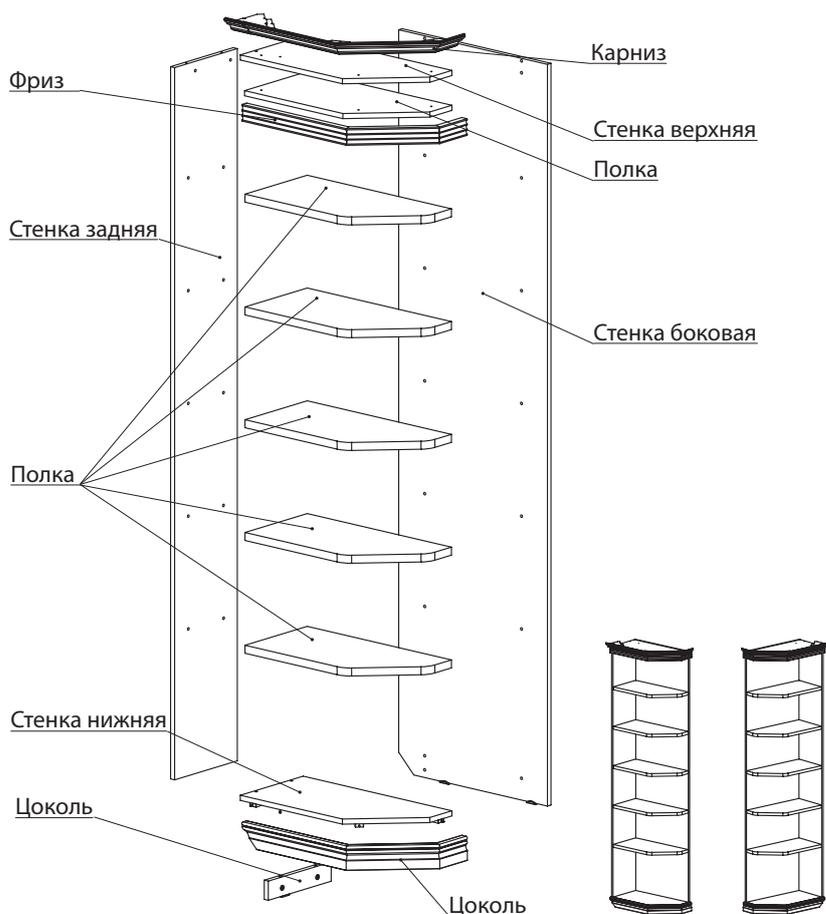

Спецификация. Рв1-01Л, 1-01П. Детали



Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 2839 Кол-во 1				
Полка	5	D.2615-01	282 x 572	25
Артикул упаковки 2764 Кол-во 1				
Стенка боковая	1	D.2065-02	2315 x 590	16
Артикул упаковки 2765 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.2066-02	2223 x 284	16
Рв1-01Л. Артикул упаковки 3337 Кол-во 1				
Стенка нижняя	1	D.3196-01	285 x 590	16
Стенка верхняя	1	D.3189-01	284 x 590	16
Полка	1	D.2451-05	284 x 574	16
Рв1-01П. Артикул упаковки 3314 Кол-во 1				
Стенка нижняя	1	D.3196-02	285 x 590	16
Стенка верхняя	1	D.3189-02	284 x 590	16
Полка	1	D.2451-06	284 x 574	16
Артикул упаковки 2435 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.2069-01	285 x 60	16
Рв1-01Л. Артикул упаковки 3292 Кол-во 1				
Рв1 01Л Цоколь	1	F.0234-01	612 x 323	75
Рв1-01П. Артикул упаковки 3293 Кол-во 1				
Рв1 01П Цоколь	1	F.0233-01	612 x 323	75
Артикул упаковки 3308 Кол-во 1				
Рв1 01 Л, П Фриз	1	F.0241-01	612 x 323	52

Спецификация. Рв1-02Л, 1-02П. Детали




Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 3172 Кол-во 1				
Полка	5	D.3033-01	282 x 412	25
Артикул упаковки 3167 Кол-во 1				
Стенка боковая	1	D.3034-01	2315 x 430	16
Артикул упаковки 2765 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.2066-02	2223 x 284	16
Рв1-02Л. Артикул упаковки 3336 Кол-во 1				
Стенка нижняя	1	D.3195-01	285 x 430	16
Стенка верхняя	1	D.3193-01	284 x 430	16
Полка	1	D.3038-05	284 x 414	16
Рв1-02П. Артикул упаковки 3333 Кол-во 1				
Стенка нижняя	1	D.3195-02	285 x 430	16
Стенка верхняя	1	D.3193-02	284 x 430	16
Полка	1	D.3038-06	284 x 414	16
Артикул упаковки 2435 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.2069-01	285 x 60	16
Рв1-02Л. Артикул упаковки 3309 Кол-во 1				
Рв1 02Л Цоколь	1	F.0237-01	452 x 323	75
Рв1-02П. Артикул упаковки 3312 Кол-во 1				
Рв1 02П Цоколь	1	F.0236-01	452 x 323	75
Артикул упаковки 3311 Кол-во 1				
Рв1 02 Л, П Фриз	1	F.0242-01	452 x 322	52

Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	6	9 Клипса цоколя	6
2 Конфирмат 7x50	33	10 Держатель клипсы цоколя	6
3 Стяжка	2	11 Шуруп 4,2x25 с пресс-шайбой острый	4
4 Клин установочный	3	12 Шуруп 4x16	6
5 Подпятник	3	13 Заглушка конфирмата	2
6 Ключ шестигранный 4 мм	1	14 Заглушка d = 5 мм	7
7 Дюбель	2	15 Крепеж к стене	2
8 Эксцентрик	2	16 Шуруп 4 x 30	6

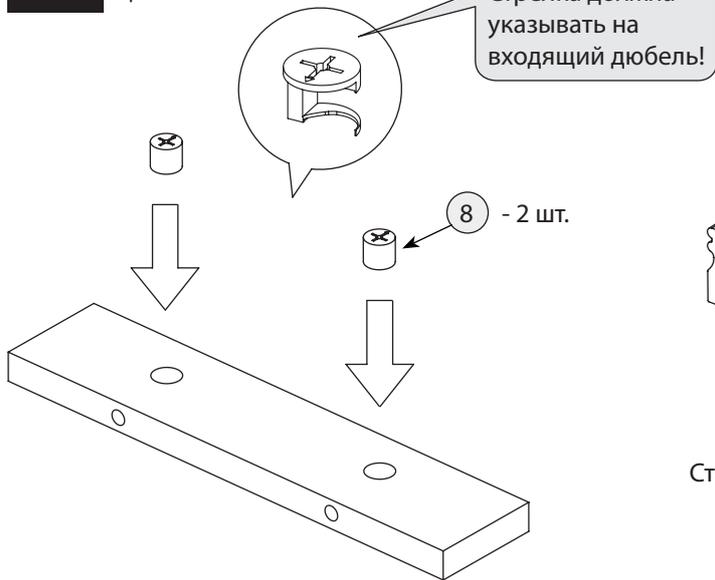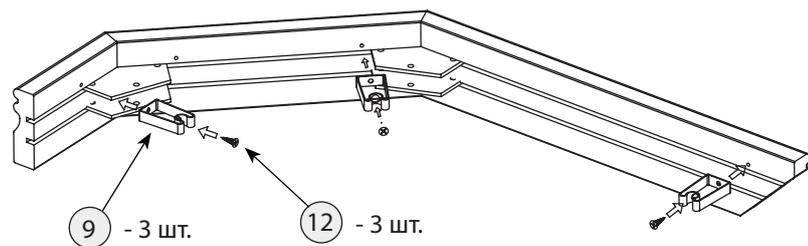
Шаг 1 Цоколь**Шаг 2** Цоколь

Стеллаж правый - симметрично

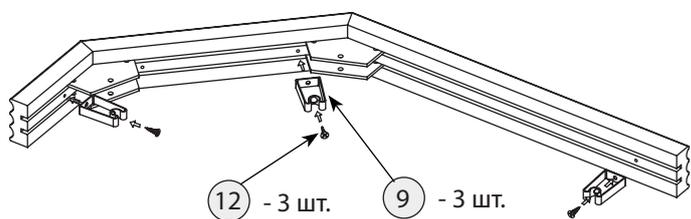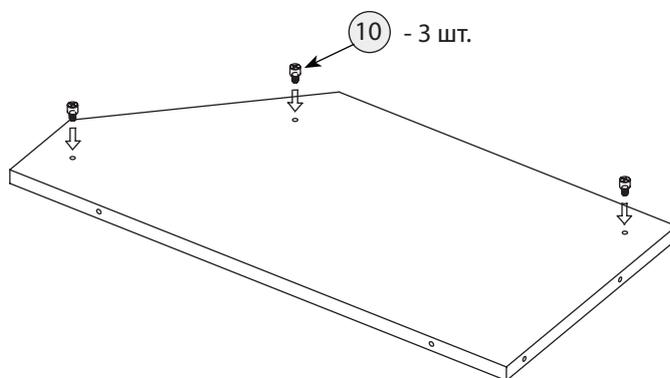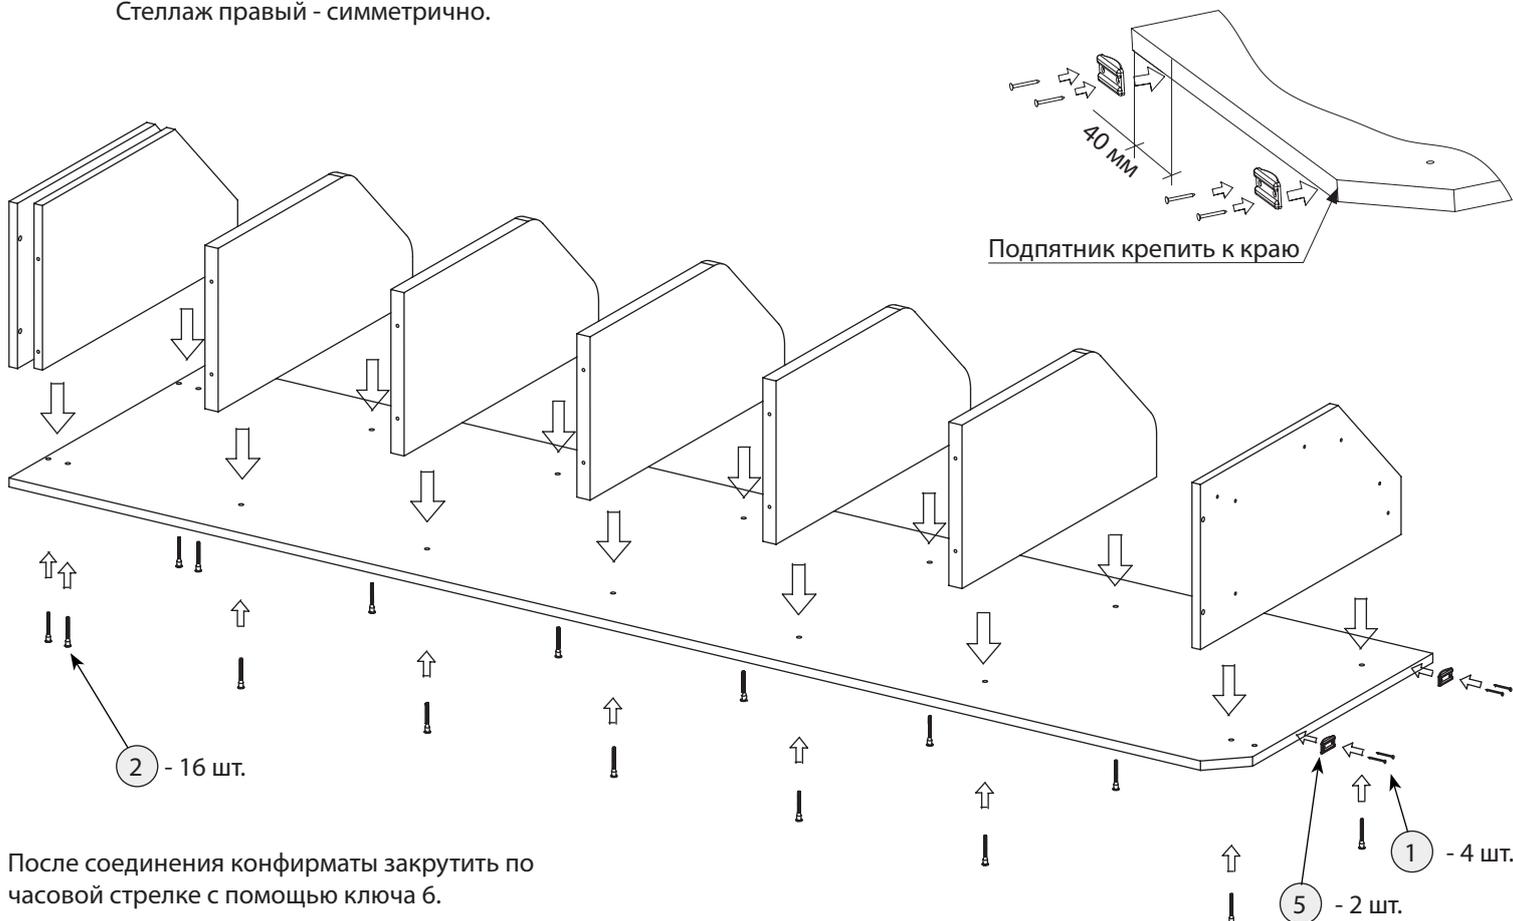Шаг 3 Фриз**Шаг 4** Полка**Шаг 5** Крепление полок к стенке боковой. Стеллаж левый.
Стеллаж правый - симметрично.


После соединения конфирматы закрутить по часовой стрелке с помощью ключа 6.

Шаг 6 Крепление стенки боковой к стенке задней. Стеллаж левый. Стеллаж правый - симметрично.

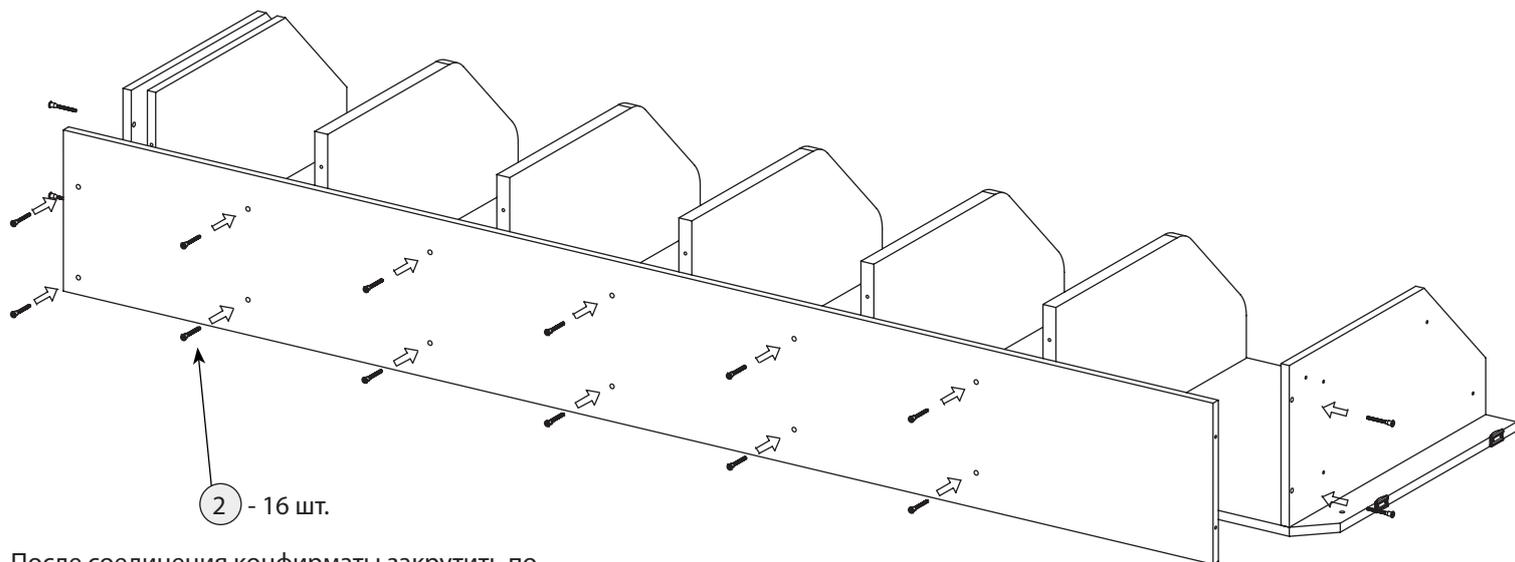


После соединения конфирматы закрутить по часовой стрелке с помощью ключа б.


Шаг 7 Крепление цоколя. Стеллаж левый. Стеллаж правый - симметрично.

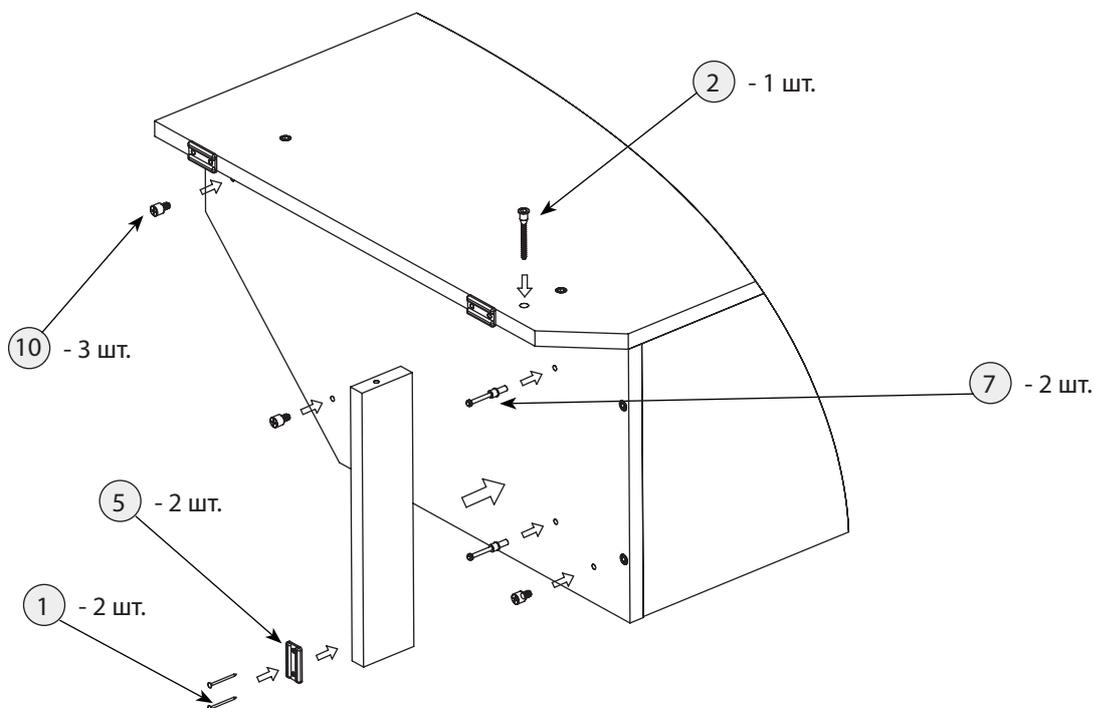


Шаг 8 Крепление фриза (стенка верхняя не показана). Стеллаж правый - симметрично.

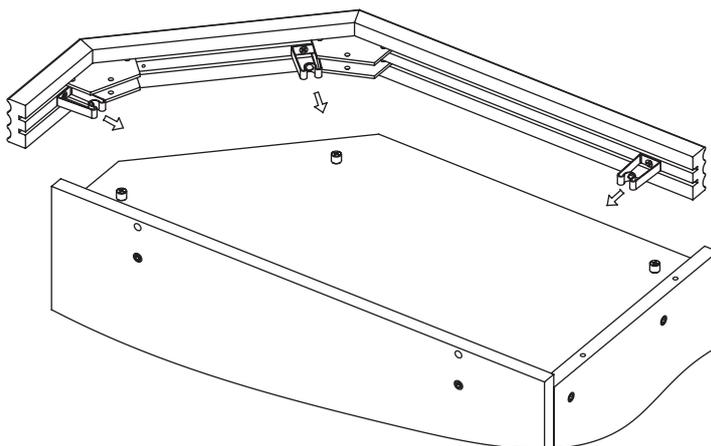

Шаг 9 Крепление цоколя. Левый.
Цоколь правый - симметрично.

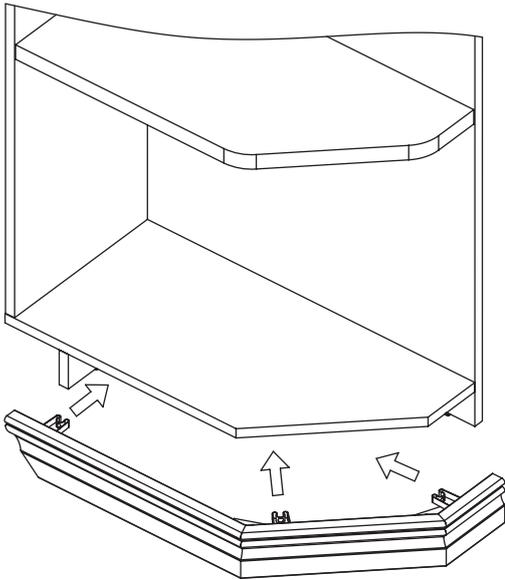

Шаг 10 Для выравнивания корпуса используйте установочный клин

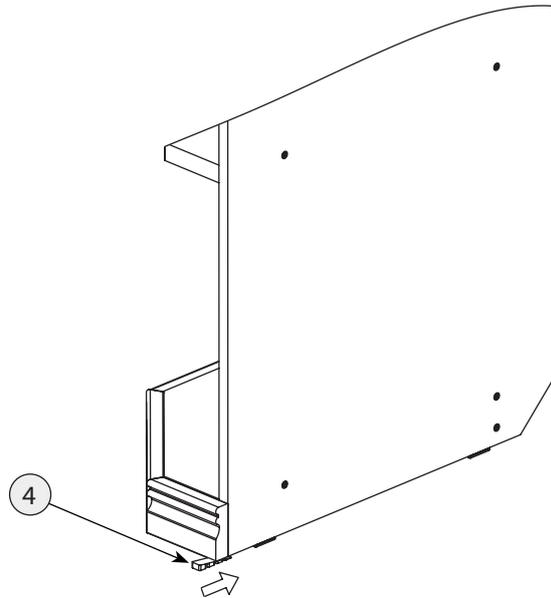

Шаг 11 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.




Шаг 12.1 Для крепления стеллажа к рядом стоящему шкафу используйте шуруп (16).



ВНИМАНИЕ! Если стеллаж используется как отдельное изделие, то он должен быть прикреплен к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

В стенке просверлить отверстие диаметром 5 мм и через него разметить место для установки дюбеля в стене. Закрепить стеллаж шурупом, вворачивая его в дюбель.

Шаг 12.2 Для крепления рядом стоящих шкафов шкафу используйте стяжку (3).

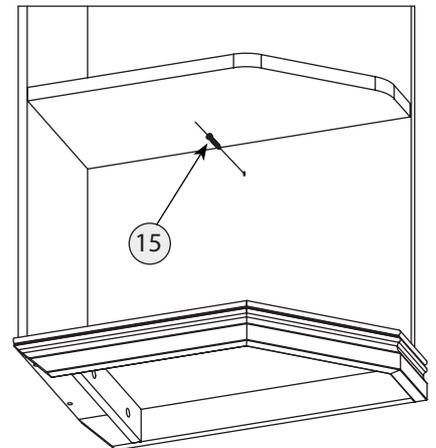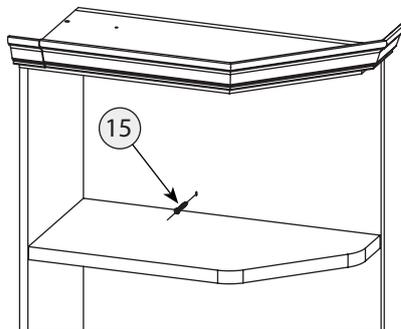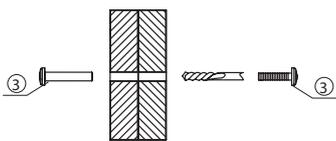

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.