



08798999


# М. 2575. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Тоledo**. Тумба для обуви Тл1-55, 57





# АРТИС

  
мебель вашего стиля
**EAC**

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

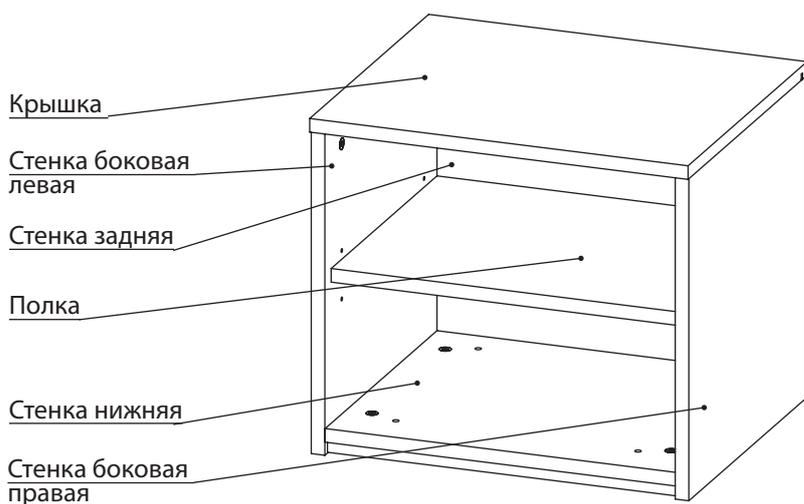**Тл1-55, 57****Спецификация. Тл1-55, 57**


Тл1-55 Артикул упаковки 8237 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.7467-01	426 x 391	18
Стенка боковая правая	1	D.7467-02	426 x 391	18
Тл1-57 Артикул упаковки 8238 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.7512-01	426 x 412	18
Стенка боковая правая	1	D.7512-02	426 x 412	18
Тл1-55 Артикул упаковки 8244 Кол-во 1				
Крышка	1	D.7412-01	500 x 416	18
Стенка нижняя	1	D.7413-01	463 x 390	18
Тл1-57 Артикул упаковки 8243 Кол-во 1				
Крышка	1	D.7412-02	500 x 416	18
Стенка нижняя	1	D.7511-01	463 x 411	18
Тл1-55, 57 Артикул упаковки 8239 Кол-во 1				
Ребро жесткости	1	D.7416-01	463 x 80	16
Тл1-55, 57 Артикул упаковки 8248 Кол-во 1				
Планка монтажная	2	D.7414-01	463 x 80	16
Тл1-55 Артикул упаковки 8251 Кол-во 1				
Полка	1	D.7415-01	463 x 349	18
Тл1-57 Артикул упаковки 8249 Кол-во 1				
Полка	1	D.7516-01	463 x 370	18
Тл1-55, 57 Артикул упаковки 8253 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.7417-01	477 x 405	3,2
Тл1-55 Артикул упаковки 8255 Кол-во 1 (в состав корпуса не входит)				
Дверь	1	D.7491-01	496 x 394	18

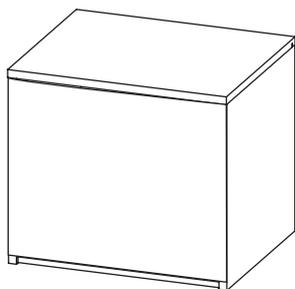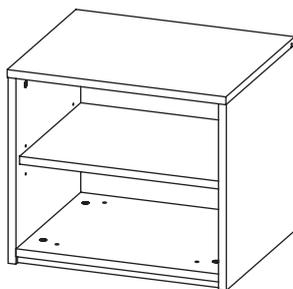**Тл1-55****Тл1-57****Количество фурнитуры на изделие, Тл1-55/57**


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	10	2 Дюбель	10	3 Шкант 8x30	16	4 Фиксатор задней стенки	6	5 Заглушка эксцентрика	8
6 Полкодержатель K-Line	4	7 Дюбель пластиковый	2	8 Шуруп 4 x 50	2	9 Толкатель двери Комплект	1/-	10 Заглушка d = 8 мм	4
11 Петля накладная	2/-	12 Ответная планка	2/-	13 Межсекционная стяжка	4	14 Шуруп с прессшайбой 4x30	4	15 Шуруп 4x16	2/-
16 Муфта фторка М6*13	4	17 Опора регулируемая PI-10	4	18 Подпятник войлочный	4	19 Заглушка d = 5 мм	12/8		

## Шаг 1 Стенка боковая левая (правая - зеркально)


Тл1-55

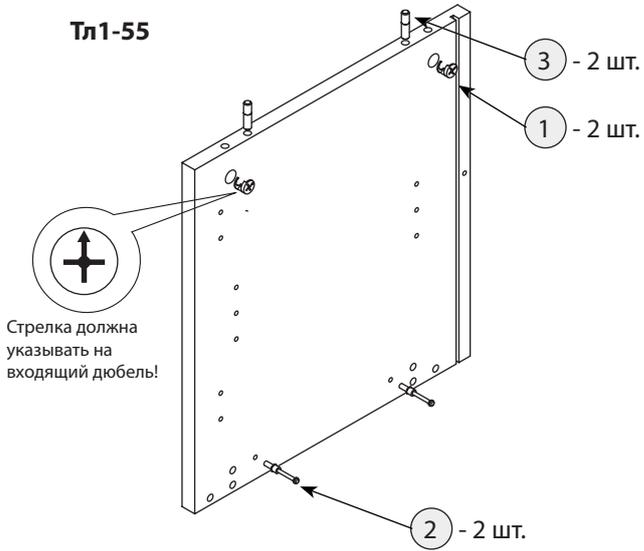


Тл1-57

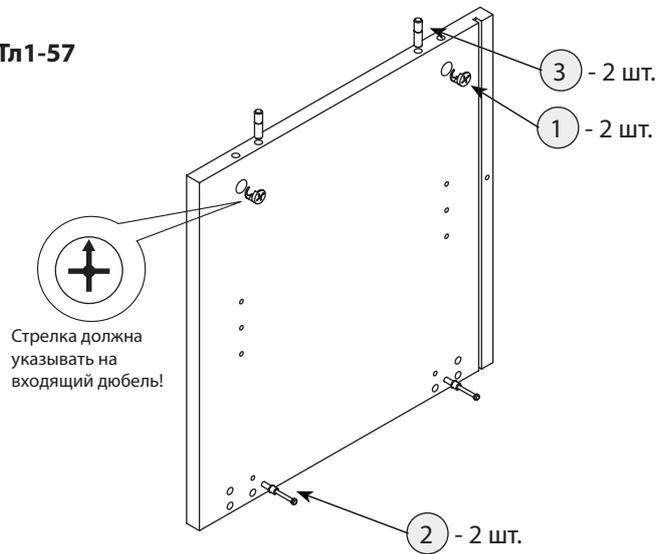

## Шаг 2 Планка монтажная

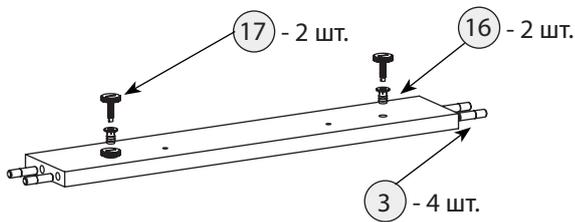


## Шаг 3 Ребро жесткости

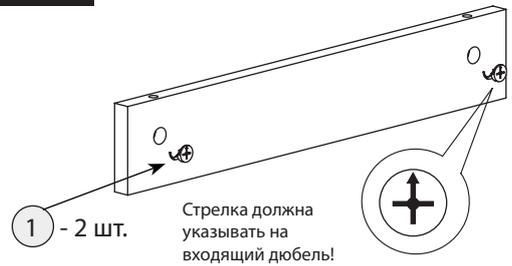


## Шаг 4 Стенка верхняя


Тл1-55

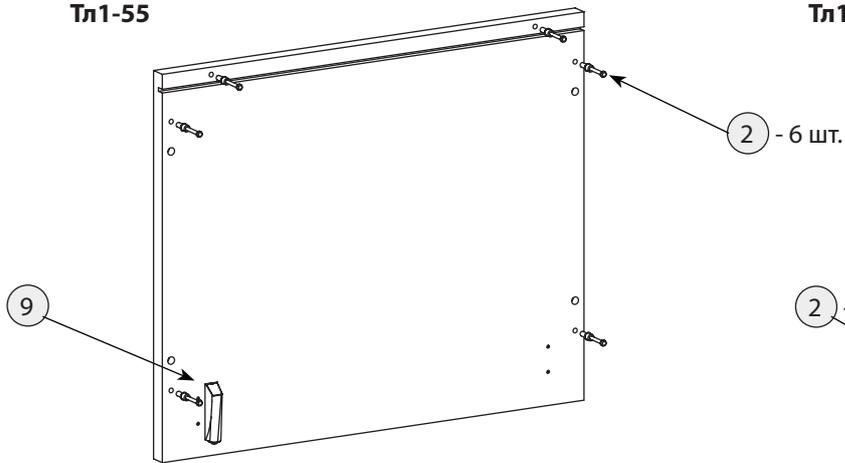


Тл1-57

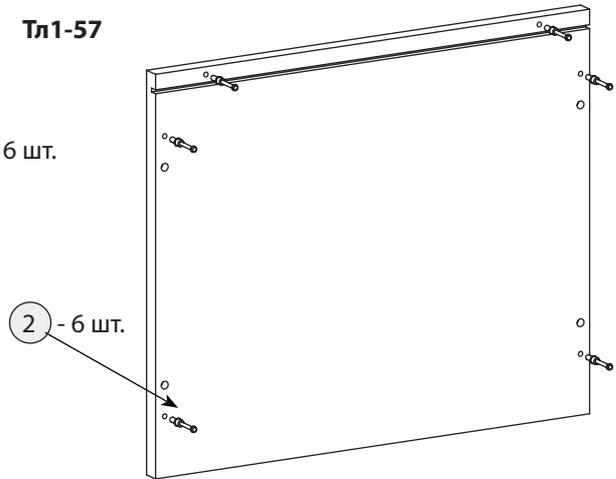

## Шаг 5 Стенка нижняя

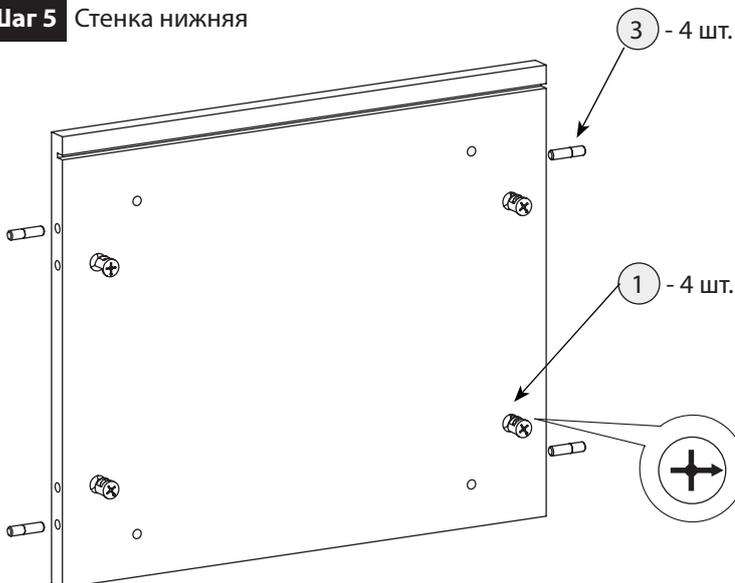


## Шаг 6 Сборка крышки

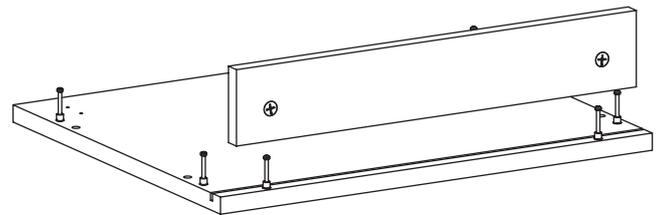

После соединения эксцентрики закрыть по часовой стрелке до упора.

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!


**Шаг 7** Сборка корпуса

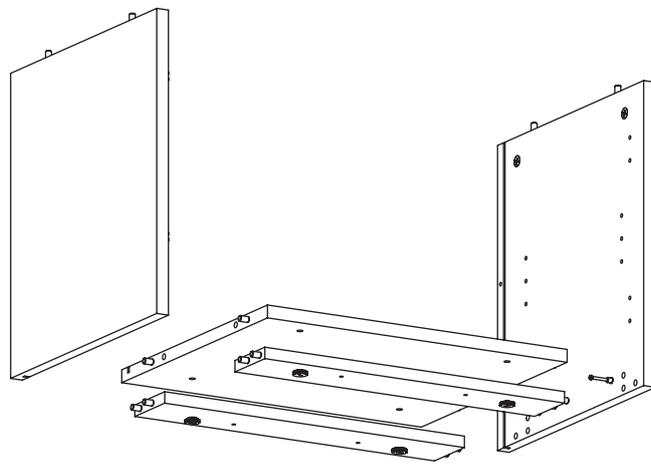


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 8** Установка задней стенки

**Тл1-55**

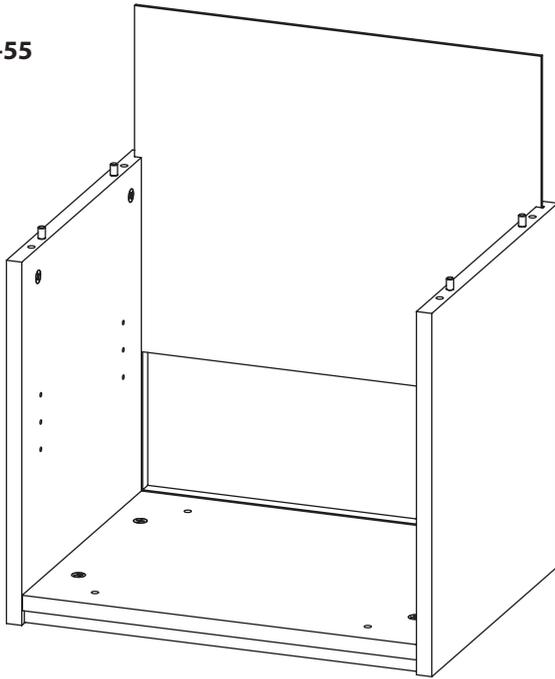

**Тл1-57**

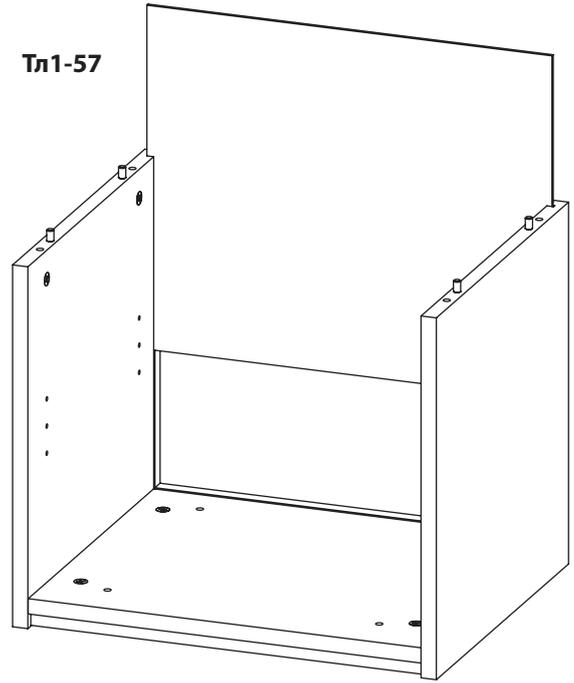


**Шаг 9** Установка крышки. Фиксация монтажных планок

**Тл1-55**

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Приклеить подпятники (18) на опоры

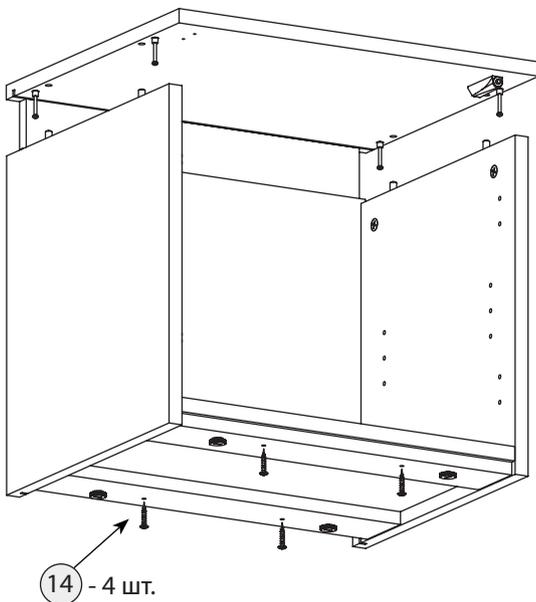


**Тл1-57**

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Приклеить подпятники (18) на опоры

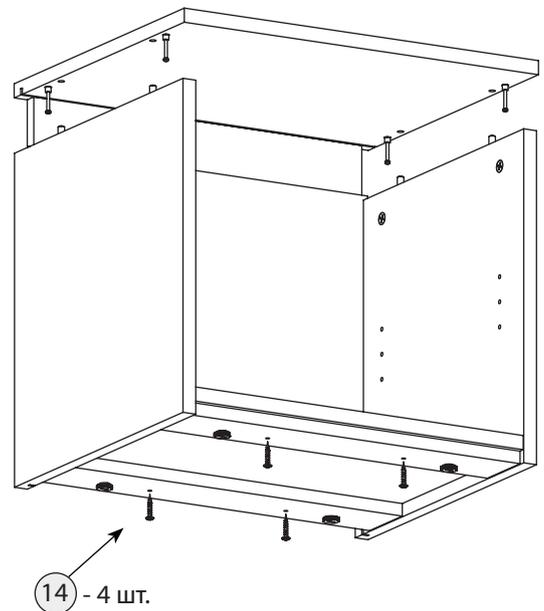


## Шаг 10 Регулировка опор

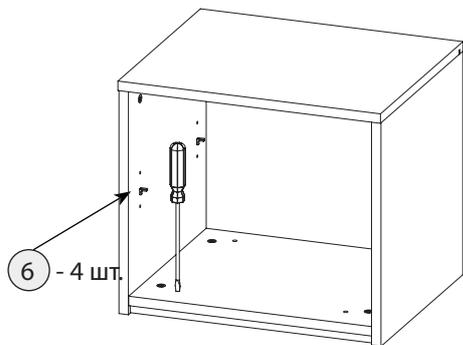


Отрегулировать ножки при помощи отвертки

## Шаг 11 Установка ответной планки. Для Тл1-55

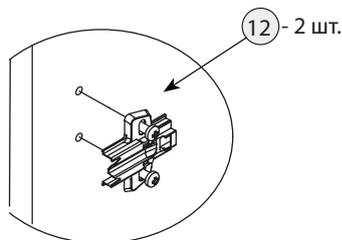


Дверь можно навесить как на левую, так и на правую боковую стенку.

## Шаг 12 Установка петли на дверь Для Тл1-55

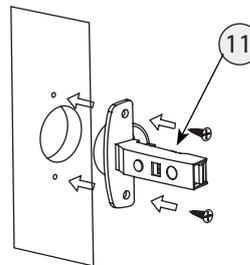

Ответные планки на дверях приклеить напротив магнитных толкателей. Зафиксировать шурупами


## Шаг 13 Соединение петли с ответной планкой Для Тл1-55

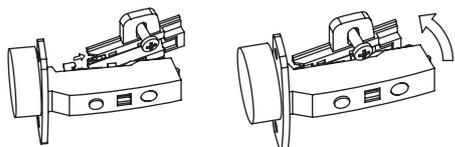


Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

Защелкнуть на монтажной планке нажатием

## Регулировка петель

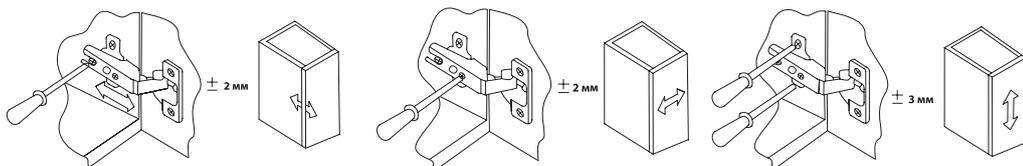


## Шаг 14 Закрепить заднюю стенку

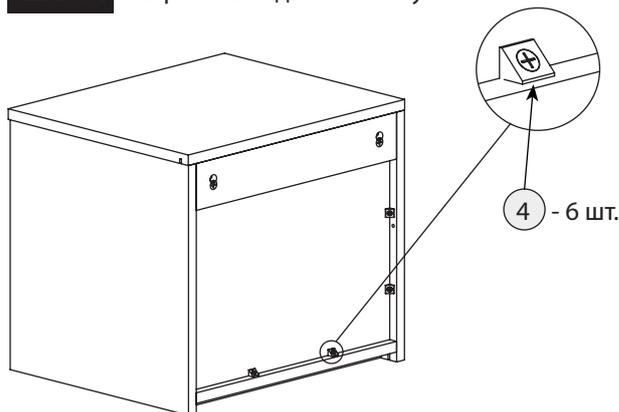


## Шаг 15 Крепление к стене

Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в ребре жесткости.

**Внимание!** Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

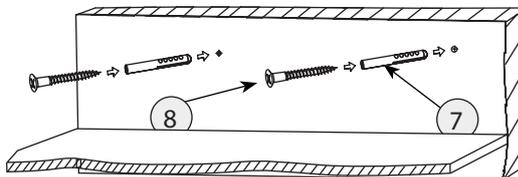

## Шаг 16

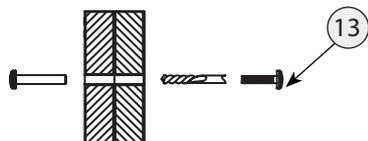

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

## Шаг 17

После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

## Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**