



08879999



**М. 1975. Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели Елизавета 5.**
Тумба под аппаратуру Ел5-27, 28М, 29



АРТИС
мебель вашего стиля



ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

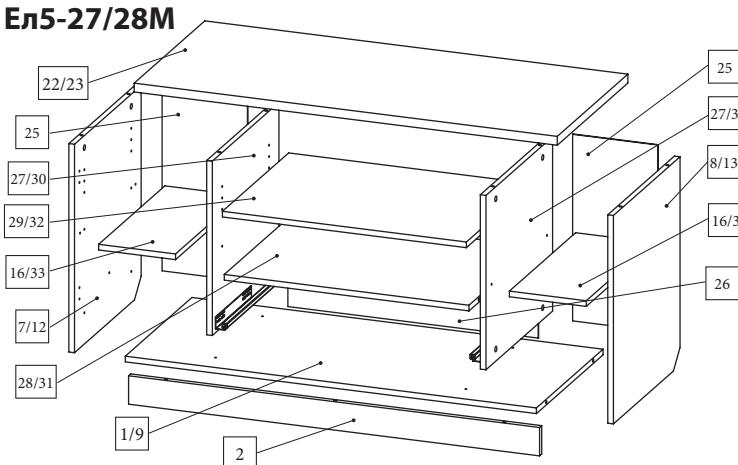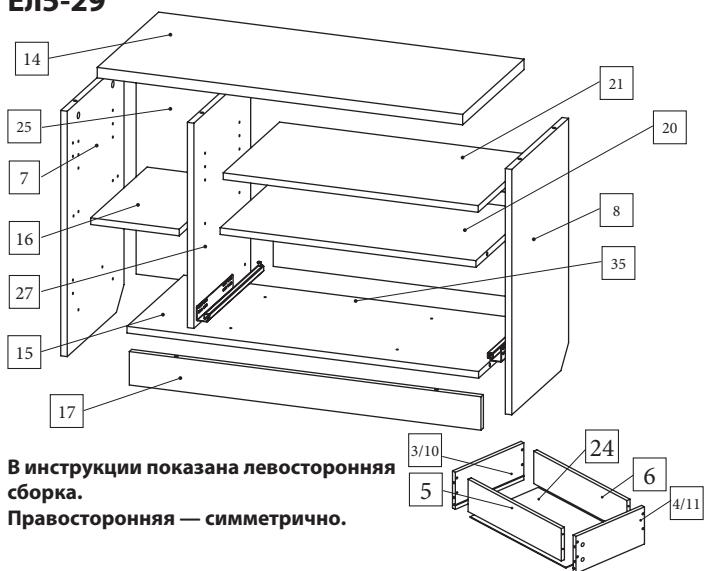Ел5-27/28М**Ел5-29**

В инструкции показана левосторонняя
сборка.
Правосторонняя — симметрично.

Спецификация. Фасады

Арт. упак.	Кол-во	Комплекты фасадов тумбы Ел5-27, 28М			
7345	2	Ел5 27,28М,29 дв. Г"Классик"	1	F.0050-02	528 X 241 x 18
1839	1	Ел5 27,28М фас. ящ. Г"Классик"	1	F.0049-01	710 X 276 x 18
7346	2	Ел5 27,28М,29 дв. П"Классик"	1	F.0052-02	528 X 241 x 18
1841	1	Ел5 27,28М фас. ящ. П"Классик"	1	F.0051-01	710 X 276 x 18

Комплекты фасадов тумбы Ел5-29					
7345	1	Ел5 27,28М,29 дв. Г"Классик"	1	F.0050-02	528 X 241 x 18
1842	1	Ел5 29 фас. ящ. Г"Классик"	1	F.0053-01	652X 276 x 18
7346	1	Ел5 27,28М,29 дв. П"Классик"	1	F.0052-02	528 X 241 x 18
1843	1	Ел5 29 фас. ящ. П"Классик"	1	F.0054-01	652X 276 x 18




Количество фурнитуры на изделие Ел5-27, 28М / 29

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	26/22	5 Гвоздь	80/60	9 Заглушка d = 5 mm	32/24	13 Шуруп 4x20	4	17 Направляющие	1	21 Петля с доводчиком*	2/1
2 Дюбель	26/22	6 Декор «Артис»	4/2	10 Заглушка конформата	8	14 Подпятник	4	18 Ключ шестигранный	1		
3 Шуруп 4x16	8/4	7 Евровинт	4	11 Полкодержатель	12/8	15 Клин установочный	4	19 Петля без доводчика*	2/1		
4 Конформат	8	8 Заглушка эксцентрика	16/12	12 Шуруп 4,2x25 с прессшайбой	10	16 Демпфер	6/4	20 Ответная планка с евровинтом	4/2		


*Петля с доводчиком имеет пластиковый корпус в плече петли

Спецификация. Детали

Наименование	Артикул упак.	Кол. шт. в упаковке	Кол-во упаковок на изделие			Код	Размер, мм
			5-27	5-28	5-29		
1 Стенка нижняя	1854	1	1			D.1156-01	1166 x 390 x16
2 Цоколь		1				D.0674-01	1166 x 80 x16
3 Стенка ящика бок. лев.		1				D.1008-04	349 x 159 x16
4 Стенка ящика бок. прав.		1				D.1009-04	349 x 159 x16
5 Стенка ящика передняя		1				D.1020-01	654 x 145 x16
6 Стенка ящика задняя		1				D.1019-01	654 x 145 x16
7 Стенка боковая левая		1				D.1158-01	587 x 390 x16
8 Стенка боковая правая		1				D.1158-02	587 x 390 x16
9 Стенка нижняя	1855	1	1			D.1162-01	1166 x 570 x16
2 Цоколь		1				D.0674-01	1166 x 80 x16
10 Стенка ящика бок. лев.		1				D.1011-03	549 x 159 x16
11 Стенка ящика бок. прав.		1				D.1012-03	549 x 159 x16
5 Стенка ящика передняя		1				D.1020-01	654 x 145 x16
6 Стенка ящика задняя		1				D.1019-01	654 x 145 x16
12 Стенка боковая левая		1				D.1163-01	587 x 570 x16
13 Стенка боковая правая		1				D.1163-02	587 x 570 x16
14 Крышка	1857	1	1			D.1169-01	900 x 408 x 25
15 Стенка нижняя		1				D.1170-01	866 x 390 x16
16 Полка переставная		1				D.1160-01	219 x 384 x16
17 Цоколь		1				D.0401-01	866 x 80 x16
3 Стенка ящика бок. лев.		1				D.1008-04	349 x 159 x16
4 Стенка ящика бок. прав.		1				D.1009-04	349 x 159 x16
18 Стенка ящика передняя		1				D.1021-01	590 x 145 x16
19 Стенка ящика задняя		1				D.1022-01	590 x 145 x16
20 Полка	1633	1	1			D.1171-01	630 x 390 x16
21 Полка переставная		1				D.1172-01	629 x 386 x16
22 Крышка		1		1		D.1155-01	1200 x 408 x 25
23 Крышка		1		1		D.1168-01	1200 x 588 x 25
24 Дно ящика	1632	1	1			D.0383-01	668 x 346 x 3,2
25 Стенка задняя		2				D.0376-01	525 x 242 x 3,2
26 Стенка задняя		1				D.0366-01	249 x 710 x 3,2
27 Перегородка		2				D.1157-01	491 x 390 x16
28 Полка	1639	1	1			D.1159-01	694 x 390 x16
16 Полка переставная		2				D.1160-01	219 x 384 x16
29 Полка переставная		1				D.1161-01	693 x 386 x16
30 Перегородка		2				D.1164-01	491 x 570 x16
31 Полка	1641	1	1			D.1165-01	694 x 570 x16
32 Полка переставная		1				D.1166-01	693 x 567 x16
33 Полка переставная		2				D.1167-01	219 x 567 x16
24 Дно ящика	1647	1	1			D.1175-01	668 x 546 x 3,2
25 Стенка задняя		2				D.0376-01	525 x 242 x 3,2
26 Стенка задняя		1				D.0366-01	249 x 710 x 3,2
7 Стенка боковая левая	1648	1	1			D.1158-01	587 x 390 x16
8 Стенка боковая правая		1				D.1158-02	587 x 390 x16
27 Перегородка		1				D.1157-01	491 x 390 x16
34 Дно ящика	1648	1	1			D.0405-01	604 x 346 x 3,2
35 Стенка задняя		1				D.0397-01	249 x 651 x 3,2
25 Стенка задняя		1				D.0376-01	525 x 242 x 3,2

Ел5-27**Ел5-28М****Ел5-29**Левосторонняя
сборка.Правосторонняя
сборка.

Шаг 1.1 Стенка нижняя. Для Ел5-27, 28

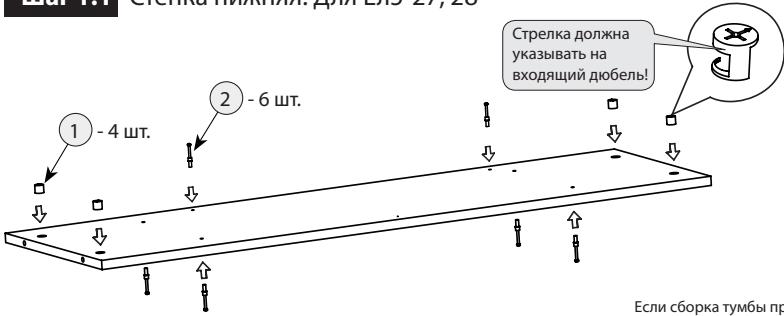


Шаг 2 Цоколь



Шаг 4 Перегородка.


Для Ел5-27, 28 — 2 шт. На схеме - левая перегородка. Правая - симметрично. Для Ел5-29 — 1 шт. (левосторонняя сборка)

Лицевая сторона.

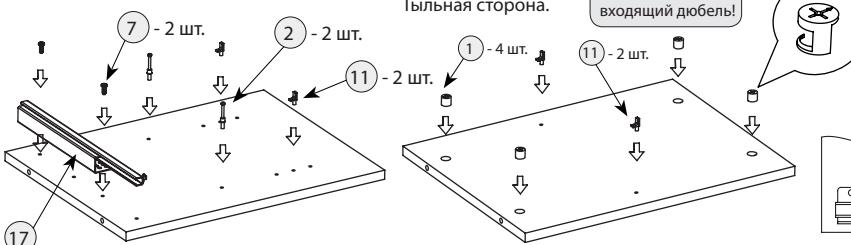


Шаг 7.1 Стенка боковая левая.

Для Ел5-27, 28 стенку боковую правую собирать симметрично.
Для Ел5-29 — (левосторонняя сборка, при правосторонней сборке стенку боковую правую собирать симметрично).

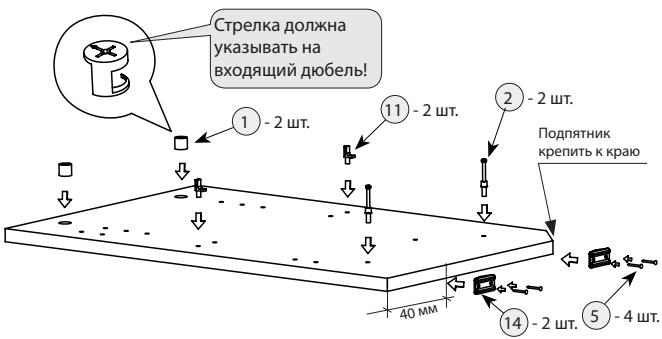


Шаг 8 Для Ел5-27, 28. Собирать, как показано на рисунке.

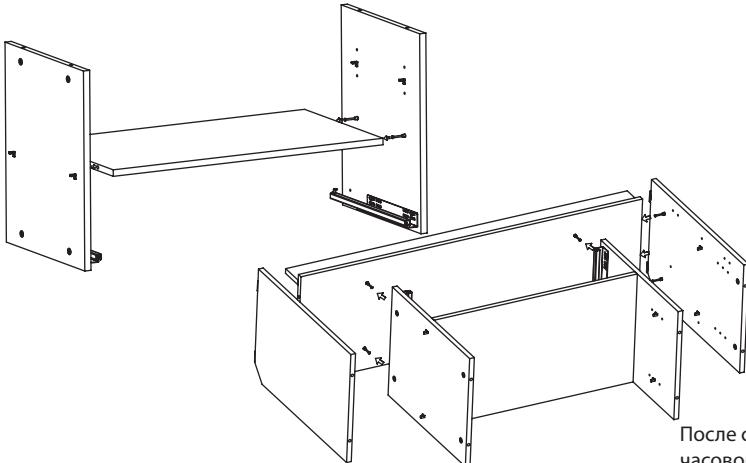


Шаг 1.2 Стенка нижняя. Для Ел5-29



Шаг 3 Соединение стенки нижней и цоколя

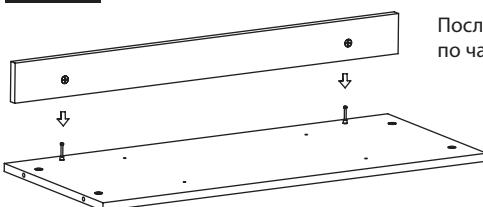


Шаг 5 Полка

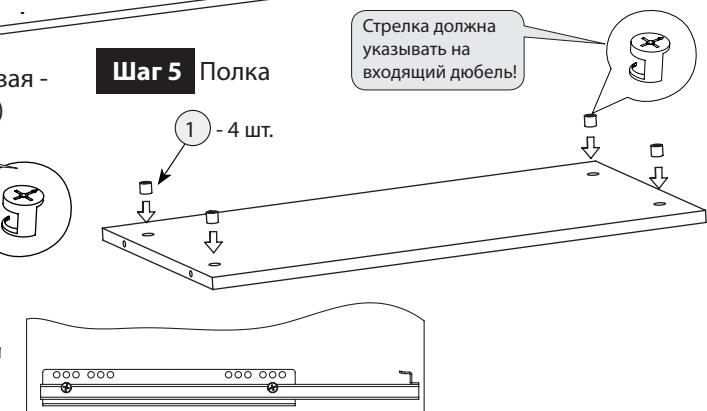


Шаг 7.1 Стенка боковая правая.

Для Ел5-29 — (левосторонняя сборка, при правосторонней сборке стенку боковую левую собирать симметрично).

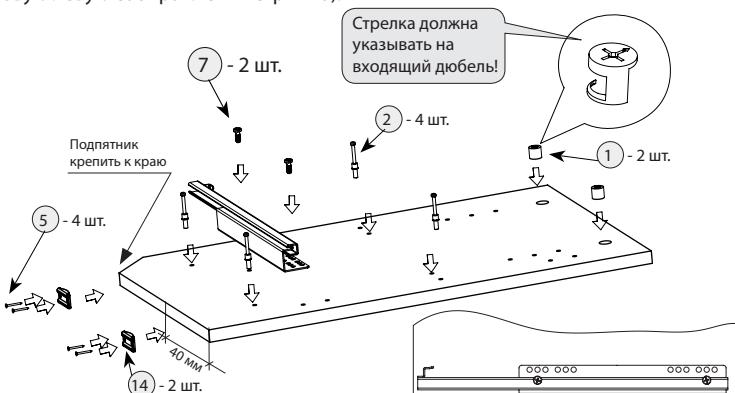


Шаг 8 Для Ел5-29. Собирать, как показано на рисунке.

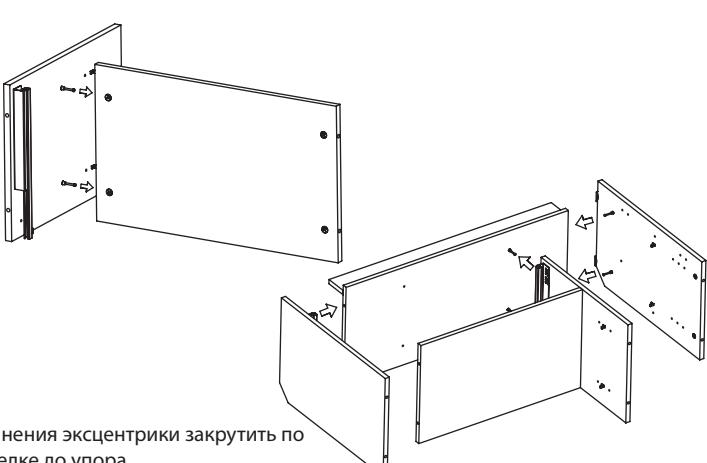


Шаг 9 Крышка

Для Ел5-27, 28

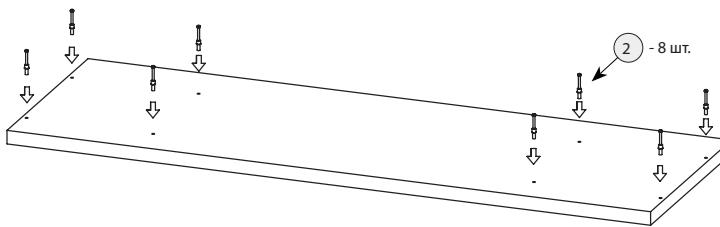

Для Ел5-29

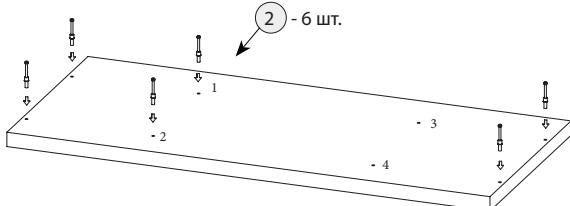


Если сборка тумбы правосторонняя, вставить дюбели 3 и 4.


Если сборка тумбы левосторонняя, вставить дюбели 1 и 2.

Шаг 10 Собирать, как показано на рисунке

Для Ел5-27, 28

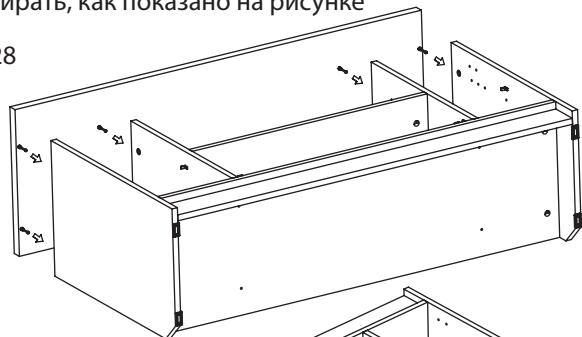


Для Ел5-29

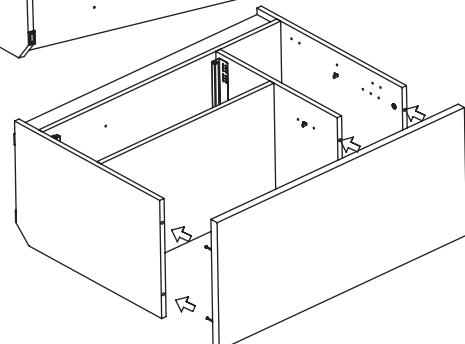


Шаг 11 Стенка задняя.

Прибить гвоздями одну длинную сторону задней стенки. Проверить длину диагоналей **A=B**.
Забить гвозди по всему периметру задней стенки.


Для Ел5-27, 28

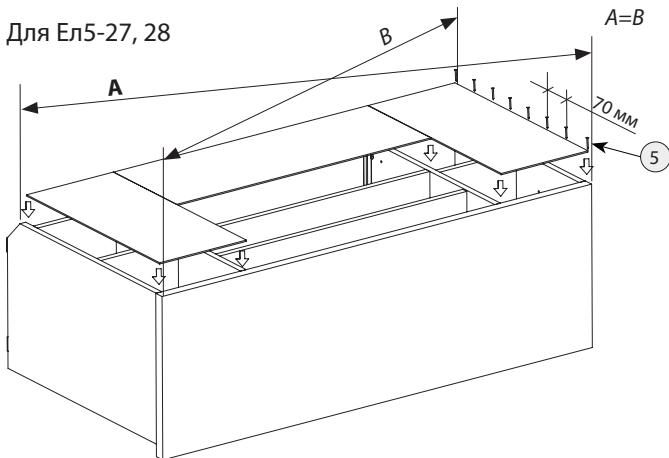


Для Ел5-29

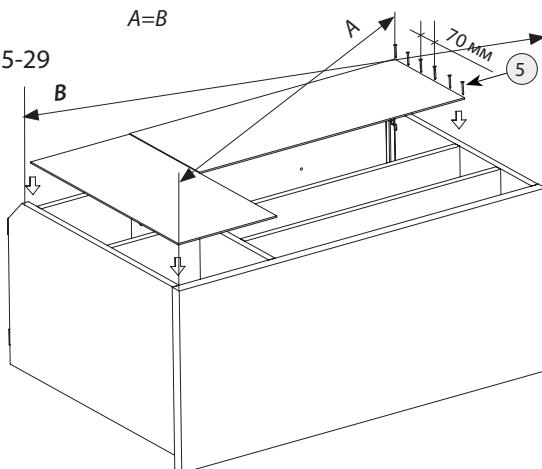

Для Ел5-27, 28

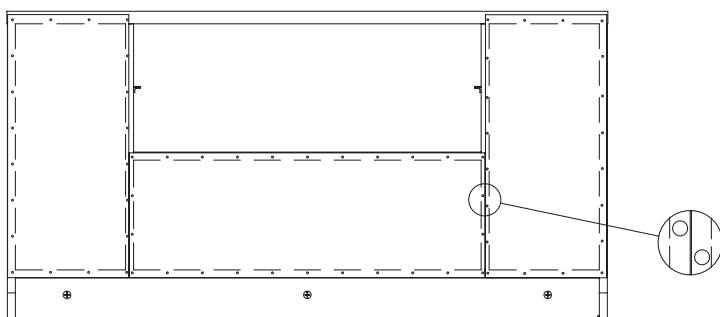


Для Ел5-29

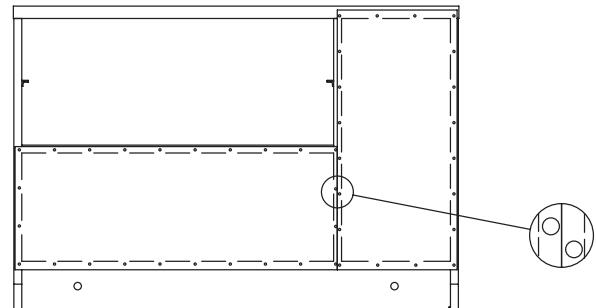


Шаг 12 Сборка ящика.


Стенка ящика боковая.
Вторую стенку ящика
боковую собирать
аналогично.

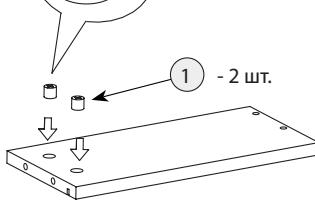


Сборка корпуса ящика.

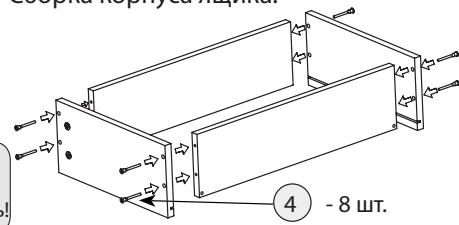

Вставить дно в пазы

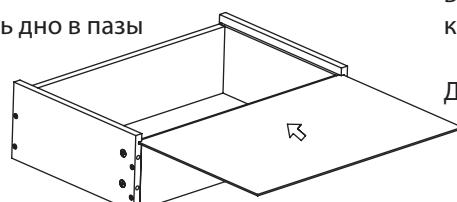

Дно ящика
закрепить
шурпами как
показано на
рисунке.

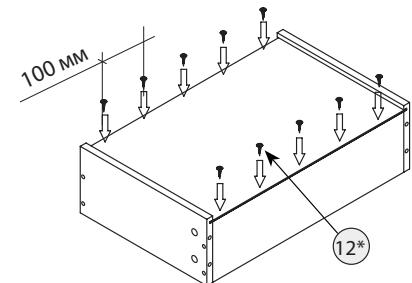

Сначала устано-
вить ящик, потом
крепить фасад:

Для Ел5-27, 28



*Необходимо предварительно просверлить
отверстия строго по центру торца задней
стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм.
Количество отверстий = количеству шурпов.

