


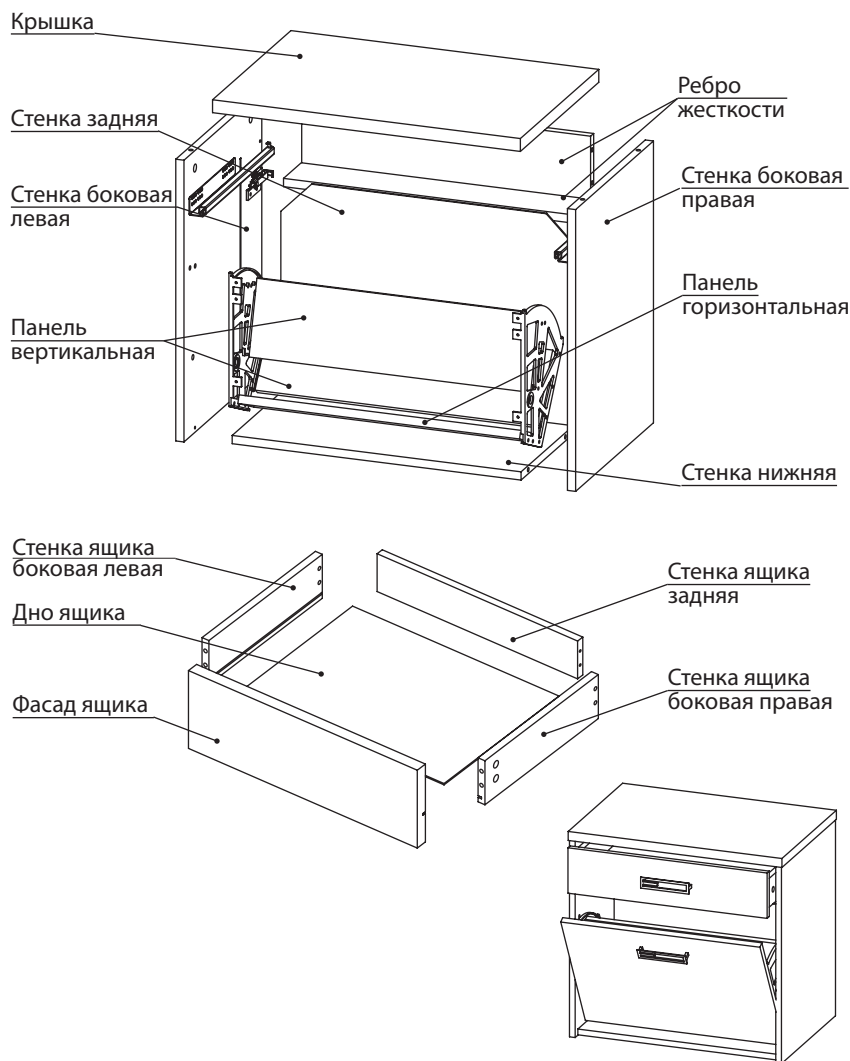

08898999

М. 1675. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Ивиса. Комод Ив1-20

**АРТИС**
мебель вашего стиля**ЕАС****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Спецификация Ив1-20. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 5422 Кол-во 1				
Крышка	1	D.1083-01	597 x 405	25
Стенка боковая левая	1	D.0941-05	546 x 402	16
Стенка боковая правая	1	D.0941-06	546 x 402	16
Артикул упаковки 3881 Кол-во 1				
Панель вертикальная	2	D.3711-01	546 x 145	16
Панель горизонтальная	1	D.3712-01	546 x 90	16
Стенка нижняя	1	D.0935-01	564 x 270	16
Ребро жесткости	1	D.0932-01	564 x 122	16
Ребро жесткости	1	D.0931-01	564 x 108	16
Стенка ящика задняя	1	D.0908-01	524 x 66	16
Стенка ящика боковая лев.	1	D.0906-02	349 x 80	16
Стенка ящика боковая прав.	1	D.0907-02	349 x 80	16
Артикул упаковки 2901 Кол-во 1				
Дно ящика	1	D.2626-01	538 x 355	3,2
Артикул упаковки 1207 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.0940-01	419 x 578	3,2






Спецификация. Фасады

Артикул упаковки 2844 Кол-во 1				
Фасад ящика	1	D.0905-03	560 x 126	16
Артикул упаковки 3879 Кол-во 1				
Фасад калошницы	1	D.0939-02	560 x 380	16

*Тип ручки опционален

Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	16	8 Стяжка	2	15 Футорка М6х10	2	22 Заглушка конфирмата	2
2 Дюбель	16	9 Шкант	2	16 Упор механизма калошницы	2	23 Заглушка эксцентрика	6
3 Шуруп 4х16	22	10 Дюбель пластиковый 6 x 50	4	17 Винт М6х20	2	24 Подпятник круглый	4
4 Механизм калошницы	1	11 Ответная планка SCARPI	1	18 Втулка механизма калошницы	2	25 Шуруп 4 x 50	4
5 Конфирмат	2	12 Клин установочный	4	19 Шуруп 4,2 x 25	7	26 Направляющие	1
6 Гвоздь	20	13 Навески	1	20 Ключ шестигранный	1	27 Демпфер	4
7 Евровинт	4	14 Крышки навесок	1	21 Фиксатор	6		

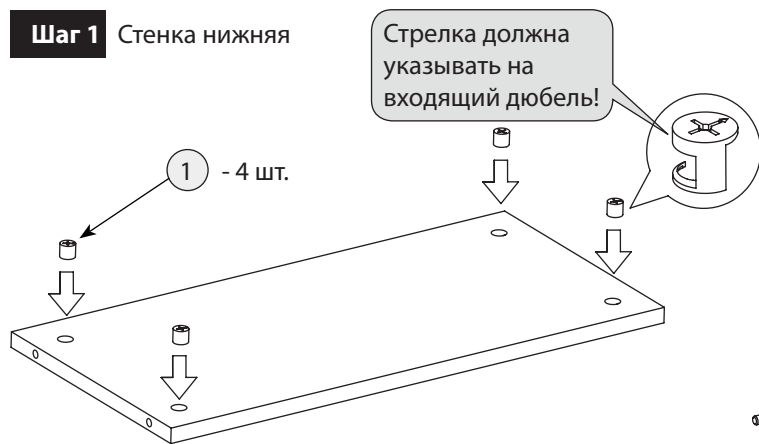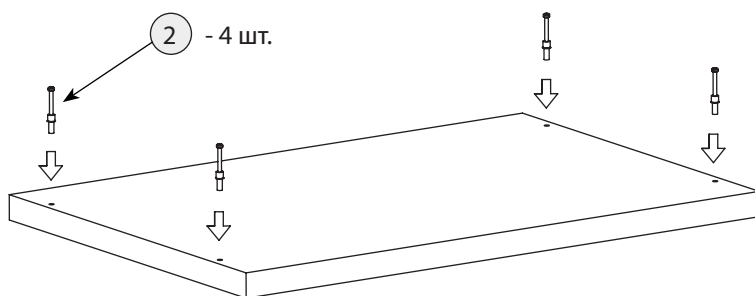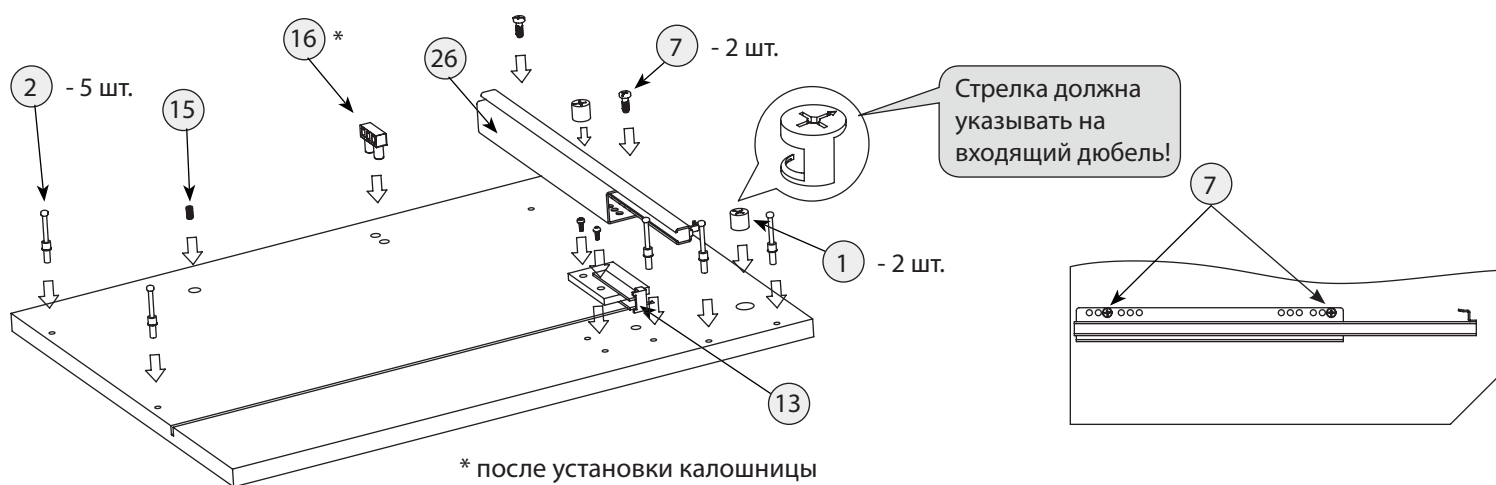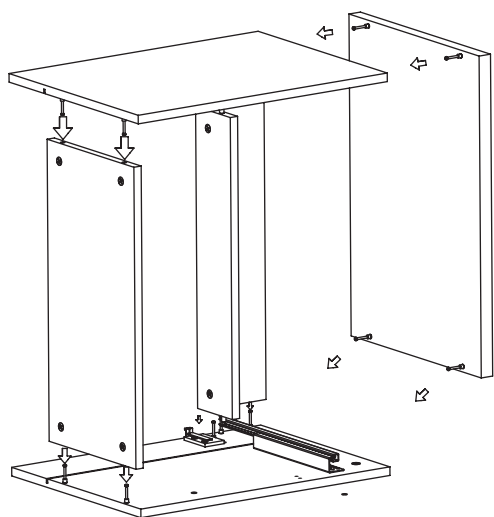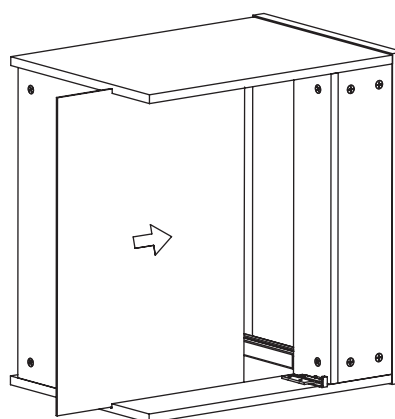
Шаг 1 Стенка нижняя**Шаг 2** Ребро жесткости**Шаг 3** Ребро жесткости**Шаг 4** Крышка**Шаг 5** Стенка боковая левая. Стенка боковая правая собирается аналогично.**Шаг 6** Собрать, как показано на рисунке**Шаг 7** Вставить заднюю стенку в пазы

После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке до упора.

Сделать вырезы в
верхней части задней
стенки, как показано
на рисунке.




Шаг 8 Прибить гвоздями одну длинную сторону задней стенки. Проверить длину диагоналей. $A=B$. Прибить остальные стороны согласно схеме.

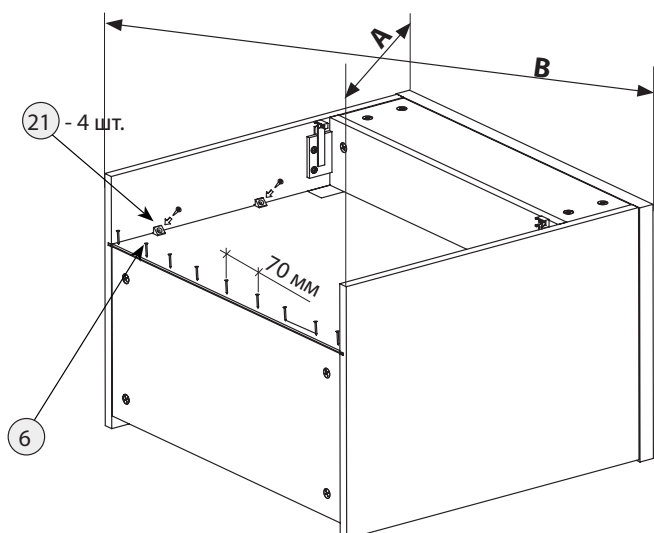


Шаг 10


Для выравнивания изделия используйте установочный клин

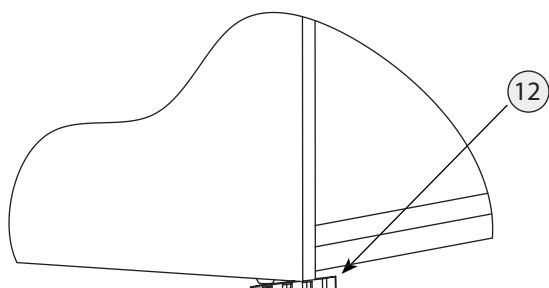


Шаг 12

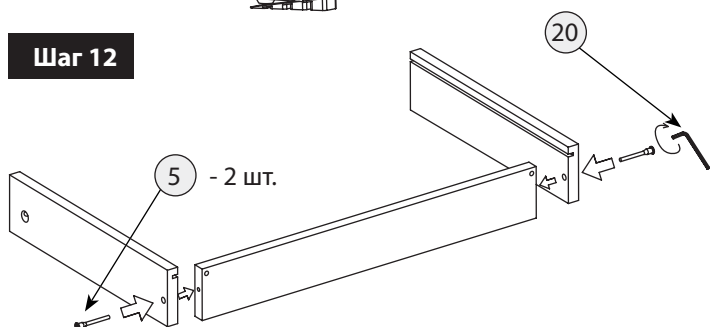


Шаг 14 Вставить дно ящика в пазы

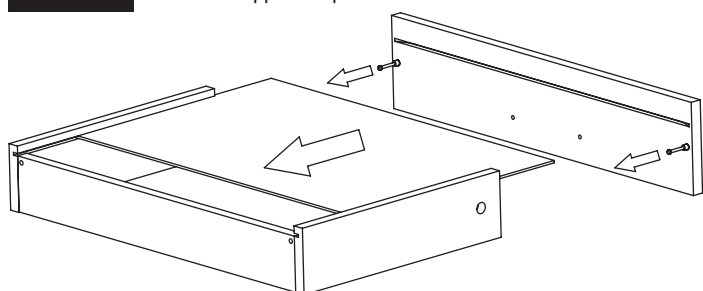

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

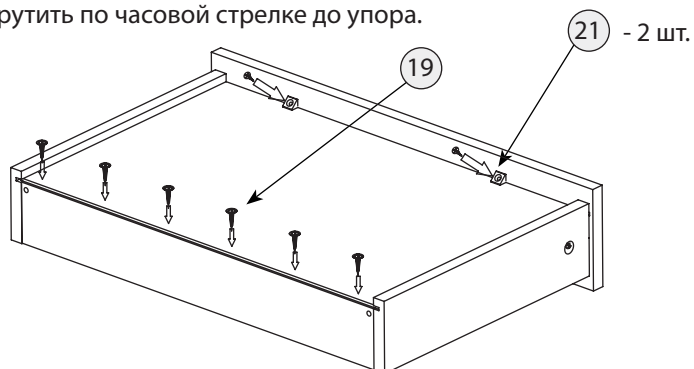


Шаг 9 Закрепить заднюю стенку с помощью гвоздей изнутри

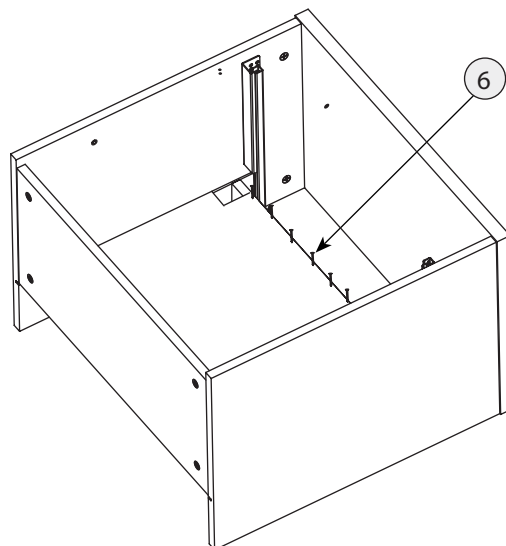


Шаг 11

Сборка ящика. Стенка боковая левая
Стенка боковая правая собирается аналогично.

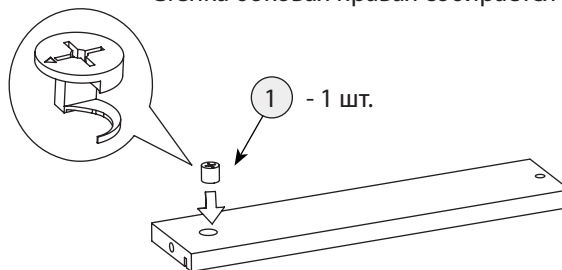


Шаг 13

Фасад ящика

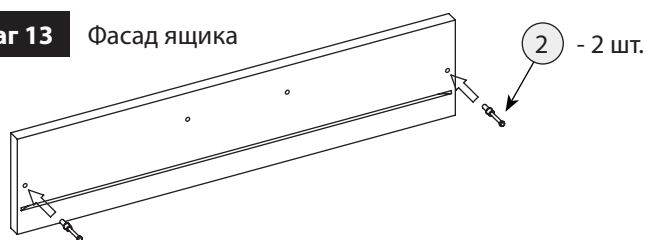


Шаг 15

Установка ящика

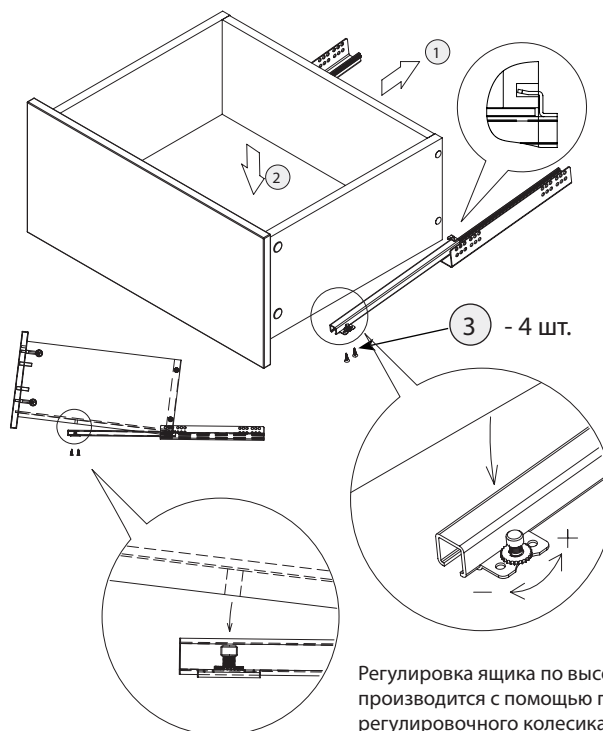

Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)



Шаг 16 Крепление механизма калашницы к фасаду

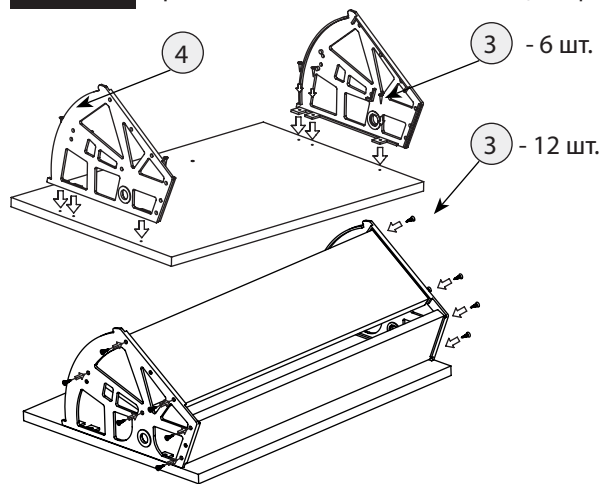

Шаг 17 Сборка калашницы



1) Закрепить механизм калашницы.

2) Установить упор (16) см. Шаг 5, приклеить демпфер на упор.

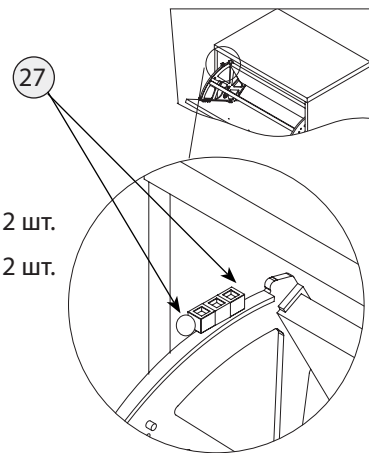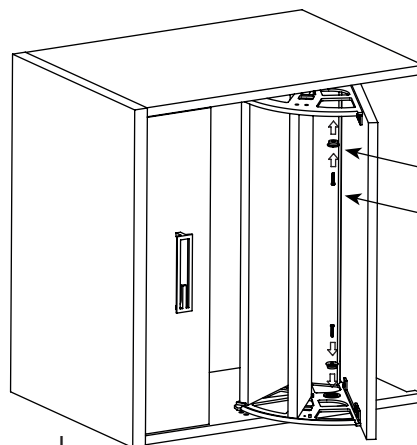

Шаг 19 Подготовка стены

Перед монтажом ответную планку Scarpi переломить пополам по линии изгиба.

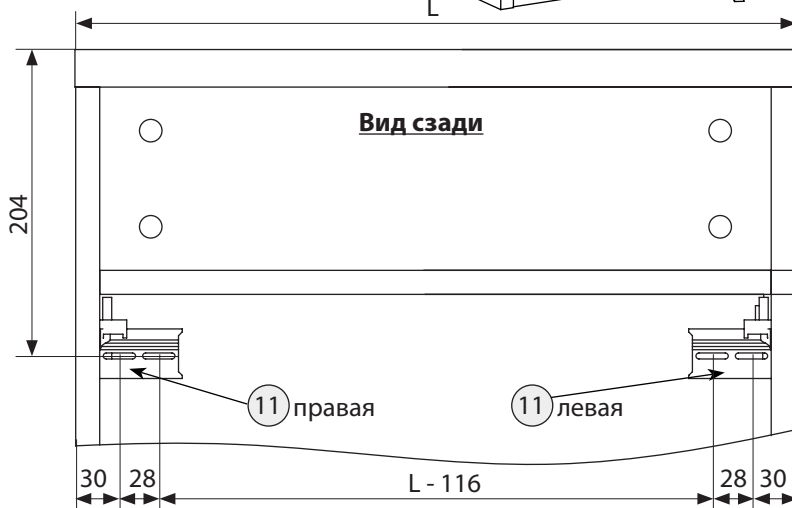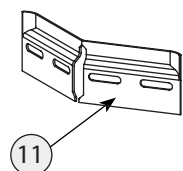

Просверлить отверстия диаметром 6 мм в стене по указанной схеме. В данные отверстия забить дюбели (10). С помощью шурупов (25) закрепить ответные планки.

Внимание!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 22 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью


Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.


Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжёлые — ближе к краям (опорам), более лёгкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.

Шаг 20 Регулировка навесок

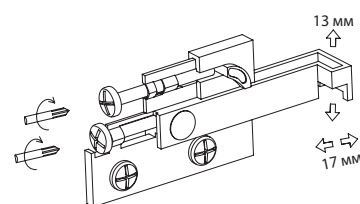

Шаг 21

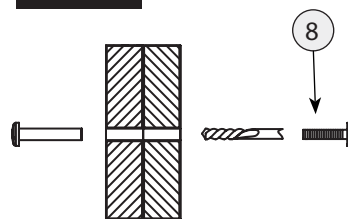

Для крепления рядом стоящих шкафов используйте межсекционную стяжку.