



**М. 2688. Инструкция по сборке  
и эксплуатации мебели Толедо.  
Письменный стол Тл1-66**

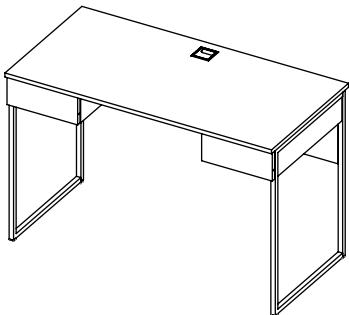
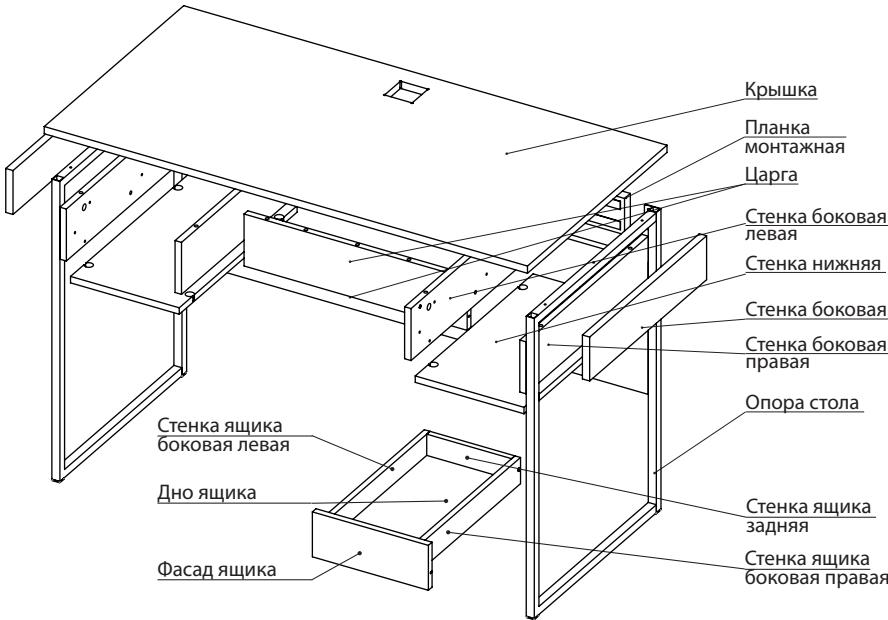


**АРТИС**  
мебель вашего стиля

08803999



**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



**Спецификация. Детали**

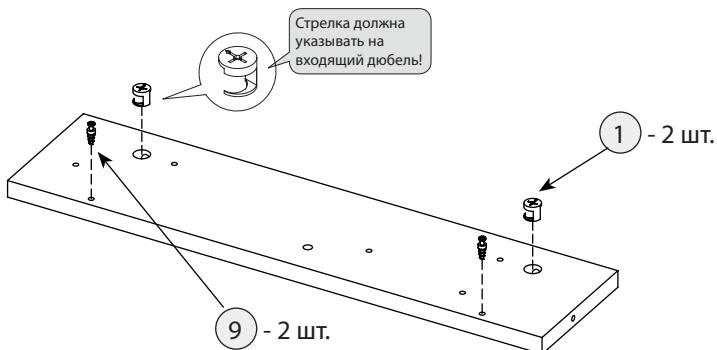
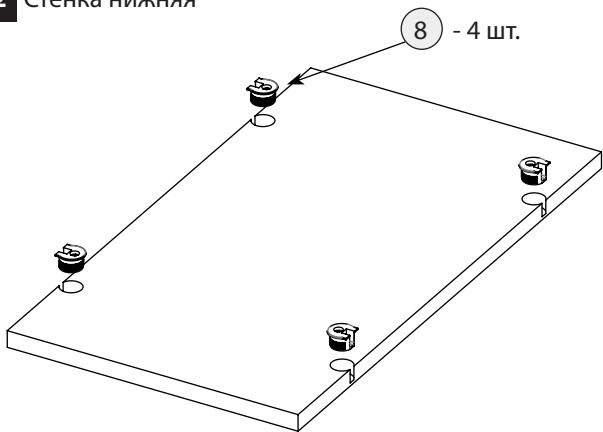
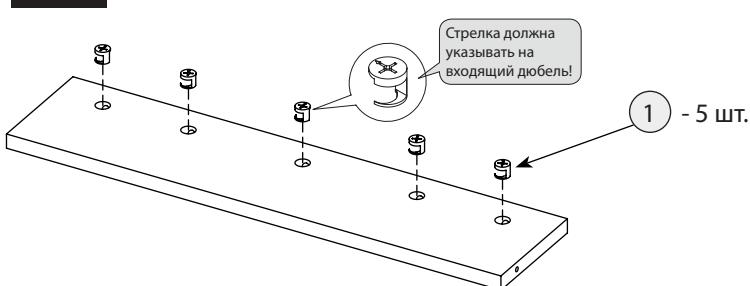
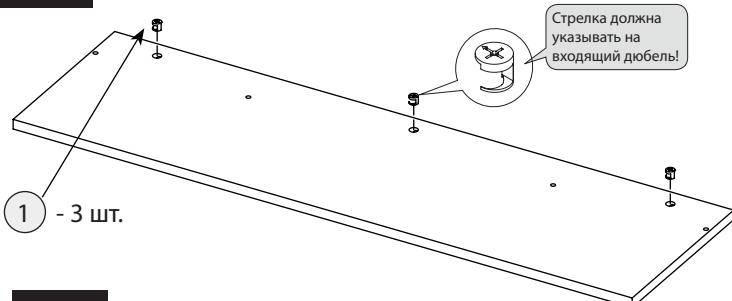
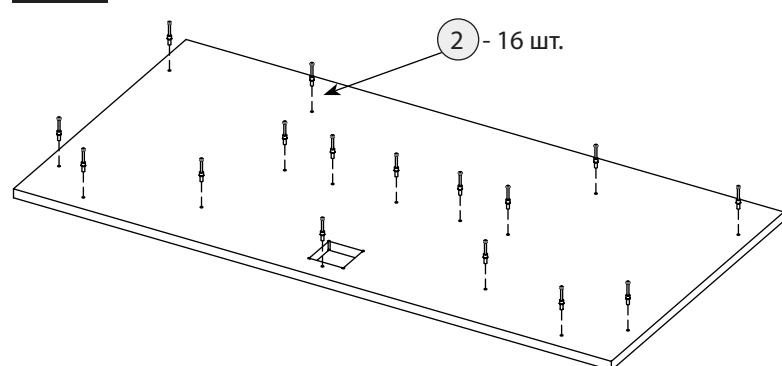
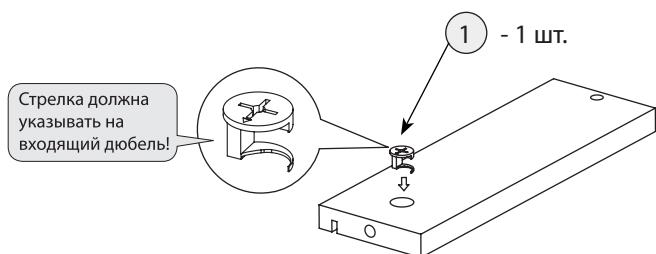
Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
<b>Артикул упаковки 8417 Кол-во: 1 шт.</b>			
Крышка	1	D.7562-01	1200 x 600 x 18
<b>Артикул упаковки 8418 Кол-во 1 шт.</b>			
Царга	1	D.7653-01	1158 x 329 x 18
<b>Артикул упаковки 8419 Кол-во 1 шт.</b>			
Стенка бок. лев.	2	D.7656-01	129 x 525 x 16
Стенка бок. прав.	2	D.7656-02	129 x 525 x 16
<b>Артикул упаковки 8422 Кол-во: 1 шт.</b>			
Стенка нижняя	2	D.7661-01	270 x 506 x 16
<b>Артикул упаковки 8408 Кол-во: 1 шт.</b>			
Стенка боковая	2	D.7812-01	109 x 503 x 18
<b>Артикул упаковки 8428 Кол-во: 1 шт.</b>			
Стенка ящ. задняя	2	D.7665-01	230 x 60 x 16
<b>Артикул упаковки 8429 Кол-во: 1 шт.</b>			
Дно ящ.	2	D.7666-01	244 x 505 x 3,2
<b>Артикул упаковки 8410 Кол-во: 1 шт.</b>			
Стенка ящ. бок. лев.	2	D.8039-01	499 x 74 x 16
Стенка ящ. бок. прав.	2	D.8040-01	499 x 74 x 16
<b>Артикул упаковки 8587 Кол-во 1 шт.</b>			
Царга	1	D.7818-01	554 x 129 x 16
<b>Артикул упаковки 8416 Кол-во: 1 шт.</b>			
Планка монтажная	2	D.7655-01	200 x 90 x 25
<b>Артикул упаковки 8420 Кол-во: 1 шт.</b>			
Фасад ящ. лев.	1	D.7658-01	318 x 127 x 18
Фасад ящ. прав.	1	D.7658-02	318 x 127 x 18

**Количество фурнитуры на изделие**

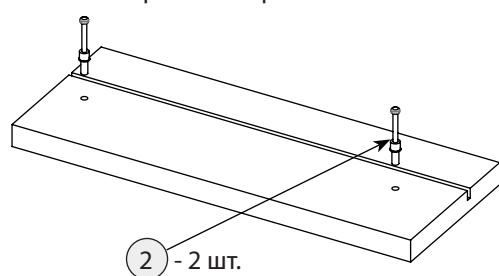
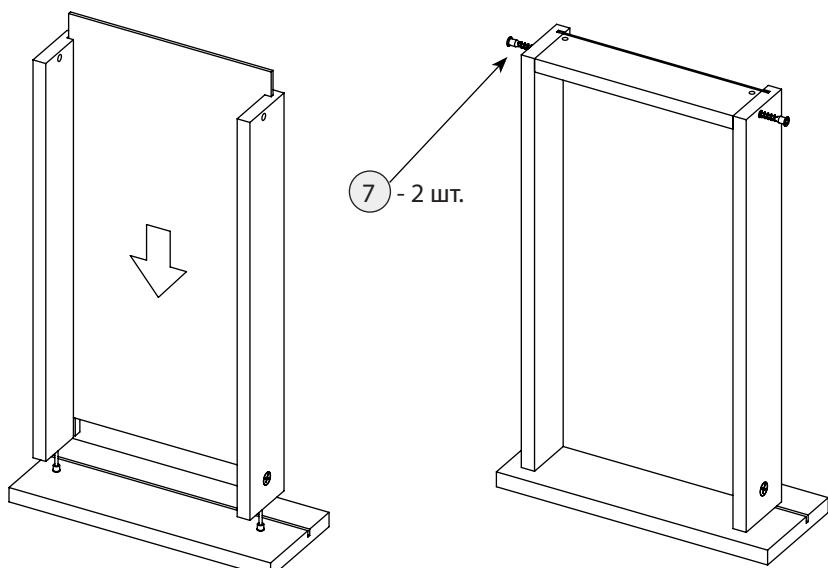
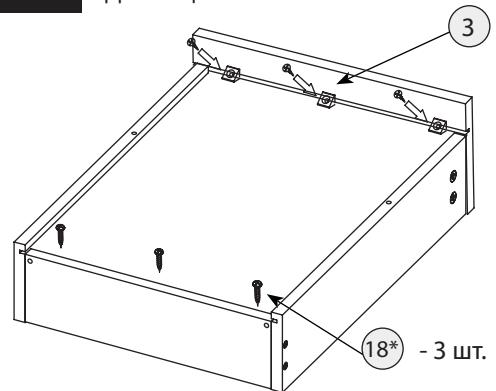
Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Эксцентрик	20	(6) Шуруп 4.2x65	2	(11) Евровинт	8	(16) Шуруп 4x16	14
(2) Дюбель	20	(7) Конфирмат 7x50	10	(12) Заглушка эксцентрика	7	(17) Заглушка кабель-канала	1
(3) Фиксатор задней стенки	6	(8) Стяжка мебельная RAFIX	8	(13) Заглушка конфирмата	5	(18) Шуруп 4 x 25	6
(4) Шуруп с пресс-шайбой 4 x 30	6	(9) Болт RAFIX	8	(14) Дюбель пластиковый	2	(19) Ножка регулируемая	4
(5) Шайба D8	1	(10) Направляющие Quadro 500 мм, к-т	2	(15) Заглушка d = 8 мм	8	(20) Подпятник войлочный	4

**Шаг 1** Стенка боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.

**Шаг 2** Стенка нижняя**Шаг 3** Монтажная планка**Шаг 4** Царга**Шаг 5** Крышка**Шаг 6** Стенка ящика боковая левая

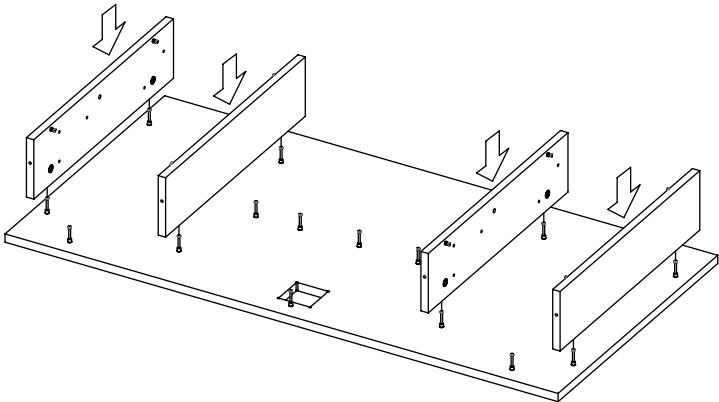
Стенка боковая правая собирается аналогично.

**Шаг 7** Фасад ящика левый.  
Правый - зеркально**Шаг 8** Стенки боковые и дно ящика**Шаг 10** Дно ящика

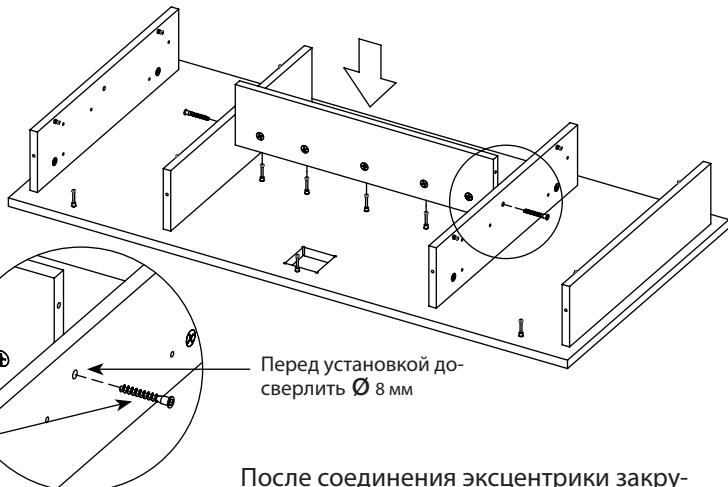
Выровнять диагонали и закрепить дно

\*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

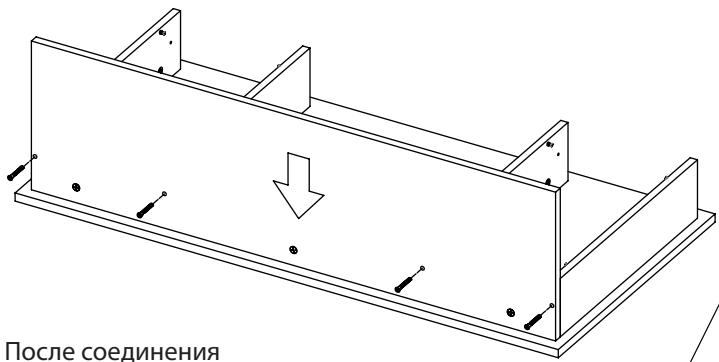
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 11** Установка боковых стенок

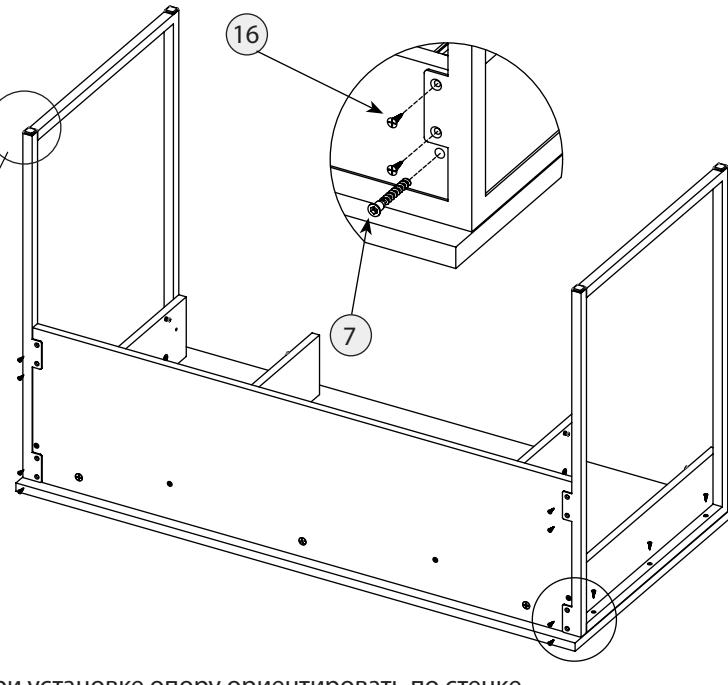
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 12** Установка поперечной монтажной планки

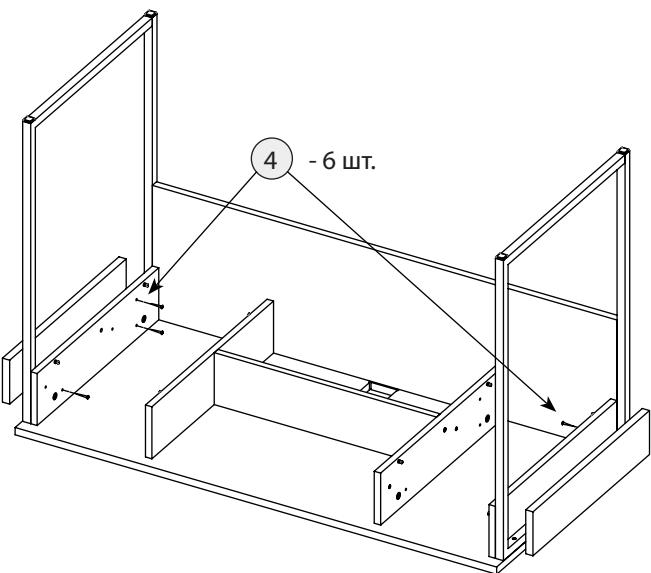
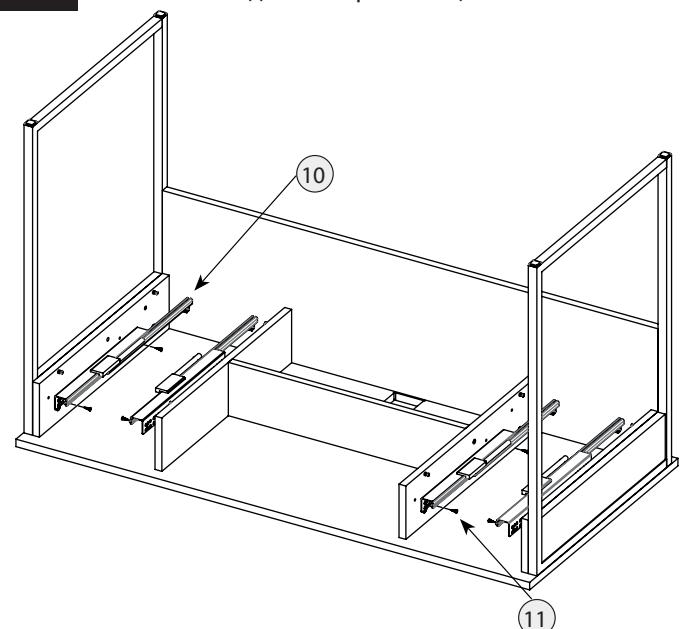
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

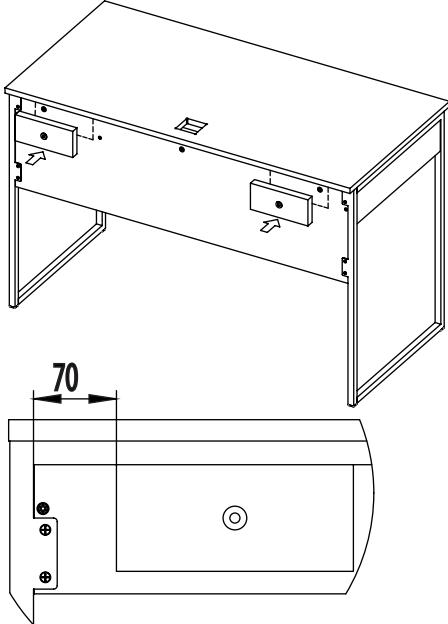
**Шаг 13** Установка царги

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 14** Установка опор стола

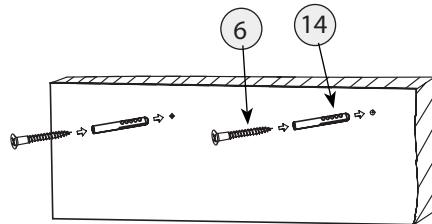
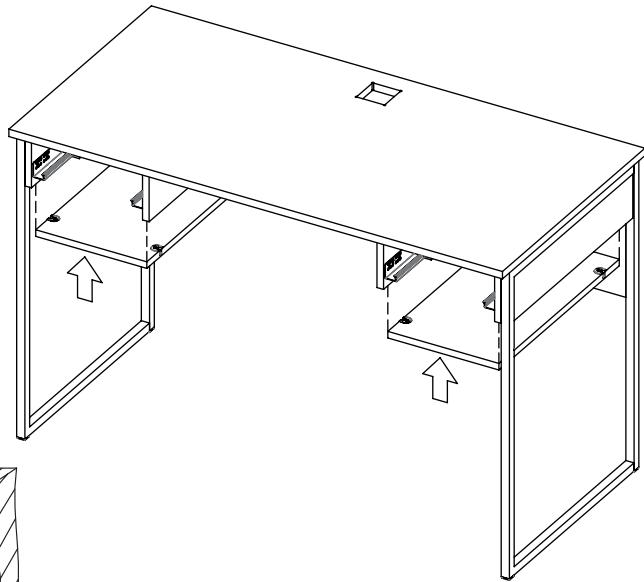
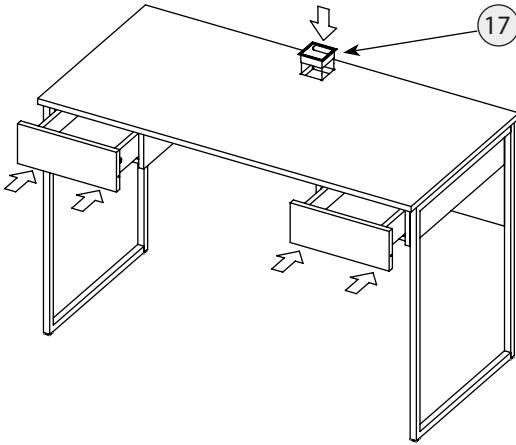
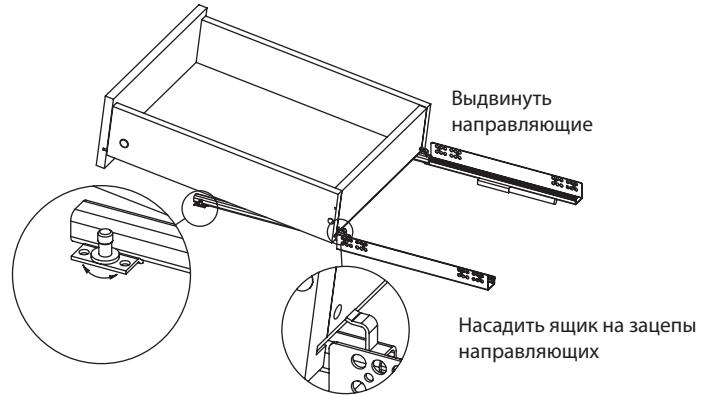
При установке опору ориентировать по стенке

**Шаг 15** Установка накладных боковых стенок**Шаг 16** Монтаж насадных направляющих

**Шаг 17** Установка монтажных планок

**ВНИМАНИЕ!** Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в царге стола.

**Шаг 18** Установка нижних стенок**Шаг 19** Установка ящиков и металлического пропускника**Шаг 20** Монтаж и регулировка ящика

Регулировку фасада ящика по высоте можно осуществлять при помощи вращения регулировочного колесика до +2 мм.

**Шаг 21** После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохраниения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжёлые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**