



10877999


М. 3973. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Бордо. Комод с выдвижными ящиками Бд1-09,10



АРТИС

мебель вашего стиля
EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

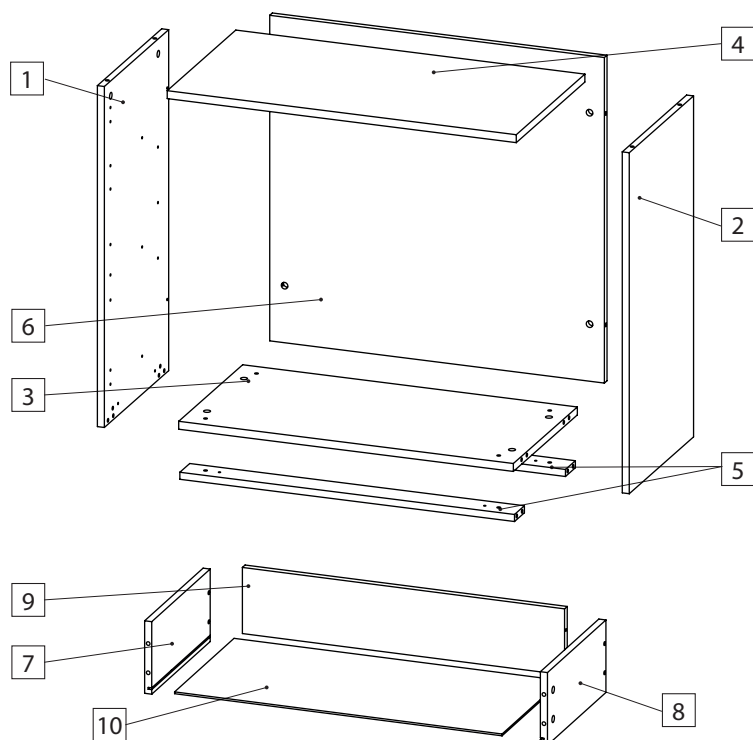

Спецификация. Детали Бд1-09/10



	Арт. уп.	Модуль	Кол.	Наименование	Код детали	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
1	10872	Бд1-09	1	Стенка бок. левая	D.6812-03	1	774 x 390 x 16
		Бд1-10	2				
2		Бд1-09	1	Стенка бок. правая	D.6812-04	1	774 x 390 x 16
		Бд1-10	2				
3	7704	Бд1-09	1	Стенка нижняя	D.6813-01	1	767 x 388 x 18
		Бд1-10	2				
4	7705	Бд1-09	1	Крышка	D.6814-01	1	800 x 416 x 18
	7714	Бд1-10	1		D.6849-01	1	1600 x 416 x 18
5	7736	Бд1-09	1	Планка монтажная	D.6821-01	2	767 x 60 x 16
		Бд1-10	2				
6	7814	Бд1-07,08	1	Стенка задняя	D.6815-01	1	767 x 739 x 16
7	10875	Бд1-09	1	Стенка ящ. бок. лев.	D.1008-03	3	349 x 159 x 16
		Бд1-10	2				
8		Бд1-09	1	Стенка ящ. бок. прав.	D.1009-03	3	349 x 159 x 16
		Бд1-10	2				
9	10876	Бд1-09	1	Стенка ящ. задняя	D.6819-02	3	727 x 145 x 16
		Бд1-10	2				
10	7708	Бд1-09	1	Дно ящика	D.6818-01	3	739 x 355 x 3,2
		Бд1-10	2				

Спецификация. Фасады (В состав корпуса не входят)

	Арт. уп.	Модуль	Кол.	Наименование	Код детали	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
11	10878	Бд1-09	1	Бд1 ФасадП	F.0872-01	3	795 x 244 x 17
		Бд1-10	2				



Бд1-09

Бд1-10

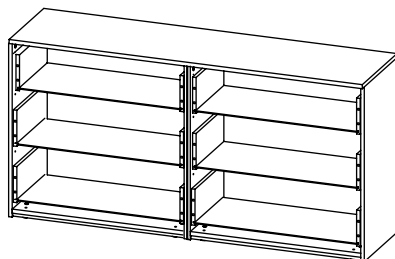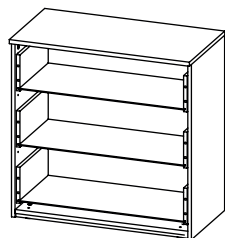

Бд1-09

Бд1-10

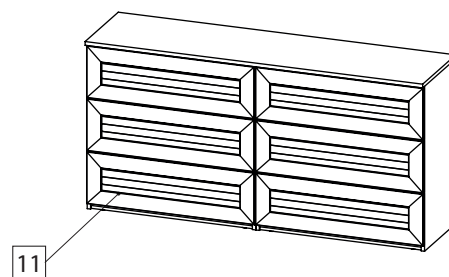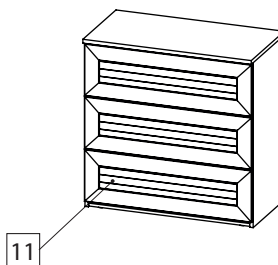


Количество фурнитуры на изделие Бд1-09/10



Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	24/48	2 Дюбель	24/48	3 Шкант 8x30	12/24	4 Стяжка межсекционная	4	5 Дюбель пластиковый 6 x 50	2/4
6 Шуруп с прессшайбой 4x30	4/8	7 Конфирмат 7 x 50	12/24	8 Подпятник войлочный	4/8	9 Шуруп 4 x 50	2/4	10 Опора регулируемая PI-10	4/8
11 Муфта футорка M6*13	4/8	12 Шуруп с пресс-шайбой острый 4,2 x 25	18/36	13 Демпфер	12/24	14 Заглушка эксцентрика	16/32	15 Направляющие 350 мм, к-т	3/6
16 Евровинт	4/12	17 Ключ шестигранный	1	18 Шуруп 4x16	12/24	19 Фиксатор задней стенки	12/24		

Шаг 1 Стенка боковая левая


Стенка боковая правая собирается аналогично

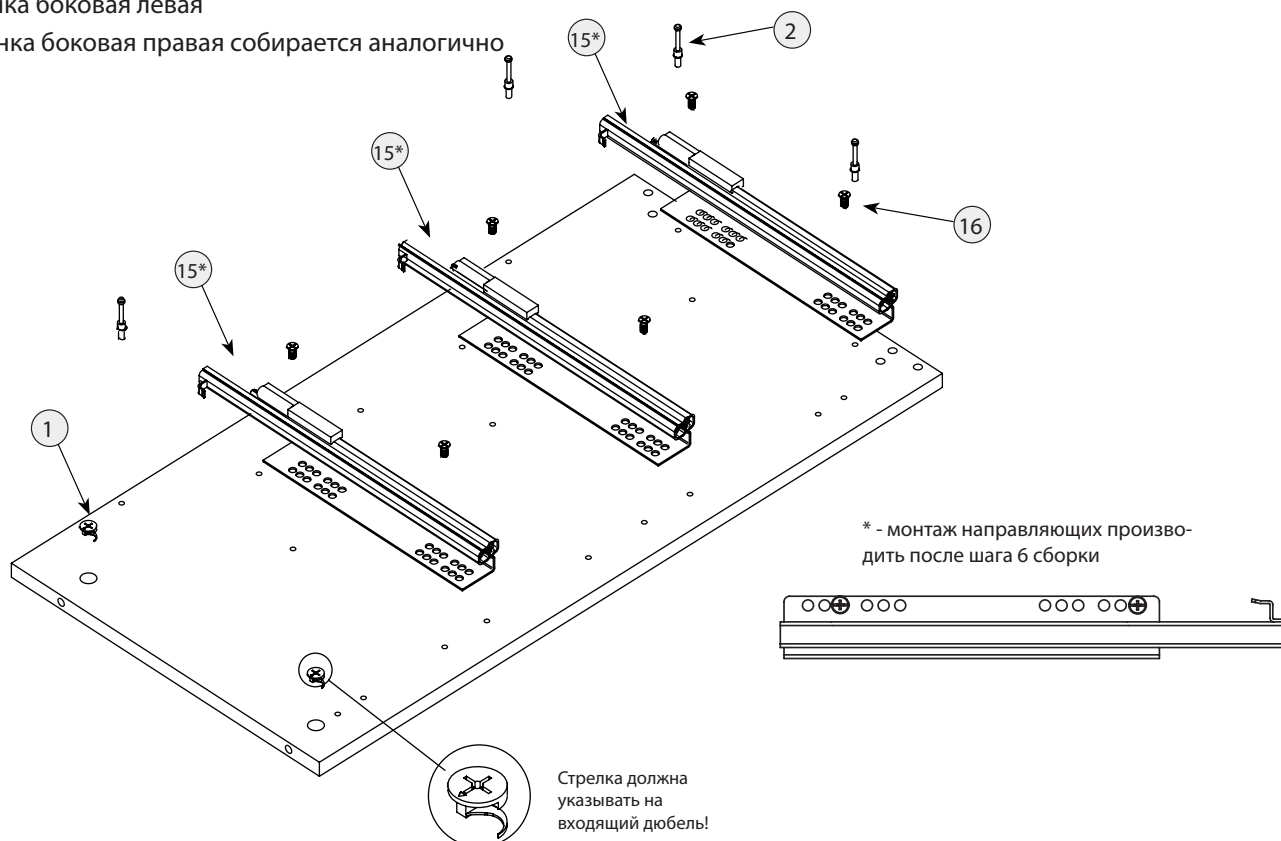


Шаг 2 Крышка

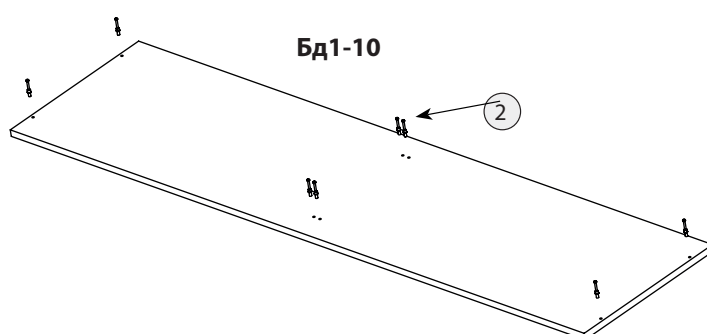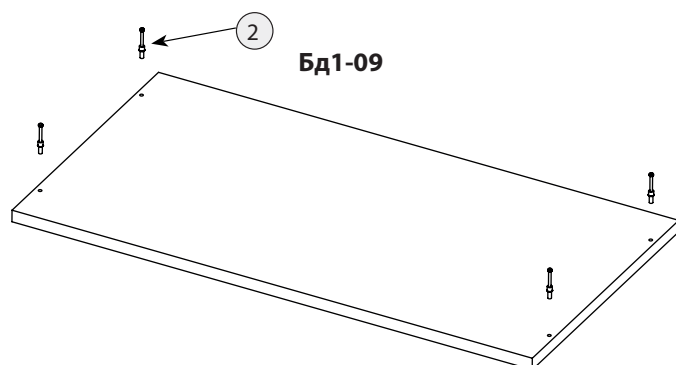

Шаг 3 Стенка нижняя

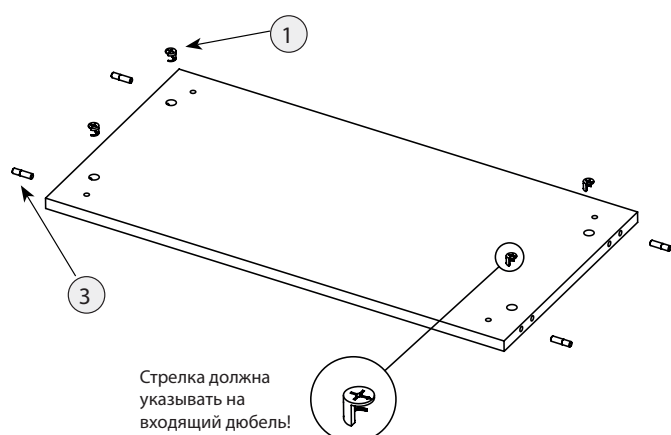


Шаг 4 Стенка задняя

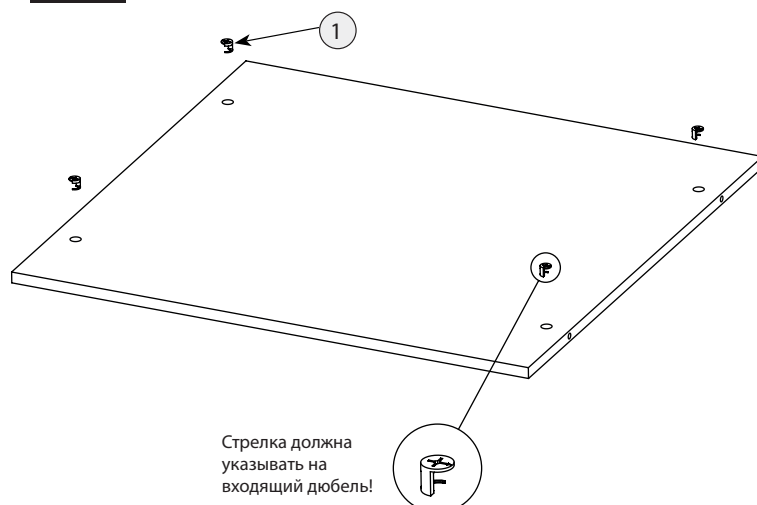

Шаг 5 Планка монтажная


* - Подпятник войлочный поз. 8 использовать в зависимости от типа напольного покрытия (по необходимости), чтобы избежать его повреждения

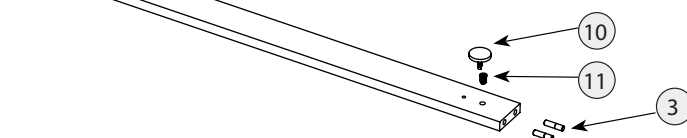


Шаг 6 Собрать как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

ВНИМАНИЕ! При установке стенки нижней и монтажных планок с опорами, проверить соосность отверстий для регулировки опор с отверстиями под опоры.

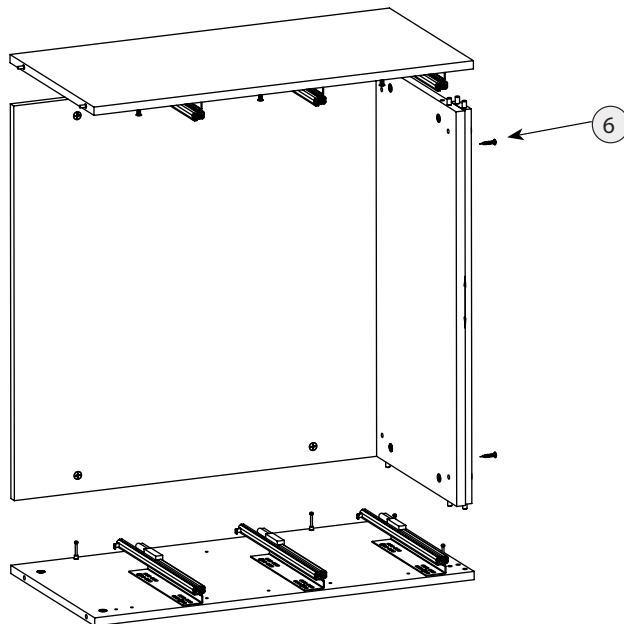

Шаг 7 Крепление крышки

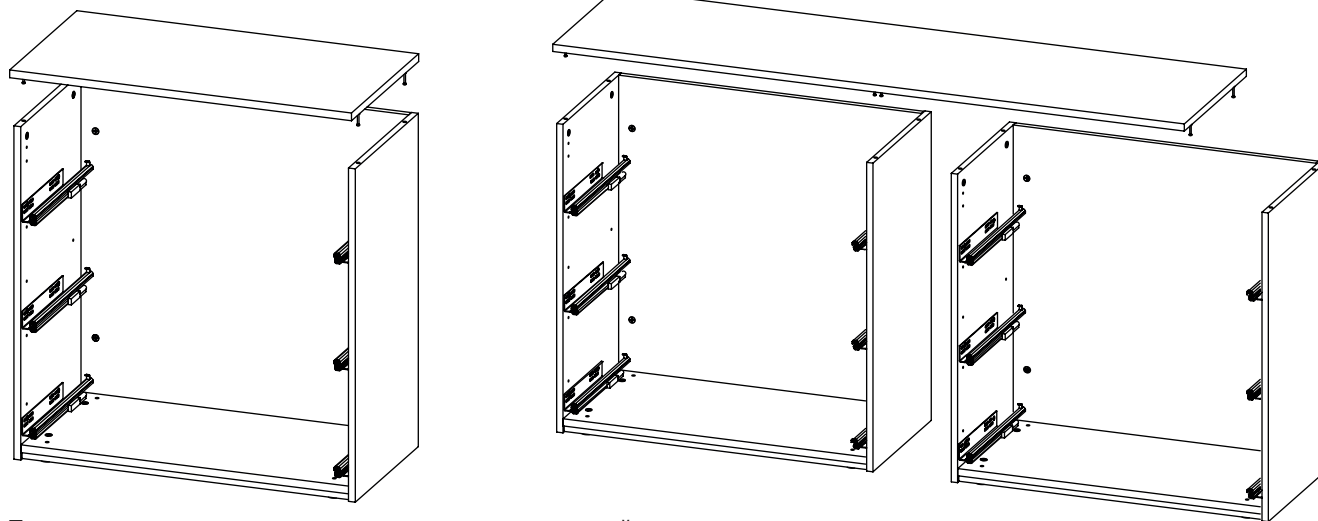


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


СБОРКА ЯЩИКА

Шаг 8 Стенка ящика боковая левая
Стенка боковая правая собирается аналогично.


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

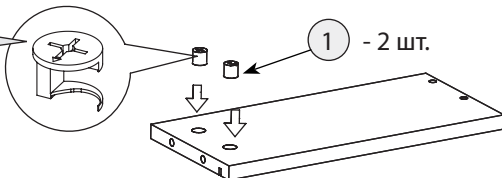


Шаг 9 Фасад

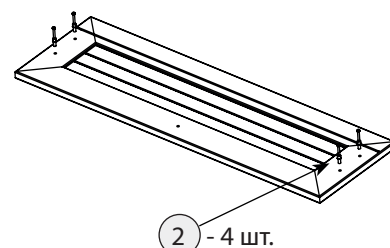


Шаг 10 Собрать, как показано на рисунке

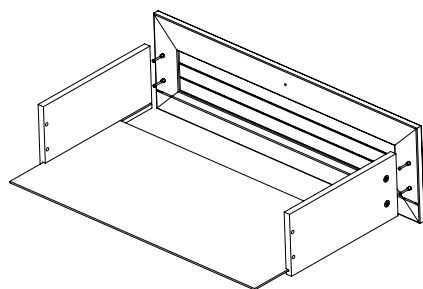

Шаг 11 Собрать, как показано на рисунке

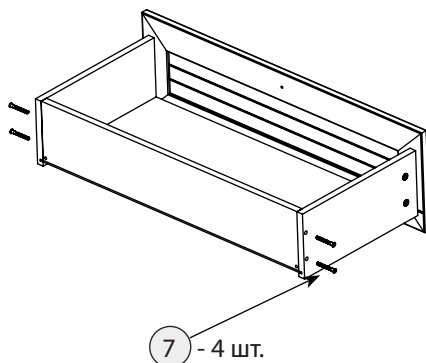

Шаг 12 Собрать, как показано на рисунке

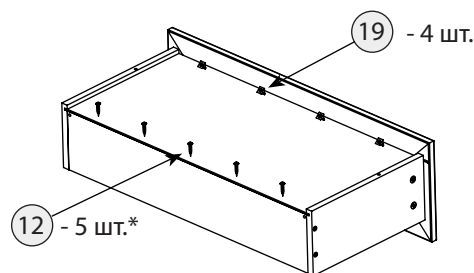


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

Шаг 13 Монтаж и регулировка ящика


Регулировку фасада ящика по высоте можно осуществлять при помощи вращения регулировочного колесика до +2 мм. Для предупреждения сдвигания ящика с направляющих зафиксируйте его шурупами

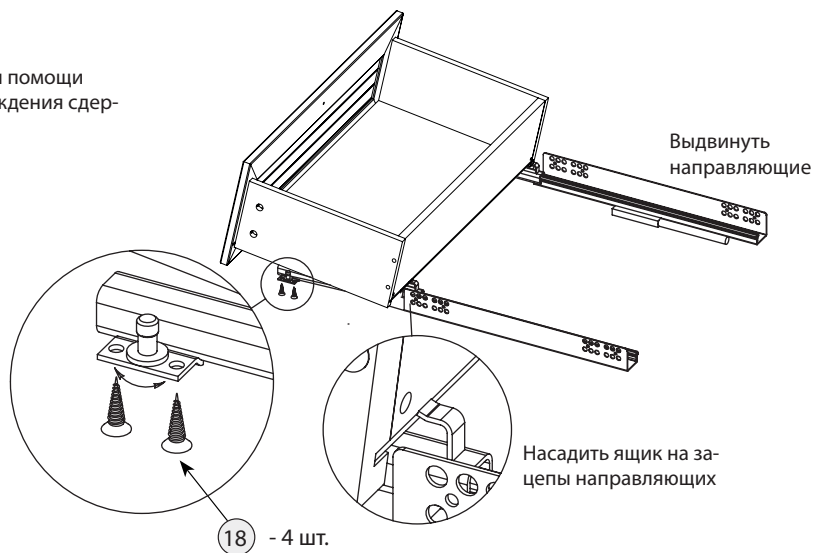

Шаг 14 После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

Шаг 15


Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

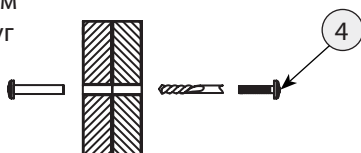

Шаг 16 Крепление к стене

ВНИМАНИЕ! Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в задней стенке тумбы.

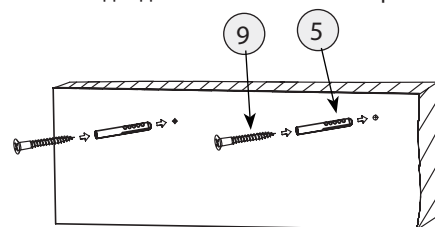

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.