
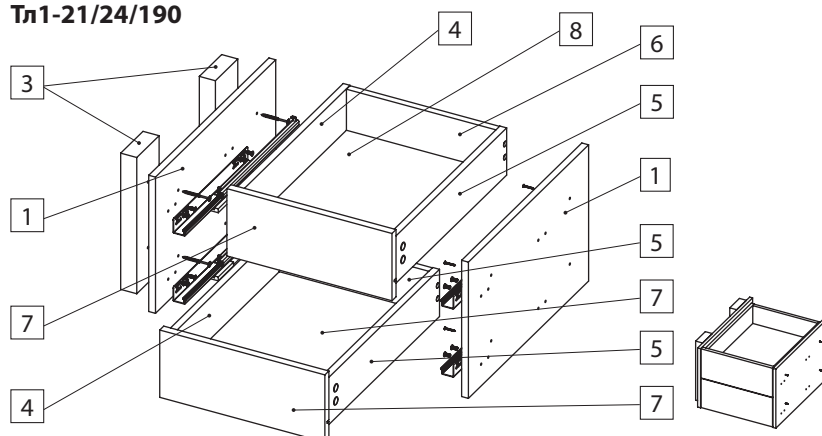
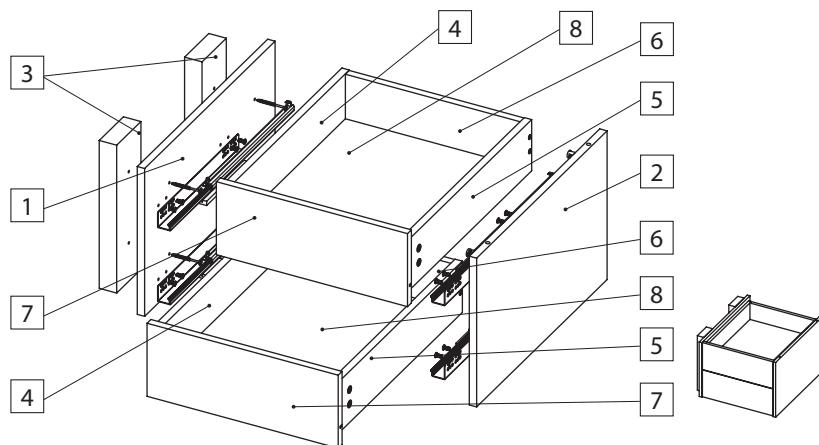
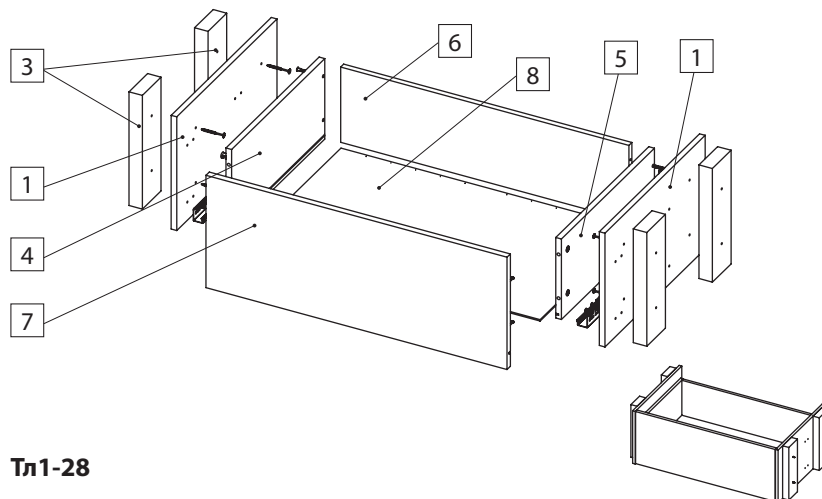


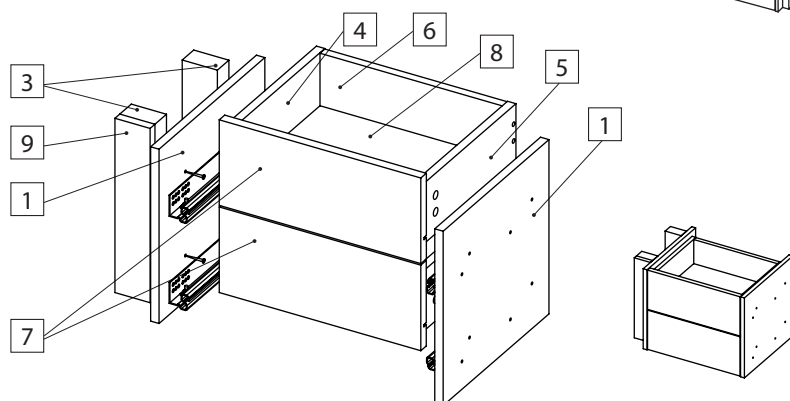

10820999

**М. 3892 . Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Тоledo.****Блок ящиков Тл1-21, 22, 23, 24, 28, 190****АРТИС**  
мебель вашего стиля**EAC****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ****Тл1-21/24/190****Тл1-22** Предназначен для установки в шкаф Тл1-07, 07С**Тл1-23** Предназначен для установки в шкафы шириной 1000 мм**Тл1-28****Спецификация. Детали**


	Модуль	Арт. уп.	Кол.	Наименование	Код детали	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
1	Тл 1-24	9551	1	Стенка вертикальная	D.8635-03	2	332 x 349 x 16
	Тл 1-28	10813	1		D.8635-02	2	332 x 349 x 16
	Тл 1-21	7232	1		D.6507-03	2	332 x 538 x 16
	Тл1-190	10038	1		D.8968-02	2	311 x 349 x 16
	Тл1-23	8070	1		D.6507-04	2	332 x 538 x 16
2	Тл 1-22	7416	1		D.6507-03	1	332 x 538 x 16
					D.6481-01	1	334 x 538 x 16
3	Тл1-21,22, 24, 23	7233	1/2	Прокладка	D.6378-01	2	332 x 100 x 38
					D.8966-01	2	311 x 100 x 38
					D.8872-01	2	332 x 67 x 38
4	Тл 1-21,22	7226	1	Стенка ящ. бок. левая	D.6357-01	2	499 x 115 x 16
					D.7425-01	2	299 x 115 x 16
					D.6377-01	1	499 x 235 x 16
5	Тл 1-23	7243	1	Стенка ящ. бок. правая	D.6357-02	2	499 x 115 x 16
					D.7425-02	2	299 x 115 x 16
					D.6377-02	1	499 x 235 x 16
6	Тл 1-21,24,190	7234	1	Стенка ящ. задняя	D.6512-01	2	354 x 100 x 16
					D.6514-01	2	380 x 100 x 16
					D.6508-01	1	814 x 220 x 16
					D.9875-01	2	348 x 100 x 16
7	Тл 1-21,24	8004	1	Фасад ящика	D.7190-01	2	390 x 163 x 18
					D.7191-01	2	416 x 163 x 18
					D.8967-01	2	390 x 152 x 18
					D.7192-01	1	852 x 326 x 18
					D.9873-01	2	384 x 163 x 18
8	Тл 1-21	7236	1	Дно ящика	D.6513-01	2	368 x 505 x 3,2
					D.7427-01	2	368 x 305 x 3,2
					D.6516-01	2	395 x 505 x 3,2
					D.7427-01	2	368 x 305 x 3,2
					D.6509-01	1	828 x 505 x 3,2
					D.9874-01	2	362 x 305 x 3,2
9	Тл1-28	10817	1	Планка монтажная	F.0860-01	1	332 x 67 x 16

**Количество фурнитуры на изделие  
Тл1-21,22,24,190 / 23 / 28**


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	8/4/8	8 Шуруп 4x16	8
2 Дюбель	8/4/8	9 Конфирмат	8/4/8
3 Шуруп 4,2x65	4/8/-	10 Заглушка эксцентрика	8/4/8
4 Комплект направляющих ящика	2/1/2	11 Заглушка конфирмата	8/4/8
5 Евровинт	8/4/8	12 Фиксатор	6/3/6
6 Шуруп с прессшайбой 4,2 x 25	8/10/8	13 Планка опорная	-/1/-
7 Шуруп с прессшайбой 4x30	4/-/4	14 Шуруп 4,8 x 95	-/-/4

### Шаг 1 Боковая стенка ящика


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

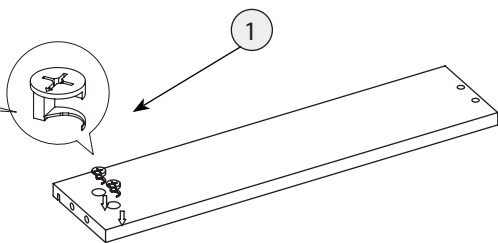

### Шаг 2 Фасад ящика

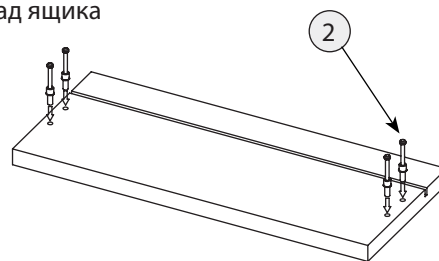


### Шаг 3 Сборка корпуса ящика

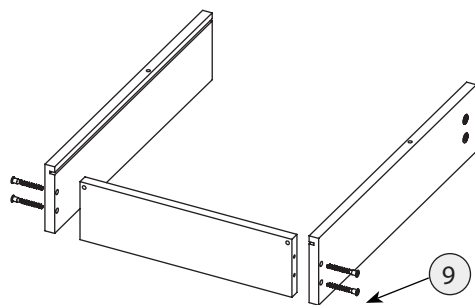


### Шаг 4 Установка фасада и дна

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

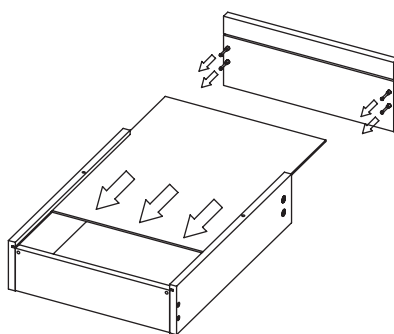


### Шаг 5 Для Тл1-21, 22, 24, 28, 190

Выровнять диагонали ящика и закрепить дно

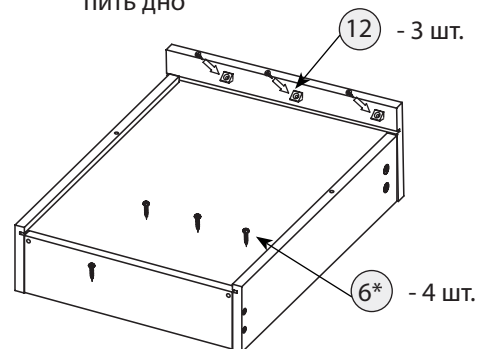


\*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

### Шаг 5 Для Тл1-23: Установка опорной планки

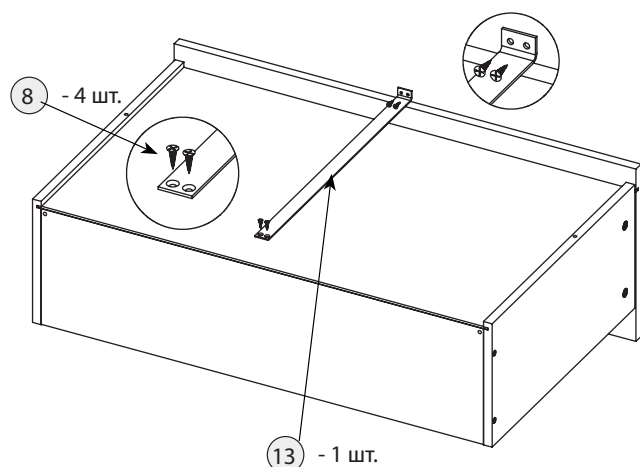


### Шаг 6 Для Тл1-23: Закрепить дно ящика

Выровнять диагонали ящика и закрепить дно

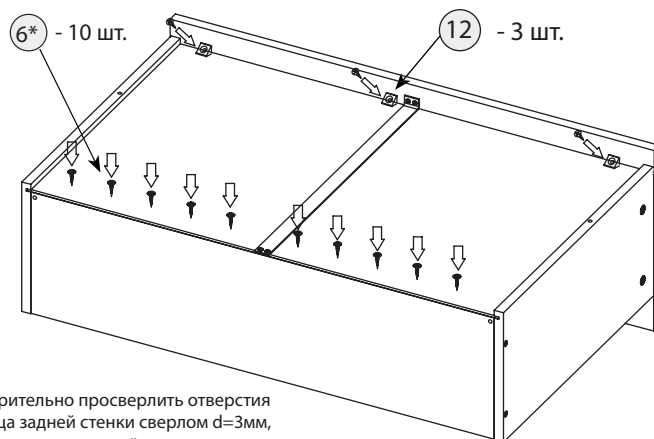

\*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.


### Шаг 7.1 Вертикальная стенка Для Тл1-21, 24, 28, 190

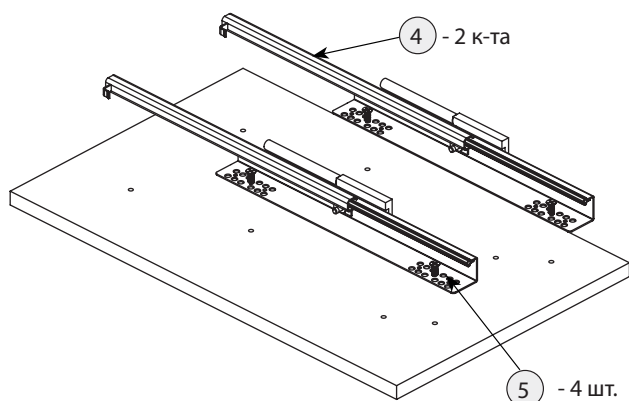

Показано положение левых направляющих, правые направляющие устанавливаются на ту же стенку на другую сторону.


### Шаг 7.2 Для Тл1-23 Вертикальные стенки

Показана установка левой направляющей, правая - зеркальное отражение

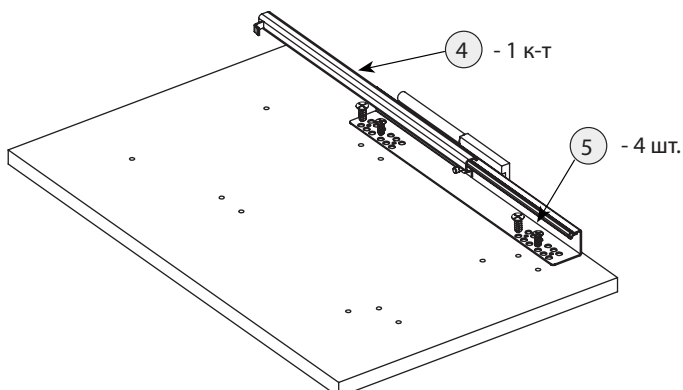

**Шаг 8**

Планка монтажная и прокладка.  
Для Тл1-28


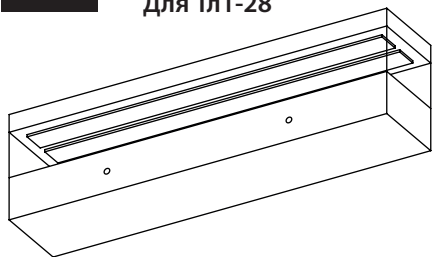
**Шаг 10**

Установка вертикальной стенки  
напротив петель.


Вторая вертикальная стенка крепится непосредственно:  
к боковой стенке шкафа для Тл1-21,24,190;  
непосредственно к перегородке шкафа для Тл1-28

Для Тл1-21, 24, 190

Для Тл1-28

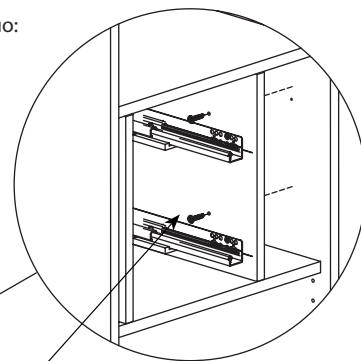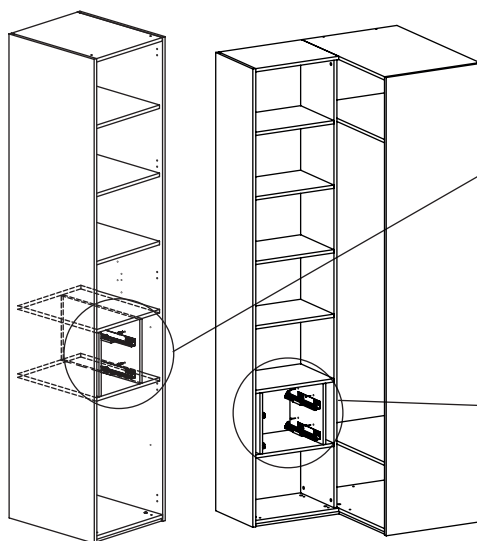

7 - 4 шт.

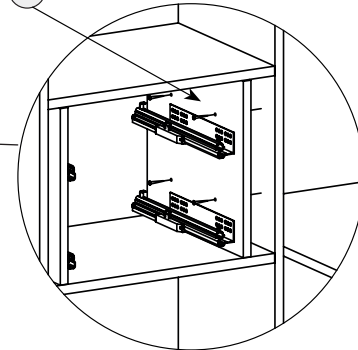
**Шаг 9**

Установка вертикальной стенки  
со стороны петель.

К боковой стенке, на которую устанавливается дверь, вертикальная стенка крепится через прокладки



Для Тл1-21, 24, 190

Для Тл1-28

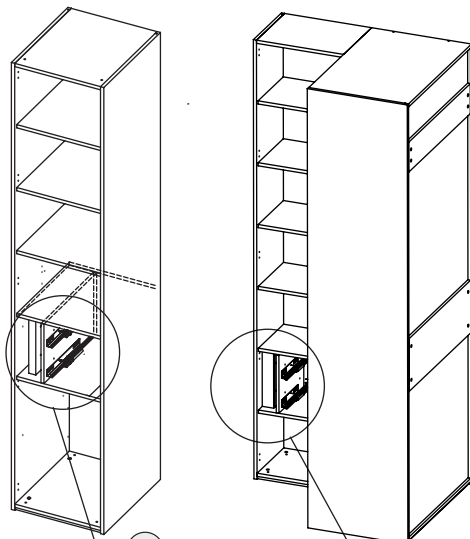



3 - 4 шт.

14 - 4 шт.

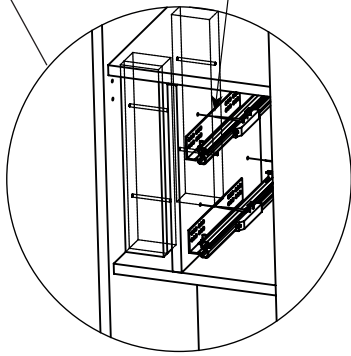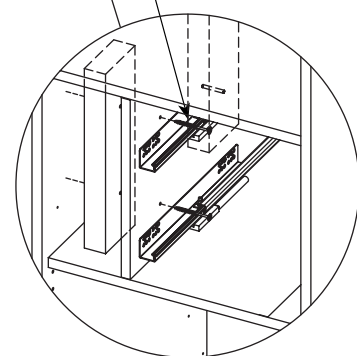**Шаг 11**

Установка стенки вертикальной.  
Для Тл1-23

(показана установка 2-х блоков ящиков в шкаф Тл1-08)

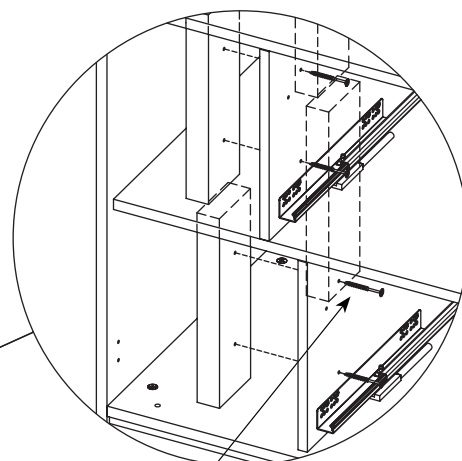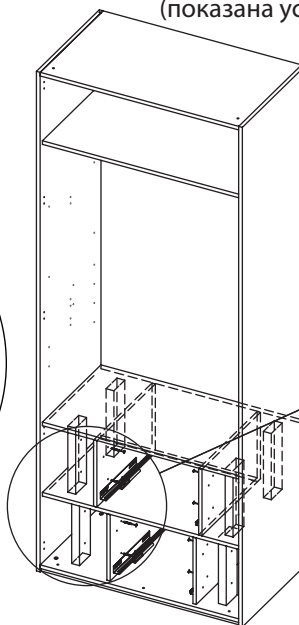


4 - 4 шт.

**Шаг 12.1**

Для Тл1-22

Вертикальная стенка  
Устанавливается один блок ящиков слева

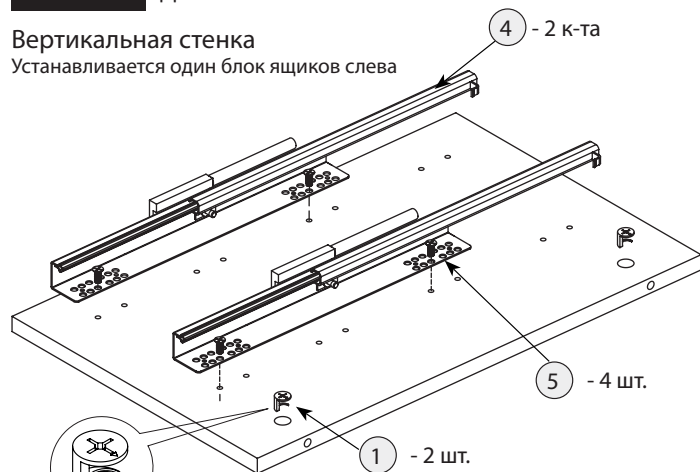

4 - 2 к-та

5 - 4 шт.


1 - 2 шт.

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

**Шаг 12.2**

Для Тл1-22

Вертикальная стенка  
Устанавливается один блок ящиков справа

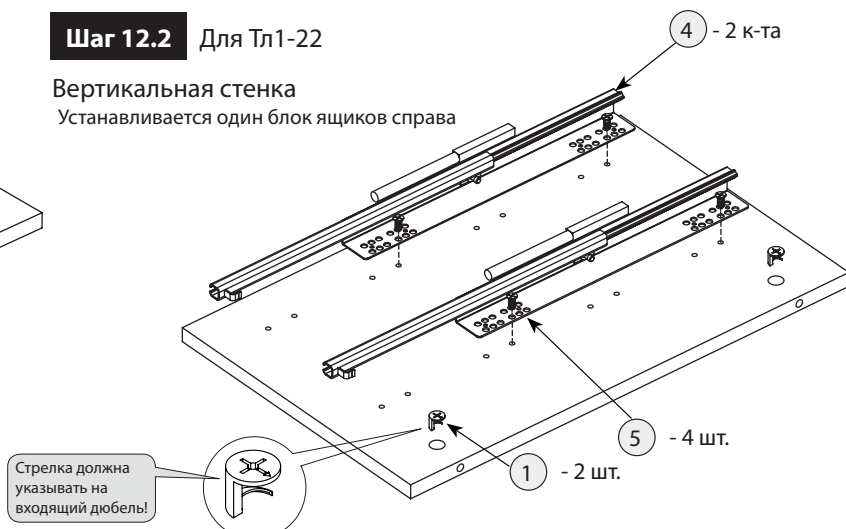

4 - 2 к-та

5 - 4 шт.


1 - 2 шт.

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

### Шаг 12.3 Для Тл1-22

#### Вертикальная стенка

Устанавливается два блока ящиков

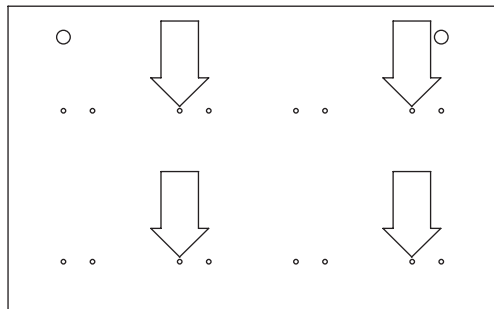

Сверло №5




Досверлить насквозь  
указанные стрелками  
отверстия

### Шаг 12.4 Для Тл1-22

#### Вертикальная стенка

Устанавливается два блока ящиков

На правую сторону  
вертикальной стенки  
направляющие уста-  
навливаются так же,  
как и в шаге 10а

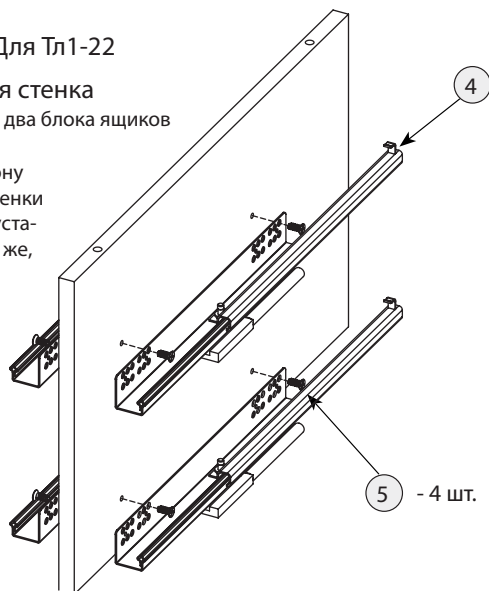


### Шаг 15 Установка ящиков


Установите ящик на предварительно закреплен-  
ные направляющие

Для Тл1-21,24,190


Для Тл1-28  
установка ящиков  
на направляющие  
аналогичная

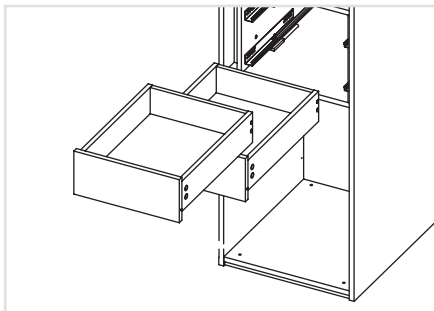

Для Тл1-22

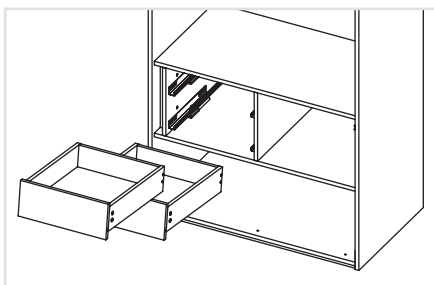


Для Тл1-23

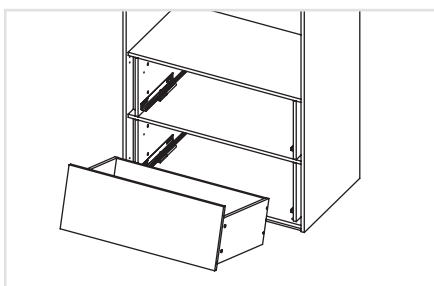


### Шаг 13 Установка стенки вертикальной. Для Тл1-22

Если блок ящиков устанавливается в шкаф Тл1-07,  
07С, возьмите среднюю вертикальную стенку из  
комплекта деталей блока ящика

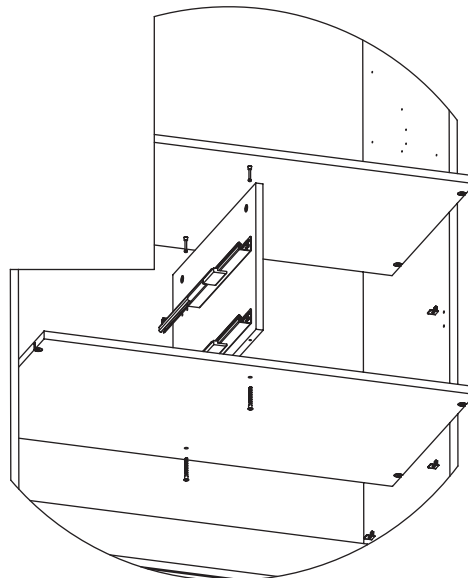

### Шаг 14 Установка стенки вертикальной. Для Тл1-22

Показана установка  
вертикальной стенки  
для левого ящичного  
блока

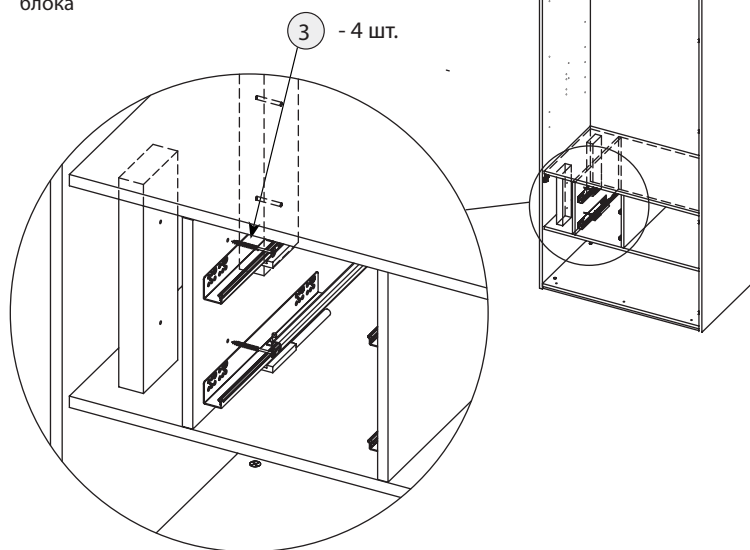

### Шаг 16 Регулировка ящиков

Регулировку фасада ящика по высоте можно осуществлять при помощи  
вращения регулировочного колесика до +2 мм. Для предупреждения сдер-  
гивания ящика с направляющих зафиксируйте его шурупами

