



08779999

М. 2788. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Равенна.

Шкаф для посуды Рв1-17, 17-П, 17-О, 17-3



Зеркало Рв1-69

**АРТИС**
мебель вашего стиля**ЕАС**

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



*Для Рв 1-17-П, 17-О, 17-3

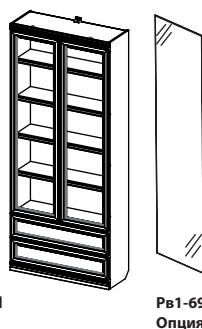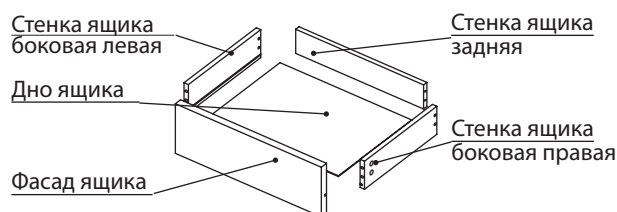

Спецификация Рв1-17. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Артикул упаковки 8641 Кол-во 1			
Стенка боковая левая	1	D.7963-03	2315 x 430 x 16
Стенка боковая правая	1	D.7963-04	x 16 2315 x 430
Артикул упаковки 8652 Кол-во 1			
Полка	1	D.7972-01	954 x 409 x 16
Стенка нижн.	1	D.7973-01	954 x 410 x 16
Стенка верхн.	1	D.7973-02	954 x 410 x 16
Артикул упаковки 2346 Кол-во 1			
Стенка задн. нижн.	1	D.1957-01	472 x 968 x 3,2
Стенка задн. верхн.	1	D.1958-01	1779 x 968 x 3,2
Артикул упаковки 8648 Кол-во 1			
Стенка ящ. задн.	2	D.1018-01	914 x 145 x 16
Артикул упаковки 2605 Кол-во 1			
Ребро жесткости	1	D.2259-01	954 x 400 x 16
Артикул упаковки 2730 Кол-во 2			
Цоколь	1	D.2536-03	954 x 60 x 16
Артикул упаковки 8643 Кол-во 1			
Стенка ящ. бок. лев.	2	D.7969-01	349x159 x 16
Стенка ящ. бок. прав.	2	D.7970-01	349x159 x 16
Артикул упаковки 8653 Кол-во 1			
Дно ящ.	2	D.7974-01	927 x 355 x 3,2
Артикул упаковки 8654 Кол-во 1			
Полка стеклянная	4	M.2686	952 x 373 x 6
Артикул упаковки 3339 Кол-во 1			
Цоколь	1	D.3130-02	986 x 75 x 22
Артикул упаковки 2732 Кол-во 1			
Фриз	1	D.3129-01	986 x 52 x 21,5

Спецификация. Двери, фасады

Артикул упаковки 8666 Кол-во 2			
Рв1 16,17,18,21 фас. ящ. Г "Равенна"	1	F.0253-02	982 x 226 x 21
Артикул упаковки 8670 Кол-во 2			
Рв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. С6 "Равенна"	1	F.0580-01	1724x490 x 21
Артикул упаковки 3519 Кол-во 2			
Рв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. Г "Равенна"	1	F.0252-01	1724x490 x 21
Артикул упаковки 3520 Кол-во 2			
Рв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. З «Равенна»	1	F.0252-01	1724x490 x 21
Зеркало	1	M.0746	1601 x 367 x 4


Спецификация Рв1-69. Опция

Артикул упаковки 8664 Кол-во 1			
Зеркало	1	M.2684-01	1755 x 952 x 4


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	38	8 Евровинт 6,3 x 13	8	15 Конфирмат 7x50	8	22 Петля	6
2 Шуруп 4x16	22	9 Подпятник	4	16 Фиксатор задней стенки	16	23 Направляющие	2
3 Шуруп 3,5x11	4	10 Стяжка	4	17 Шуруп 4,2x25	16	24 Клипса цоколя	2
4 Заглушка на плечо петли	6	11 Заглушка d = 5 мм	20	18 Навес	1	25 Держатель клипсы цоколя	2
5 Демпфер	4	12 Ограничитель двери (ОПЦ. К ЗЕРКАЛУ)	6	19 Заглушка эксцентрика	12	26 Шуруп 4 x 30 полусфера с пресс-шайбой	10
6 Дюбель	28	13 Эксцентрик	28	20 Планка опорная	2	27 Полкодержатель K-Line	16
7 Клин установочный	4	14 Шайба для ДВП (Краб)	12	21 Ответная планка с евровинтом	6	28 Клей ПВА фасованный	1


Шаг 1 Стенка нижняя

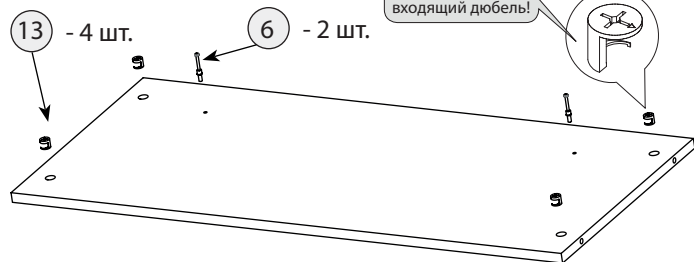

Шаг 2 Цоколь

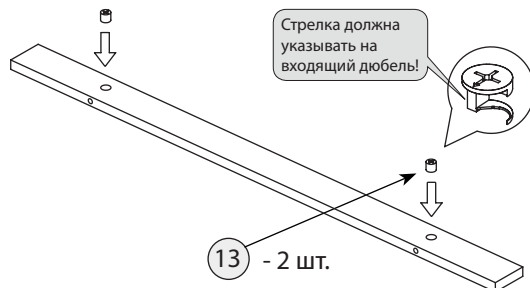


Шаг 3 Соединение стенки нижней и цоколя

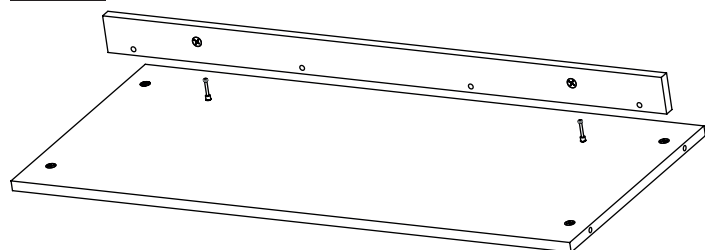


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 5 Крышка верхняя

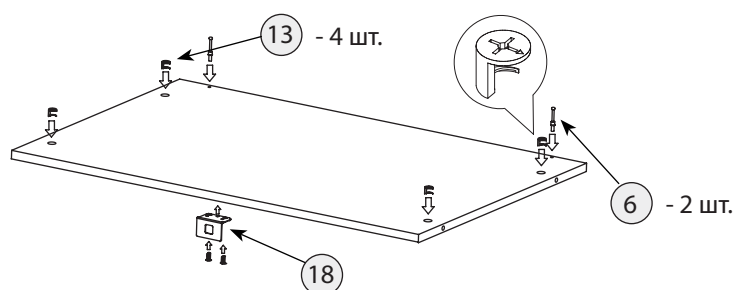

Шаг 4 Полка. Ребро жесткости

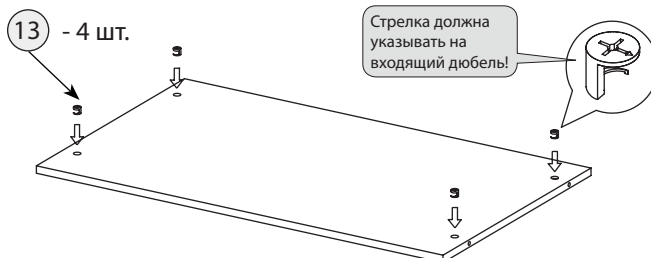


Шаг 6 Крышка верхняя и цоколь



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 7 Стенка боковая левая. Стенку правую собирать аналогично.


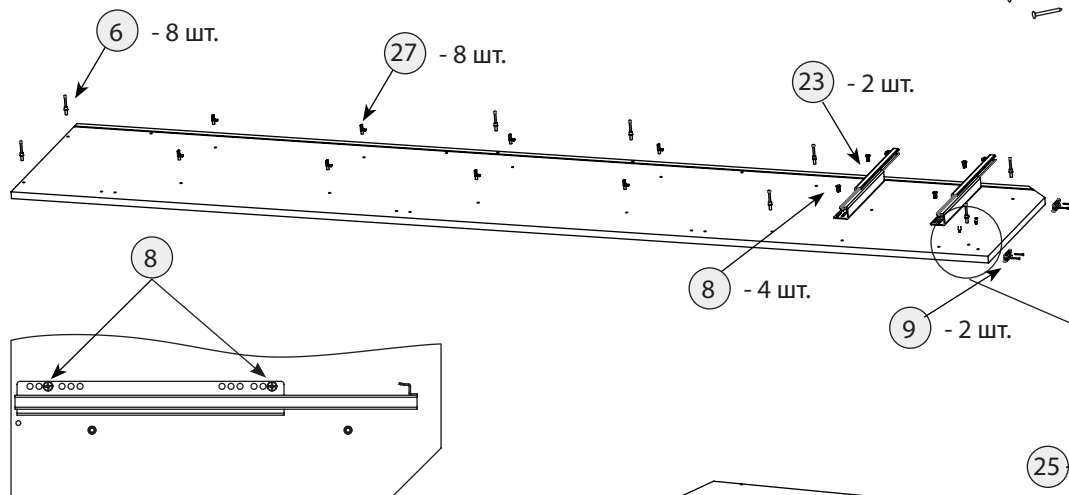


Подпятник крепить к краю

Шаг 8 Собирать, как показано на рисунке


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 9 Цоколь

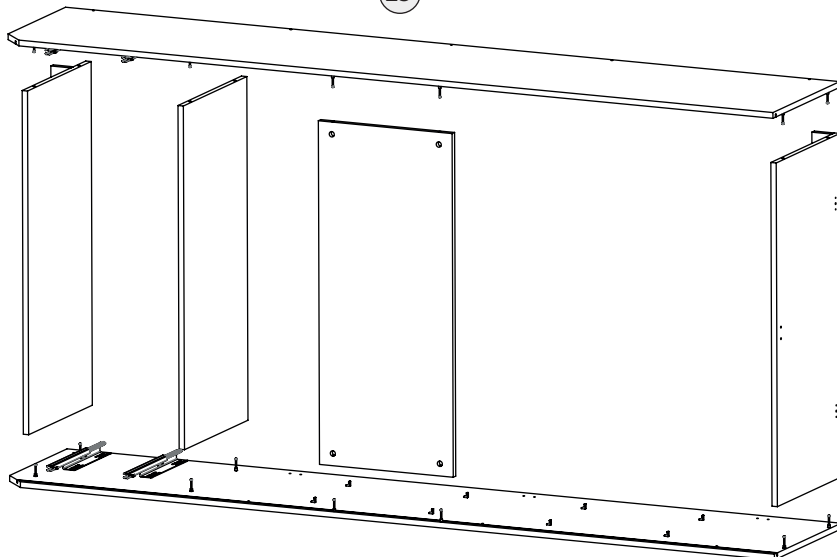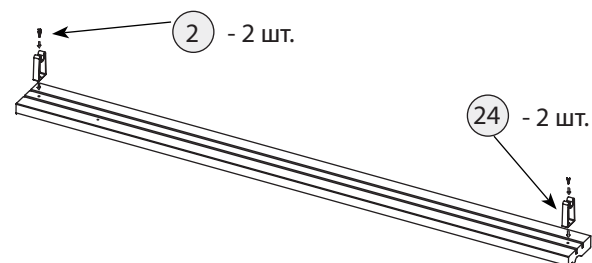


Шаг 10 Вставить и закрепить стенку заднюю

Проверить длину диагоналей. $A=B$

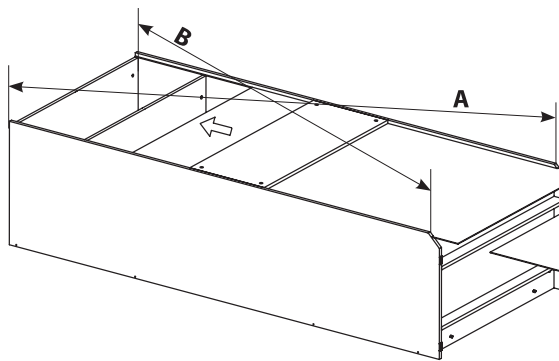


Закрепить задние стенки фиксаторами, как показано на рисунке. Прибить гвоздями стенку заднюю к стенке нижней и полкам, согласно схеме.

1 - 30 шт. 14 - 10 шт.

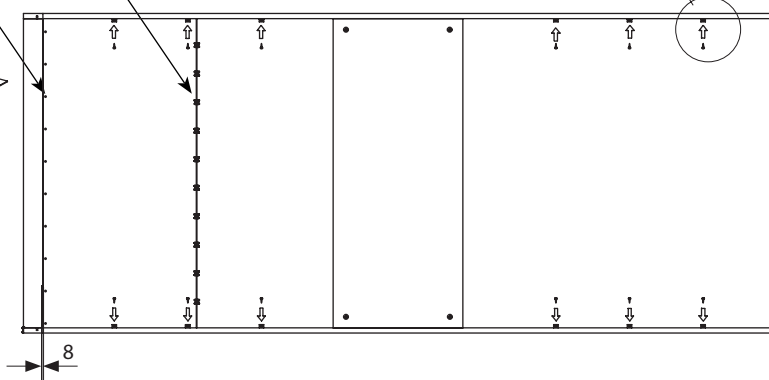


16 - 12 шт.

Шаг 11 Вставить и закрепить стенку заднюю

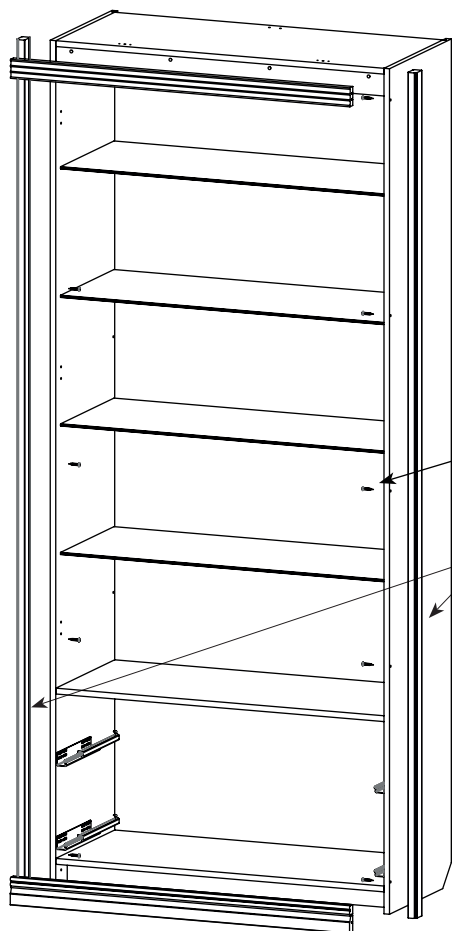

Установка фриза (не показана верхняя стенка)

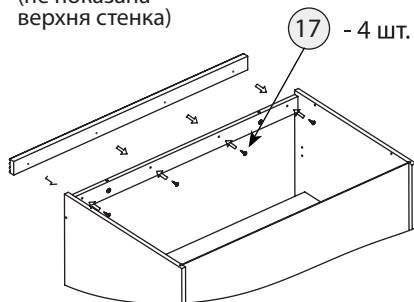

17 - 4 шт.

Шаг 12 Сборка ящика. Стенка боковая левая




Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

13 - 2 шт.


Стенка боковая правая собирается аналогично.

Шаг 13 Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика

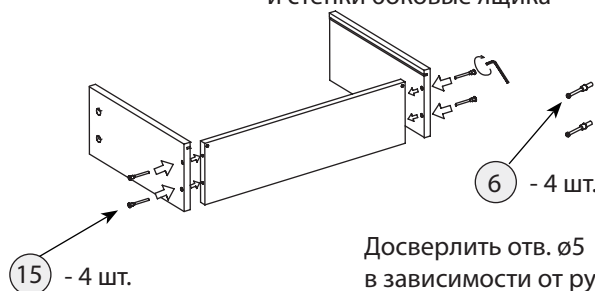

15 - 4 шт.

Шаг 14 Фасад ящика

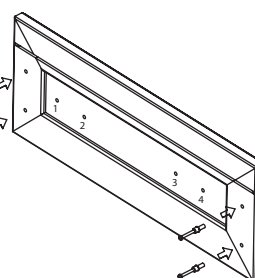


6 - 4 шт.

Досверлить отв. Ø5 в зависимости от ручки: скоба - 1, 2, 3, 4; кнопка - 1, 4


Шаг 15 Вставить дно ящика в пазы

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

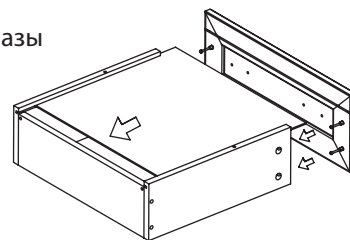

*Устанавливаются в зависимости от вида композиции и комплектации. Для установки пилястры досверлить 5 отверстий Ø 5 мм. Крепить с помощью шурупа 26


Шаг 17 Регулировка ящика

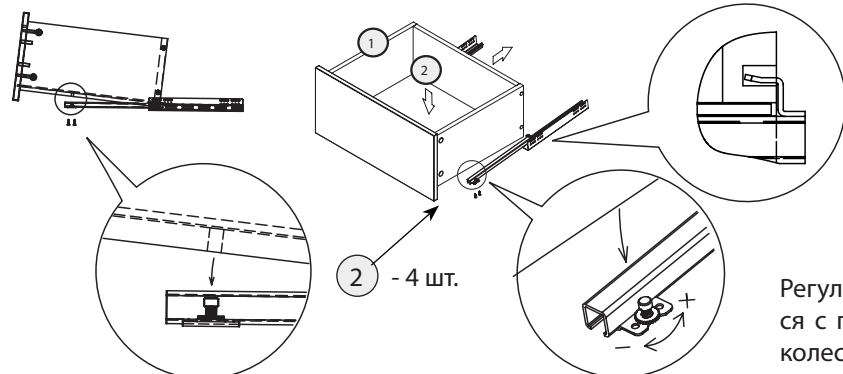

2 - 4 шт.

Шаг 16

Выровнять диагонали ящика и закрепить дно

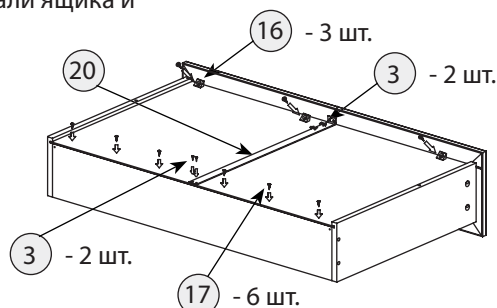

16 - 3 шт.

3 - 2 шт.

20

3 - 2 шт.


17 - 6 шт.

Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 17 Установка зеркала Рв1-69.
Опционально.

Вставить зеркало

Зафиксировать
положение зеркала

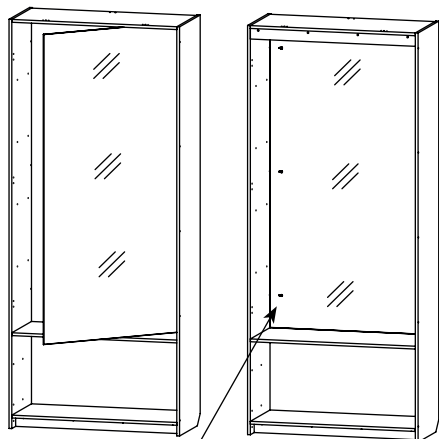


12 - 6 шт.

Шаг 18 Сборка карниза: см. М.0742 Инструкция по сборке карнизов


Шаг 19 Крепление дверей. Под ручки досверлить: для скобы - два нижних отверстия $\varnothing 5$ мм; для кнопки - одно нижнее $\varnothing 5$ мм.

Шаг 20 Установка петли на дверь
Установка ответной планки

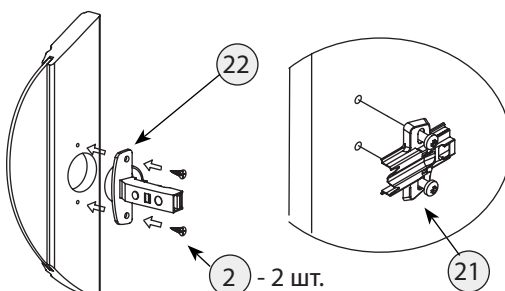

2 - 2 шт.


Шаг 21 Соединение петли
с ответной планкой

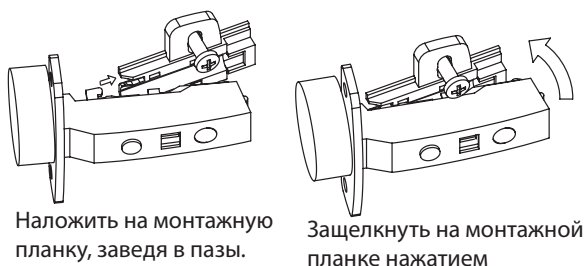


Наложить на монтажную
планку, заведя в пазы.

Защелкнуть на монтажной
планке нажатием

Шаг 22 Регулировка петель

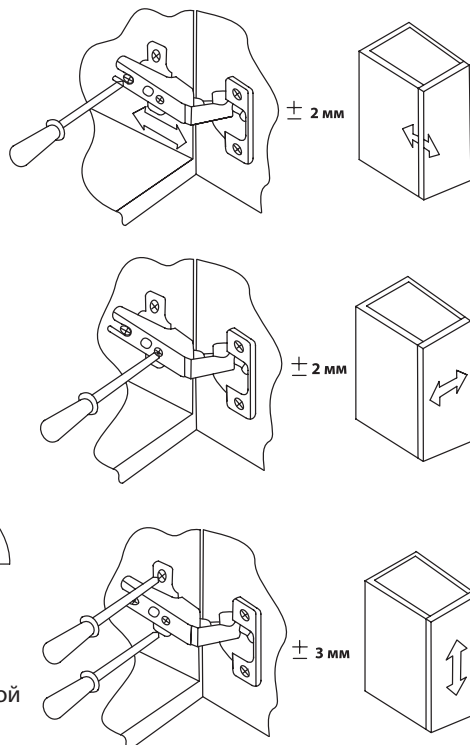


Шаг 23 Крепление навески к стене

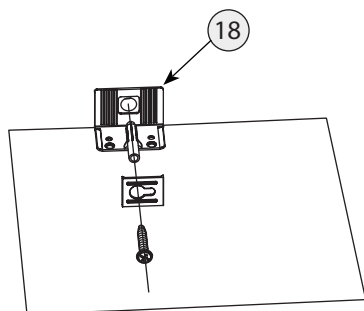

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам - обратитесь в специализированный магазин.


Для крепления рядом стоящих
шкафов друг к другу используйте
межсекционную стяжку.

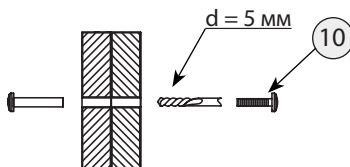

d = 5 мм

10

Для выравнивания
корпуса
используйте
установочный клин

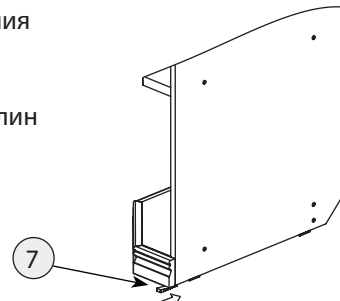

Шаг 24 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.