



08874999


М. 1901. Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели **Елизавета 5. Стеллаж угловой Ел1-11, 1-12**




АРТИС
мебель вашего стиля

ЕАС

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

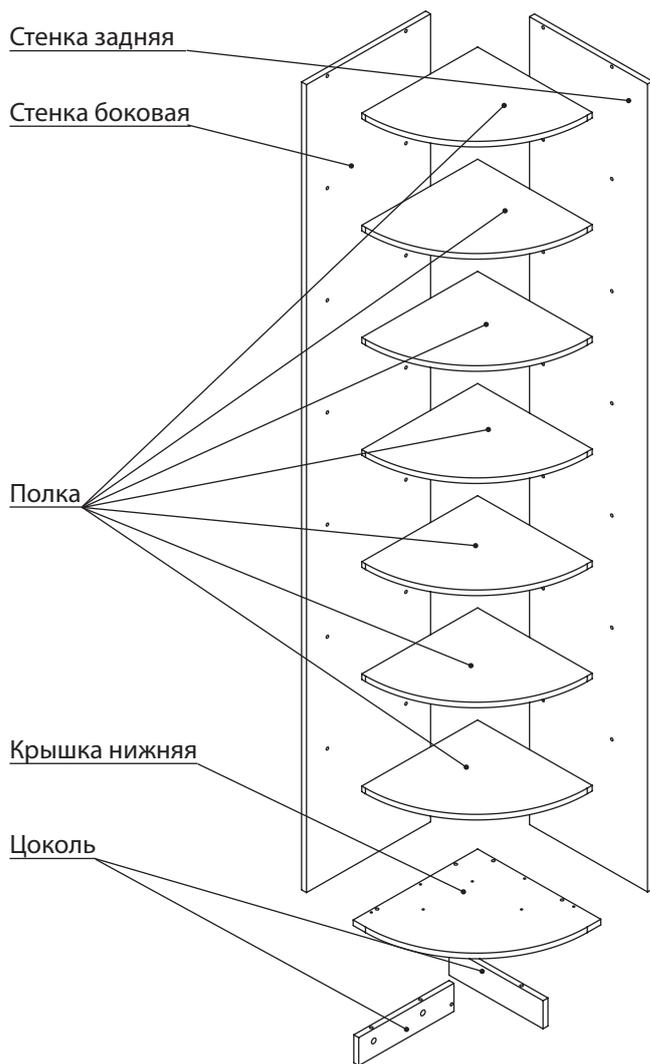

В инструкции представлена левосторонняя сборка.
Правосторонняя сборка выполняется симметрично.

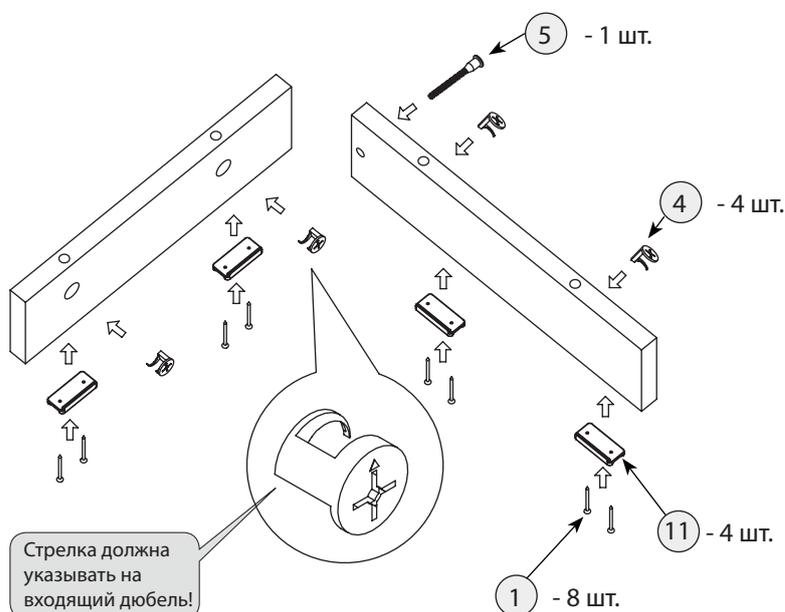Шаг 1 Цоколи.**Спецификация Ел5-11. Детали**


Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 3094 Кол-во 1				
Стенка боковая	1	D.1612-01	2305 X 404	16
Стенка задняя	1	D.1613-01	2305 X 384	16
Артикул упаковки 3095 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.1610-01	310 X 80	16
Артикул упаковки 3099 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.1611-01	306 X 80	16
Артикул упаковки 1762 Кол-во 1				
Полка	7	D.1629-01	373 X 377	16
Артикул упаковки 1763 Кол-во 1				
Крышка нижняя	7	D.1618-01	401 X 405	16

Спецификация Ел5-12. Детали


Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 3097 Кол-во 1				
Стенка боковая	1	D.1614-01	2305 X 584	16
Стенка задняя	1	D.1613-01	2305 X 384	16
Артикул упаковки 3098 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.1625-01	524 X 80	16
Артикул упаковки 3099 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.1611-01	306 X 80	16
Артикул упаковки 1767 Кол-во 1				
Полка	7	D.1631-01	373 X 557	16
Артикул упаковки 1768 Кол-во 1				
Крышка нижняя	7	D.1619-01	401 X 586	16

Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	8	5 Конфирмат 7*50	33	9 Шуруп 4 x 30	6
2 Крепёж к стене	2	6 Ключ шестигранный 4 мм	1	10 Заглушка d=5 мм	2
3 Дюбель	4	7 Стяжка межсекционная	4	11 Подпятник	4
4 Экцентрик	4	8 Клин установочный	4		

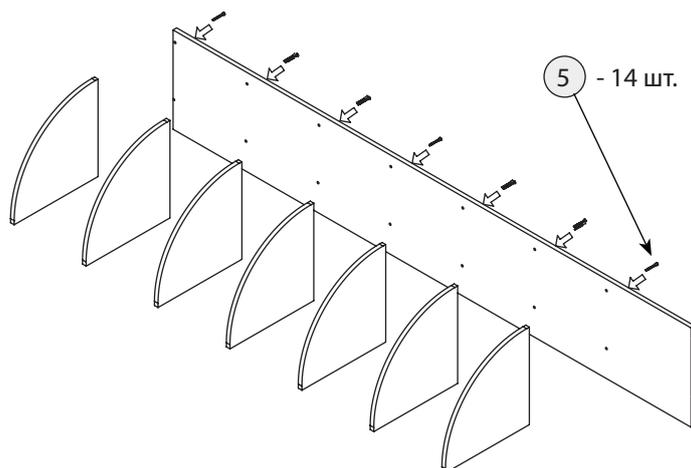Шаг 2 Крепление полок и крышки нижней к стенке боковой.

Шаг 3 Крепление задней стенки и крышки нижней.

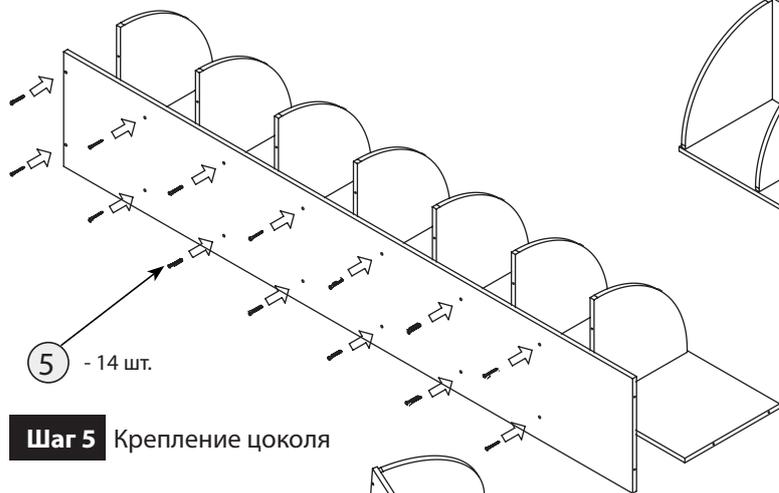

Шаг 5 Крепление цоколя

Левосторонняя сборка


Правосторонняя сборка

Досверлить отверстия Ø 5 мм



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 6.1 Для крепления стеллажа к рядом стоящему шкафу используйте шуруп 9.

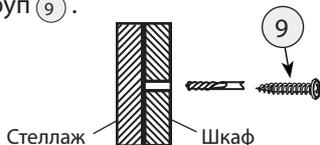

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.


3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.


4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**

Шаг 4 Крепление стенки нижней.

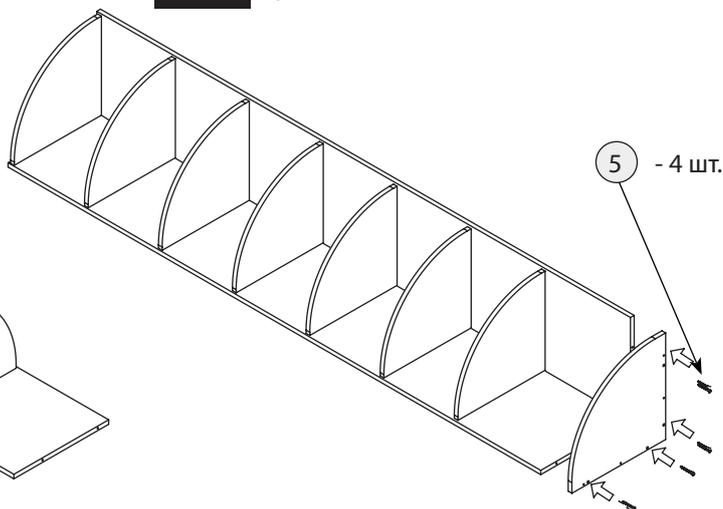

ВНИМАНИЕ! Если стеллаж используется как отдельное изделие, то он должен быть прикреплен к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин. В стенке просверлить отверстие диаметром 5 мм и через него разметить место для установки дюбеля в стене. Закрепить стеллаж шурупом, вворачивая его в дюбель.

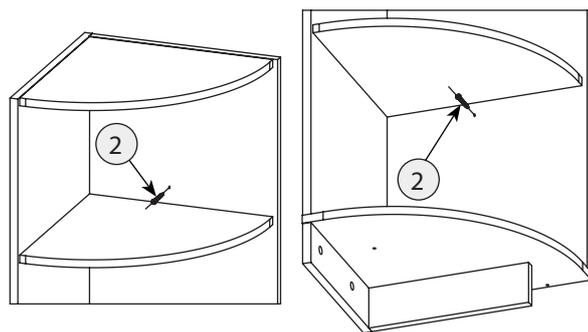

Шаг 6.2 Для крепления рядом стоящих шкафов используйте стяжку 7.

