


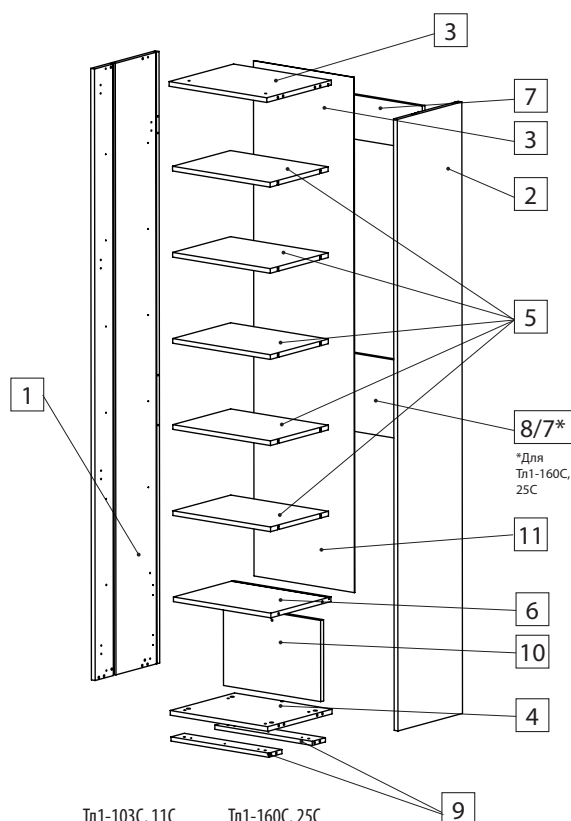


12095999

М. 4758. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Тоledo**. Шкаф с полками и с подсветкой Тл1-11.01С, 103.01С. Стеллаж с подсветкой Тл1-25.01С, 160.01С

**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Тл1-103С, 11С

Тл1-160С, 25С

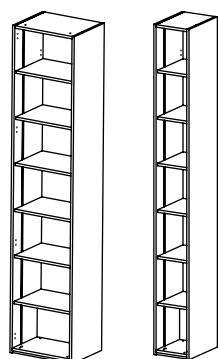**Спецификация. Детали**

	Артикул упак.	Модуль	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	11786	Тл1-11.01С	1	Стенка боковая левая с подсветкой	1	F.0961-01	2500 x 391 x 18
	11778	Тл1-103.01С			1	F.1254-01	2350 x 391 x 18
	11789	Тл1-160.01С			1	F.0963-01	2350 x 391 x 18
	11795	Тл1-25.01С			1	F.0967-01	2500 x 391 x 18
2	11787	Тл1-11.01С	1	Стенка боковая правая с подсветкой	1	F.0972-01	2500 x 391 x 18
	11779	Тл1-103.01С			1	F.0970-01	2350 x 391 x 18
	11791	Тл1-160.01С			1	F.0980-01	2350 x 391 x 18
	11796	Тл1-25.01С			1	F.0978-01	2500 x 391 x 18
3	11774	Тл1-11.01С, 103.01С	1	Стенка верхняя	1	D.7424-01	464 x 390 x 18
	11790	Тл1-25.01С, 160.01С			1	D.7402-03	244 x 390 x 18
4	11774	Тл1-11.01С, 103.01С	1	Стенка нижняя	1	D.11021-01	464 x 390 x 18
	11790	Тл1-25.01С, 160.01С			1	D.11020-01	244 x 390 x 18
5	9193	Тл1-11.01С, 103.01С	1	Полка	3	D.8178-01	464 x 350 x 18
	9194	Тл1-11.01С, 103.01С	1		2		
	11792	Тл1-25.01С, 160.01С	1		5		
6	11776	Тл1-11.01С, 103.01С	1	Полка	1	D.10784-01	464 x 364 x 18
	11790	Тл1-25.01С, 160.01С	1		1	D.10847-01	244 x 364 x 18
7	7208	Тл1-11.01С, 103.01С	1	Ребро жесткости	1	D.6665-01	464 x 170 x 16
	11792	Тл1-25.01С, 160.01С	1		2	D.7403-01	244 x 170 x 16
8	7449	Тл1-11.01С, 103.01С	1	Ребро жесткости	1	D.6368-01	464 x 300 x 16
9	8162	Тл1-11.01С, 103.01С	1	Планка монтажная	2	D.7635-01	464 x 80 x 16
	8344	Тл1-25.01С, 160.01С	1		2	D.7405-01	244 x 80 x 16
10	11777	Тл1-103.01С	1	Стенка задняя	1	D.10787-01	463 x 312 x 18
	11785	Тл1-11.01С			1	D.10846-01	463 x 334 x 18
	11794	Тл1-160.01С			1	D.10848-01	243 x 312 x 18
	11798	Тл1-25.01С			1	D.10851-01	243 x 334 x 18
11	11775	Тл1-103.01С	1	Стенка задняя	1	D.10785-01	1980 x 478 x 3,2
	11784	Тл1-11.01С			1	D.10845-01	2108 x 478 x 3,2
	11788	Тл1-160.01С			1	D.10849-01	1980 x 258 x 3,2
	11797	Тл1-25.01С			1	D.10850-01	2108 x 258 x 3,2
12	10035	Тл1-103.01С, 160.01С	2	Плафон светильника	6	D.8965-01	313 x 18 x 6
	8172	Тл1-25.01С, 11.01С	2	Плафон светильника	1	D.8988-01	311 x 18 x 6
				Плафон светильника	7	D.7365-01	334 x 18 x 6

Спецификация. Двери. (В состав корпуса не входят)


Артикул упак.		Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
10975	Тл1-103.01С	1	Дверь Рипл	1	F.0880-01	2318 x 495 x 20
10976	Тл1-103.01С	1	Дверь Тон	1	F.0881-01	2318 x 495 x 20
10978	Тл1-11.01С	1	Дверь Рипл	1	F.0883-01	2468 x 495 x 20
10979	Тл1-11.01С	1	Дверь Тон	1	F.0884-01	2468 x 495 x 20

Инструкция по подключению подсветки и электрическая схема приведены в инструкции, входящей в состав блока питания


Количество фурнитуры на изделие, Тл1-11.01С, 103.01С / 25.01С, 160.01С

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	20	7 Фиксатор задней стенки	14	13 Тл1-103.01С / 11.01С Заглушка на плечо петли	4/5	19 Тл1-103.01С / 11.01С Петля накладная	4/5	25 Шуруп 3x12	4
2 Дюбель	20	8 Шуруп / Винт	*	14 Комплект навеса	2	20 Шуруп 4x16	20	26 Шуруп 3x18	8
3 Заглушка эксцентрика	12	9 Заглушка d = 8 мм	4	15 Гвоздь мебельный	20	21 Полочный фиксатор TABv16	20	27 Комплект подсветки	1
4 Демпфер	3/-	10 Шуруп с прессшайбой 4x30	6/10	16 Опора регулируемая PI-10	4	22 Полкодержатель TABv16	20		
5 Шкант 8x30	16	11 Межсекционная стяжка	4	17 Подпятник войлочный	4	23 Магнит корпус	4		
6 Муфта футорка M6 X 13	4	12 Тл1-103.01С / 11.01С Заглушка d = 5 мм	8/10	18 Тл1-103.01С / 11.01С Ответная планка петли	5/4	24 Магнит ответная планка	4	*Кол-во зависит от типа ручки	


Шаг 1 Стенка боковая левая. Стенка боковая правая - аналогично.

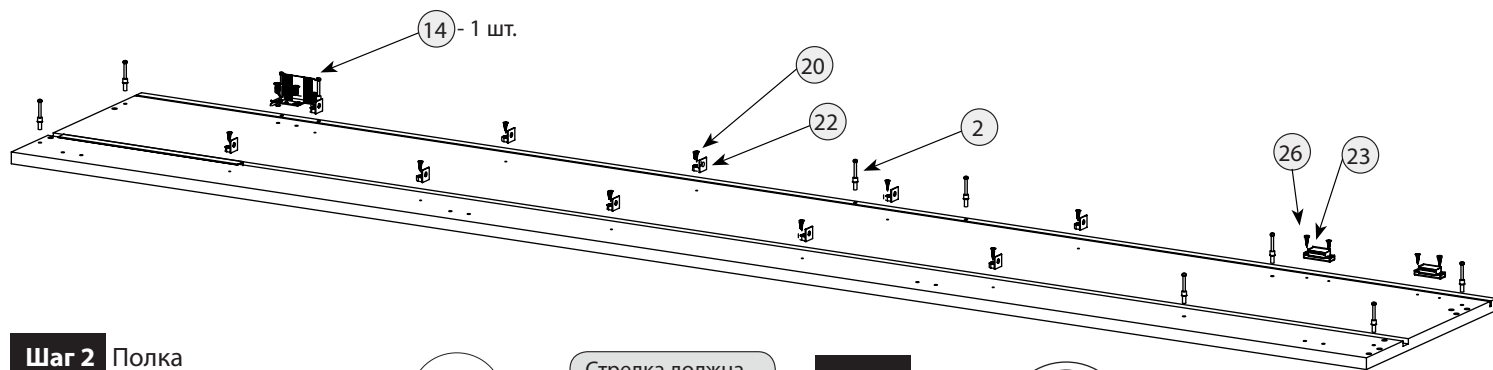


Шаг 2 Полка

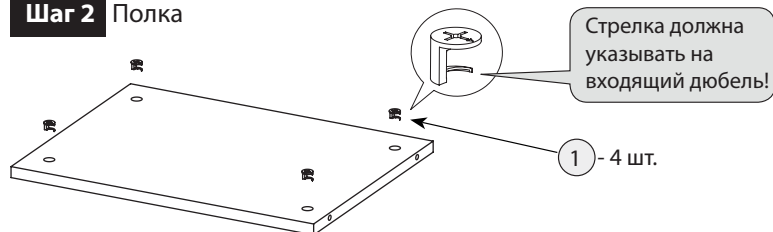


Шаг 3 Полка

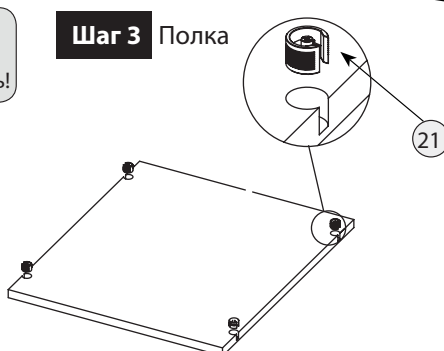


Шаг 4 Стенка верхняя

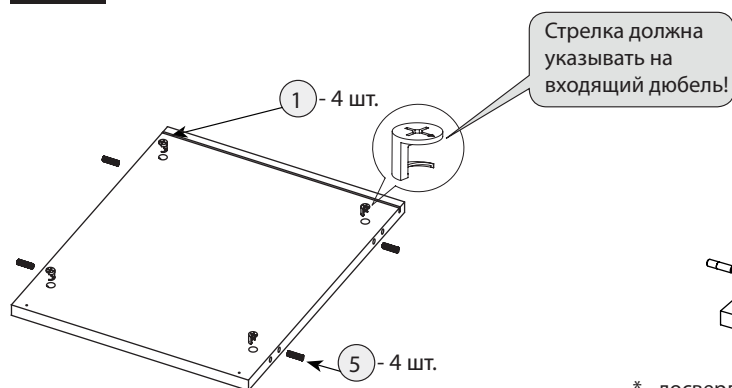


Шаг 5 Стенка нижняя

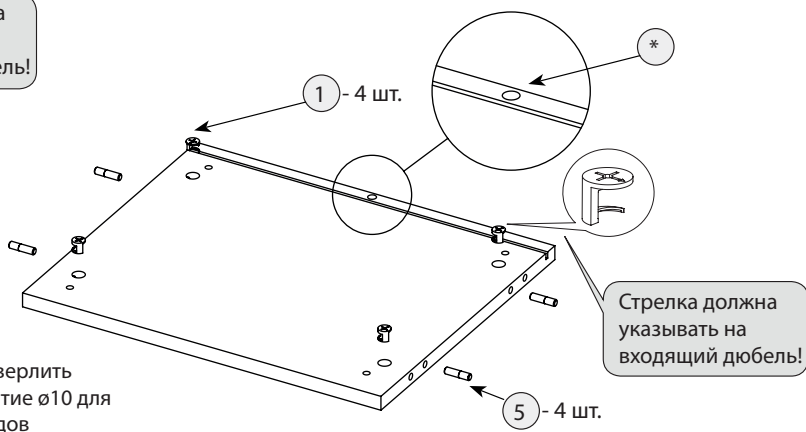

Шаг 6 Планка монтажная, 2 шт.

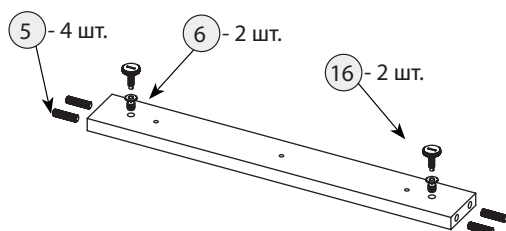


Шаг 7 Ребро жесткости

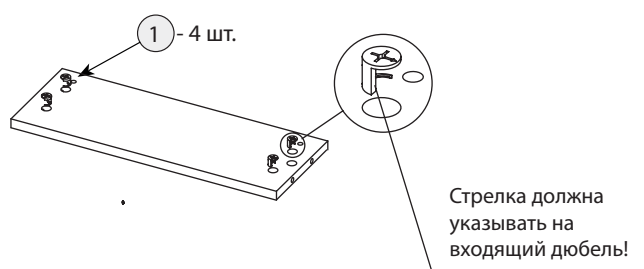


Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, при необходимости используйте войлочные подпятники (17)

Шаг 8 Ребро жесткости

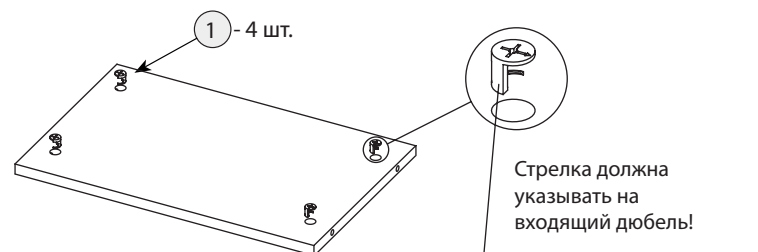


Шаг 9 Установка планок монтажных

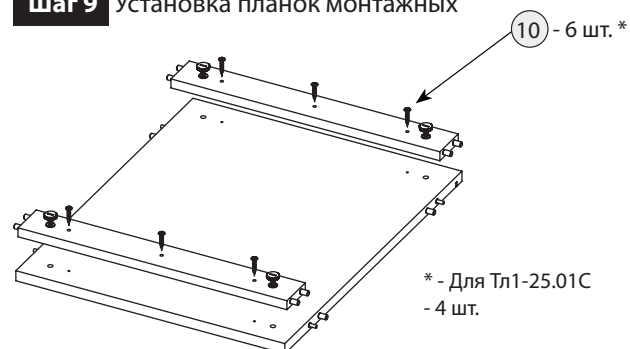


Шаг 10 Сборка корпуса


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

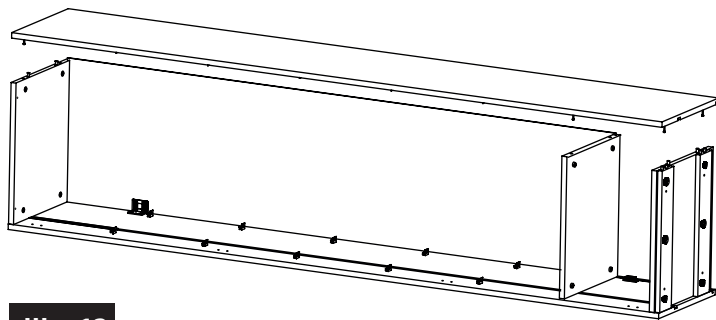

Шаг 11 Установите полки

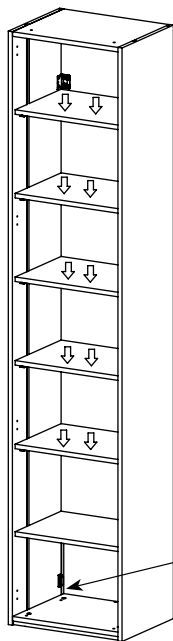


Затяните полочные стяжки, поворачивая по часовой стрелке эксцентрики

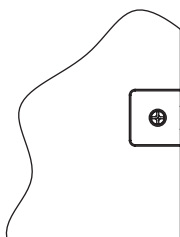


плафон 334 мм - 7 шт.

Шаг 12

Установка ответных планок магнита на заднюю стенку

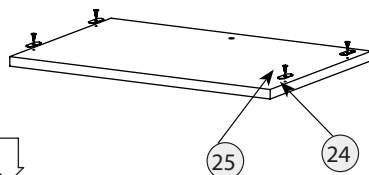

Шаг 13




1. Поместить элементы подсветки за заднюю стенку, как показано на рисунке
2. Задвинуть заднюю стенку, как показано на рисунке

место расположения подсветки




Шаг 14

Установка плафонов

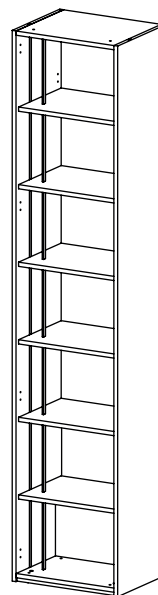


Шаг 15 Зафиксировать заднюю стенку, прибить гвозди согласно разметке.

Разметить положение полок карандашом, как показано на рисунке, слева и справа. Задвинуть заднюю стенку в пазы до упора.

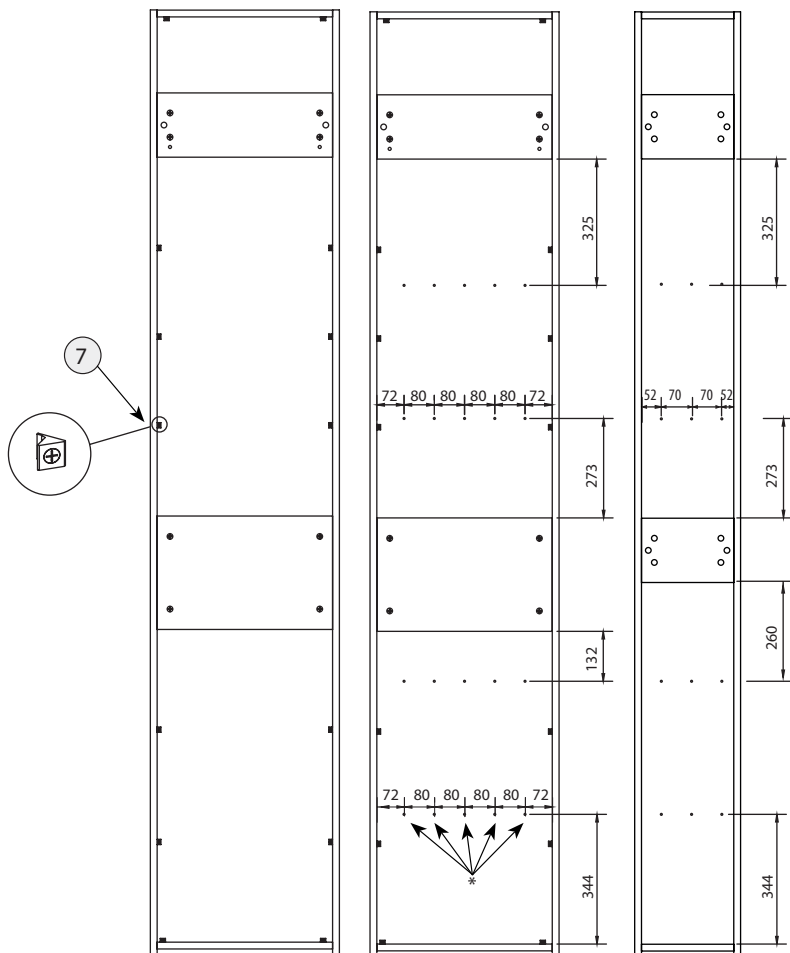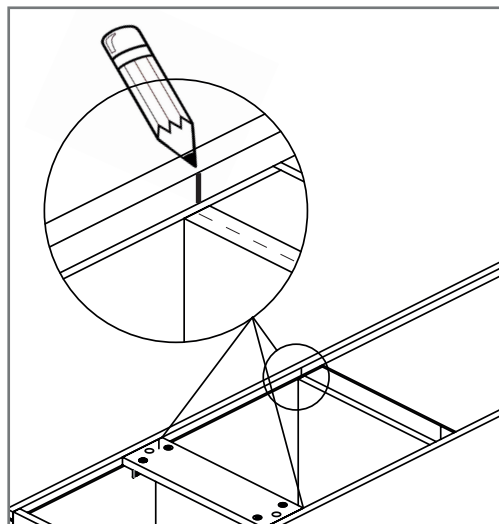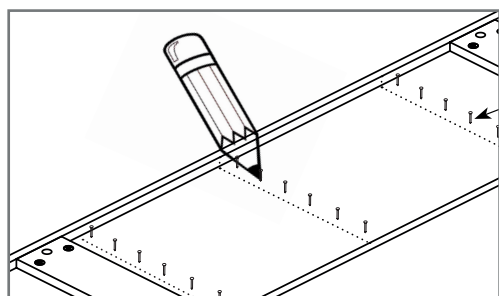


Шаг 16 Установка ответной планки.
Для Тл1-11.01С, 103.01С

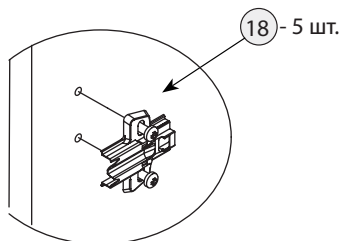


Дверь можно навесить как на левую, так и на правую боковую стенку.

Шаг 17 Установка петли на дверь

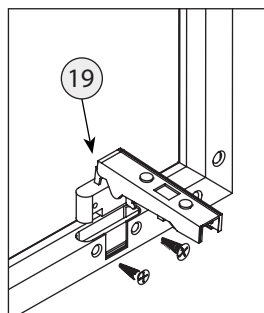

Для Тл1-11С, 103С


Соединение петли с ответной планкой

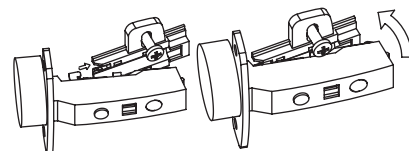

Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

Защелкнуть на монтажной планке нажатием


Шаг 18 Регулировка петель. Для Тл1-11.01С, 103.01С

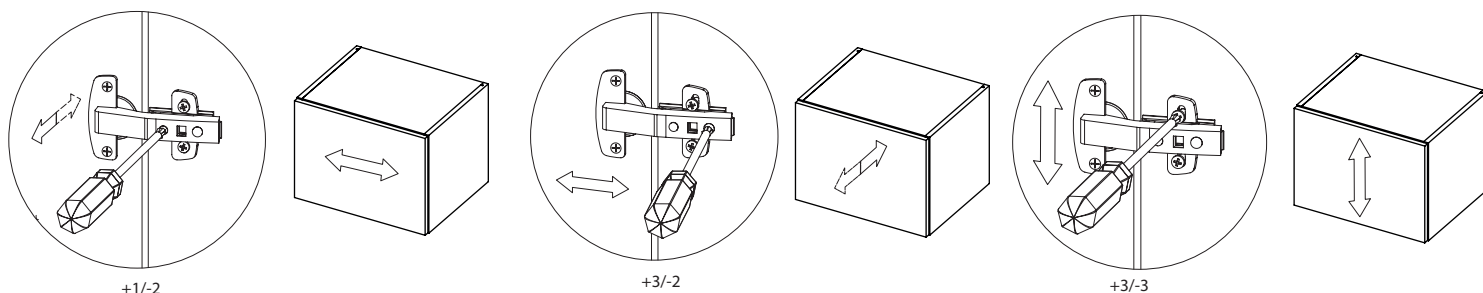

Шаг 19 Установите шкаф на место эксплуатации. Выровняйте шкаф при помощи регулировочных опор.

Для крепления стеллажа к рядом стоящему шкафу используйте шуруп (10).

Для крепления рядом стоящих шкафов используйте стяжку (11).

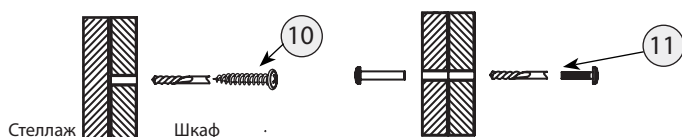

Шаг 20 Закрепите шкаф к стене



Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 21 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретенной мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т.п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.