


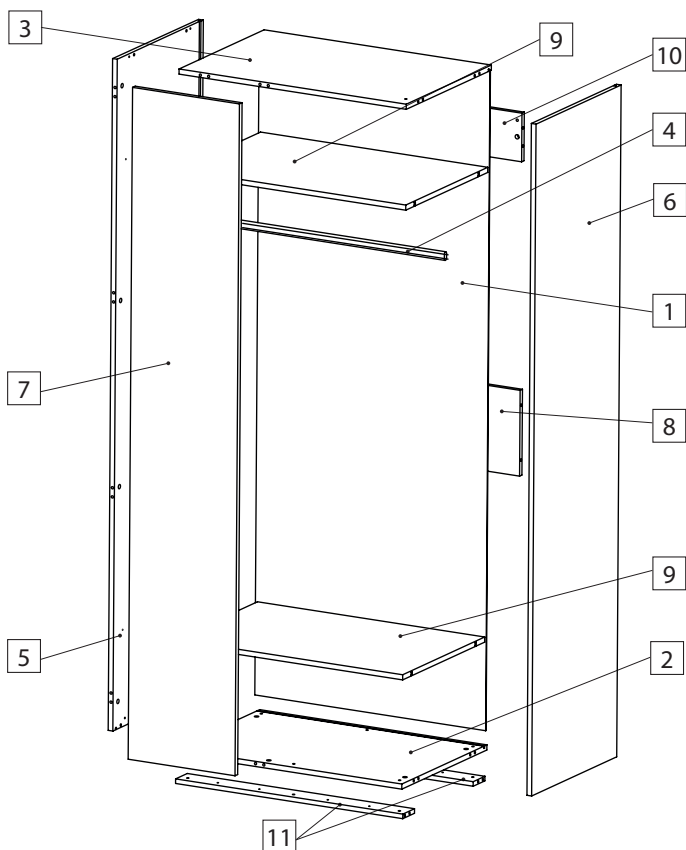

11667999




М. 4599. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Верона. Шкаф для угловых композиций Вр1-013П/Л, 113П/Л

**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC**

В инструкции показана сборка на примере левого исполнения.
Правое исполнение — симметрично.

Левое исполнение

Правое исполнение

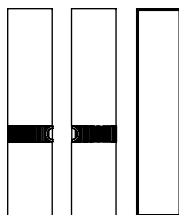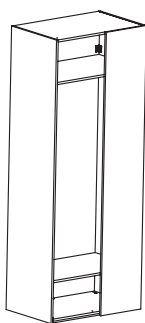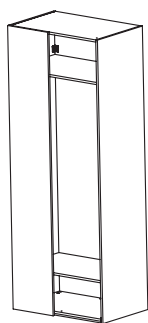

Спецификация. Детали

	Арт. уп.	Модуль	Кол.	Наименование	Код детали	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
1	11553	Вр1-013Л/П	1	Стенка задняя	D.10294-01	1	2311 x 890 x 3,2
	11572	Вр1-113Л/П	1		D.10338-01	1	2311 x 1078 x 3,2
2	11554	Вр1-013Л	1	Стенка нижняя левая	D.10290-01	1	876 x 580 x 18
	11568	Вр1-113Л	1		D.10342-01	1	1064 x 580 x 18
	11565	Вр1-013П	1	Стенка нижняя правая	D.10290-02	1	876 x 580 x 18
	11576	Вр1-113П	1		D.10342-02	1	1064 x 580 x 18
3	11554	Вр1-013Л	1	Стенка верхняя левая	D.10290-03	1	876 x 580 x 18
	11568	Вр1-113Л	1		D.10342-03	1	1064 x 580 x 18
	11565	Вр1-013П	1	Стенка верхняя правая	D.10290-04	1	876 x 580 x 18
	11576	Вр1-113П	1		D.10342-04	1	1064 x 580 x 18
4	11555	Вр1-013Л/П	1	Штанга	D.10296-01	1	870
	11571	Вр1-113Л/П	1		D.10349-01	1	1058
5	11556	Вр1-013Л, 113Л	1	Стенка бок. левая	D.10288-01	1	2350 x 580 x 18
	11564	Вр1-013П, 113П	1		D.10288-03	1	2350 x 580 x 18
6	11556	Вр1-013Л, 113Л	1	Стенка бок. правая	D.10288-04	1	2350 x 580 x 18
	11564	Вр1-013П, 113П	1		D.10288-02	1	2350 x 580 x 18
7	11557	Вр1-013Л	1	Стенка пер. левая	D.10299-01	1	2350 x 412 x 18
	11569	Вр1-113Л	1		D.10341-01	1	2350 x 600 x 18
	11566	Вр1-013П	1	Стенка пер. правая	D.10299-02	1	2350 x 412 x 18
	11577	Вр1-113П	1		D.10341-02	1	2350 x 600 x 18
8	11558	Вр1-013Л/П	1	Ребро жесткости	D.10293-01	1	876 x 300 x 16
	11573	Вр1-113Л/П	1		D.10340-01	1	1064 x 300 x 16
9	11559	Вр1-013Л/П	1	Полка	D.10289-01	2	876 x 559 x 18
	11567	Вр1-113Л/П	1		D.10336-01	2	1064 x 559 x 18
10	11560	Вр1-013Л/П	1	Ребро жесткости	D.10295-01	1	876 x 170 x 16
	11570	Вр1-113Л/П	1		D.10339-01	1	1064 x 170 x 16
11	11561	Вр1-013Л/П	1	Планка монтажная	D.10292-01	2	876 x 80 x 16
	11574	Вр1-113Л/П	1		D.10348-01	2	1064 x 80 x 16

Спецификация. Двери (В состав корпуса не входят)

10954	1	Дверь левая ЛДСП	1	D.9994-01	1314 x 496 x 18
10955	2	Фасад Скип Вр.	1	M.3890	168 x 496 x 18
10956	1	Дверь левая ЛДСП	1	D.9995-01	836 x 496 x 18
10957	1	Дверь правая ЛДСП	1	D.9994-02	1314 x 496 x 18
10959	1	Дверь правая ЛДСП	1	D.9995-02	836 x 496 x 18
10977	2	Дверь АI с зеркалом	1	F.0882-01	2318 x 495 x 20


Количество фурнитуры на изделие Вр1-013/113

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	24	6 Муфта футорка М6*13 или гайка для опоры	6	11 Штангодержатель	2	16 Демпфер	2	21 Ручка*	1
2 Дюбель	24	7 Опора регулируемая PI-10	6	12 Комплект навеса	2	17 Петля накладная*	4	22 Винт М4 x 8/25*	2
3 Полочный фиксатор TABv16	8	8 Шуруп 4x16	12	13 Гвоздь мебельный	10	18 Ответная планка петли	4	23 Ограничитель открывания двери**	2
4 Полкодержатель TABv16	8	9 Шуруп с прессшайбой 4x30	8	14 Фиксатор задней стенки	20	19 Заглушка эксцентрика	16	24 Штекерная стяжка D5 для двери ЛДСП	10
5 Шкант 8x30	24	10 Стяжка межсекционная	4	15 Подпятник войлочный	6	20 Заглушка d = 8 мм	6	25 Шайба DIN25	16


*Тип петли, крепежа и ручки зависит от типа двери

** Установку см. Инструкция М.4602


Шаг 1 Стенка боковая левая

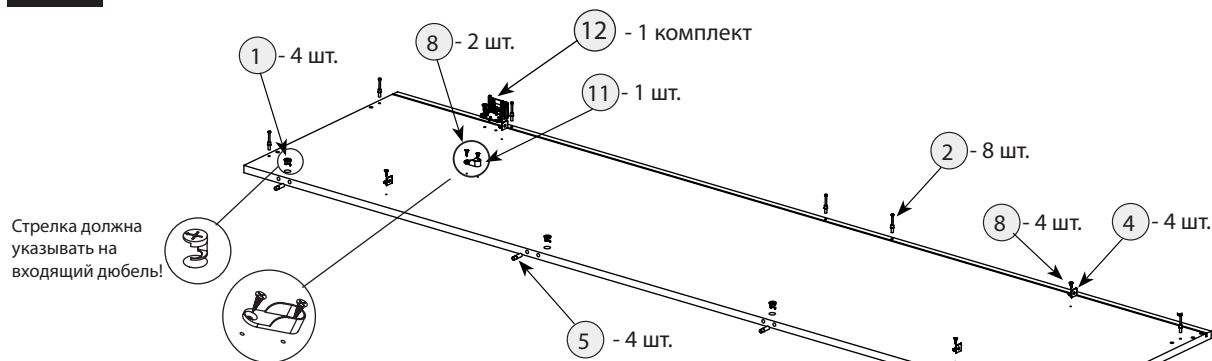


Шаг 2 Стенка боковая правая

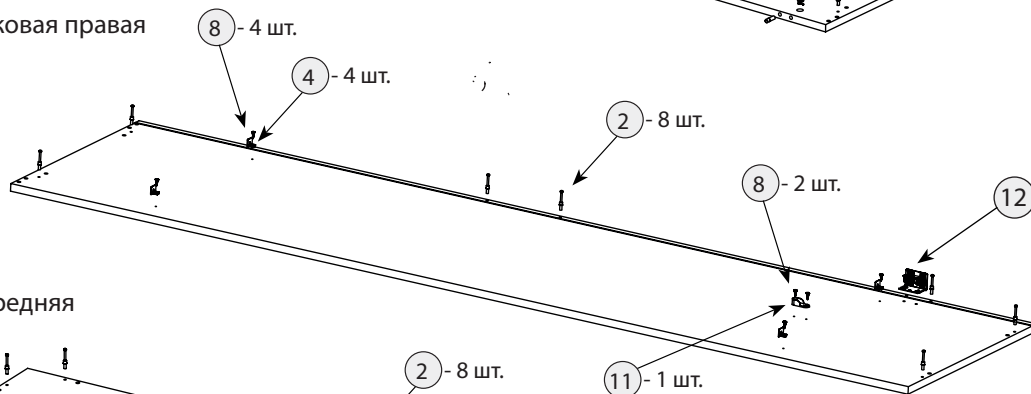


Шаг 3 Стенка передняя

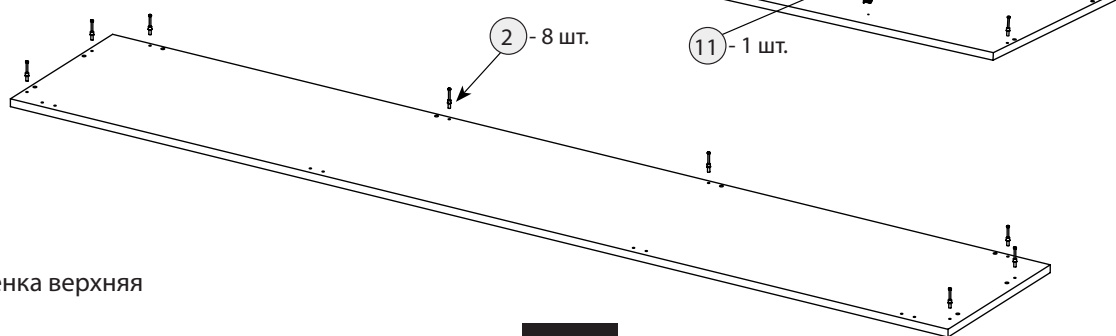

Шаг 4 Стенка верхняя

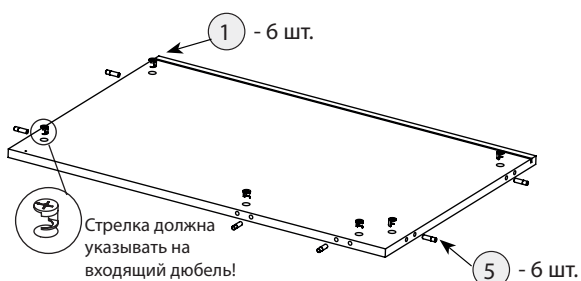


Шаг 5 Стенка нижняя

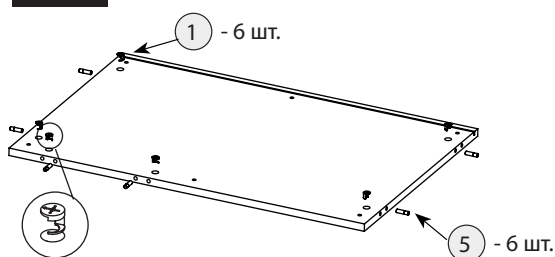

Шаг 6 Ребро жесткости




Шаг 7 Полка

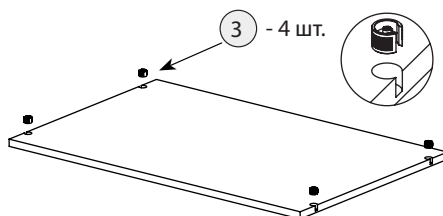


Шаг 8 Ребро жесткости



Шаг 9 Планка монтажная

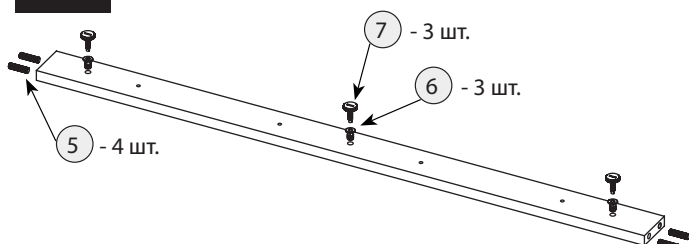


Шаг 10 Установка планок монтажных

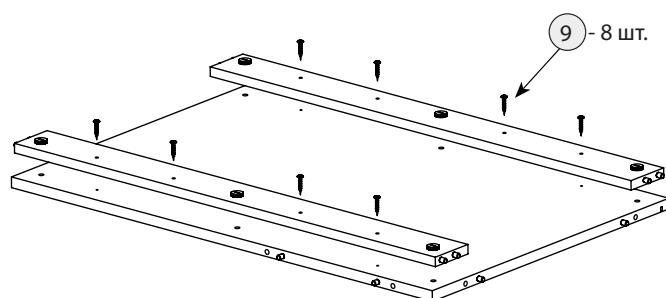


Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, при необходимости используйте войлочные подпятники (15)

Шаг 11 Сборка корпуса

При высоте потолка более 2,4 м шкаф можно собирать горизонтально. При меньшей высоте потолка шкаф нужно собирать в вертикальном положении.

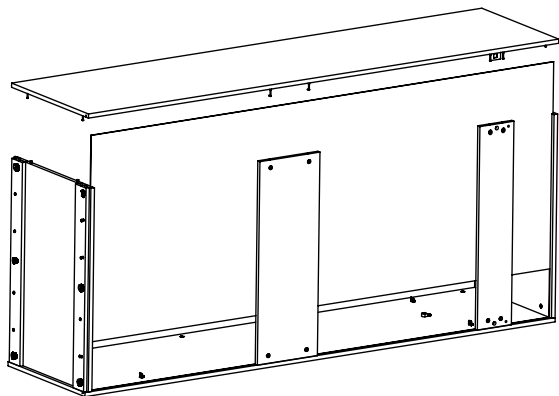


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

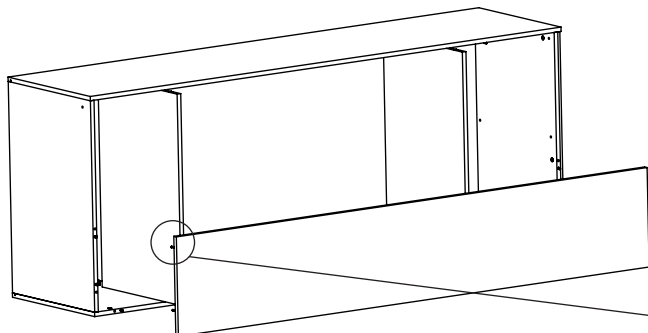


Установите полку и затяните полочные стяжки, поворачивая по часовой стрелке до упора

Шаг 12 Сборка корпуса


При высоте потолка менее 2,4 м шкаф нужно собирать в вертикальном положении.

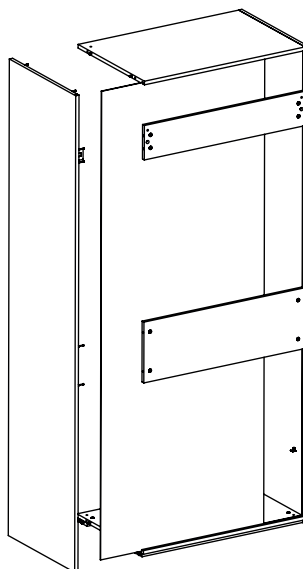

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

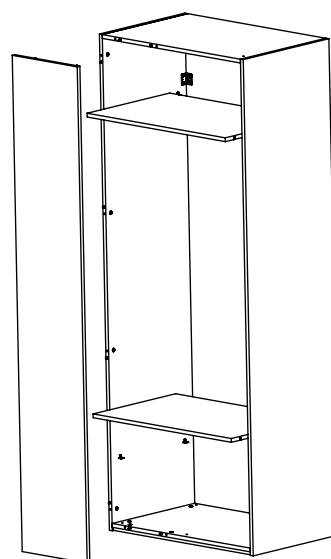


Установите полку и затяните полочные стяжки, поворачивая по часовой стрелке до упора

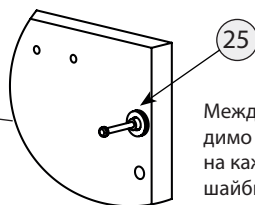



Между передней стенкой и корпусом шкафа необходимо обеспечить зазор 3 мм. Для этого зафиксируйте на каждом дюбеле эксцентрика по две пластиковые шайбы поз. 25

Шаг 13 Фиксация задней стенки

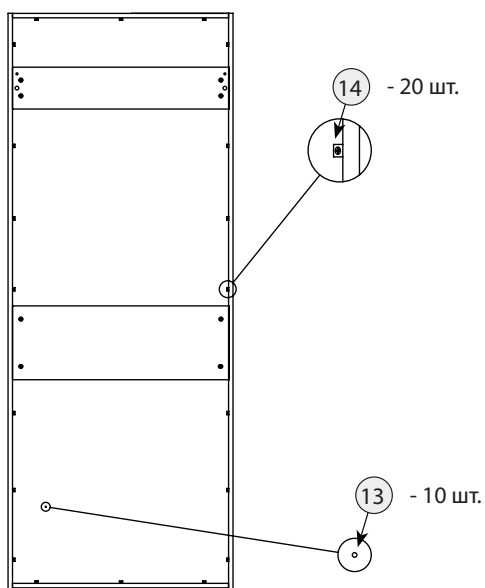


Закрепите заднюю стенку фиксаторами по периметру.
Закрепите заднюю стенку гвоздями к полке.

Шаг 14 Установка штанги

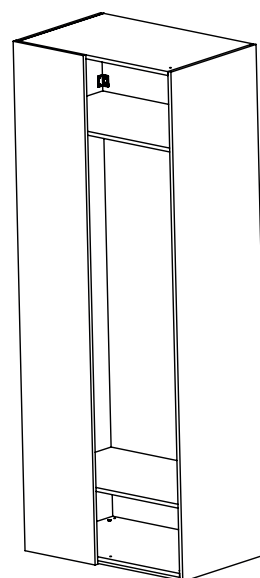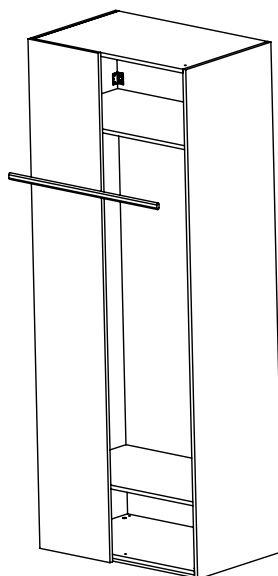


Шаг 15

Установите шкаф на место эксплуатации. Выровняйте шкаф при помощи регулировочных опор. Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

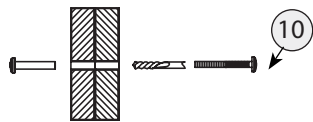

Шаг 17


Сборка двери ЛДСП для левого исполнения. Для правого - симметрично

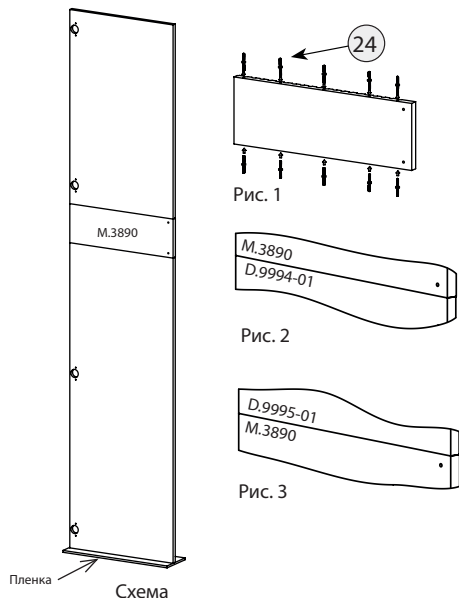

Шаг 17

Навеска дверей, установка ручки

Дверь можно навесить как на левую, так и на правую боковую стенку.

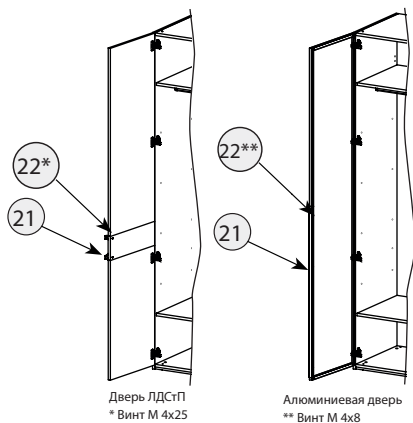

Шаг 19

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установка или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг; на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.


5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.

Шаг 16

Закрепите шкаф к стене

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

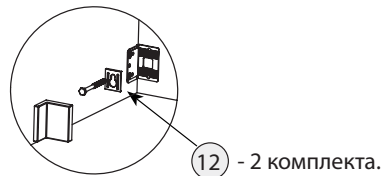


1. Положить на пол пленку*, свернув ее таким образом, чтобы по ширине она охватывала полностью дверь снизу (см. схему), а по толщине обеспечивала достаточную мягкость при забивании створок.
2. Установить штекерные стяжки, аккуратно вбивая молотком строго вертикально в отверстия вставки двери М.3890 согласно рис. 1. Аккуратно вбивать штекерные стяжки необходимо для минимизации повреждения ЛКП.
3. Расположить дверь D.9994-01 вертикально, чтобы расположенные в торце отверстия были направлены вверх и поставить на пленку (см. схему). Соединить вставку двери М.3890 с дверью D.9994-01, наживив вначале штекерные стяжки в отверстия двери, при этом соблюдая соосность отверстий и строгую вертикальность изделий. После произвести окончательное соединение вставки М.3890 с D.9994-01 путем аккуратного вбивания вставки под своим весом в D.9994-01, при этом соблюдая строгую вертикальность деталей. По завершению шайба штекерной стяжки должна утопиться полностью в D.9994-01 и визуально должно быть, как на рис. 2.
4. Произвести соединение конструкции, собранной в пункте 3 с дверью D.9995-01 путем наживления штекерных стяжек в отверстия D.9995-01, при этом соблюдая соосность отверстий и строгую вертикальность деталей, оставив при этом детали на пленке. Наживить штекерные стяжки так, чтобы при повороте конструкции на 180 градусов деталь D.9995-01 не слетела. После наживления, перевернуть конструкцию так, чтобы D.9995-01 оказалась внизу на пленке и аккуратно под весом конструкции, вбить стяжки до конца, при этом соблюдая строгую вертикальность деталей. Результат соединения вставки М.3890 с D.9995-01 (см. рис. 3).

*Пленка- пленка, которой заматывается СКИП.

Шаг 18

Установка петли и ответной планки

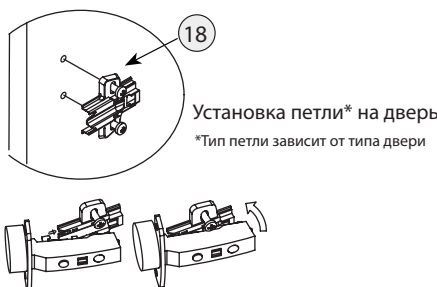

Соединение петли с ответной планкой:
Наложить на монтажную планку, заведя в пазы. Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Регулировка петель

