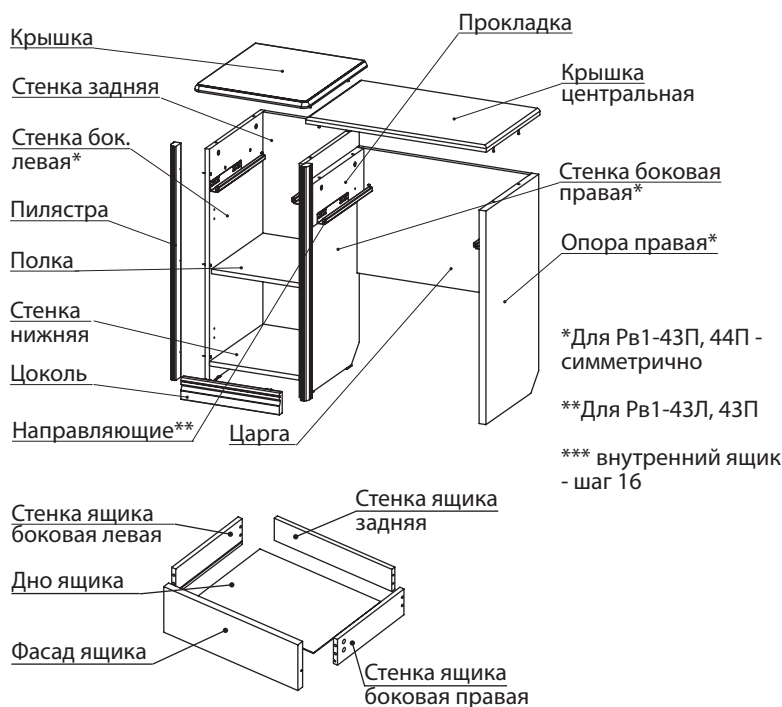




08995999


# М. 0854. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Равенна. Стол туалетный левый/правый с ящиком Рв1-43Л/43П, Стол туалетный левый/правый без ящика Рв1-44Л/44П

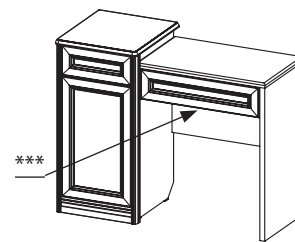**АРТИС**  
мебель вашего стиля**EAC****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


\*Для Рв1-43П, 44П - симметрично

\*\*Для Рв1-43Л, 43П

\*\*\* внутренний ящик - шаг 16



Рв1-43Л

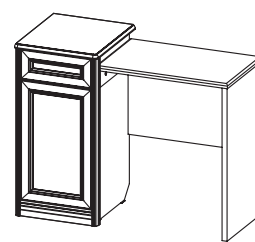

Рв1-44Л

## Спецификация. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
<b>Для Рв1-43Л/П Артикул упаковки 1477 Кол-во 1</b>				
Дно ящика	1	D.1118-01	581 x 355	3,2
<b>Артикул упаковки 2687 Кол-во 1</b>				
Дно ящика	1	D.1117-01	303 x 355	3,2
<b>Артикул упаковки 2688 Кол-во: Рв1-43Л/П - 2, Рв1-44Л/П - 1</b>				
Стенка ящика бок. левая	1	D.0555-02	349 x 120	16
Стенка ящика бок. правая	1	D.0556-02	349 x 120	16
<b>Артикул упаковки 2689 Кол-во 1</b>				
Стенка ящика задняя	1	D.1116-01	288 x 106	16
<b>Артикул упаковки 2690 Кол-во 1</b>				
Полка перест.	1	D.0553-01	327 x 395	16
<b>Артикул упаковки 2934 Кол-во 1</b>				
Крышка	1	M.0653	416 x 460	22
<b>Артикул упаковки 2692 Кол-во 1</b>				
Стенка нижняя	1	D.2421-01	328 x 426	16
<b>Для Рв1-43Л, 44Л Артикул упаковки 2693 Кол-во 1</b>				
Стенка боковая левая	1	D.2424-01	818 x 426	16
Стенка боковая правая	1	D.2424-04	818 x 426	16
<b>Для Рв1-43П, 44П Артикул упаковки 2694 Кол-во 1</b>				
Стенка боковая правая	1	D.2424-02	818 x 426	16
Стенка боковая левая	1	D.2424-03	818 x 426	16
<b>Артикул упаковки 2695 Кол-во 1</b>				
Стенка задняя	1	D.2423-01	742 x 328	16
<b>Артикул упаковки 3340 Кол-во 1</b>				
Цоколь	1	D.3144-1	360 x 75	22
<b>Артикул упаковки 3145 Кол-во 1</b>				
Пилястра	2	D.3058-01	818 x 42	24
<b>Для Рв1-43Л/П Артикул упаковки 2701 Кол-во 1</b>				
Стенка ящика задняя	1	D.1119-01	566 x 106	16
<b>Для Рв1-43Л/П Артикул упаковки 2703 Кол-во 1</b>				
Прокладка	1	D.2399-01	150 x 393	25
<b>Для Рв1-44Л/П Артикул упаковки 2705 Кол-во 1</b>				
Прокладка	1	D.2429-01	80 x 393	25
<b>Артикул упаковки 2706 Кол-во 1</b>				
Царга	1	D.2396-01	631 x 440	16
<b>Для Рв1-43Л, 44Л Артикул упаковки 2707 Кол-во 1</b>				
Опора правая	1	D.2395-02	747 x 404	25
<b>Для Рв1-43П, 44П Артикул упаковки 2708 Кол-во 1</b>				
Опора левая	1	D.2395-01	747 x 404	25
<b>Артикул упаковки 2937 Кол-во 1</b>				
Крышка	1	M.0656	660 x 410	22

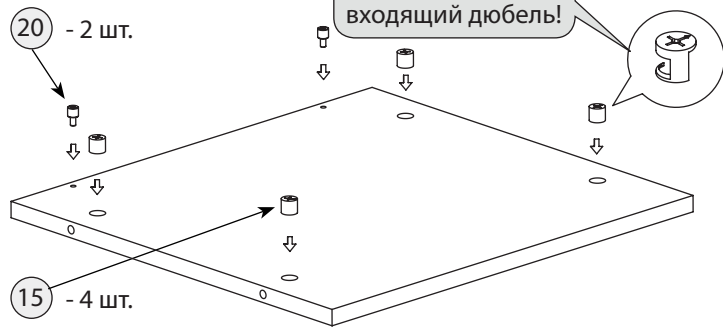
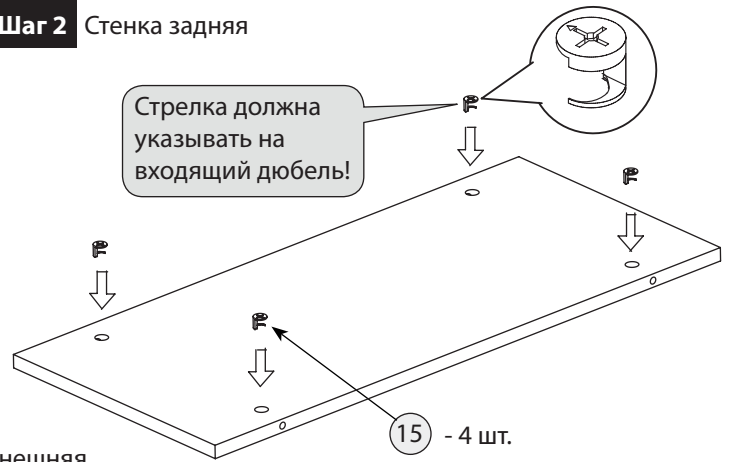
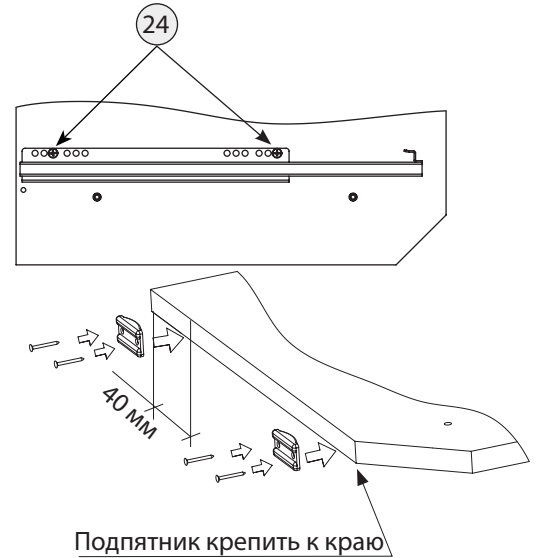
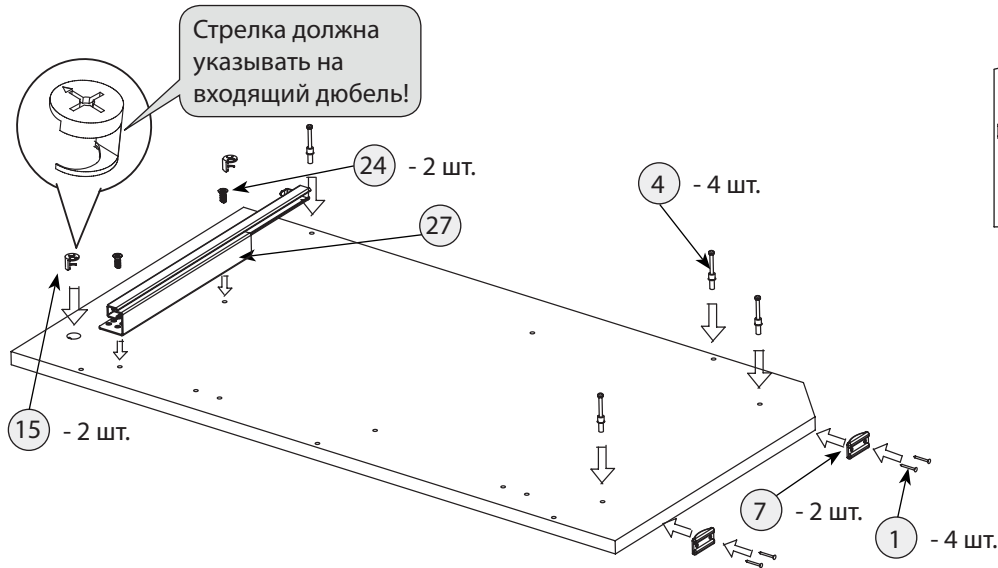
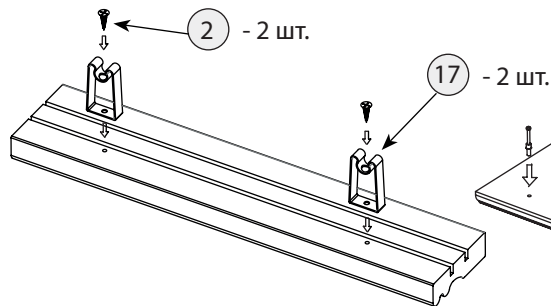
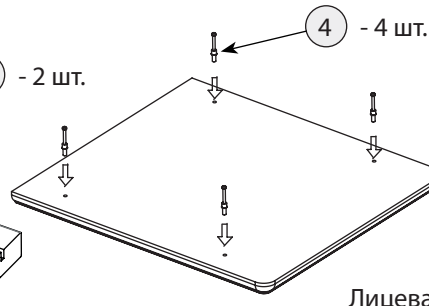
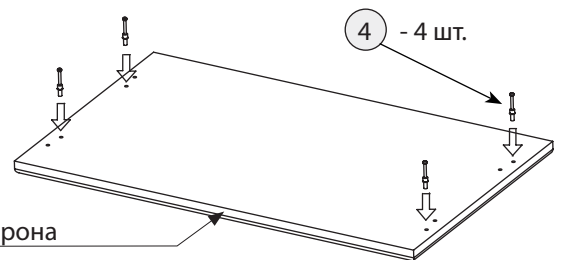
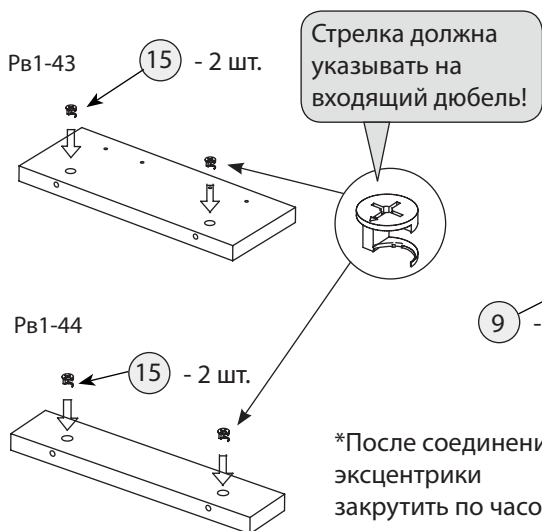
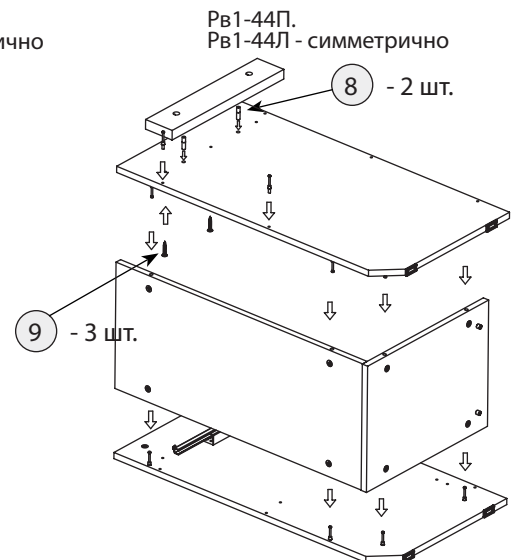
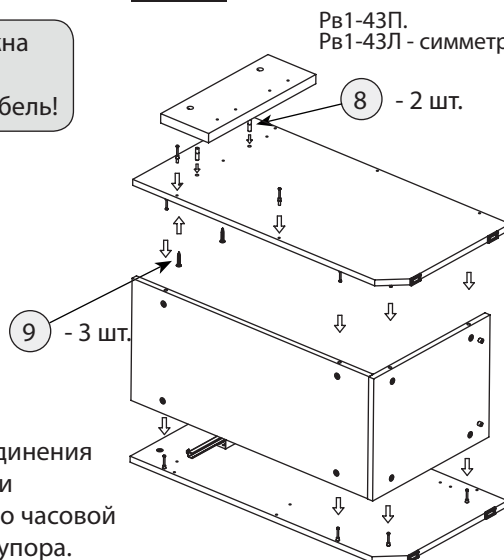
## Спецификация. Фасады

<b>Для Рв1-43Л/П Артикул упаковки 8668 Кол-во 1</b>				
Рв.1 Фас. ящ. Г «Равенна»	1	F.0256.02	602 x 147	20
<b>Артикул упаковки 8669 Кол-во 1</b>				
Рв.1 Фас. ящ. Г «Равенна»	1	F.0257.02	356 x 147	20
<b>Артикул упаковки 3531 Кол-во 1</b>				
Рв.1 Дв. Г «Равенна»	1	F.0258.01	356 x 588	20


## Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во 43/44	Тип фурнитуры	Кол-во 43/44	Тип фурнитуры	Кол-во 43/44
1  Гвоздь мебельный	12	11  Полкодержатель	4	21  Заглушка d=5 мм	12/10
2  Шуруп 4x16	2	12  Шуруп 4x50	2	22  Заглушка конфирмата	8
3  Декор	4	13  Дюбель пластиковый 6 x 50	2	23  Заглушка эксцентрика	12
4  Дюбель	28/24	14  Шуруп 4 x 20 потайной под крест	8/4	24  Евровинт 6,3 x 13	8/4
5  Клипс установочный	6	15  Эксцентрик	28/24	25  Петля с доводчиком*	1
6  Ключ шести-гранный 4 мм	1	16  Демпфер	8	26  Ответная планка с евровинтом	2
7  Подпятник	6	17  Клипса цоколя	2	27  Направляющие	2/1
8  Шкант 8 x 30	2	18  Шуруп 4 x 30 полусфера с пресс-шайбой	6	28  Петля без доводчика*	1
9  Шуруп 4,2x38 с пресс-шайбой	3	19  Шуруп 4,2x25 с пресс-шайбой, острый	8/4		
10  Конфирмат 7x50	8/4	20  Держатель клипсы цоколя	2		


\*Петля с доводчиком имеет пластиковый корпус в плече петли

**Шаг 1** Стенка нижняя**Шаг 2** Стенка задняя**Шаг 3** Стенки боковые левые. Показана стенка боковая левая внешняя. Стенка внутренняя собирается аналогично, отличается наличием присадки с обратной стороны. Стенки боковые правые — симметрично.**Шаг 4** Цоколь**Шаг 5** Крышка**Шаг 6** Крышка центральная для Рв1-43Л, 44Л. Для Рв1-43П, 44П - симметрично.**Шаг 7** Прокладка**Шаг 8** Собирать, как показано на рисунке\*

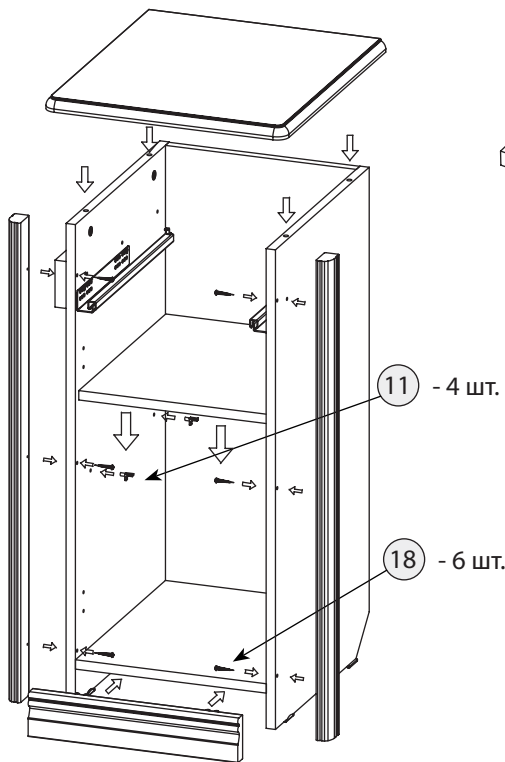
\*После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 9**

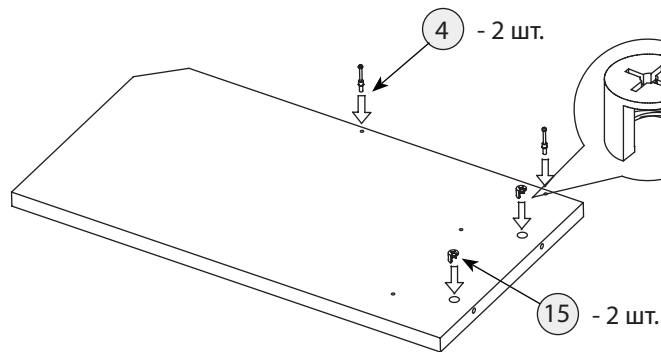
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 10** Опора правая. Опора левая - симметрично.**Шаг 11**

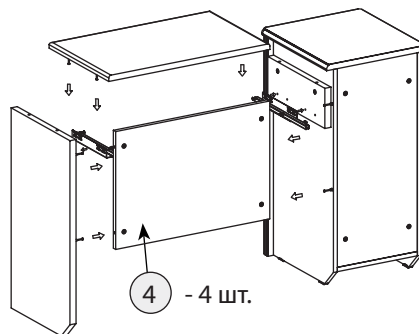
РВ1-43Л.  
РВ1-43П - симметрично




РВ1-44Л.  
РВ1-44П - симметрично

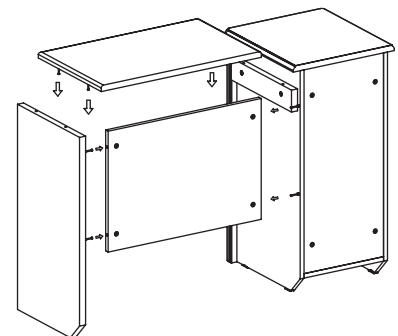**Шаг 12**

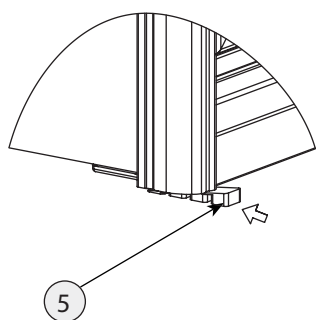Для выравнивания корпуса используйте установочный клин

**Шаг 13**

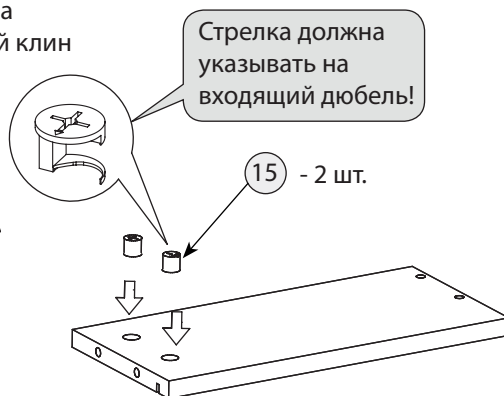
Сборка ящика. Стенка боковая левая




Стенка боковая правая собирается аналогично.

**Шаг 14**

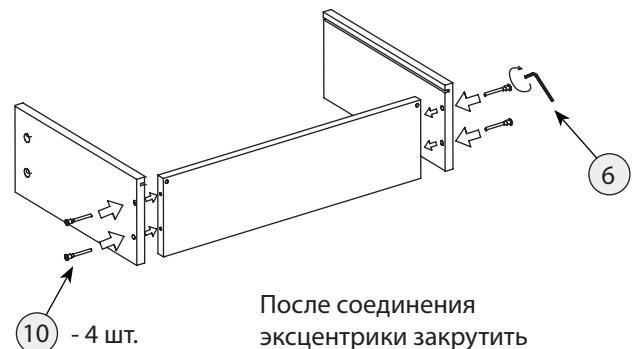Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика



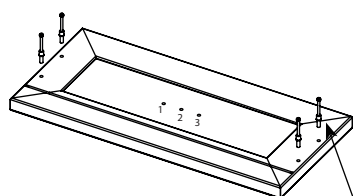После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


**Шаг 15** Фасад ящика

Досверлить отв. Ø5 в зависимости от ручки: скоба - 1, 3; кнопка - 2

**Шаг 16**

Вставить дно ящика в пазы

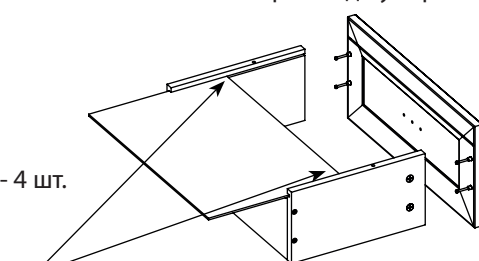
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.



Для внутреннего ящика необходимо подрезать углы дна ящика, приходящие к фасаду (5x5 мм)


**Шаг 17**

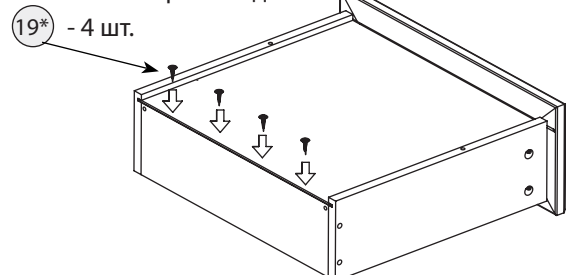Вывернуть диагонали ящика и закрепить дно



\*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

## Шаг 18 Регулировка

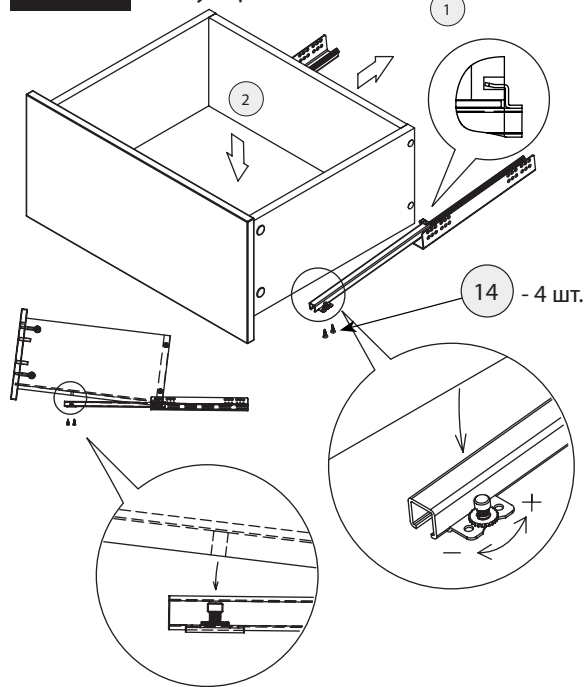


Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

## Шаг 23 Крепление к стене

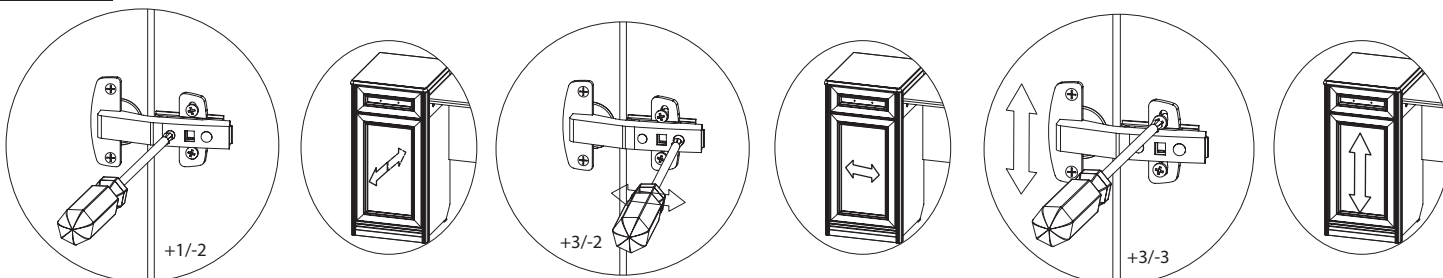Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в задней стенке стола. Внимание! Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

## Шаг 24 Регулировка петель



## Шаг 25 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

## Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

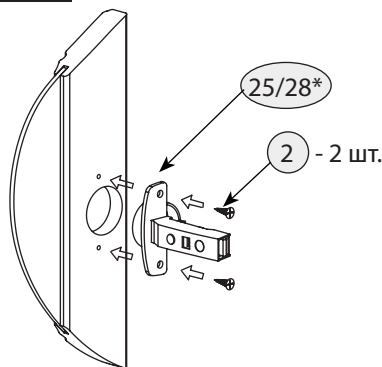
**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**

## Шаг 19

Крепление дверей. Под ручки досверлить верхние отверстия. При креплении ручки-капли держать ее за корпус (не за «каплю»!). Затягивать винт отверткой, ручку не вращать!


## Шаг 20

Установка петли на дверь



## Шаг 22


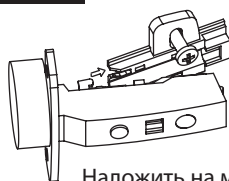
Соединение петли с ответной планкой



Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

## Шаг 21

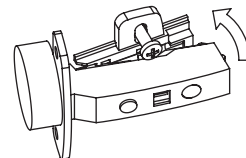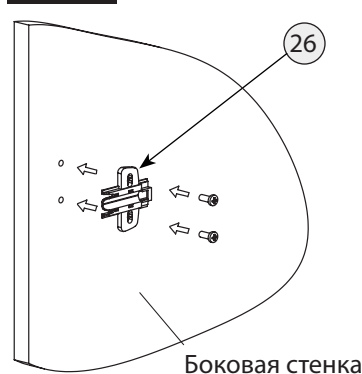Установка ответной планки



Защелкнуть на монтажной планке нажатием

