


EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


Нр1-01,03
Комбинированная
Дверь Зеркальная

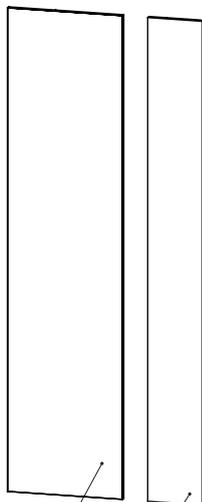

F.0476-01 Дверь
зеркальная

D.7134-01 Дверь


Нр1-02,04
Комбинированная
Дверь Зеркальная

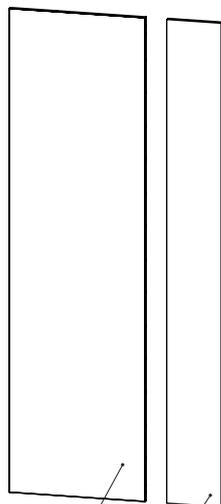

F.0430-01 Дверь
зеркальная


D.7134-01 Дверь

Нр1-01,03 Дверь
зеркальная

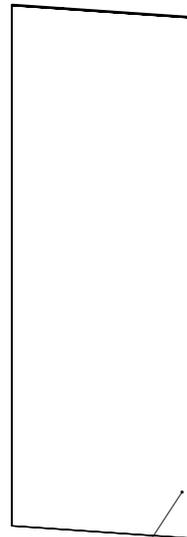


F.0524-01 Дверь
зеркальная

Нр1-02,04 Дверь
зеркальная

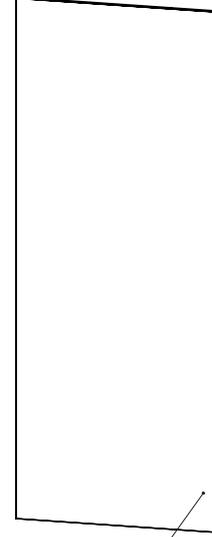



F.0525-01 Дверь
зеркальная

Кол-во фурнитуры для комбинированных дверей


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Трубка D8 90 мм	9	2  Снять шайбу Дюбель минификса двусторонний	8	3  Эксцентрик	16

1*. Комбинированная дверь с зеркалом

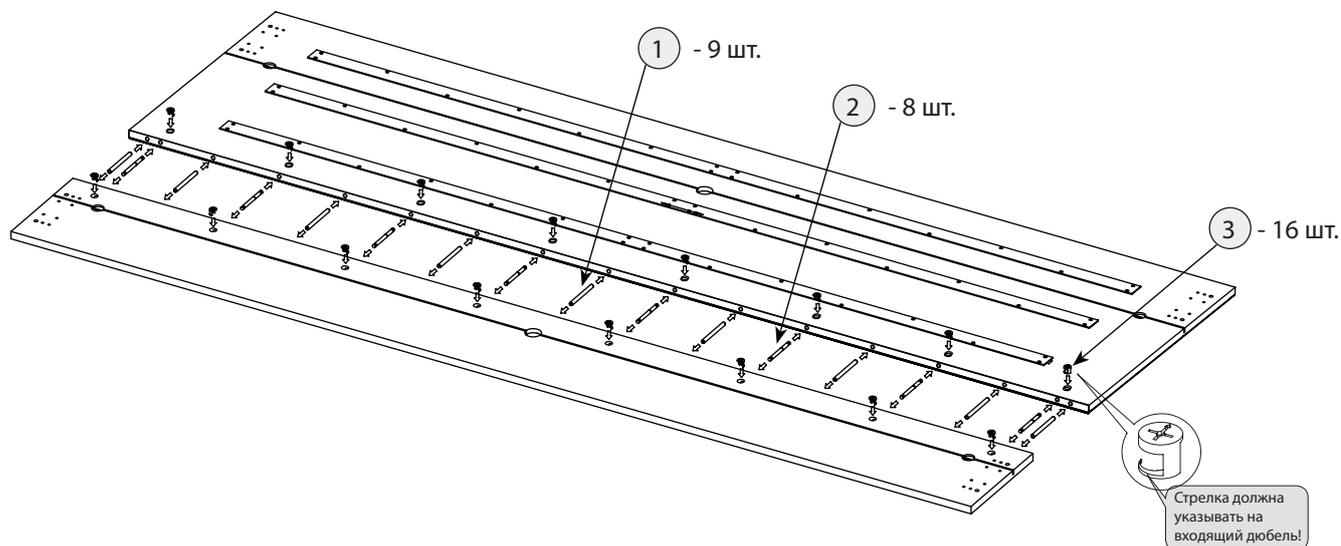

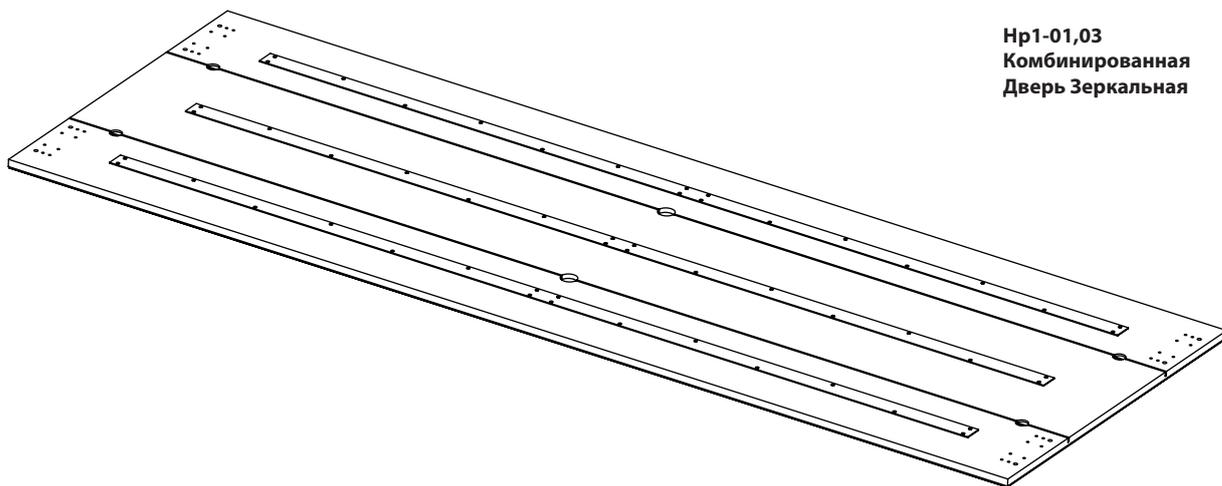

Установка системы выравнивания фасада 1* / 2*

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Прут	4/5	2  Стягивающая пластина	8/10	3  Фиксирующая пластина	16/20	4  Пластиковая заглушка	4/5	5  Регулировочный цилиндр	4/5
6  Регулировочный ключ	4/5	7  Шуруп 4 x 16	96/120						


Ручку крепить с помощью шурупов 3x13 - 9 шт. в соответствии с открыванием двери, на переднюю дверь допускается установка 2-х ручек.

Соедините два прута с помощью регулировочного цилиндра согласно схеме. Установите изделие в подготовленный паз. Используя инструмент отрегулируйте длину прутков таким образом, чтобы выемки совпадали с чашками стягивающих пластин.

СХЕМА МОНТАЖА

После регулировки установите фиксирующие пластины. Рекомендуется использовать шурупы 4 x 16.

Вид А

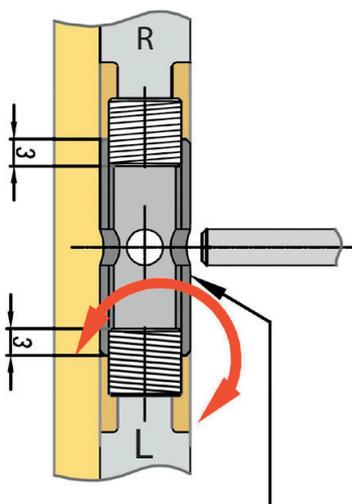

Вид А

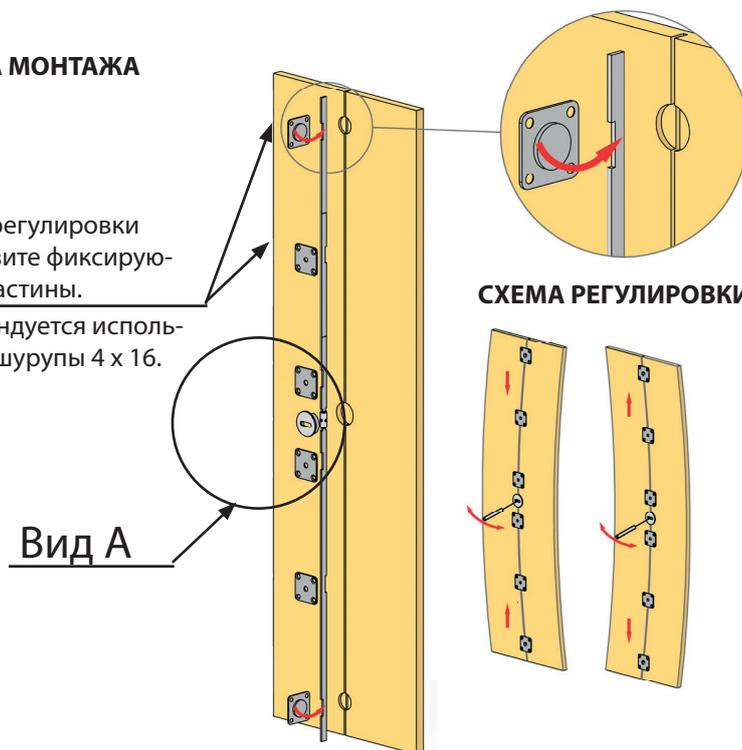


СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ

