



08779999

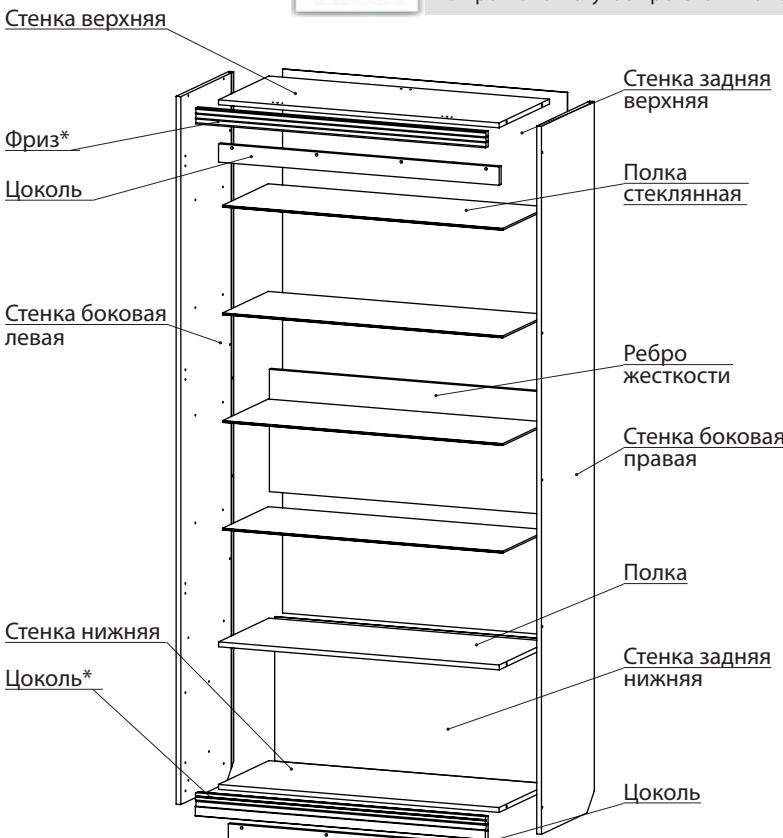
**М. 2788. Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели Равенна.
Шкаф для посуды Рв1-17, 17-П, 17-О, 17-З
Зеркало Рв1-69**



АРТИС
мебель вашего стиля



ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



*Для Рв 1-17-П, 17-О, 17-З



Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	38	8 Евровинт 6,3 x 13	8	15 Конфирмат 7x50	8	22 Петля	6
2 Шуруп 4x16	22	9 Подпятник	4	16 Фиксатор задней стенки	16	23 Направляющие	2
3 Шуруп 3,5x11	4	10 Стажка	4	17 Шуруп 4,2x25	16	24 Клипса цоколя	2
4 Заглушка на плечо петли	6	11 Заглушка d = 5 мм	20	18 Навес	1	25 Держатель клипсы цоколя	2
5 Демпфер	4	12 Ограничитель двери (ОПЦ. К ЗЕРКАЛУ)	6	19 Заглушка эксцентрика	12	26 Шуруп 4 x 30 полусфера с пресс-шайбой	10
6 Дюбель	28	13 Эксцентрик	28	20 Планка опорная	2	27 Полкодержатель K-Line	16
7 Клин установочный	4	14 Шайба для ДВП (Краб)	12	21 Ответная планка с евровинтом	6	28 Клей ПВА фасованный	1

Спецификация Рв1-17. Детали

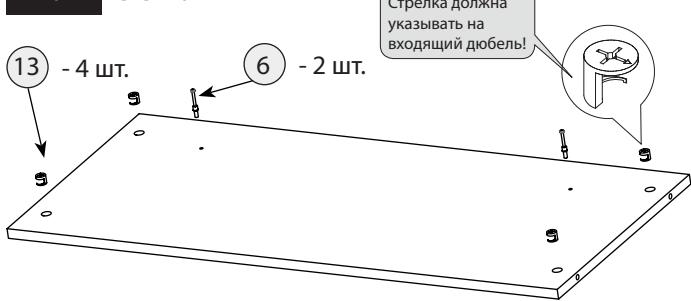
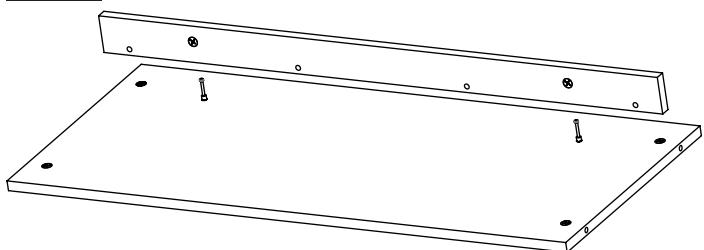
Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Артикул упаковки 8641 Кол-во 1			
Стенка боковая левая	1	D.7963-03	2315 x 430 x 16
Стенка боковая правая	1	D.7963-04	x 16 2315 x 430
Артикул упаковки 8652 Кол-во 1			
Полка	1	D.7972-01	954 x 409 x 16
Стенка нижн.	1	D.7973-01	954 x 410 x 16
Стенка верхн.	1	D.7973-02	954 x 410 x 16
Артикул упаковки 2346 Кол-во 1			
Стенка задн. нижн.	1	D.1957-01	472 x 968 x 3,2
Стенка задн. верхн.	1	D.1958-01	1779 x 968 x 3,2
Артикул упаковки 2605 Кол-во 1			
Ребро жесткости	1	D.2259-01	954 x 400 x 16
Артикул упаковки 2730 Кол-во 2			
Цоколь	1	D.2536-03	954 x 60 x 16
Артикул упаковки 8643 Кол-во 1			
Стенка ящ. задн.	2	D.1018-01	914 x 145 x 16
Артикул упаковки 2605 Кол-во 1			
Ребро жесткости	1	D.2259-01	954 x 400 x 16
Артикул упаковки 2730 Кол-во 2			
Цоколь	1	D.2536-03	954 x 60 x 16
Артикул упаковки 8653 Кол-во 1			
Дно ящ.	2	D.7974-01	927 x 355 x 3,2
Артикул упаковки 8654 Кол-во 1			
Полка стеклянная	4	M.2686	952 x 373 x 6
Артикул упаковки 3339 Кол-во 1			
Цоколь	1	D.3130-02	986 x 75 x 22
Артикул упаковки 2732 Кол-во 1			
Фриз	1	D.3129-01	986 x 52 x 21,5

Спецификация. Двери, фасады

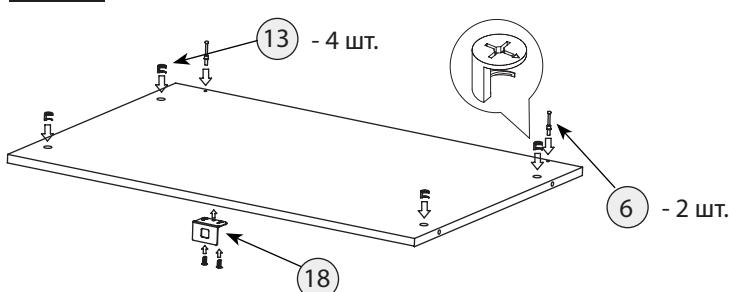
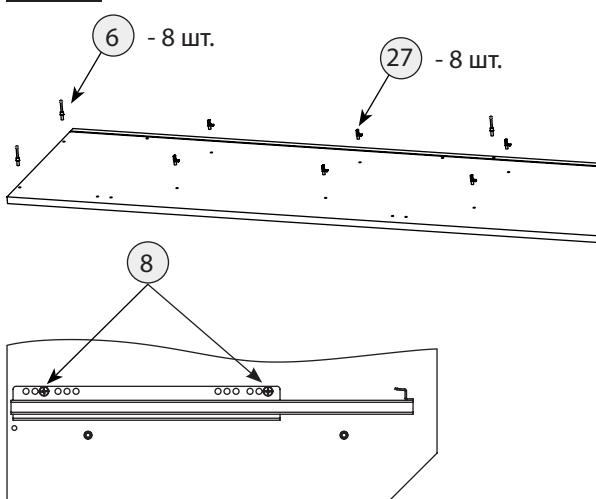
Артикул упаковки 8666 Кол-во 2			
Рв1 16,17,18,21 фас. ящ. Г "Равенна"	1	F.0253-02	982 x 226 x 21
Артикул упаковки 8670 Кол-во 2			
Рв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. Сб "Равенна"	1	F.0580-01	1724x490 x 21
Артикул упаковки 3519 Кол-во 2			
Рв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. Г "Равенна"	1	F.0252-01	1724x490 x 21
Артикул упаковки 3520 Кол-во 2			
Рв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. З «Равенна»	1	F.0252-01	1724x490 x 21
Зеркало	1	M.0746	1601 x 367 x 4

Спецификация Рв1-69. Опция

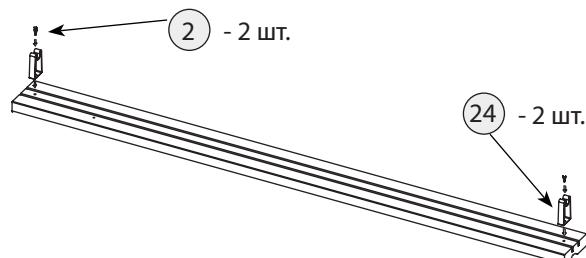
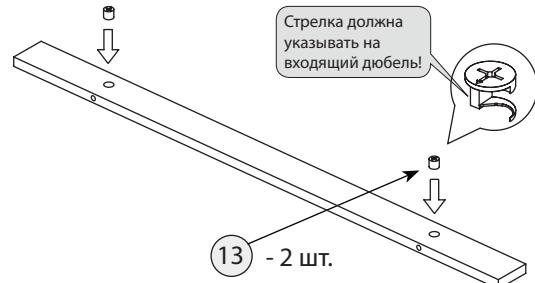
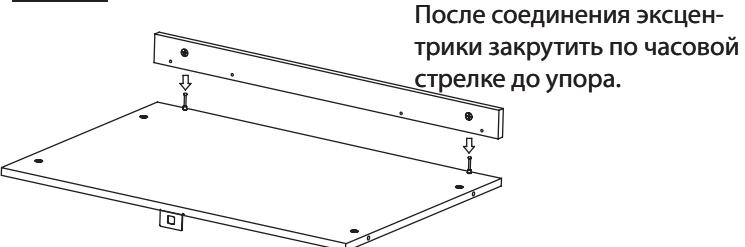
Артикул упаковки 8664 Кол-во 1			
Зеркало	1	M.2684-01	1755 x 952 x 4

Шаг 1 Стенка нижняя**Шаг 3** Соединение стенки нижней и цоколя

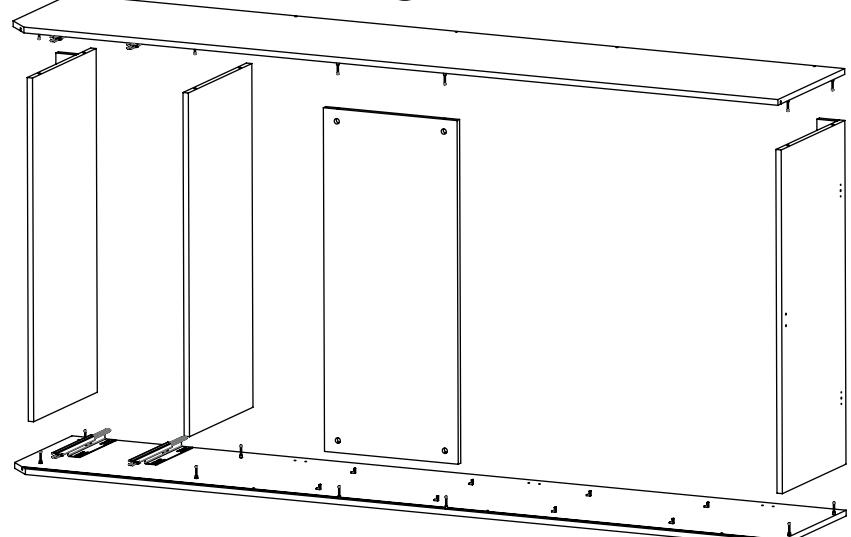
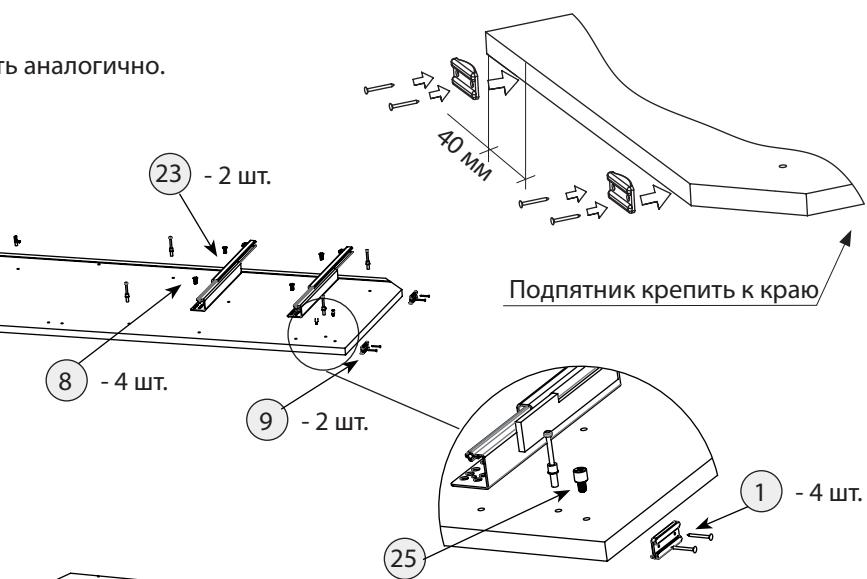
После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 5 Крышка верхняя**Шаг 7** Стенка боковая левая. Стенку правую собираять аналогично.**Шаг 8** Собирать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке до упора.

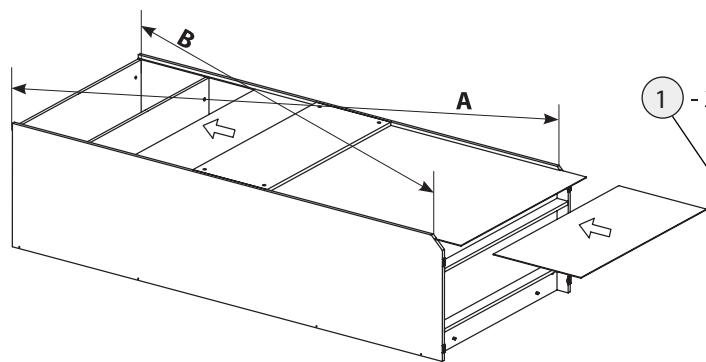
Шаг 9 Цоколь**Шаг 2** Цоколь**Шаг 4** Полка. Ребро жесткости**Шаг 6** Крышка верхняя и цоколь

После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке до упора.

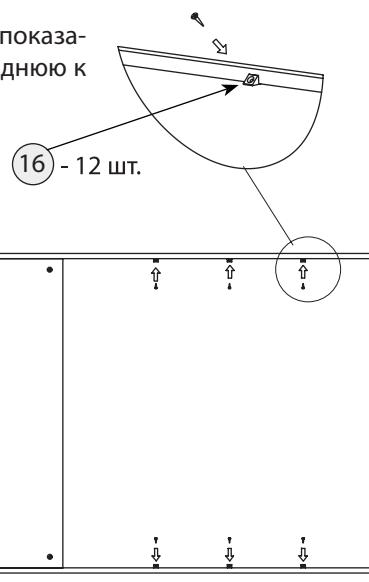
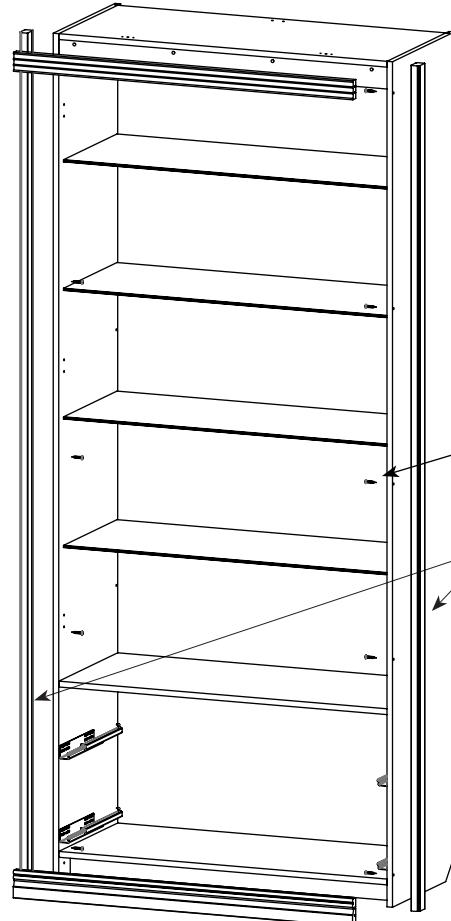


Шаг 10 Вставить и закрепить стенку заднюю

Проверить длину диагоналей. $A=B$



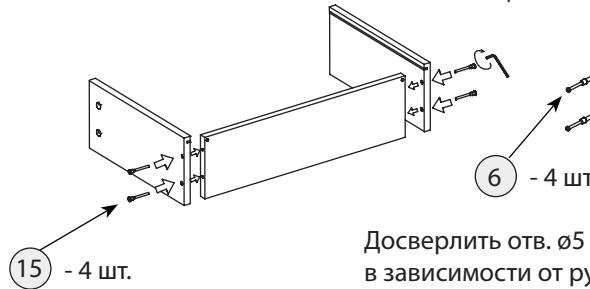
Закрепить задние стенки фиксаторами, как показано на рисунке. Прибить гвоздями стенку заднюю к стенке нижней и полкам, согласно схеме.

**Шаг 11** Вставить и закрепить стенку заднюю

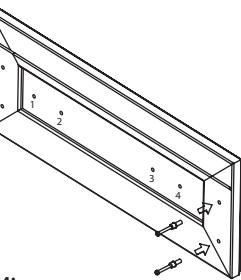
Установка фриза (не показана верхняя стенка)

**Шаг 12** Сборка ящика. Стенка боковая левая

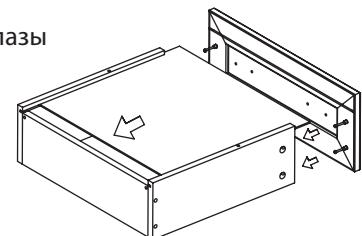
Стенка боковая правая собирается аналогично.

Шаг 13 Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика

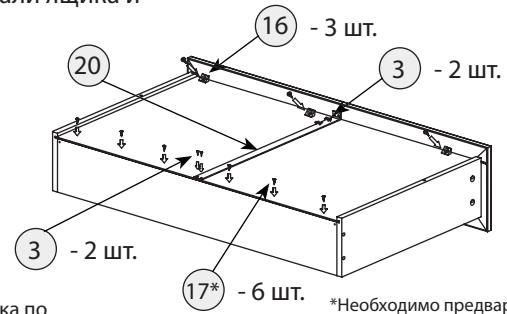
Досверлить отв. $\varnothing 5$ в зависимости от ручки:
скоба - 1, 2, 3, 4; кнопка - 1, 4

Шаг 14 Фасад ящика**Шаг 15** Вставить дно ящика в пазы

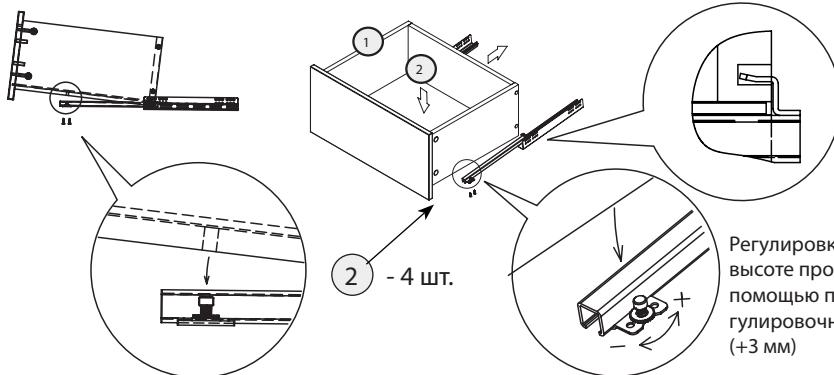
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 16**

Выровнять диагонали ящика и закрепить дно



*Устанавливаются в зависимости от вида композиции и комплектации. Для установки пилasters досверлить 5 отверстий $\varnothing 5$ мм. Крепить с помощью шурупа (26)

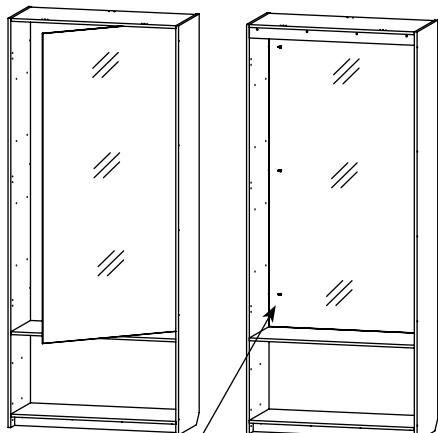
Шаг 17 Регулировка ящика

Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом $d=3$ мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

Шаг 17 Установка зеркала РВ1-69.
Опционально.

Вставить зеркало Зафиксировать положение зеркала

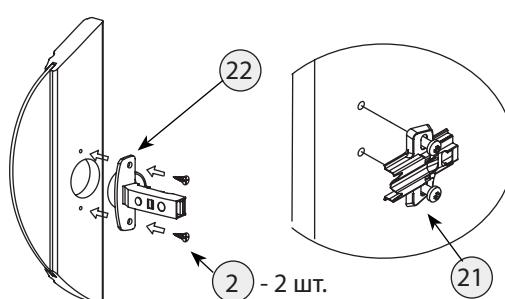


12 - 6 шт.

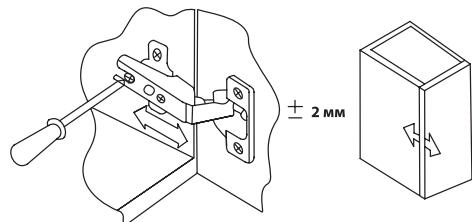
Шаг 18 Сборка карниза: см. М.0742 Инструкция по сборке карнизов

Шаг 19 Крепление дверей. Под ручки досверлить: для скобы - два нижних отверстия Ø 5 мм; для кнопки - одно нижнее Ø 5 мм.

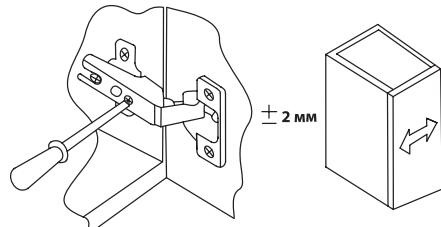
Шаг 20 Установка петли на дверь
Установка ответной планки



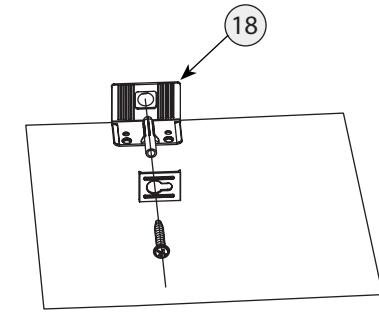
Шаг 22 Регулировка петель



Шаг 21 Соединение петли с ответной планкой

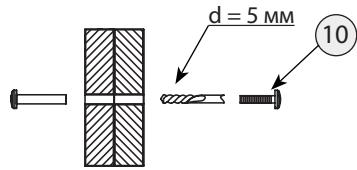


Шаг 23 Крепление навески к стене

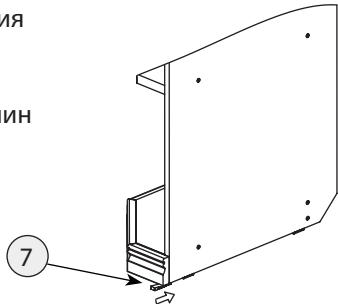


Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам - обратитесь в специализированный магазин.

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Для выравнивания корпуса используйте установочный клин



Шаг 24 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источнику тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.