



08799999


# М. 2481. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Тоledo. Тумба для обуви Тл1-58, 59

**АРТИС**  
мебель вашего стиля

**EAC**

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


## Тл1-58

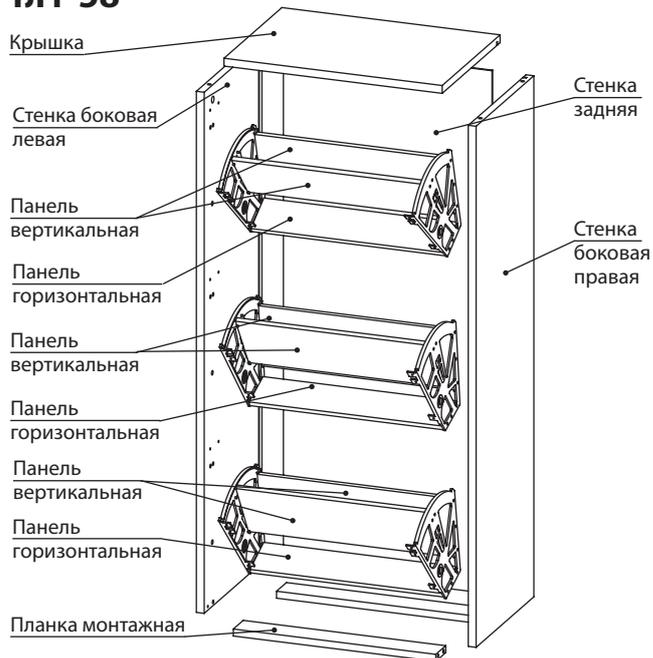

### Спецификация Тл1-58. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
<b>Артикул упаковки 8594 Кол-во 1</b>			
Планка монтажная	2	D.7827-01	463 x 60 x 16
<b>Артикул упаковки 8327 Кол-во 1</b>			
Стенка задняя	1	D.7395-01	1199 X 477 x 3,2
<b>Артикул упаковки 8329 Кол-во 1</b>			
Стенка боковая левая	1	D.7394-01	1194 X 350 x 18
Стенка боковая правая	1	D.7394-02	1194 X 350 x 18
<b>Артикул упаковки 8330 Кол-во 1</b>			
Крышка	1	D.7368-01	500 X 351 x 18
<b>Артикул упаковки 8595 Кол-во 1</b>			
Ребро жесткости	1	D.7826-01	463 x 170 x 16
<b>Артикул упаковки 8335 Кол-во 1</b>			
Панель гориз.	3	D.7382-01	445 x 90 x 10
Панель верт.	6	D.7383-01	445 x 145 x 10
<b>Артикул упаковки 8324 Кол-во 3</b>			
Фасад калошницы	1	D.7369-01	459 x 380 x 18


## Тл1-59

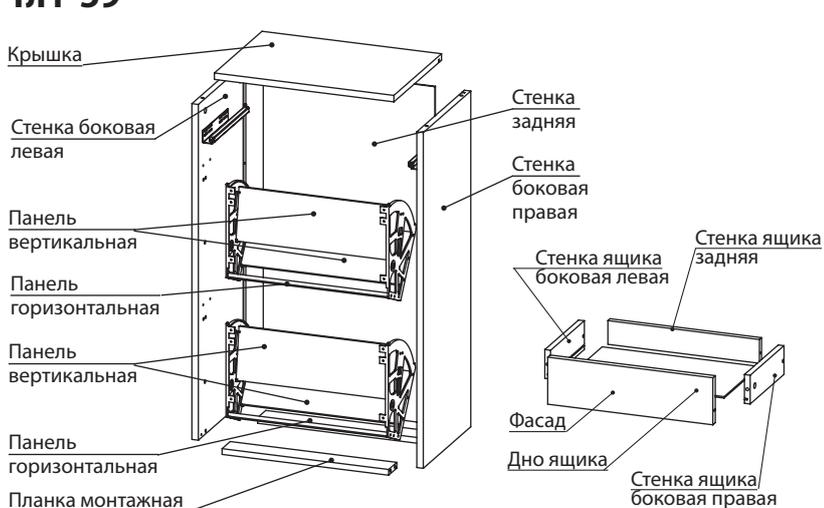


### Спецификация Тл1-59. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
<b>Артикул упаковки 8595 Кол-во 1</b>			
Ребро жесткости	1	D.7826-01	463 x 170 x 16
<b>Артикул упаковки 8326 Кол-во 1</b>			
Стенка задняя	1	D.7373-01	940 X 477 x 3,2
<b>Артикул упаковки 8328 Кол-во 1</b>			
Стенка боковая левая	1	D.7366-01	935 X 350 x 18
Стенка боковая правая	1	D.7366-02	935 X 350 x 18
<b>Артикул упаковки 8330 Кол-во 1</b>			
Крышка	1	D.7368-01	500 X 351 x 18
<b>Артикул упаковки 8594 Кол-во 1</b>			
Планка монтажная	2	D.7827-01	463 x 60 x 16
<b>Артикул упаковки 8334 Кол-во 1</b>			
Панель гориз.	2	D.7382-01	445 x 90 x 10
Панель верт.	3	D.7383-01	445 x 145 x 10
<b>Артикул упаковки 7724 Кол-во 1</b>			
Стенка ящ. бок. лев.	1	D.6852-01	249 x 80 x 16
Стенка ящ. бок. прав.	1	D.6852-02	249 x 80 x 16
<b>Артикул упаковки 8332 Кол-во 1</b>			
Дно ящ.	1	D.7372-01	435 x 255 x 3,2
<b>Артикул упаковки 8333 Кол-во 1</b>			
Стенка ящ. задн.	1	D.7371-01	421 x 66 x 16
<b>Артикул упаковки 8324 Кол-во 2</b>			
Фасад калошницы	1	D.7369-01	459 x 380 x 18
<b>Артикул упаковки 8325 Кол-во 1</b>			
Фасад ящ.	1	D.7370-01	459 x 131 x 18

### Тл1-58

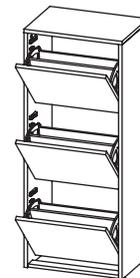


### Тл1-59

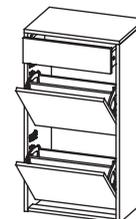

## Количество фурнитуры на изделие Тл1-58/59

Тип фурнитуры	Кол-во										
1	12/14	3	-/4	5	-/1	7	1	9	4		
11	4	13	66/44	15	-/2	17	10	19	2		
21	3/2	23	6/4	25	3/2	26	6/4				


**Шаг 1** Крышка

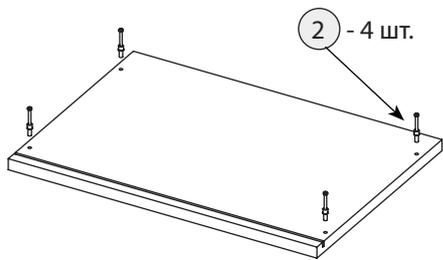

**Шаг 2** Планка монтажная




**Шаг 3** Ребро жесткости

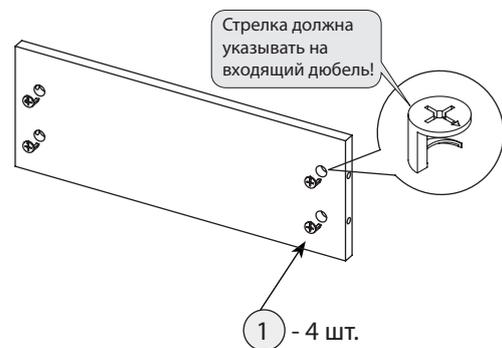


**Шаг 4** Стенка боковая левая.

**Тл1-58**

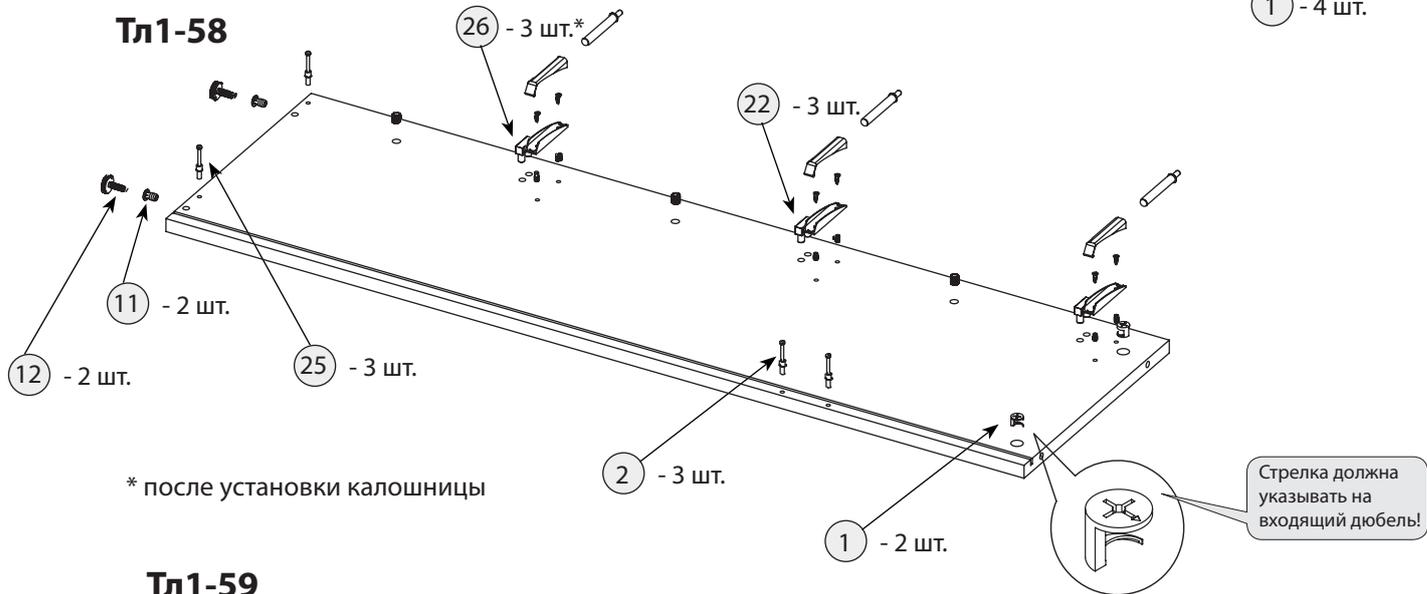


\* после установки калашницы

**Тл1-59**


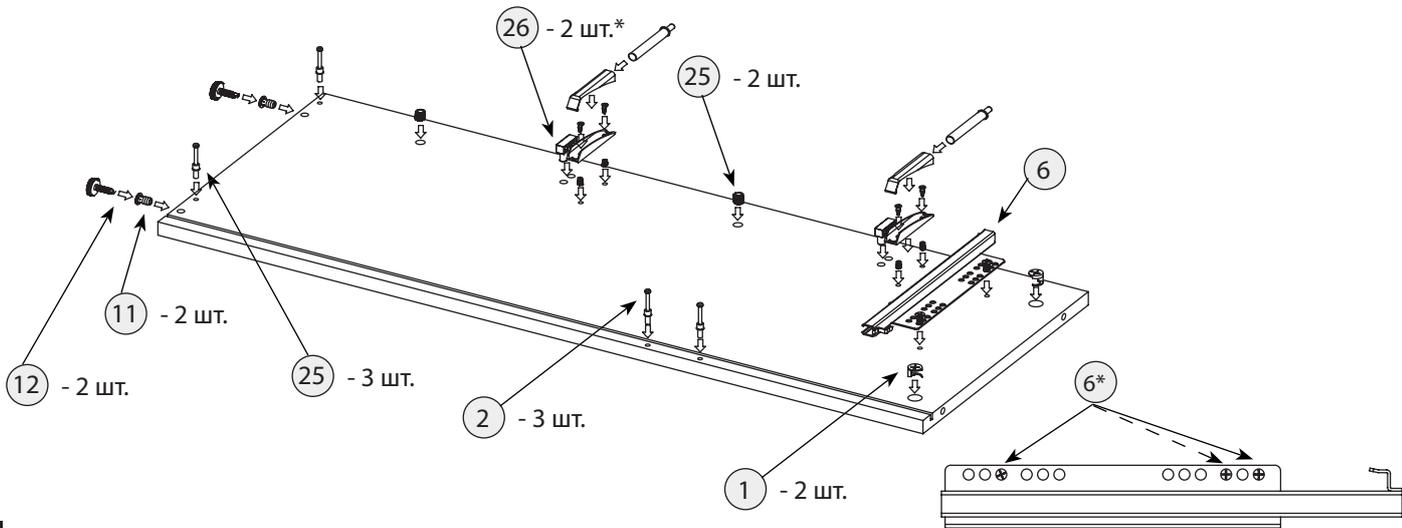


**Шаг 5** Крепление механизма калашницы к фасаду

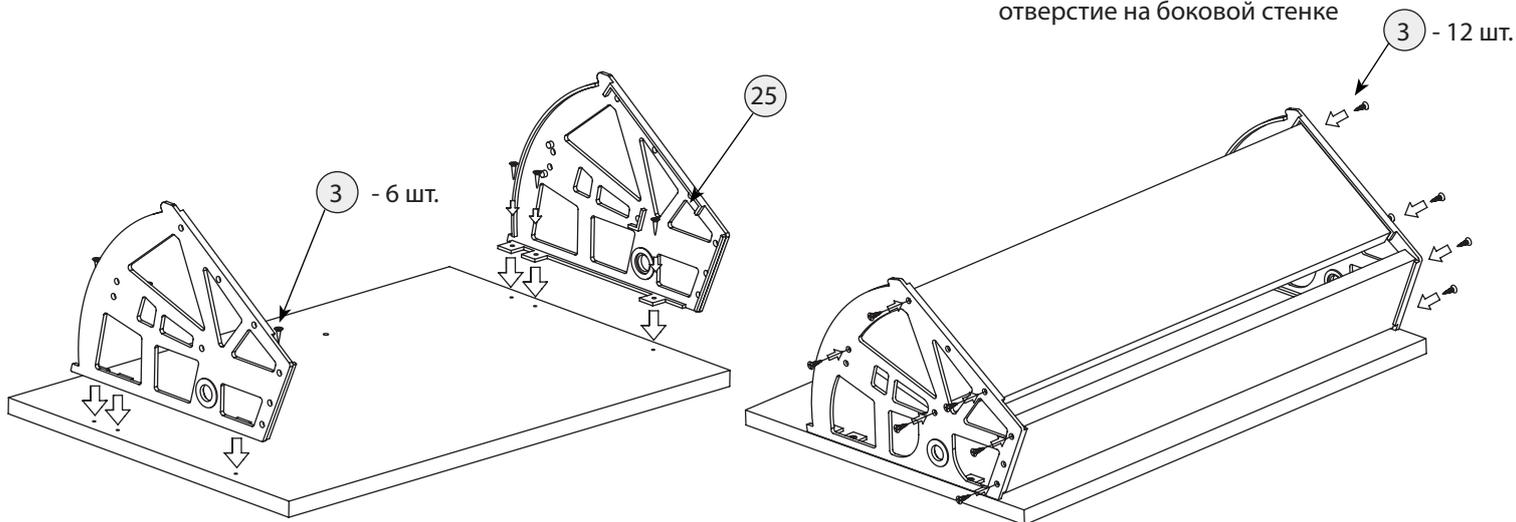


**Шаг 6** Сборка калошницы 1) Закрепить механизм калошницы.

2) Установить упор (26) (см. Шаг 4),  
прикрепить демпфер на упор

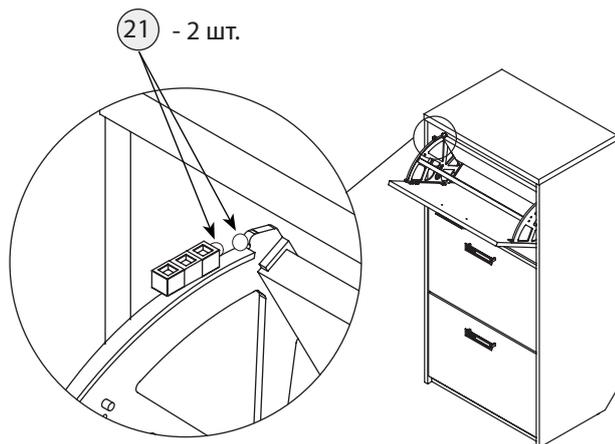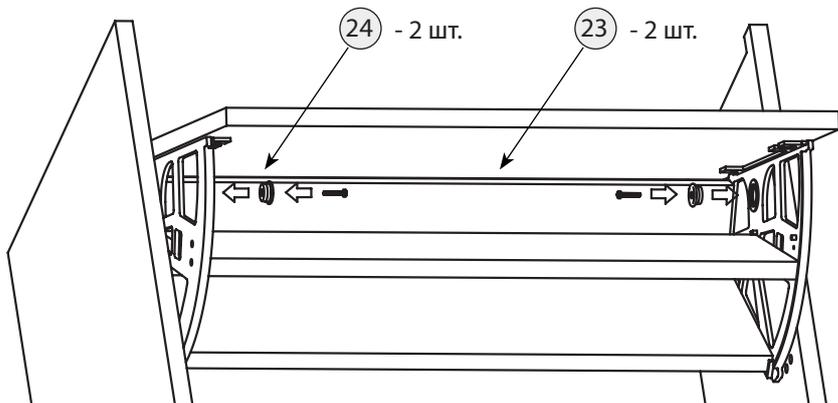


**Шаг 7** Собрать, как показано на рисунке

**Тл1-58**

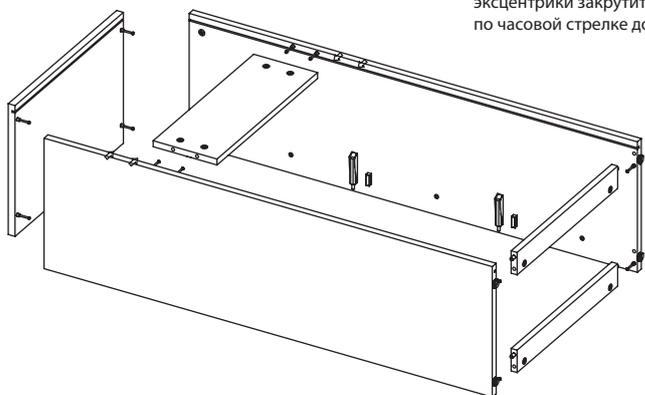



После соединения  
эксцентрики закрутить  
по часовой стрелке до упора.

**Тл1-59**

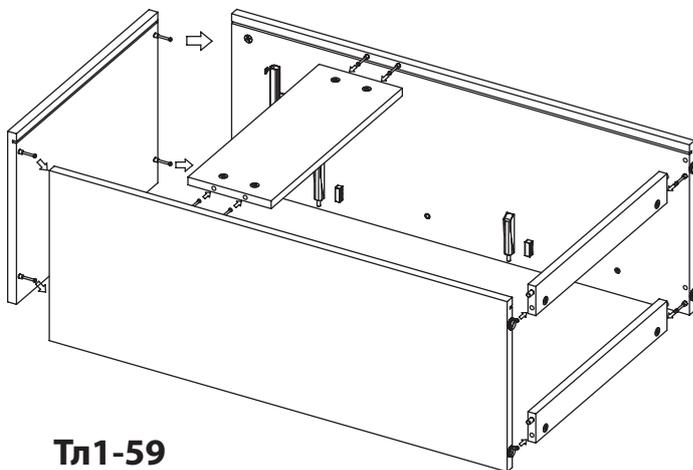



**Шаг 8** Установка задней стенки

**Тл1-58**

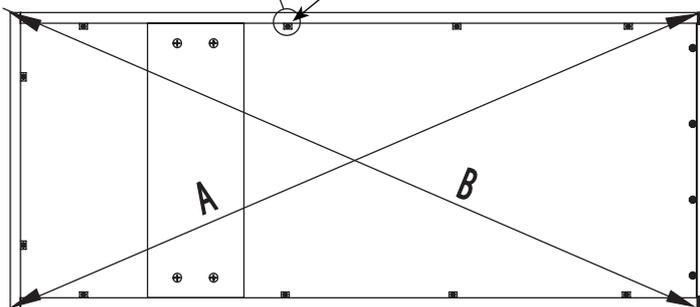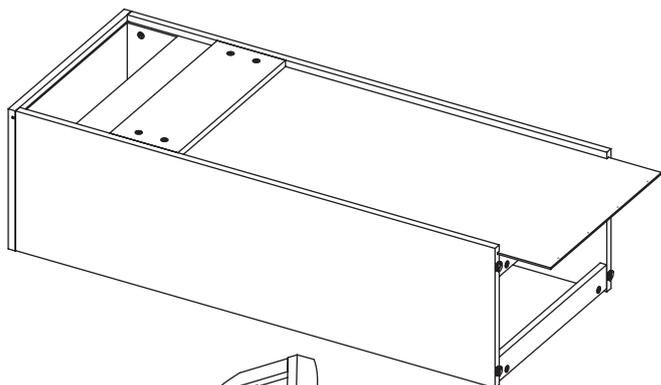


Проверить длину диагоналей.  $A=B$ .

**Тл1-59**

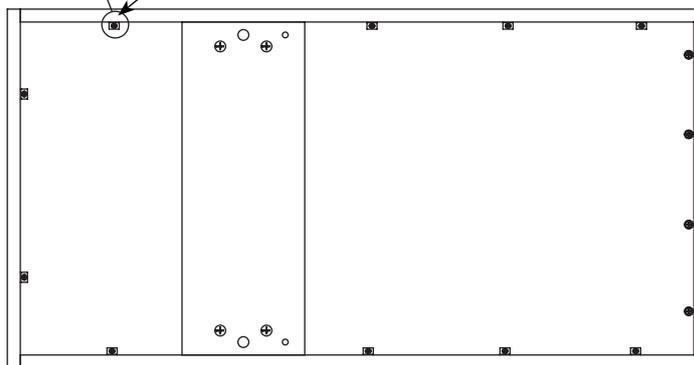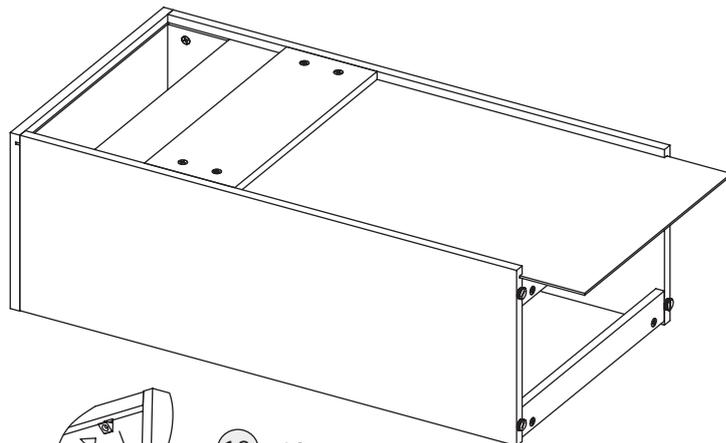


## Шаг 9 Для Тл1-59. Сборка ящика


### Тл1-59

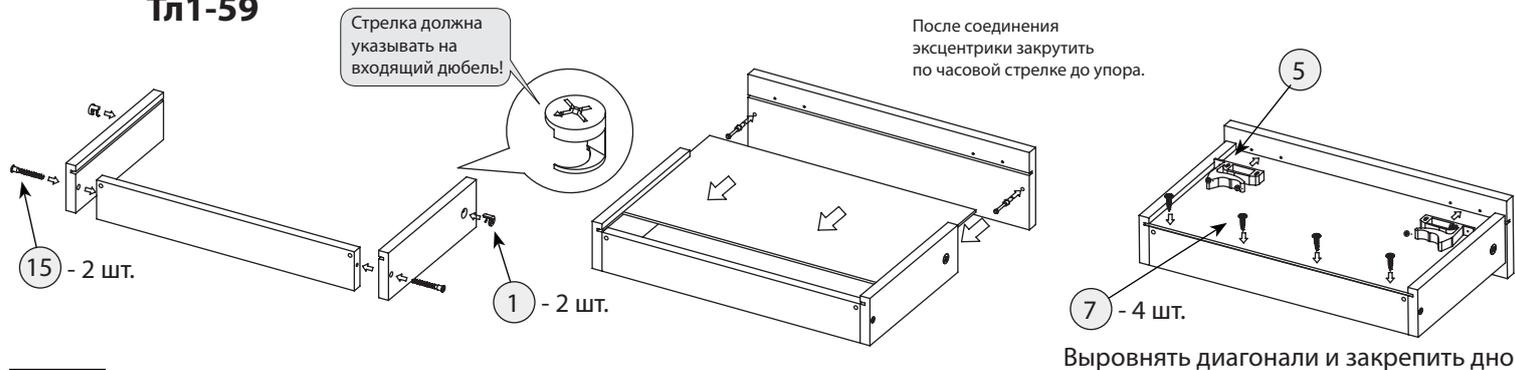

## Шаг 10 Для Тл1-59. Монтаж и демонтаж ящика

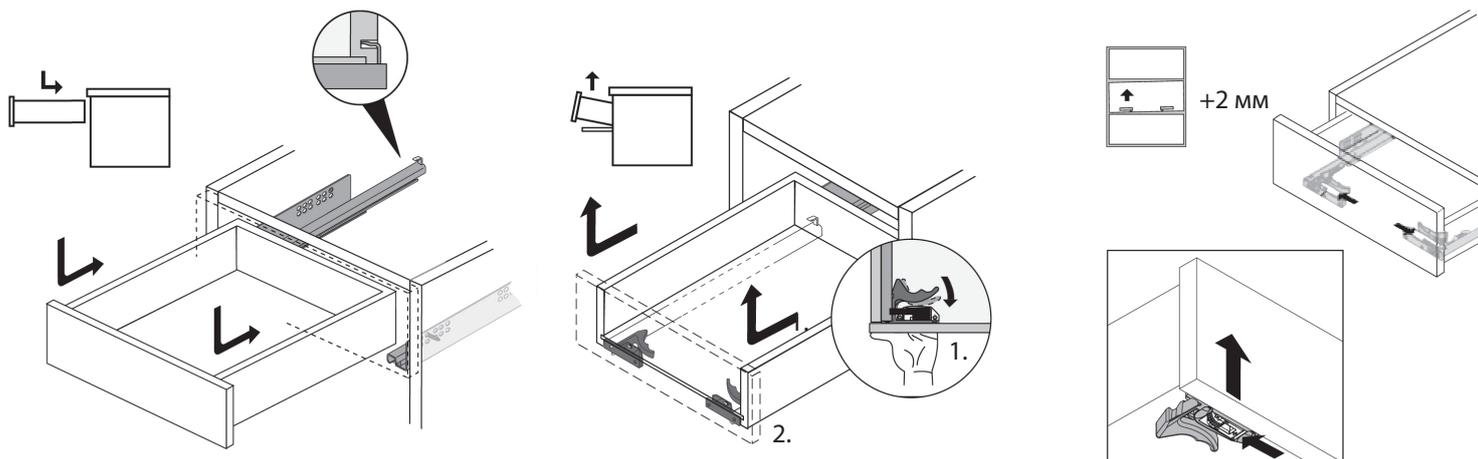

## Шаг 11 Крепление к стене

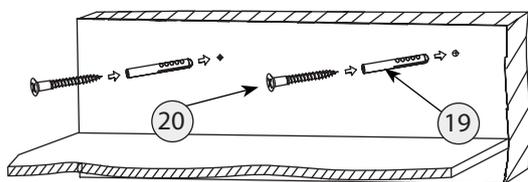


Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в ребре жесткости.

**Внимание!** Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.

Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

## Шаг 12

Для крепления рядом стоящих шкафов используйте межсекционную стяжку.

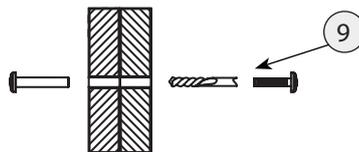

## Шаг 13 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

## Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**