
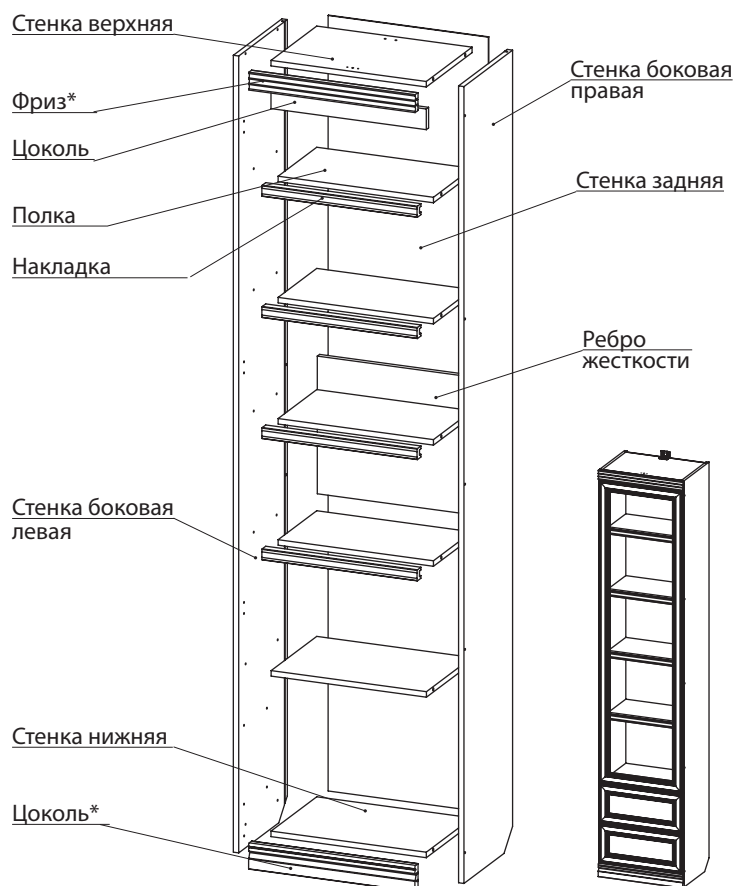


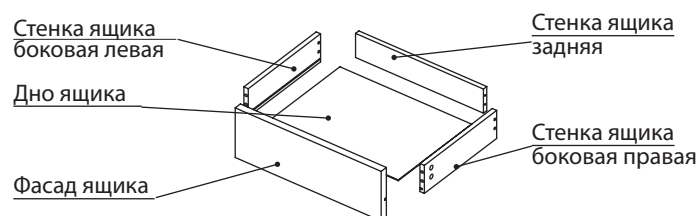

08776999

М. 2784. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Равенна 1.**Шкаф для книг Рв1-12, 12-П, 12-3, 12-О****Шкаф Рв1-15, 15-П, 15-3, 15-О****АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

*Для Рв1-12-П, 12-О, 12-3, 15-П, 15-О, 15-3

**Спецификация Рв1-12, 15. Детали**





	Упаковка	Кол-во шт.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Рв1-12	8636	1	Полка	4	D.7913-01	462 x 270 x 16
	8635	1	Стенка боковая левая	1	D.7912-01	2315 x 340 x 16
			Стенка боковая правая	1	D.7912-02	2315 x 340 x 16
	8639	1	Стенка нижняя	1	D.7917-01	462 x 320 x 16
			Стенка верхняя	1	D.7917-02	462 x 320 x 16
			Полка	1	D.7922-01	462 x 319 x 16
	8640	1	Дно ящика	2	D.7921-01	436 x 305 x 3,2
	8637	1	Стенка ящика бок. левая	2	D.7914-01	299 x 159 x 16
Стенка ящика бок. правая			2	D.7915-01	299 x 159 x 16	
Рв1-15	8646	1	Полка	4	D.7964-01	462 x 360 x 16
	8647	1	Стенка боковая левая	1	D.7963-01	2315 x 430 x 16
			Стенка боковая правая	1	D.7963-02	2315 x 430 x 16
	8642	1	Стенка нижняя	1	D.7966-01	462 x 410 x 16
			Стенка верхняя	1	D.7966-02	462 x 410 x 16
			Полка	1	D.7965-01	462 x 409 x 16
	8644	1	Дно ящика	2	D.7967-01	436 x 355 x 3,2
	8643	1	Стенка ящика бок. левая	2	D.7969-01	349 x 159 x 16
Стенка ящика бок. правая			2	D.7970-01	349 x 159 x 16	
Рв1-12, 15	2425	1	Стенка задняя	1	D.1954-01	2253 x 476 x 3,2
	2429	2	Накладка	2	D.2075-01	461 x 32 x 27
	2676	1	Ребро жесткости	1	D.2260-01	462 x 400 x 16
	2720	1	Цоколь	1	D.2478-03	462 x 60 x 16
	8638	1	Стенка ящика задняя	2	D.7916-01	422 x 145 x 16
	3338	1	Цоколь	1	D.3128-02	494 x 75 x 22
	2721	1	Фриз	1	D.3127-01	494 x 52 x 22

Спецификация. Двери, фасады


Артикул упаковки 3519 Кол-во 1				
Рв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. Г «Равенна»	1	F.0252-01	1724 x 490	21
Артикул упаковки 8670 Кол-во 1				
Рв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. СБ «Равенна»	1	F.0580-01	1724 x 490	21
Артикул упаковки 8671 Кол-во 2				
Рв. 1 12,14,15 фас. ящ. Г	1	F.0579-01	490 x 226	21
Артикул упаковки 3520 Кол-во 1				
Рв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. З «Равенна»	1	F.0252-01	1724 x 490	21
Зеркало	1	M.0746	1601 x 367	4

Количество фурнитуры на изделие



Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	38	6 Подпятник	4	11 Шуруп 4 x 30 полусфера с пресс-шайбой	13	Заглушка эксцентрика	28	21 Конфирмат 7x50	8
2 Шуруп 4x16	16	7 Стяжка	4	12 Держатель клипсы цоколя	2	17 Ответная планка с евроинтом	3	22 Ключ шестигранный	1
3 Заглушка на плечо петли	3	8 Клипса цоколя	2	13 Клей ПВА фасованный	1	18 Петля	3	23 Направляющие	2
4 Дюбель	42	9 Эксцентрик	42	14 Демпфер	4	19 Навес	1	24 Евроинт 6,3 x 13	8
5 Клипс установочный	4	10 Шуруп 4,2x25	11	15 Фиксатор задней стенки	12	20 Заглушка d = 5 мм	13		

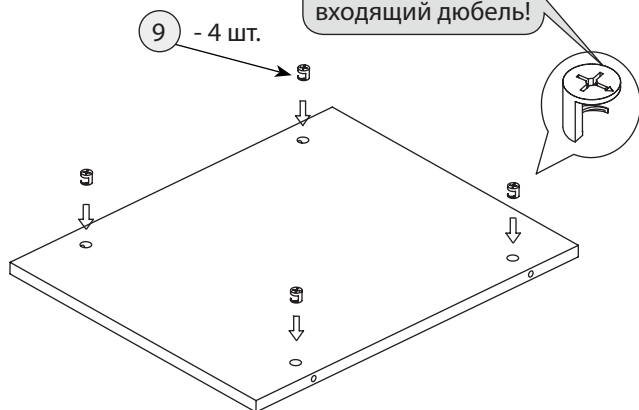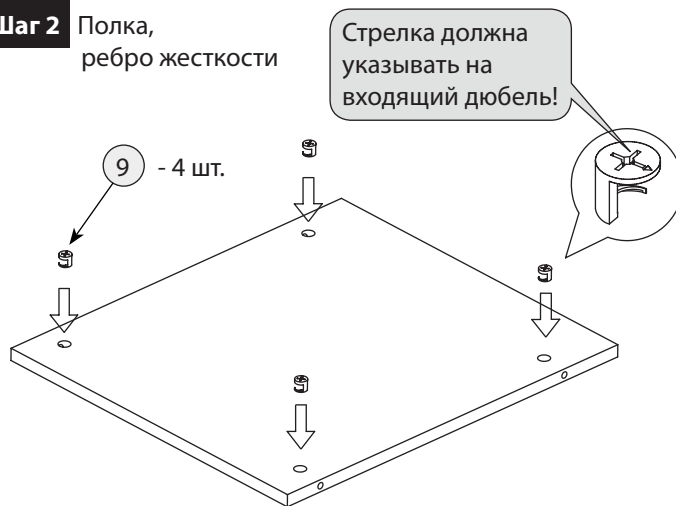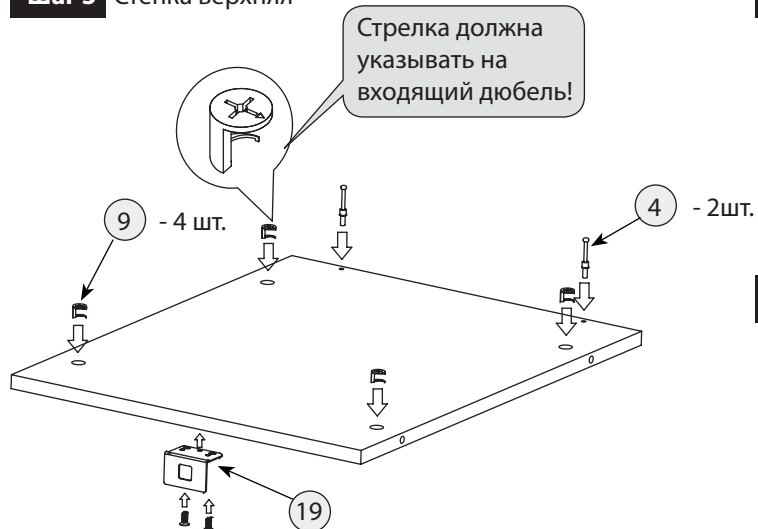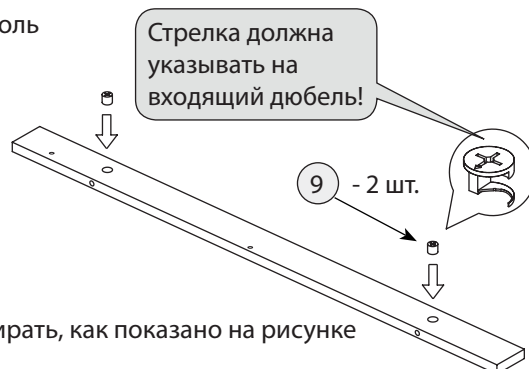Шаг 1 Стенка нижняя**Шаг 2** Полка, ребро жесткости**Шаг 3** Стенка верхняя**Шаг 4** Цоколь**Шаг 5** Собрать, как показано на рисунке


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

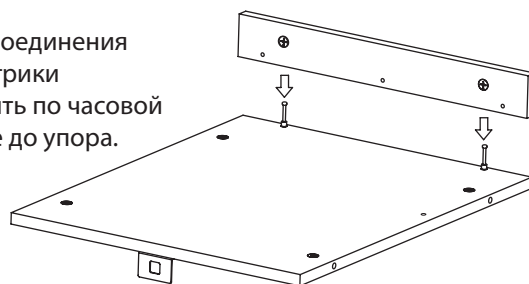**Шаг 6** Стенка боковая левая.


Стенку боковую правую собирать симметрично.

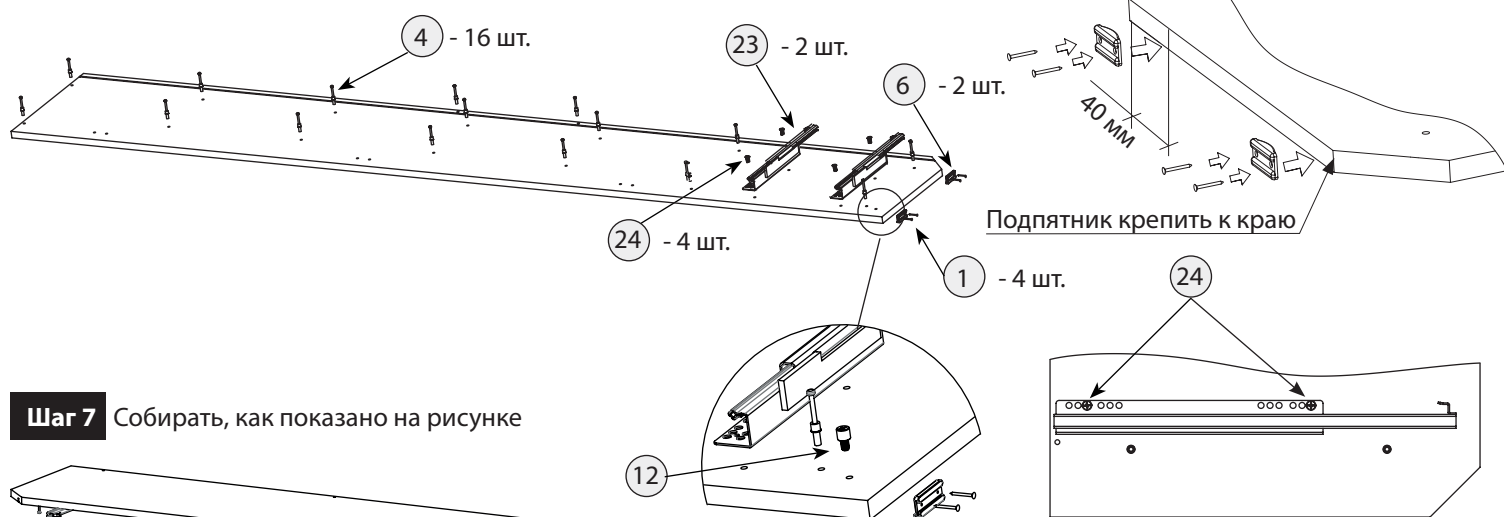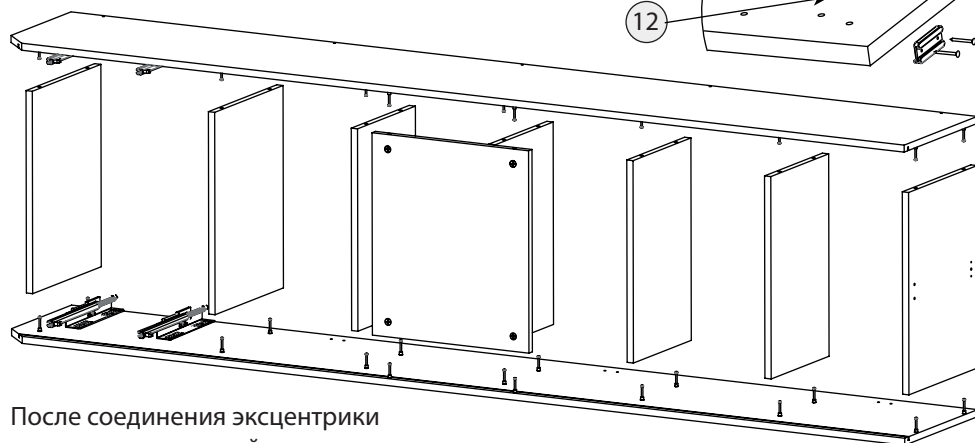**Шаг 7** Собрать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

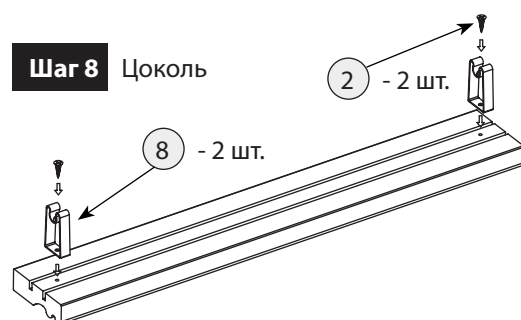Шаг 8 Цоколь


Шаг 9 Вставить заднюю стенку.

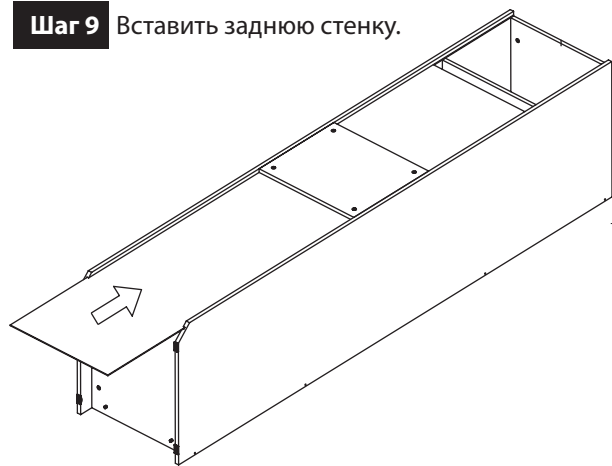


Закрепить задние стенки фиксаторами, как показано на рисунке. Прибить гвоздями стенку заднюю к стенке нижней и полкам, согласно схеме.




Шаг 10 Собрать, как показано на рисунке

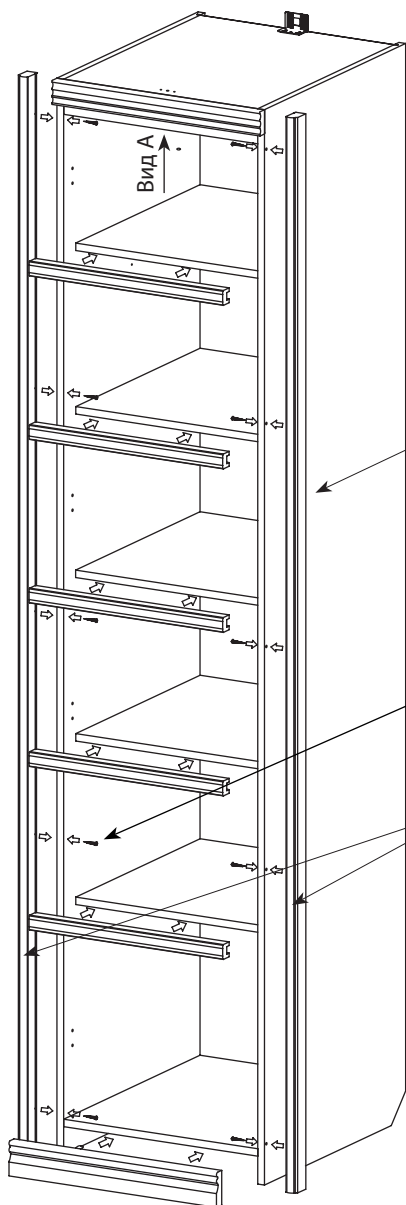

Вид А

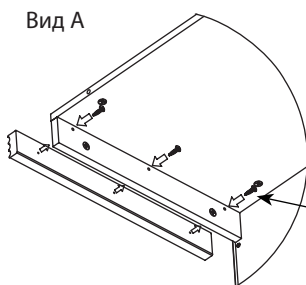


9 - 2 шт.

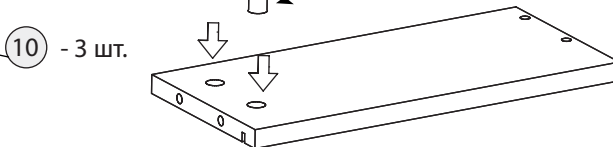

Стенка боковая правая собирается аналогично.


Шаг 12 Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика

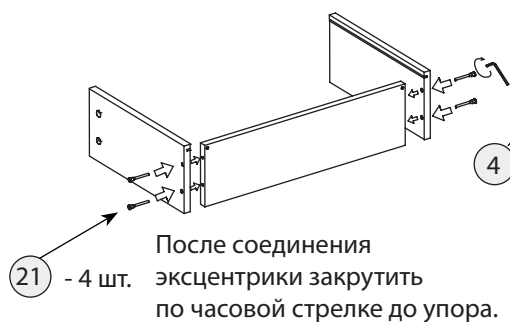

21 - 4 шт.

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 13 Фасад ящика

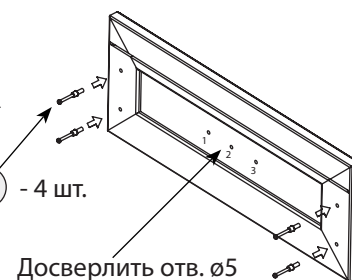


4 - 4 шт.

Досверлить отв. Ø5 в зависимости от ручки: скоба - 1, 3; кнопка - 2

Шаг 14 Вставить дно ящика в пазы

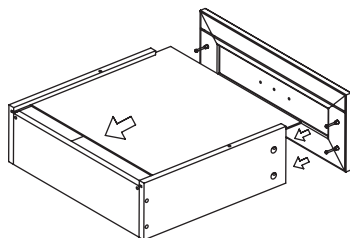

Шаг 15 Вывернуть диагонали ящика и закрепить дно

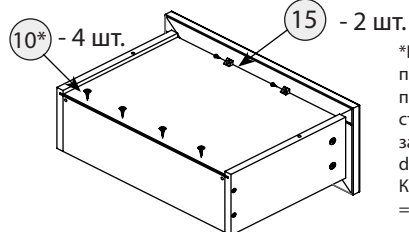


10* - 4 шт.

15 - 2 шт.

*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

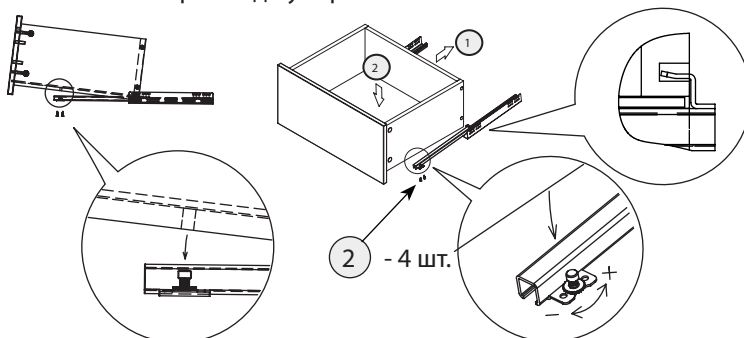

2 - 4 шт.

*Устанавливаются в зависимости от вида композиции и комплектации. Для установки пилястры досверлить 5 отверстий Ø 5 мм.

Шаг 16 Регулировка ящика

Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 17

Сборка карниза: см. М.0742 Инструкция по сборке карнизов

Шаг 18

Крепление дверей. Под ручки досверлить: для скобы - два нижних отверстия $\varnothing 5$ мм; для кнопки - одно нижнее $\varnothing 5$ мм.

Шаг 19




Установка петли на дверь

Шаг 20


Установка ответной планки

Шаг 21

Соединение петли с ответной планкой

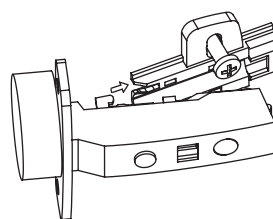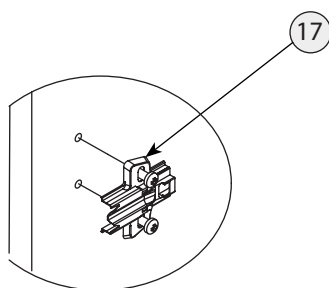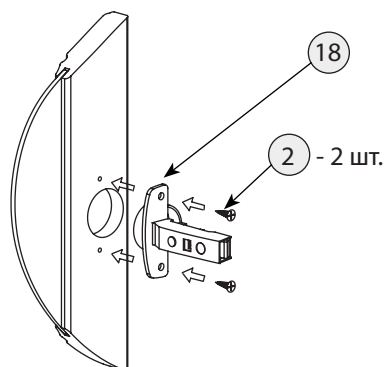







Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

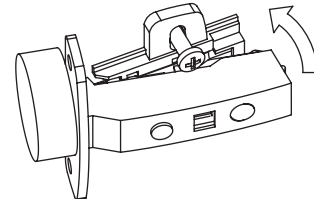

Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 22


Регулировка петель

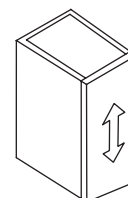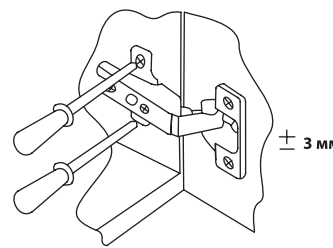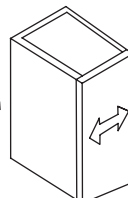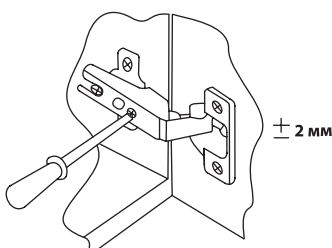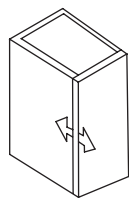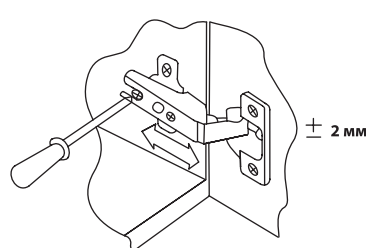**Шаг 23**


Крепление навески к стене

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.


Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам - обратитесь в специализированный магазин.

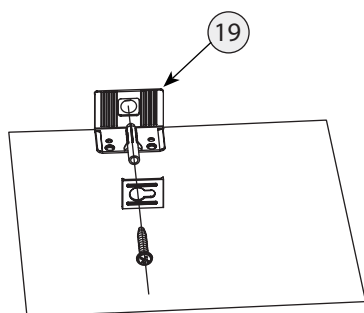

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

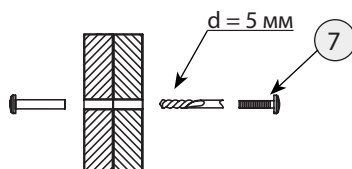

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин

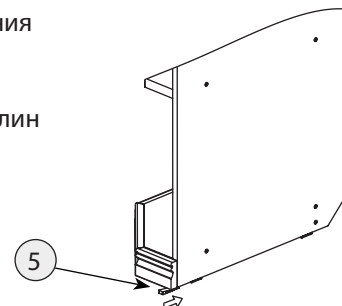**Шаг 24**

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.