



**М. 2807. Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели Равенна 1.
Тумба для ТВ Рв1-46**






АРТИС
мебель вашего стиля

08765999



ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

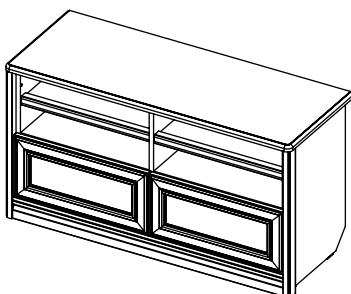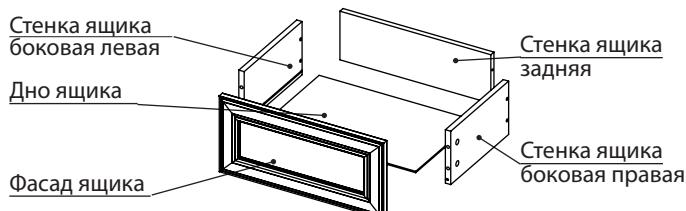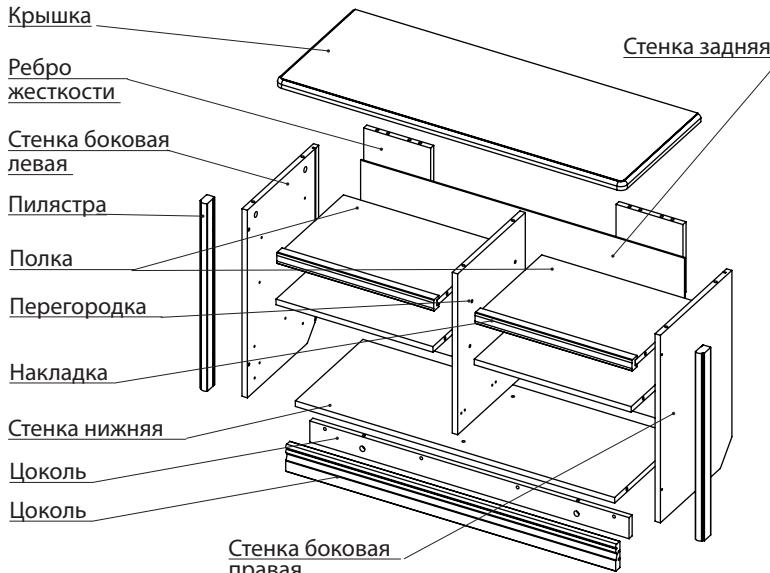

Спецификация Рв1-46. Детали

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 8721 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.7979-03	534 x 370	16
Стенка боковая правая	1	D.7979-04	534 x 370	16
Артикул упаковки 8722 Кол-во 1				
Полка	2	D.8013-01	469 x 328	16
Полка	2	D.8008-01	469 x 349	16
Артикул упаковки 8723 Кол-во 1				
Стенка нижн.	1	D.8007-01	954 x 350	16
Артикул упаковки 8724 Кол-во 1				
Перегородка	1	D.7983-03	458 x 350	16
Артикул упаковки 8725 Кол-во 1				
Стенка задн.	1	D.8009-01	480 x 968	3,2
Артикул упаковки 8709 Кол-во 1				
Пиластра	2	D.7977-01	534 x 42	24
Артикул упаковки 2730 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.2536-03	954 x 60	16
Артикул упаковки 8726 Кол-во 1				
Накладка	2	D.8011-01	469 x 32	27
Артикул упаковки 3339 Кол-во 1				
Цоколь профиль	1	D.3130-02	986 x 75	22
Артикул упаковки 8713 Кол-во 1				
Ребро жесткости	2	D.8032-01	200 x 200	16
Артикул упаковки 8727 Кол-во 1				
Крышка	1	M.2691	1042 x 400	22
Артикул упаковки 8728 Кол-во 2				
Стенка ящ. задняя	1	D.8014-01	429 x 145	16
Артикул упаковки 8729 Кол-во 2				
Дно ящ.	1	D.8015-01	442 x 305	3,2
Артикул упаковки 8637 Кол-во 1				
Стенка ящ. бок. лев.	2	D.7914-01	299 x 159	16
Стенка ящ. бок. прав.	2	D.7915-01	299 x 159	16

Спецификация. Двери, фасады


Артикул упаковки 8719 Кол-во 1				
Рв1 46 фасад ящ.лев. Г «Равенна»	1	F.0579-04	490 x 226	21
Артикул упаковки 8720 Кол-во 1				
Рв1 46 фасад ящ.прав. Г «Равенна»	1	F.0579-05	490 x 226	21

Количество фурнитуры на изделие


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Эксцентрик	47	(5) Направляющие	2	(9) Держатель клипсы цоколя	2	(13) Фиксатор задней стенки	11	(17) Ключ шестигранный	1	(21) Заглушка эксцентрика	22
(2) Дюбель	39	(6) Евровинт	8	(10) Шуруп 4,2x25 с прессшайбой	8	(14) Подплатник	6	(18) Демпфер	4	(22) Клей ПВА фасованный	1
(3) Дюбель минификса двусторонний	4	(7) Шуруп 4x16	10	(11) Шуруп 4x20	4	(15) Гвоздь	46	(19) Заглушка d = 5 mm	4		
(4) Шкант 8x30	4	(8) Клипса цоколя	2	(12) Конфирмат	10	(16) Клин установочный	2	(20) Заглушка d = 8 mm	4		

Шаг 1 Стенка боковая левая.


Стенку боковую правую собирать аналогично.

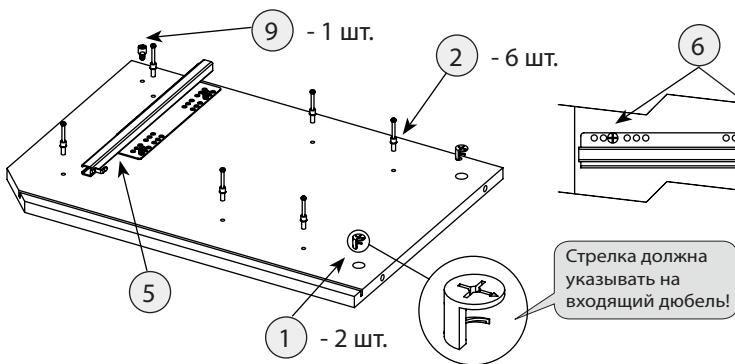


Шаг 2 Перегородка

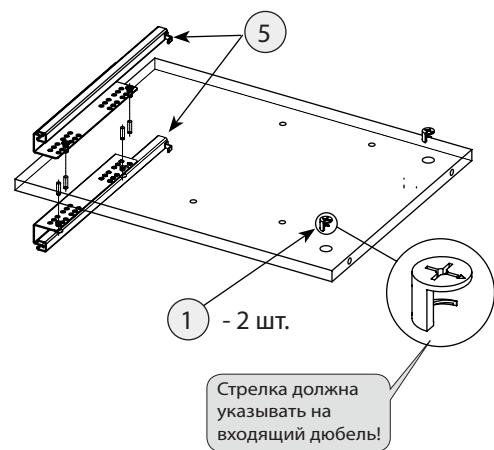


Шаг 3 Полка

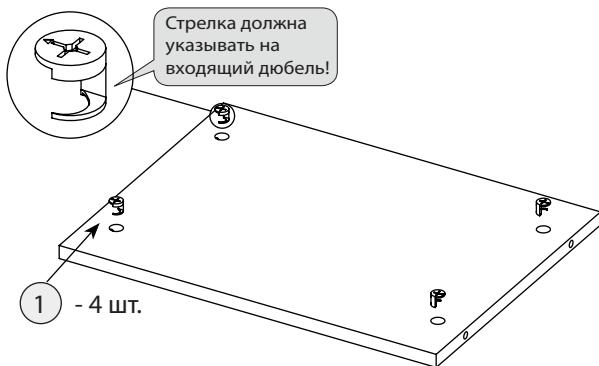


Шаг 4 Стенка нижняя

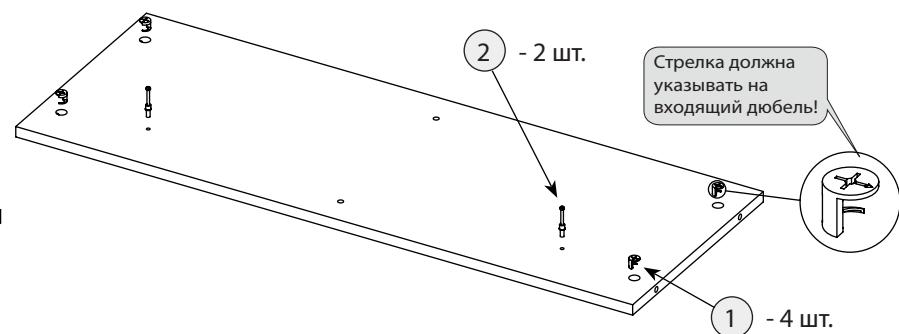


Шаг 5 Цоколь

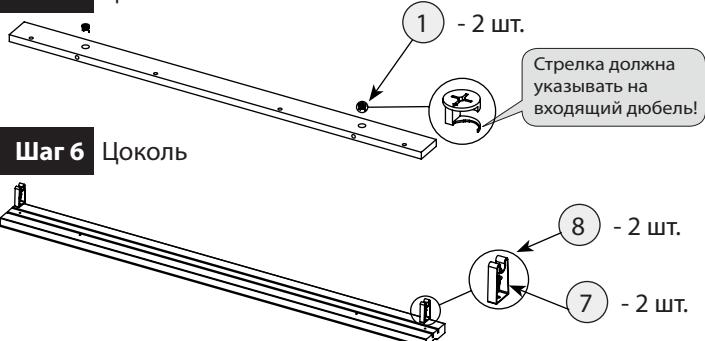


Шаг 6 Цоколь

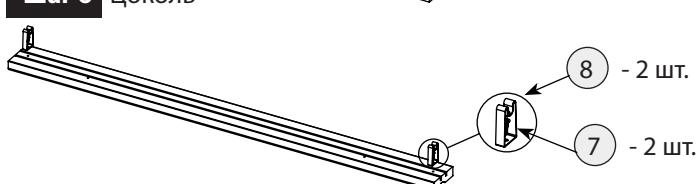

Шаг 7 Ребро жесткости

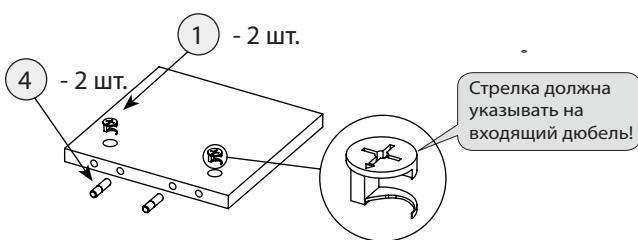


Шаг 8 Крышка

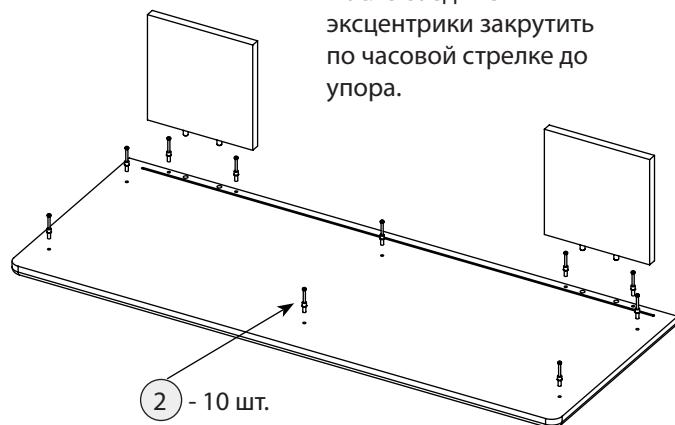

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 9 Собирать, как показано на рисунке

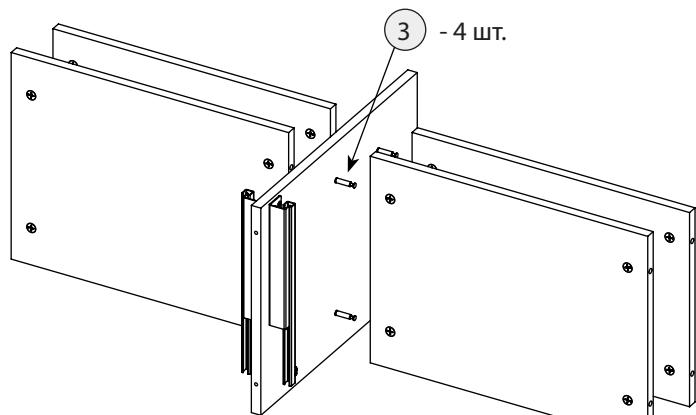

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 10


Собирать, как показано на рисунке

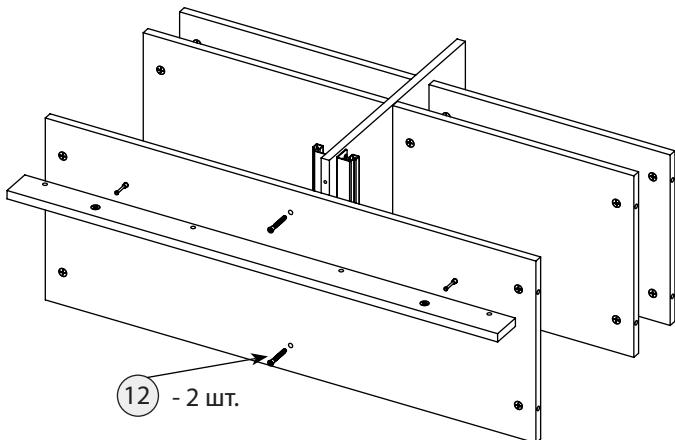


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 12 Фиксация задней стенки


Прибить гвоздями стенку заднюю к стенке нижней и полкам, согласно схеме. **A=B**

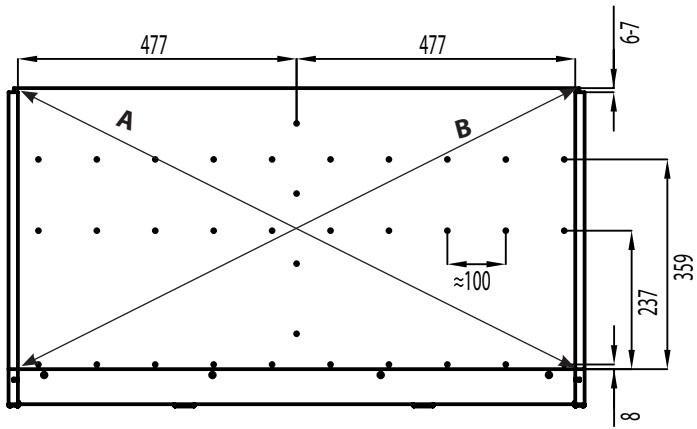**Шаг 14** Фиксация задней стенки


Закрепить задние стенки фиксаторами, как показано на рисунке.

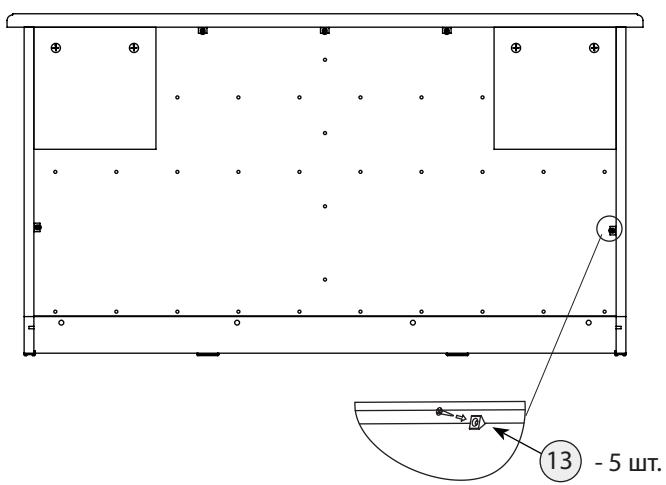**Шаг 11**


Собирать, как показано на рисунке

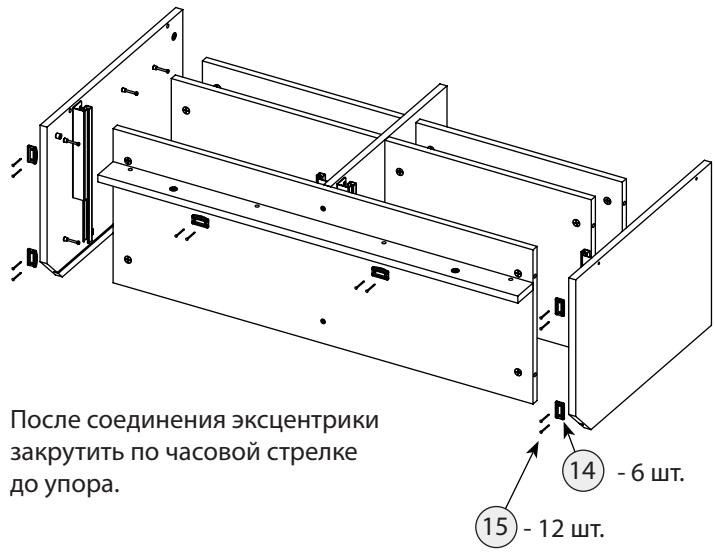

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

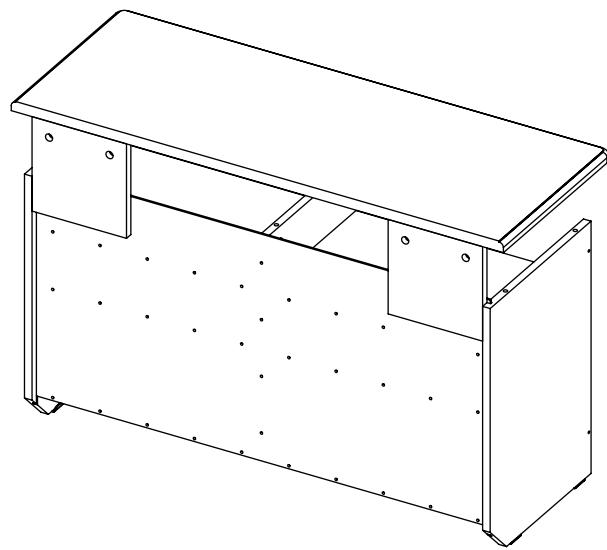Шаг 13 Собирать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

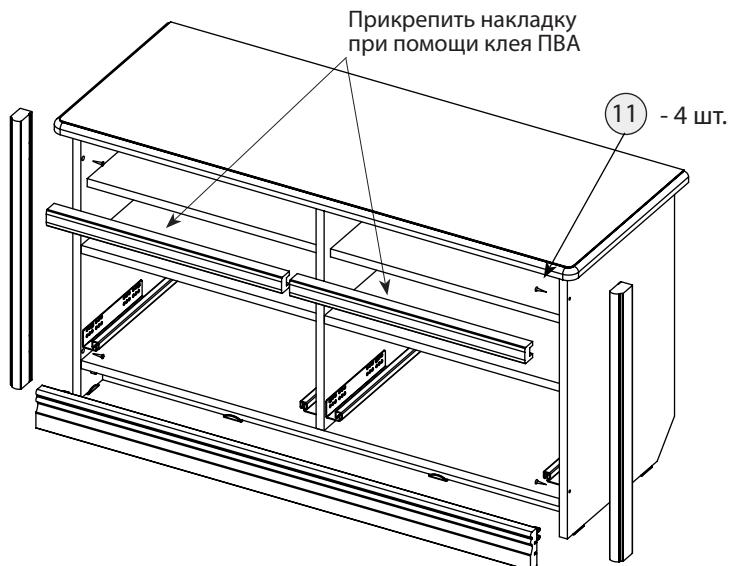
Шаг 15 Собирать, как показано на рисунке

Шаг 16 Сборка ящика. Стенка боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.




Шаг 18 Фасад ящика

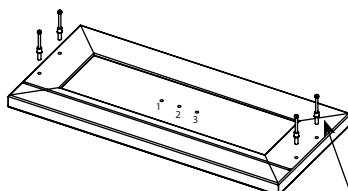

Досверлить отв. Ø5
в зависимости от ручки:
скоба - 1, 3; кнопка - 2

Шаг 21 Регулировка ящика

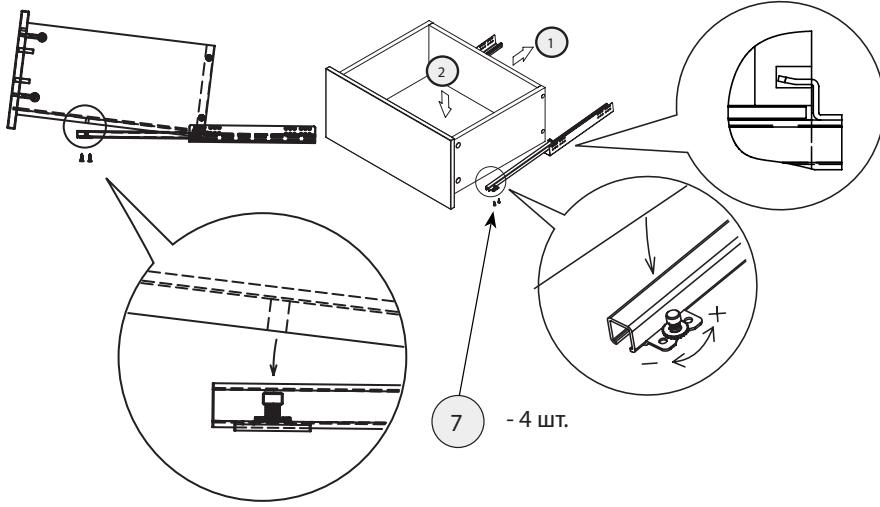

Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьем и холодным стенам или к источнику тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.


Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.


Шаг 17 Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

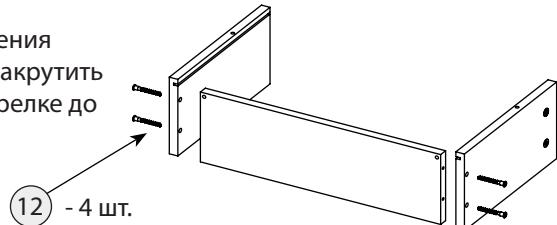


Шаг 19 Вставить дно ящика в пазы

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

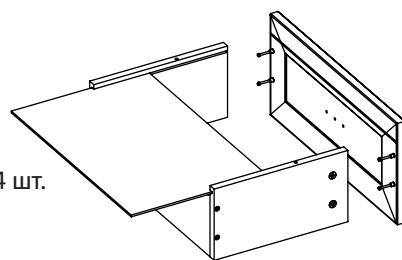


Шаг 20 Выровнять диагонали ящика и закрепить дно

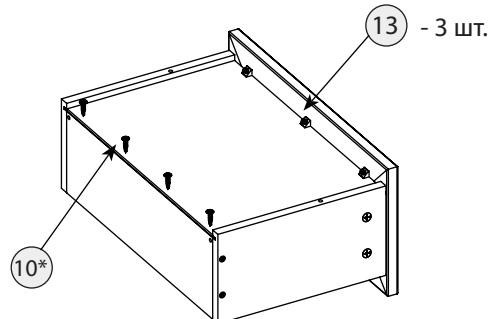

*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм.
Количество отверстий = количеству шурупов.

Шаг 22

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин

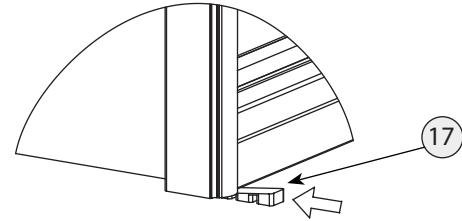

Шаг 23

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.