

М. 2337. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Норден. №1-04 Шкаф трехдверный




АРТИС
мебель вашего стиля

08981999

Инструкция по подключению подсветки
и электрическая схема приведены в инструкции, входящей в состав блока питания





ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

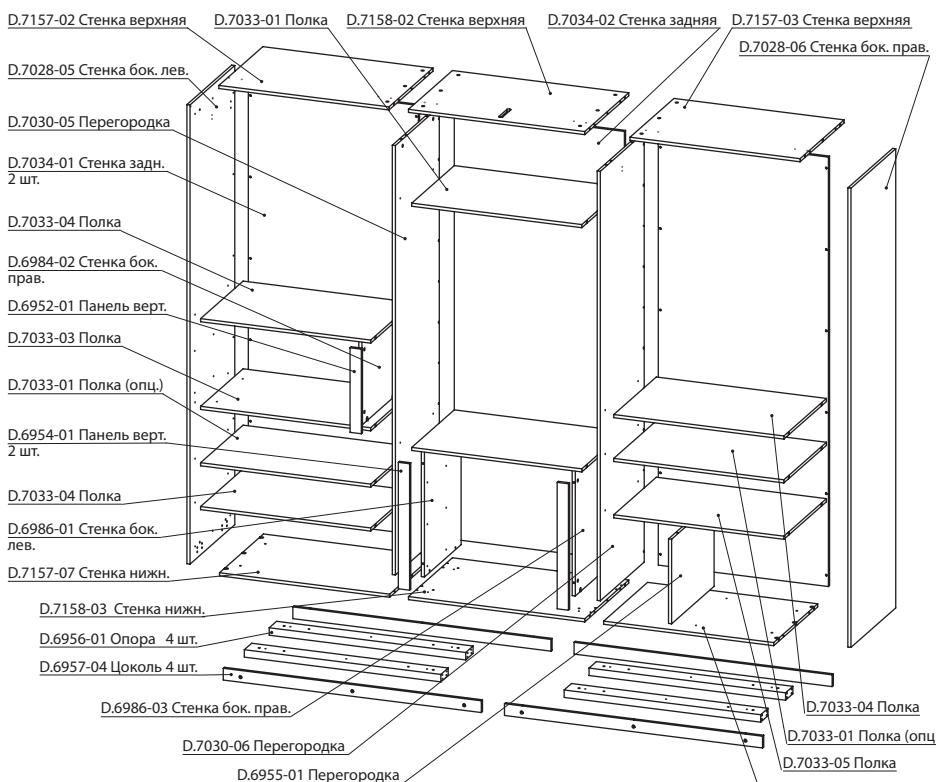

Спецификация


Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
7934	1	Дно ящ.	3	D.6983-01	731 x 505	3,2
7935	1	Дно ящ.	2	D.7064-01	791 x 505	3,2
7880	1	Направляющий профиль	1	D.7119-01	2659	
7902	1	Опора	4	D.6956-01	1012 x 100	38
		Панель вертикальная	2	D.6954-01	646 x 60	16
		Стенка бок. левая	1	D.6986-01	646 x 500	16
		Стенка бок. правая	1	D.6986-02	646 x 500	16
		Панель вертикальная	1	D.6952-01	432 x 60	16
		Стенка бок. правая	1	D.6984-02	432 x 500	16
7911	1	Перегородка	1	D.7030-05	2194 x 598	16
7911	1	Перегородка	1	D.7030-06	2194 x 598	16
7958	1	Перегородка	1	D.6955-01	432 x 579	16
7937	1	Полка (опц.)	1	D.7033-01	876 x 580	16
		Полка	1	D.7033-03	876 x 580	16
		Полка	4	D.7033-04	876 x 580	16
		Полка	1	D.7033-05	876 x 580	16
7894	1	Стенка бок. левая	1	D.7028-05	2346 x 610	16
		Стенка бок. правая	1	D.7028-06	2346 x 610	16
		Стенка верхняя	1	D.7157-02	876 x 599	16
		Стенка верхняя	1	D.7157-03	876 x 599	16
		Стенка нижняя	1	D.7157-07	876 x 599	16
		Стенка нижняя	1	D.7155-08	876 x 599	16
8280	1	Стенка верхняя	1	D.7158-02	908 x 599	16
		Стенка нижняя	1	D.7158-03	908 x 599	16
7897	2	Стенка задняя	1	D.7034-01	2194 x 876	16
7898	1	Стенка задняя	1	D.7034-02	2194 x 876	16
7951	1	Стенка ящ. бок. лев.	5	D.2099-01	499 x 140	16
		Стенка ящ. бок. прав.	5	D.2100-01	499 x 140	16
7966	1	Стенка ящ. задн.	3	D.6982-01	717 x 126	16
7967	1	Стенка ящ. задн.	2	D.7063-01	777 x 126	16
8007	1	Фасад ящ.	3	D.6953-01	752 x 211	16
7965	1	Фасад ящ.	2	D.7062-01	812 x 211	16
7876	1	Ходовой профиль	1	D.7115-01	2658	
7907	1	Цоколь	4	D.6957-01	1329 x 60	16
7942	3	Штанга (опц.)	1	D.6993-01	863	

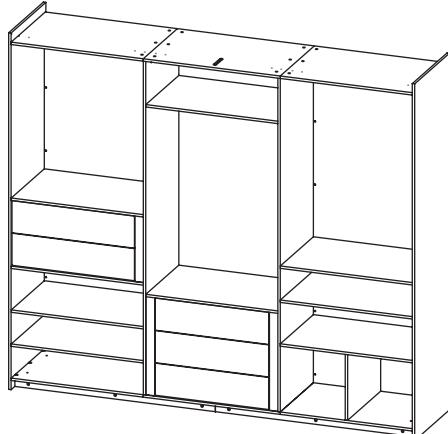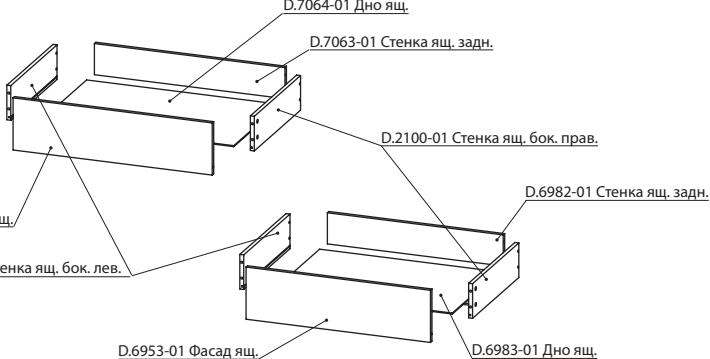


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1)	2	(2)	5	(3)	8	(4)	58	(5)	28
Комплект навеса		Направляющие Quadro 500 мм		Муфта футерка M8*20		Заглушка на корпус Hafele RAFIX		Заглушка эксцентрика	
(6)	4/12	(7)	6	(8)	1	(9)	80	(10)	80
Заглушка d = 8 мм / 5 мм		Крепление штанги (опц.)		Ключ шестигранный 8 мм		Болт для RAFIX		Эксцентриковая стяжка Hafele RAFIX	
(11)	8	(12)	50	(13)	12	(14)	40	(15)	68
Шкант 8x50		Дюбель		Дюбель минификса двусторонний		Шкант 8x30		Эксцентрик	
(16)	26	(17)	12	(18)	24	(19)	1	(20)	15
Конфирмат 7x50		Подплатник		Гвоздь мебельный		Ключ шестигранный 4 мм		Фиксатор задней стенки	
(21)	25	(22)	12	(23)	8	(24)	1		
Шуруп с пресс-шайбой 4x25		Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 51		Опора регулируемая		Ключ шестигранный 3 мм			


Шаг 1 Сборка стенок нижних

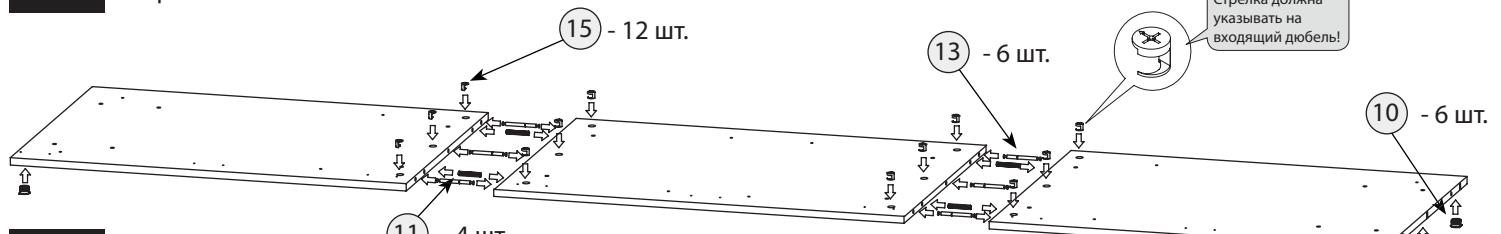

Шаг 2 Цоколь

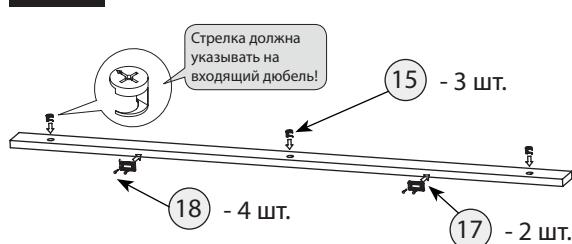


Шаг 3 Опора

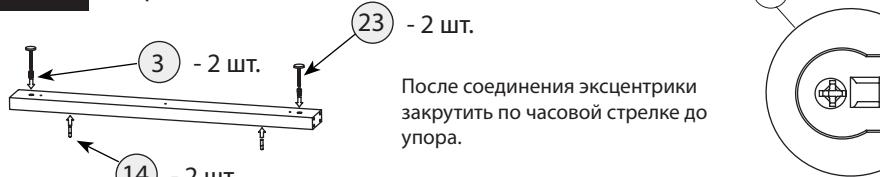


Шаг 4 Сборка основания

*С помощью шурупов 4x16 18 шт. установить клипсы 9 шт. для направляющего профиля (см. инструкцию по монтажу системы TopLine XL стр.19).

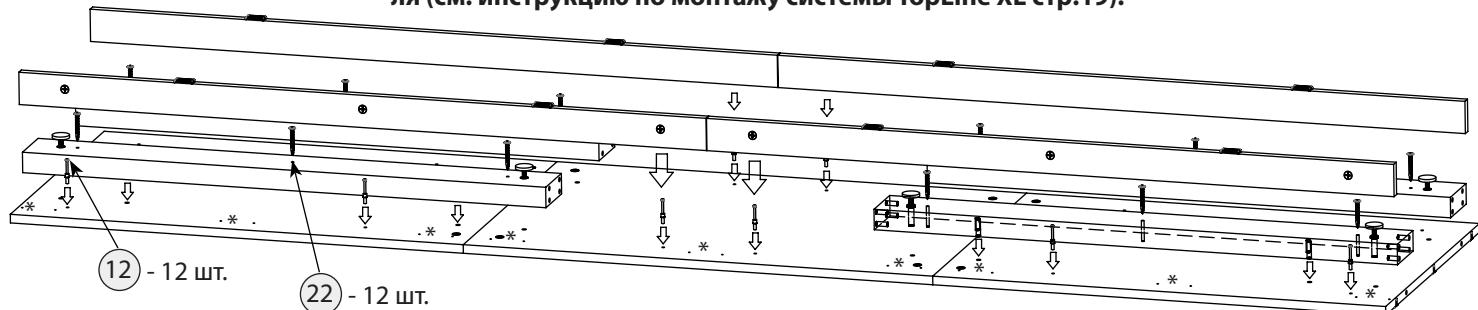


Шаг 5 Стенка задняя и перегородки

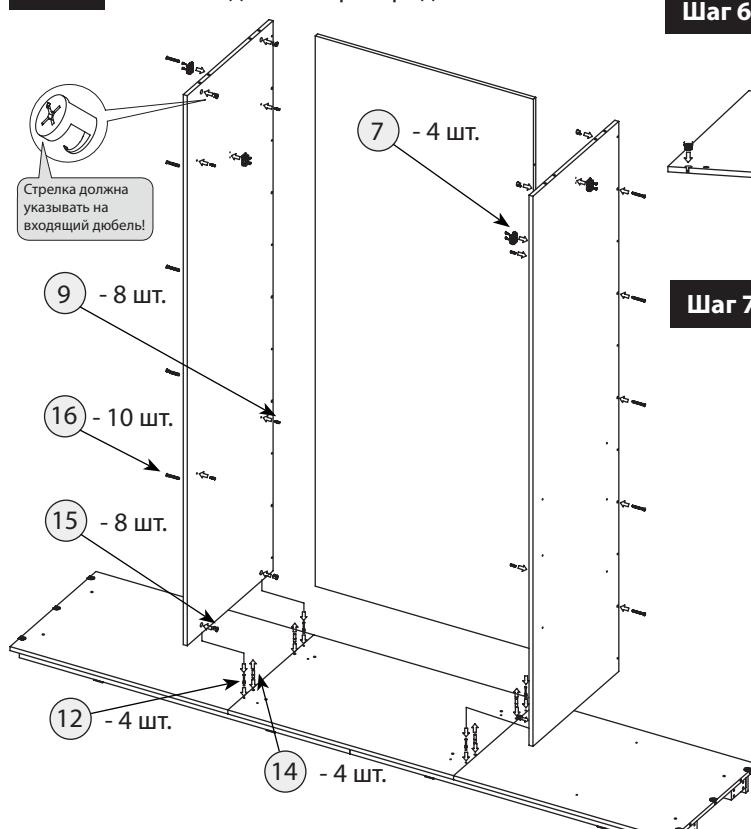


После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке до
упора.

Шаг 6 Стенка задняя

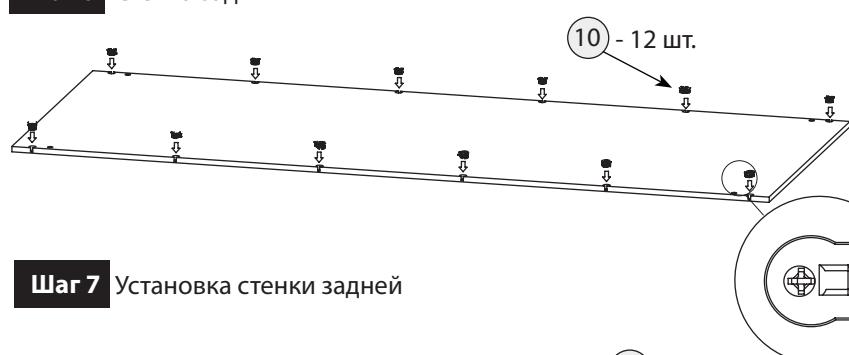


Шаг 7 Установка стенки задней

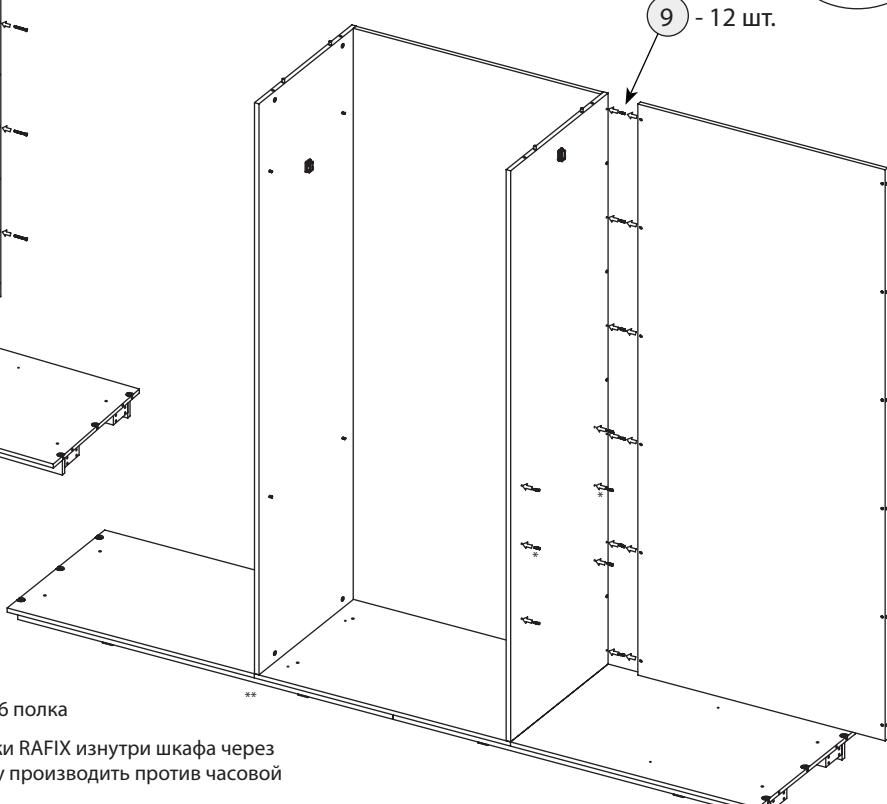


* Для опции №1-04-876 полка

При затягивании стяжки RAFIX изнутри шкафа через
отверстие d=8, затяжку производить против часовой
стрелки

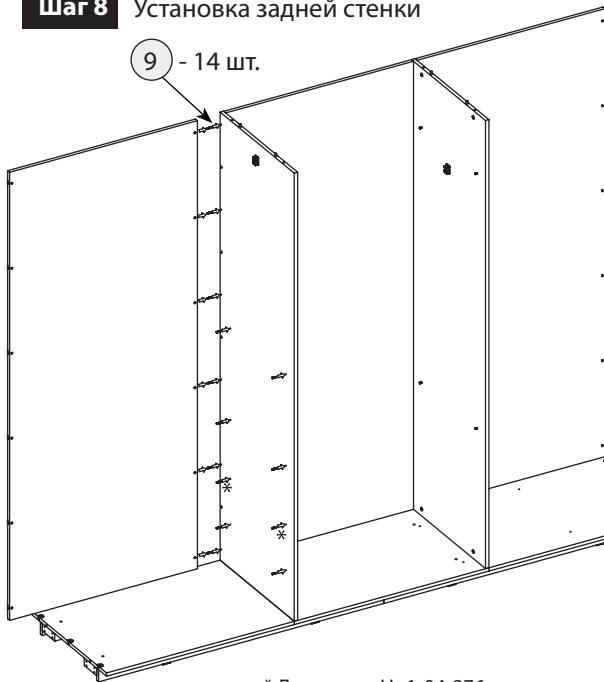Шаг 8 Установка задней стенки

* Для опции Hp1-04-876 полка


При затягивании стяжки RAFIX изнутри шкафа через отверстие d=8, затяжку производить против часовой стрелки

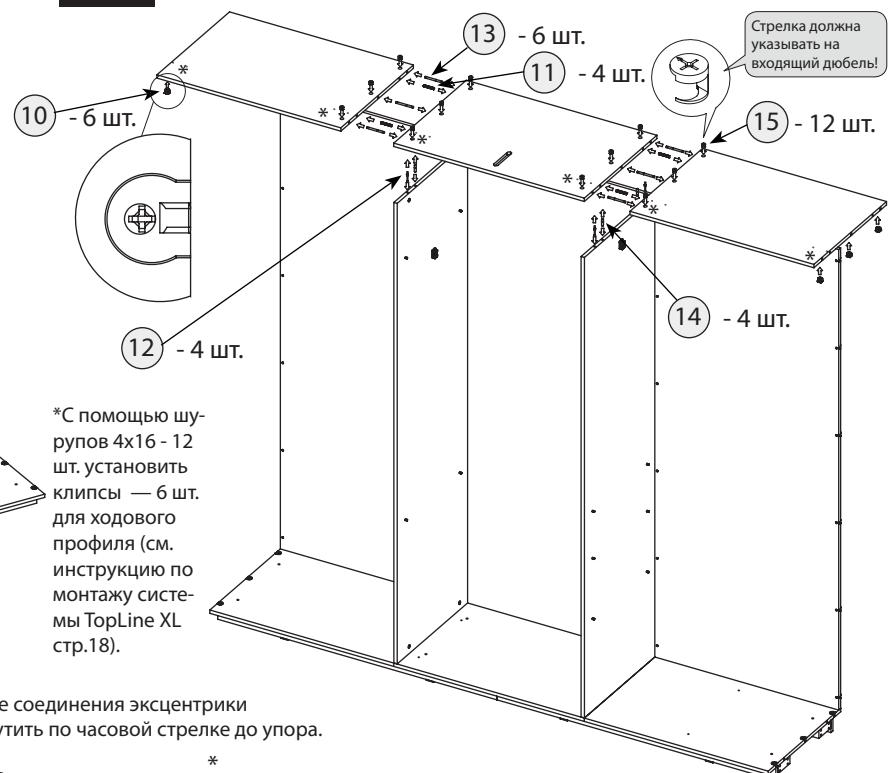Шаг 9 Установка верхней стенки



*С помощью шурупов 4x16 - 12 шт. установить клипсы — 6 шт. для ходового профиля (см. инструкцию по монтажу системы TopLine XL стр.18).

Шаг 10



Стенка боковая левая

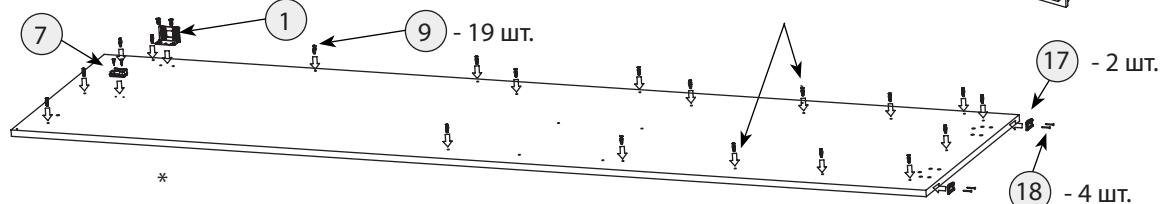**Шаг 11**

Стенка боковая правая

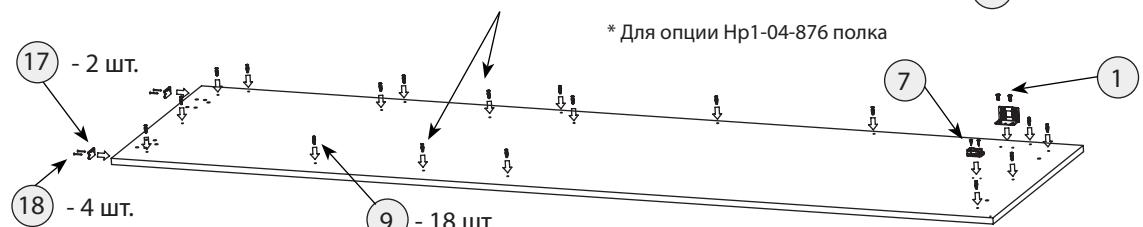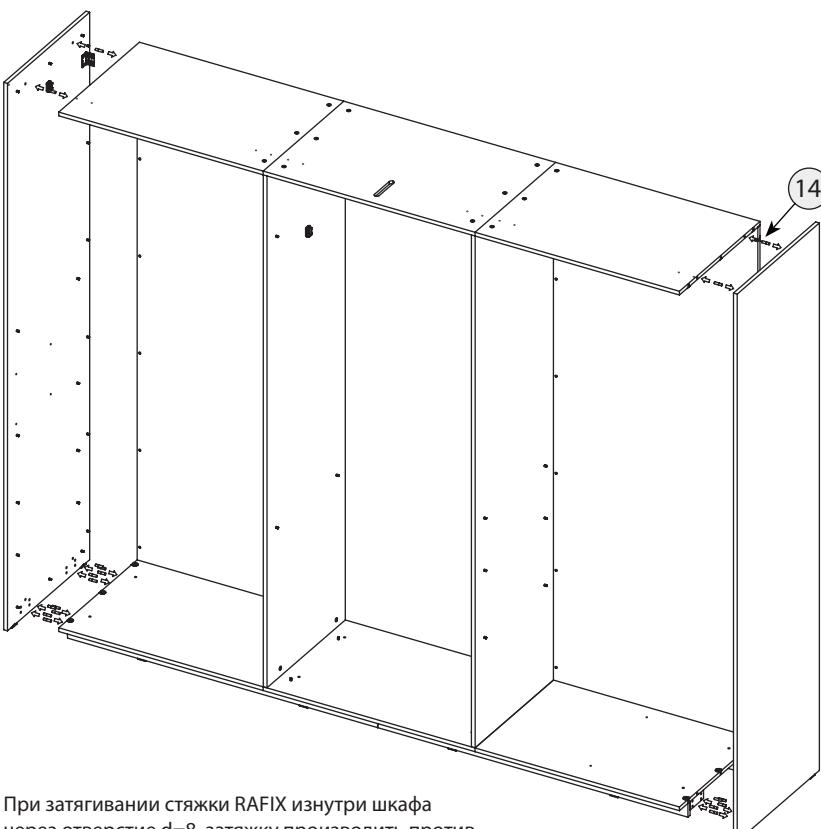**Шаг 12 Установка стенок боковых**

При затягивании стяжки RAFIX изнутри шкафа через отверстие d=8, затяжку производить против часовой стрелки

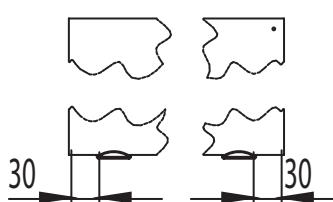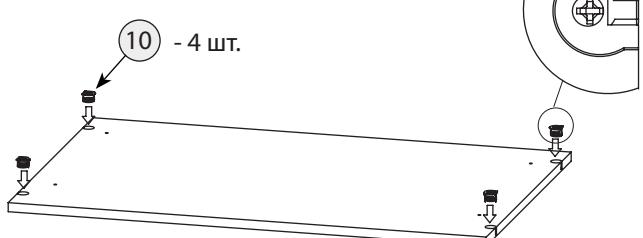
Шаг 13 Полки

Подпятники устанавливать с отступом 30 мм

Шаг 14

Собирать, как показано на рисунке


*В случае установки опциональных корзин, вместо дюбеля поз. 9 установить двухсторонний шток (см. инструкцию по установке корзин).

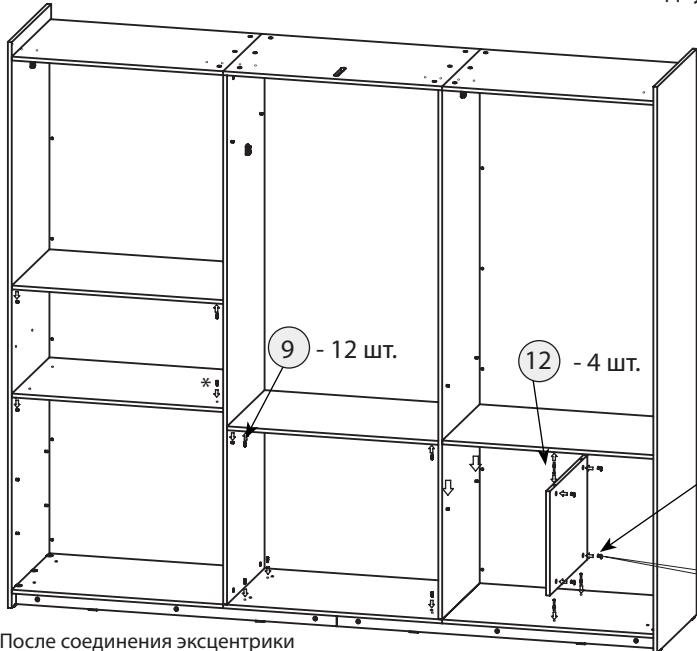


После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 16 Собирать, как показано на рисунке

При затягивании стяжки RAFIX изнутри шкафа через отверстие d=8, затяжку производить против часовой стрелки

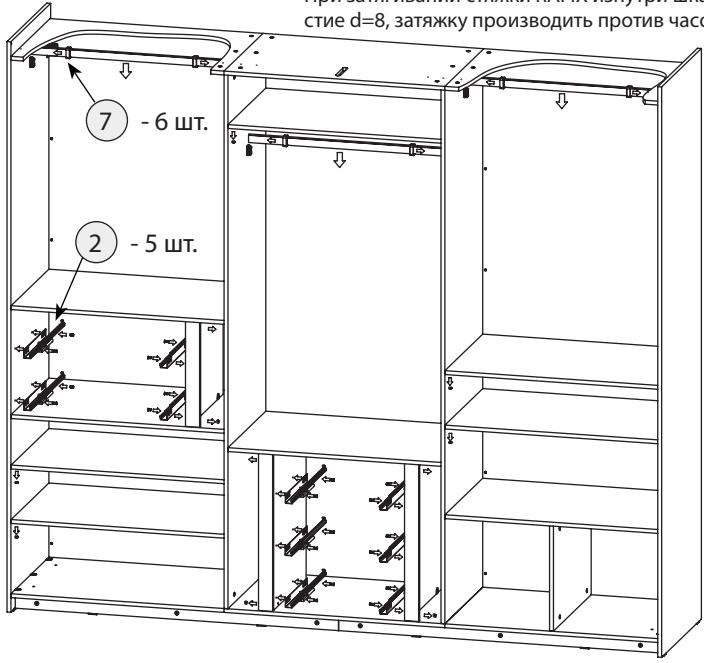

Шаг 18 Крепление к стене

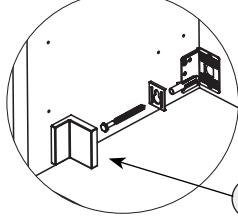


Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

Шаг 19


После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации. 1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение "запотевает", поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. 2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжёлые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (комоды, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении разъёмов соединений периодически их подтягивайте. 4. Уход за мебелью. Проводите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. 5. Порядок предъявления претензий к качеству мебели. Претензии от покупателей принимаются различными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.


Шаг 15 Проставки

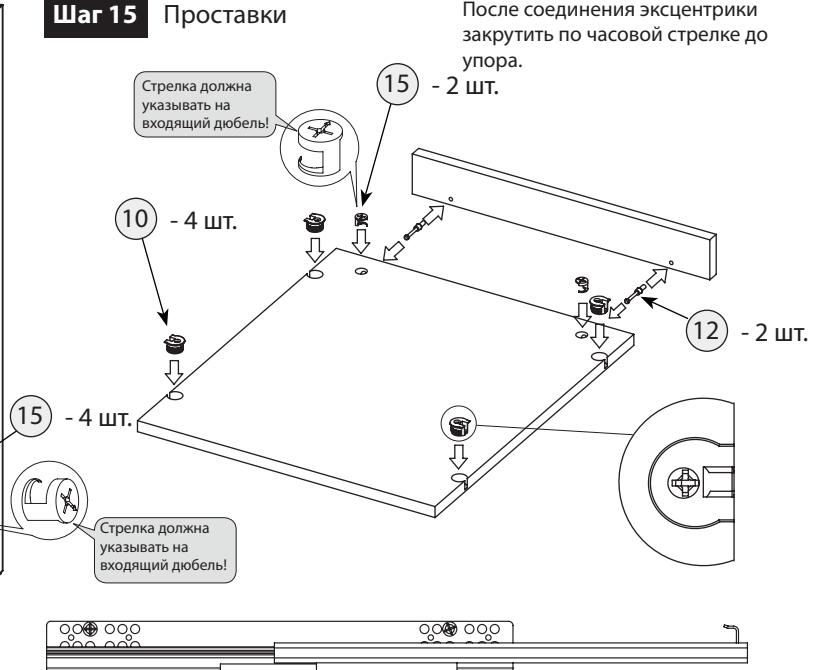

Шаг 17 Сборка ящика

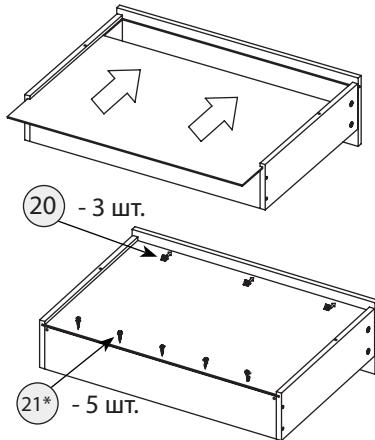

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

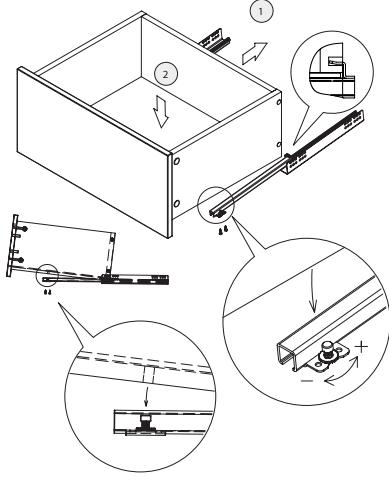

Шаг 16 Регулировка ящика

