



08778999

М. 2787. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Равенна.

Шкаф для книг Рв1-16, 16-П, 16-О, 16-3


Шкаф Рв1-18, 18-П, 18-О, 18-3





АРТИС
мебель вашего стиля

EAC

ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

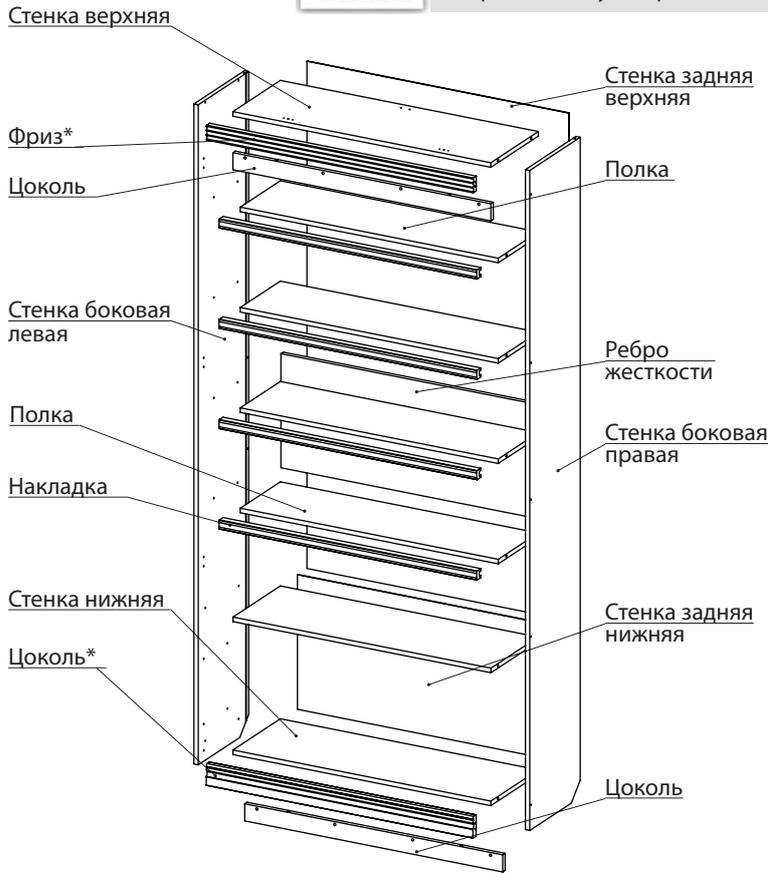

*Для Рв 1-16-П, 16-О, 16-3, 18-П, 18-О, 18-3

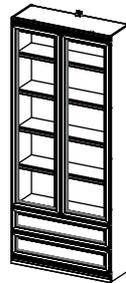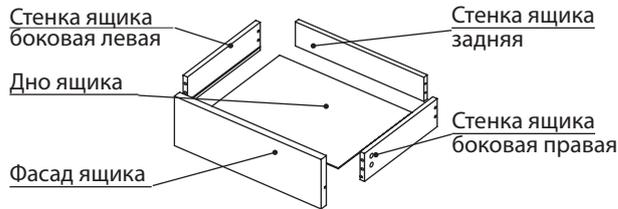

Спецификация Рв1-16, 18. Детали

	Упаковка	Кол-во шт.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Рв1-16	8649	1	Полка	4	D.7959-01	954 x 270 x 16
	8635	1	Стенка боковая левая	1	D.7912-01	2315 x 340 x 16
			Стенка боковая правая	1	D.7912-02	2315 x 340 x 16
	8650	1	Полка	1	D.7960-01	954x319 x 16
			Стенка нижн.	1	D.7961-01	954x320 x 16
Стенка верхн.			1	D.7961-02	954x320 x 16	
8651	1	Дно ящика	2	D.7962-01	927 x 305 x 3,2	
8637	1	Стенка ящика бок. левая	2	D.7914-01	299 x 159 x 16	
		Стенка ящика бок. правая	2	D.7915-01	299 x 159 x 16	
Рв1-18	8655	1	Полка	4	D.7971-01	954 x 360 x 16
	8647	1	Стенка боковая левая	1	D.7963-01	2315 x 430 x 16
			Стенка боковая правая	1	D.7963-02	2315 x 430 x 16
	8652	1	Полка	1	D.7972-01	954 x 409 x 16
			Стенка нижн.	1	D.7973-01	954 x 410 x 16
			Стенка верхн.	1	D.7973-02	954 x 410 x 16
	8653	1	Дно ящика	2	D.7974-01	927 x 355 x 3,2
	8643	1	Стенка ящика бок. левая	2	D.7969-01	349 x 159 x 16
Стенка ящика бок. правая			2	D.7970-01	349 x 159 x 16	
Рв1-16, 18	2436	1	Стенка задн. нижн.	1	D.1957-01	472 x 968 x 3,2
			Стенка задн. верхн.	1	D.1958-01	1779 x 968 x 3,2
	2637	4	Накладка	1	D.2076-01	953 x 32 x 27
	2605	1	Ребро жесткости	1	D.2259-01	954 x 400 x 16
	2730	2	Цоколь	1	D.2536-03	954 x 60 x 16
	8648	1	Стенка ящика задняя	2	D.1018-01	914 x 145 x 16
3339	1	Цоколь	1	D.3130-02	986 x 75 x 22	
2732	1	Фриз	1	D.3129-01	986 x 52 x 21,5	


Спецификация. Двери и фасады

Артикул упаковки 8666 Кол-во 2			
Рв1 16,17,18,21 фас. ящ. Г "Равенна"	1	F.0253-02	982 x 226 x 21
Артикул упаковки 8670 Кол-во 2			
Рв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. Сб "Равенна"	1	F.0580-01	1724x490 x 21
Артикул упаковки 3519 Кол-во 2			
Рв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. Г "Равенна"	1	F.0252-01	1724x490 x 21
Артикул упаковки 3520 Кол-во 2			
Рв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. З «Равенна»	1	F.0252-01	1724x490 x 21
Зеркало	1	M.0746	1601 x 367 x 4


Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	48	8 Евровинт 6,3 x 13	8	15 Конфирмат 7x50	8	22 Петля	6
2 Шуруп 4x16	22	9 Подпятник	4	16 Фиксатор задней стенки	16	23 Направляющие	2
3 Шуруп 3,5x11	4	10 Стяжка	4	17 Шуруп 4,2x25	16	24 Клипса цоколя	2
4 Заглушка на плечо петли	6	11 Клей ПВА фасованный	1	18 Навес	1	25 Держатель клипсы цоколя	2
5 Демпфер	4	12 Заглушка d = 5 мм	14	19 Заглушка эксцентрика	28	26 Шуруп 4 x 30 полусфера с пресс-шайбой	10
6 Дюбель	44	13 Эксцентрик	44	20 *Для Рв 1-18 Планка опорная*	2		
7 Клин установочный	4	14 Шайба для ДВП (Краб)	12	21 Ответная планка с евровинтом	6		


Шаг 1 Стенка нижняя

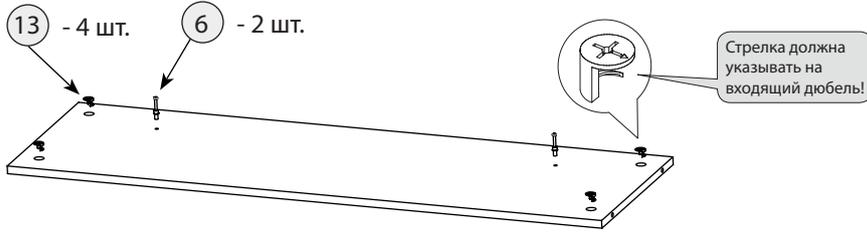

Шаг 2 Цоколь

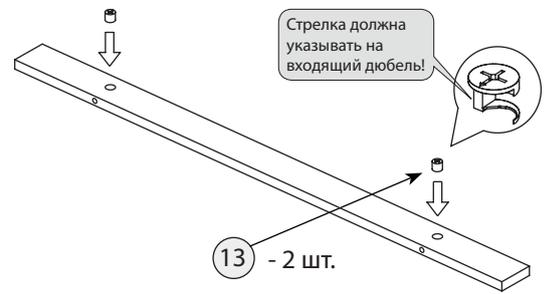


Шаг 3 Соединение стенки нижней и цоколя

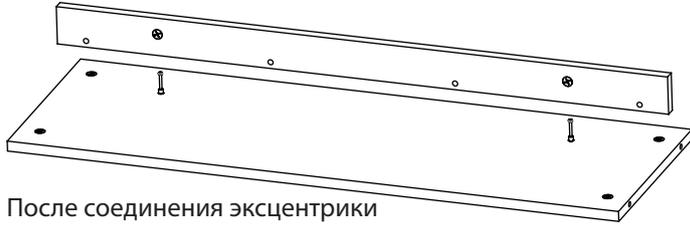

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 5 Крышка верхняя

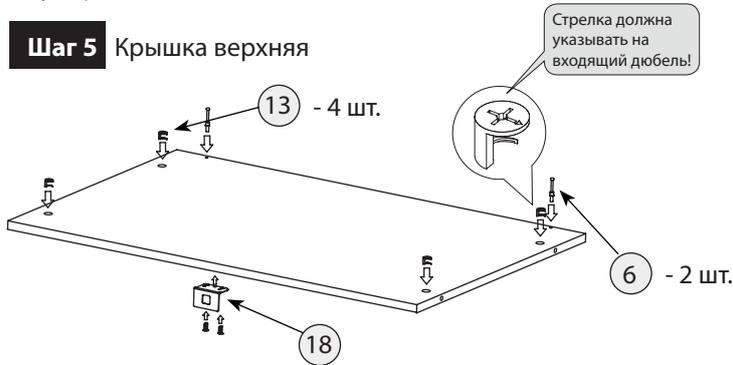


Шаг 4 Полка. Ребро жесткости



Шаг 6 Крышка верхняя и цоколь

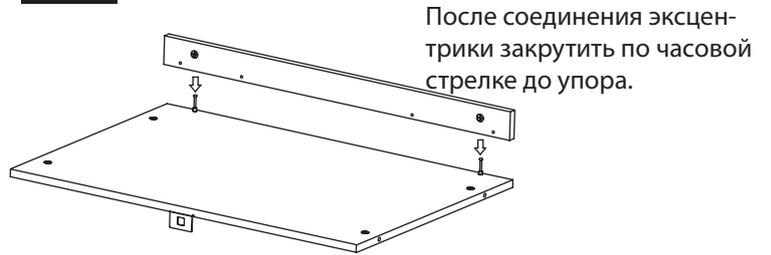



Шаг 7 Стенка боковая левая. Стенку правую собирать аналогично.

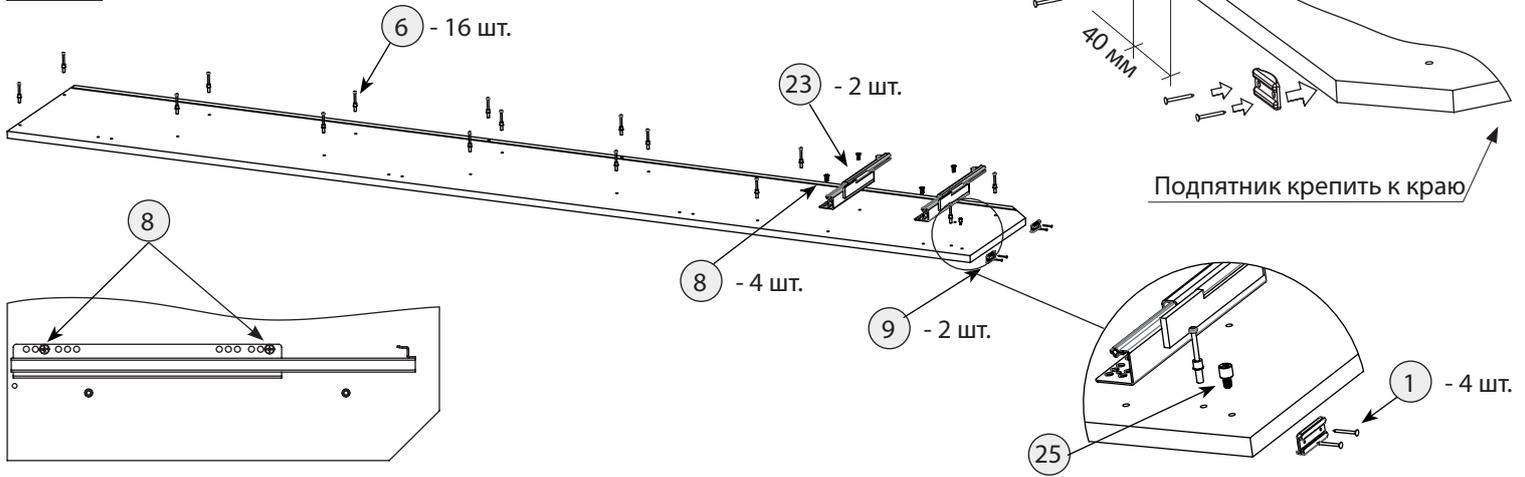


Шаг 8 Собрать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Шаг 9 Цоколь

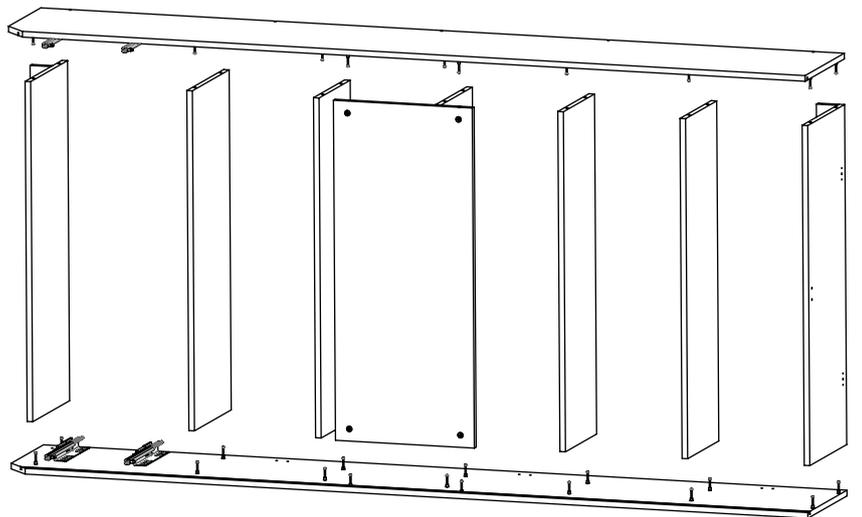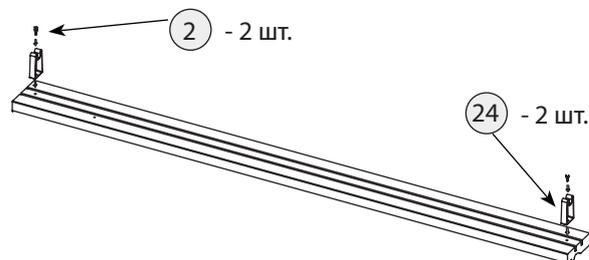

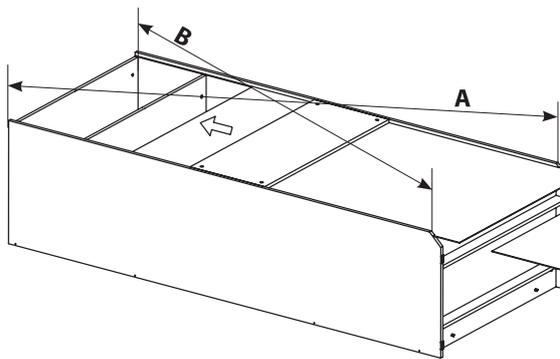
Шаг 10 Вставить и закрепить стенку заднююПроверить длину диагоналей. $A=B$ 

Закрепить задние стенки фиксаторами, как показано на рисунке. Прибить гвоздями стенку заднюю к стенке нижней и полкам, согласно схеме.

1 - 30 шт. 14 - 10 шт.

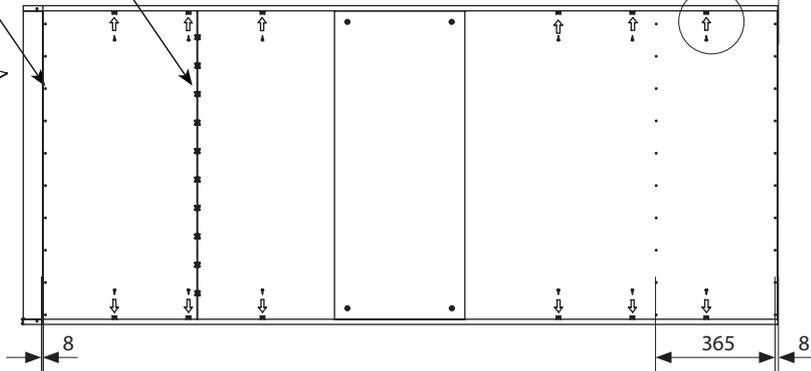


16 - 12 шт.

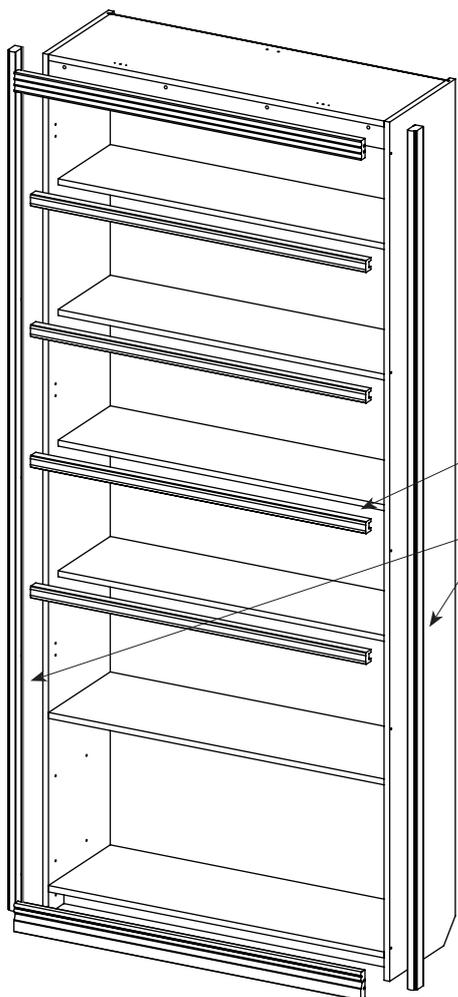Шаг 11 Вставить и закрепить стенку заднюю

Установка фризa (не показана верхняя стенка)

17 - 4 шт.

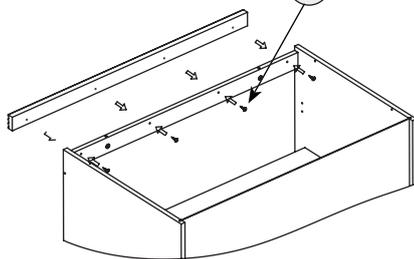

Прикрепить накладку при помощи клея ПВА

Пилястра*


Шаг 12 Сборка ящика. Стенка боковая левая

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

13 - 2 шт.




Стенка боковая правая собирается аналогично.

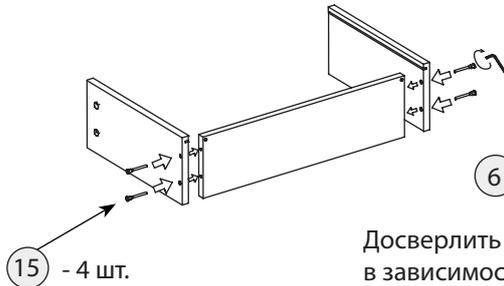
Шаг 13 Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика

15 - 4 шт.


6 - 4 шт.

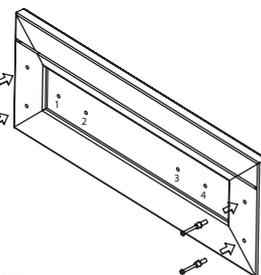Досверлить отв. $\varnothing 5$ в зависимости от ручки: скоба - 1, 2, 3, 4; кнопка - 1, 4**Шаг 14** Фасад ящика**Шаг 15** Вставить дно ящика в пазы

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

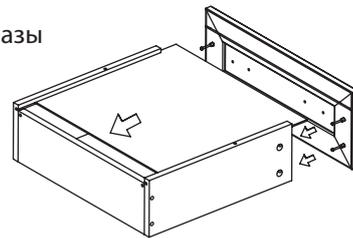**Шаг 16**

Выровнять диагонали ящика и закрепить дно

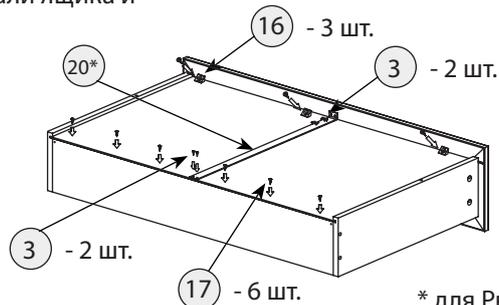


16 - 3 шт.

3 - 2 шт.

3 - 2 шт.

17 - 6 шт.

* для Рв1-18

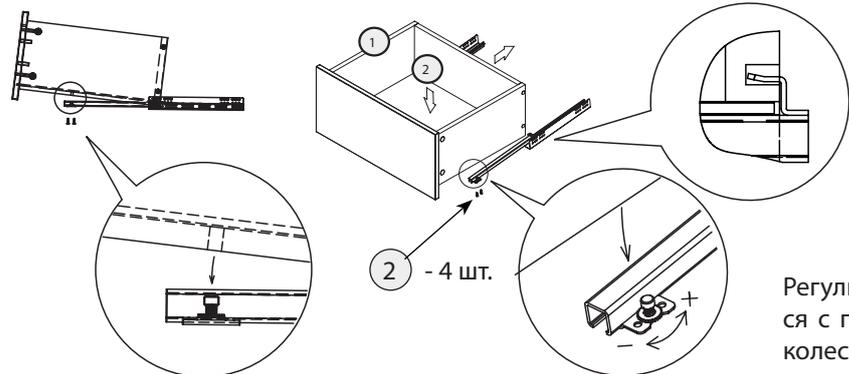Шаг 17 Регулировка ящика

2 - 4 шт.




Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

Шаг 18


Сборка карниза: см. М.0742 Инструкция по сборке карнизов

Шаг 19


Крепление дверей. Под ручки досверлить: для скобы - два нижних отверстия $\varnothing 5$ мм; для кнопки - одно нижнее $\varnothing 5$ мм.

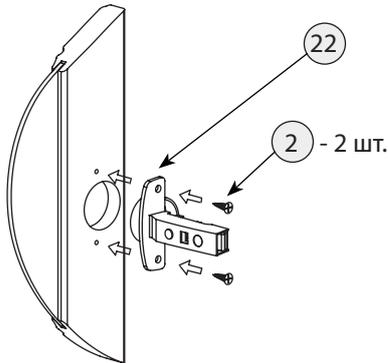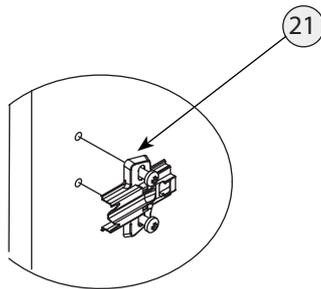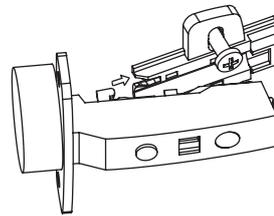Шаг 20 Установка петли на дверь**Шаг 21** Установка ответной планки**Шаг 22** Соединение петли с ответной планкой


Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

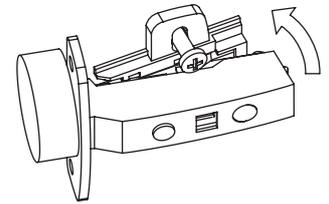


Защелкнуть на монтажной планке нажатием

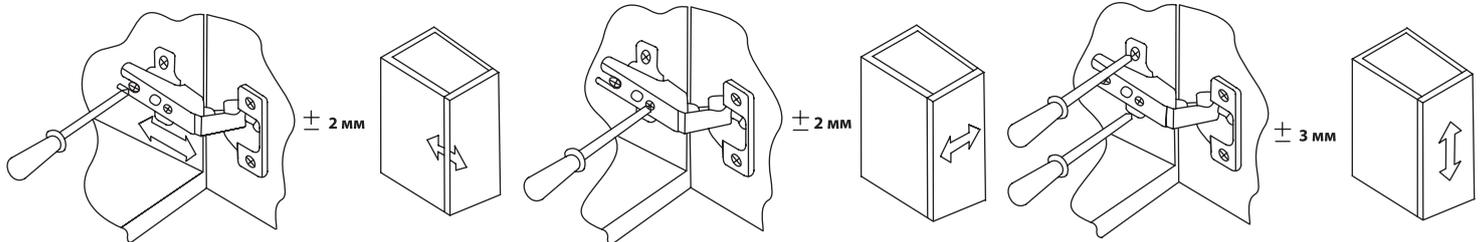Шаг 23**Шаг 24** Крепление навески к стене


Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин

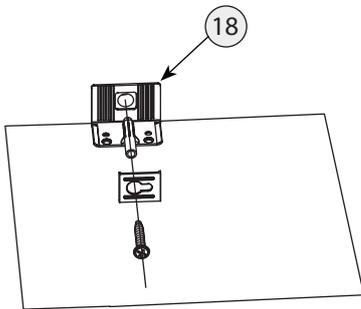

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

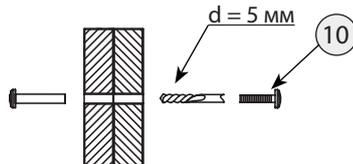

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин

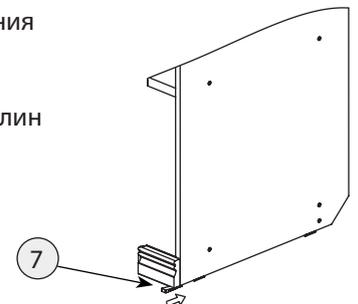**Шаг 25** После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотеваает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменению ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.