


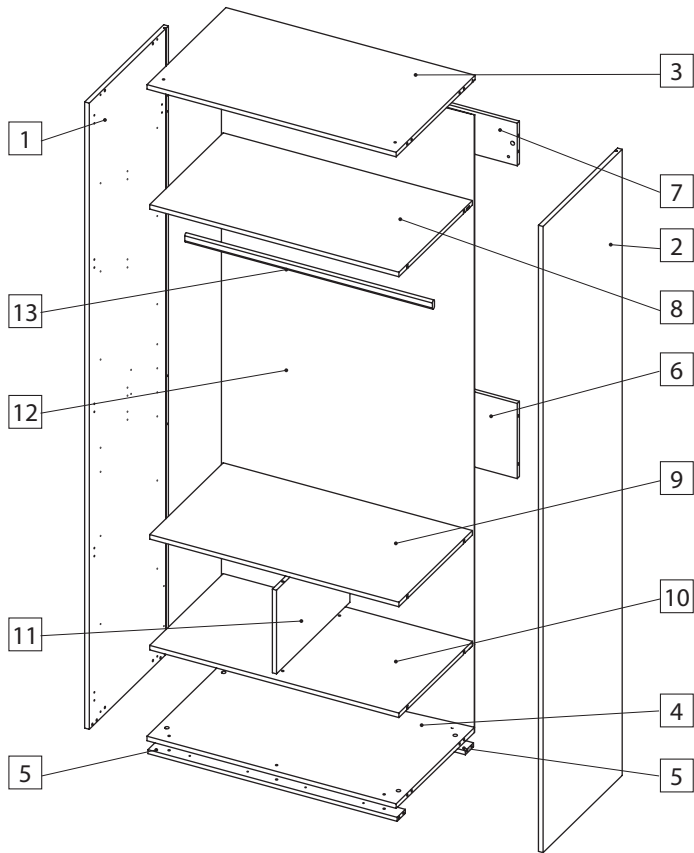

11855999

М. 4710. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Толедо.** Шкаф с наполнением Тр1-07, 07С

**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Основное исполнение

С блоком ящиков Тр1-22

С 2-мя блоками ящиков Тр1-22




Спецификация. Детали

	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	7206 Тр1-07,07С	1	Стенка боковая левая	1	D.6375-01	2500 x 580 x 18
2			Стенка боковая правая	1	D.6375-02	2500 x 580 x 18
3	8366 Тр1-07,07С	1	Стенка верхняя	1	D.6349-01	964 x 579 x 18
4		1	Стенка нижняя	1	D.6349-03	964 x 579 x 18
5		1	Планка монтажная	2	D.7636-01	964 x 80 x 16
6	7450 Тр1-07,07С	1	Ребро жесткости	1	D.6352-01	964 x 300 x 16
7	7215 Тр1-07,07С	1	Ребро жесткости	1	D.6666-01	964 x 170 x 16
8	7230 Тр1-07	1	Полка	1	D.6347-01	964 x 539 x 18
	7216 Тр1-07С	1	Полка с подсов. в сборе	1	F.0387-01	964 x 539 x 18
9	7223 Тр1-07,07С	1	Полка	1	D.6347-03	964 x 539 x 18
10		1	Полка	1	D.6347-04	964 x 539 x 18
11	7224 Тр1-07,07С	1	Стенка вертикальная	1	D.6481	


Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая подготавливается аналогично

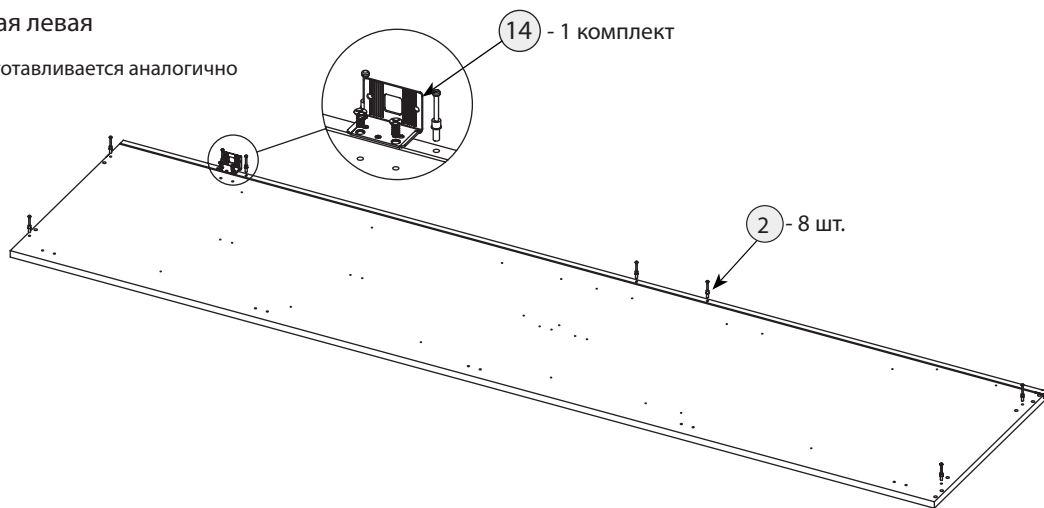


Шаг 2 Стенка верхняя

Просверлите насквозь одно из намеченных отверстий Ø8 для Tr1-07C - со стороны фасада с ручкой

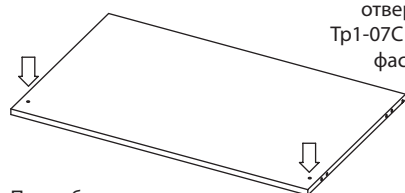


Подробнее установку сенсорного выключателя см. инструкцию по установке подсветки в шкафы серии «Тоledo»

Шаг 3 Стенка верхняя

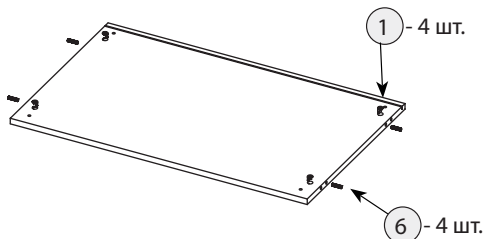


Шаг 4 Стенка нижняя


Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

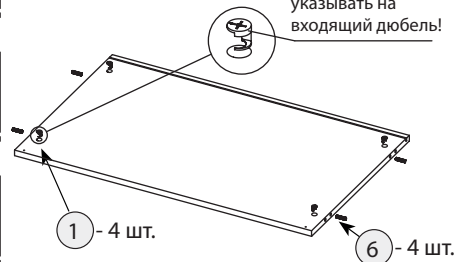


Шаг 5 Планка монтажная

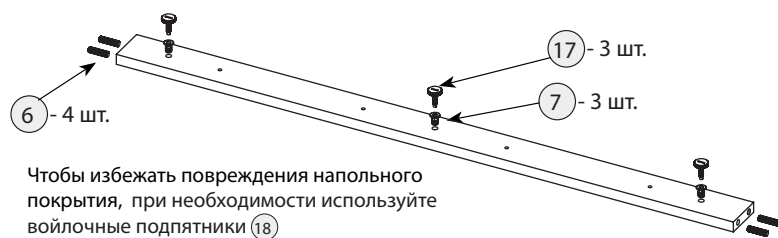


Шаг 6 Ребро жесткости

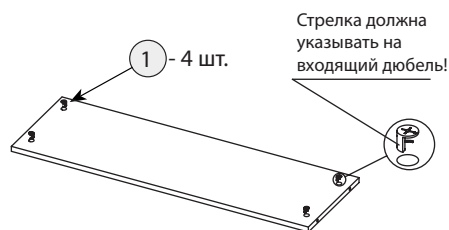


Шаг 7 Ребро жесткости

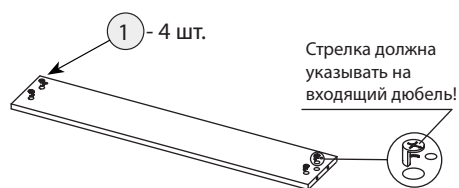

Шаг 8 Установка планок монтажных

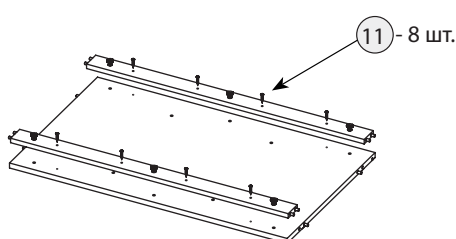

Шаг 9 Полка с подсветкой Tr1-07C

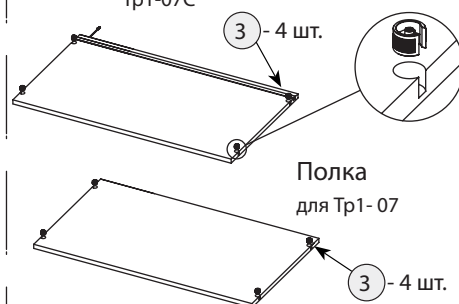


Шаг 10 Стенка вертикальная


Шаг 14 Сборка корпуса

При высоте потолка менее 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

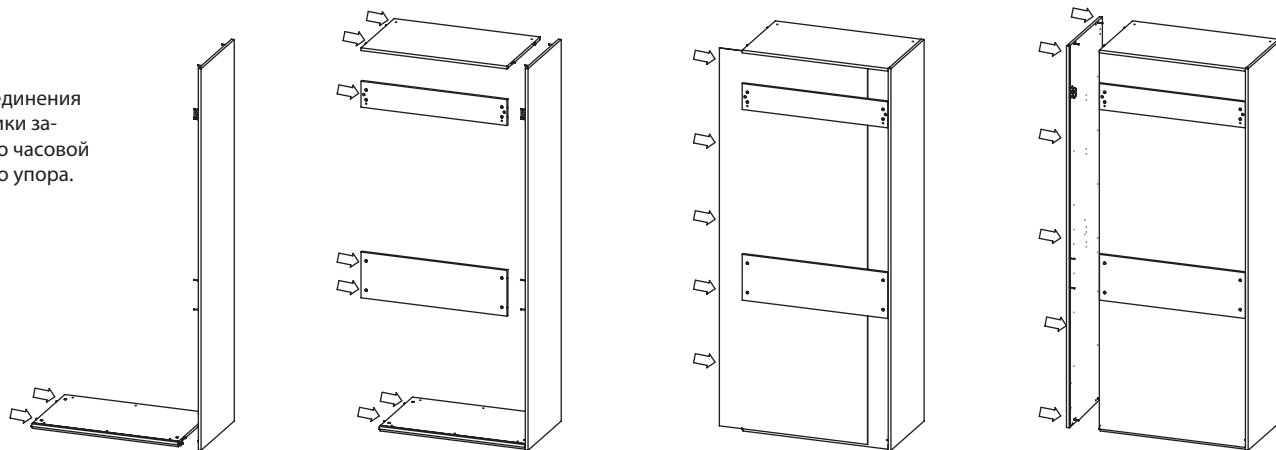


Шаг 15 Установите фурнитуру для внутреннего наполнения шкафа

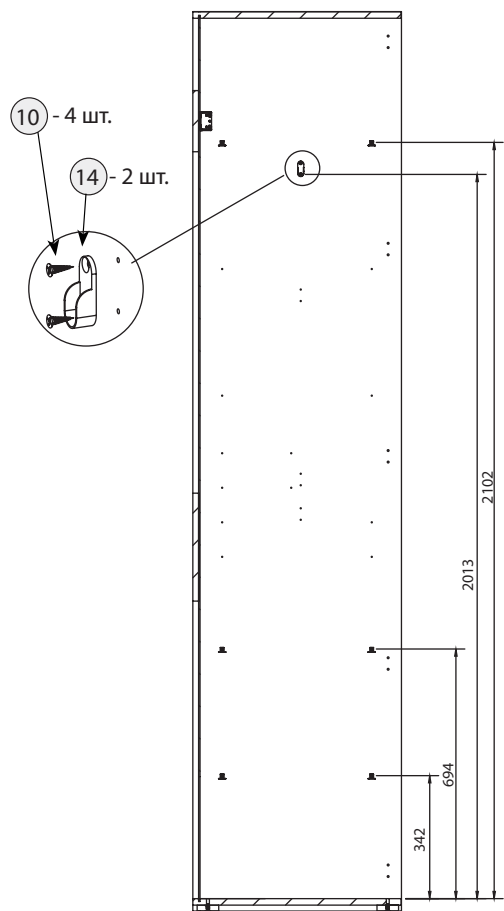


Обратите внимание на положение полкодержателя!

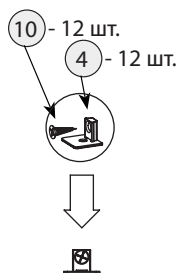


Шаг 16 Соедините полку и стенку вертикальную

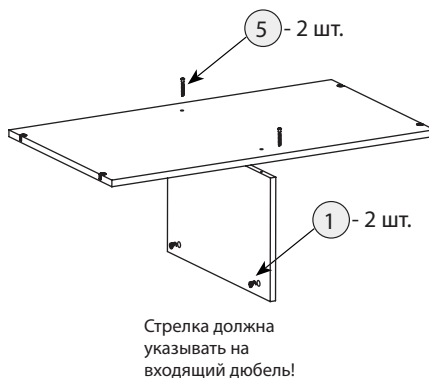


Шаг 17 Закрепите вторую полку

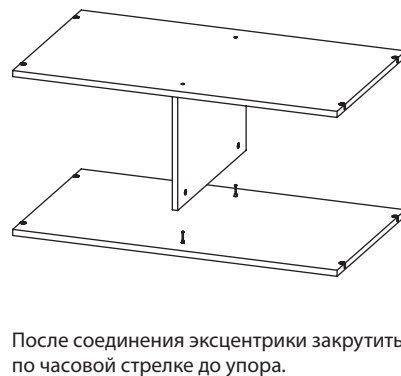


Шаг 18 Установите полки и штанги в шкаф

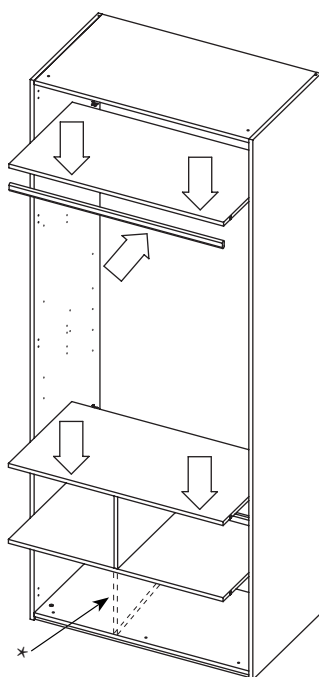

Затяните полочные стяжки, поворачивая по часовой стрелке винт эксцентрика

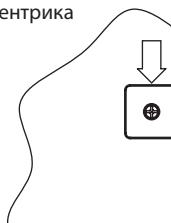


Шаг 19 Установите фиксаторы задней стенки и прибейте заднюю стенку к полке гвоздями

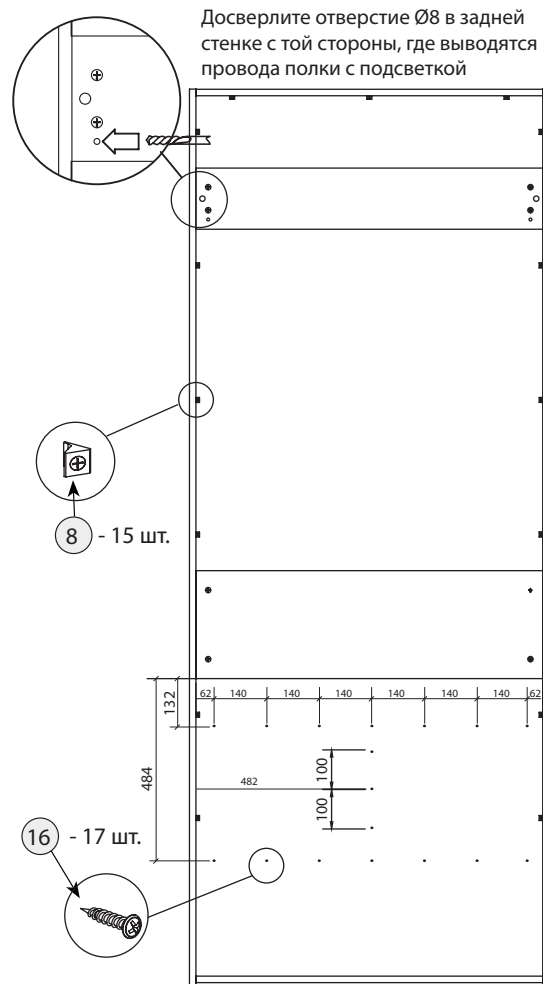

* - в случае установки ящичных блоков Тр1-22, использовать стенку вертикальную шкафа (D.6481-02) в качестве подпорки, при закручивании шурупов в шаге 19. После фиксации задней


Шаг 20

Установите шкаф на место эксплуатации. Выровняйте шкаф при помощи регулировочных опор. Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

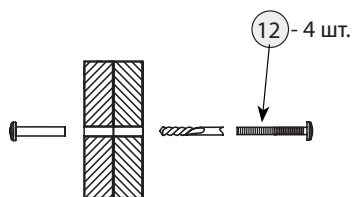

Шаг 21 Закрепите шкаф к стене


15 - 2 комплекта.

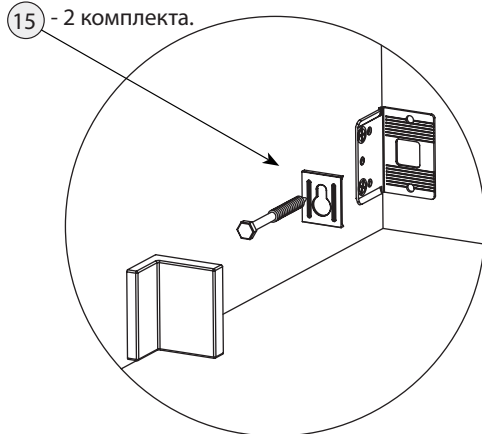

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.



Шаг 22 Установка ответной планки

21 - 10 шт.

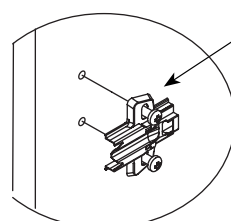


Шаг 23 Установка петли* на дверь


*Тип петли зависит от типа двери

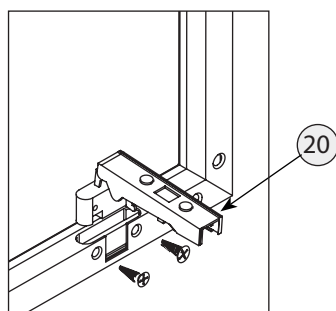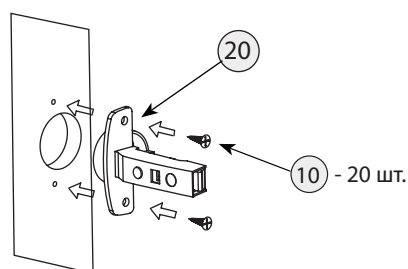

Соединение петли с ответной планкой

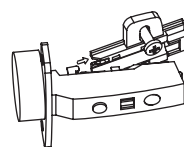


Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

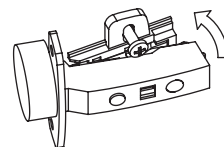

Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 24

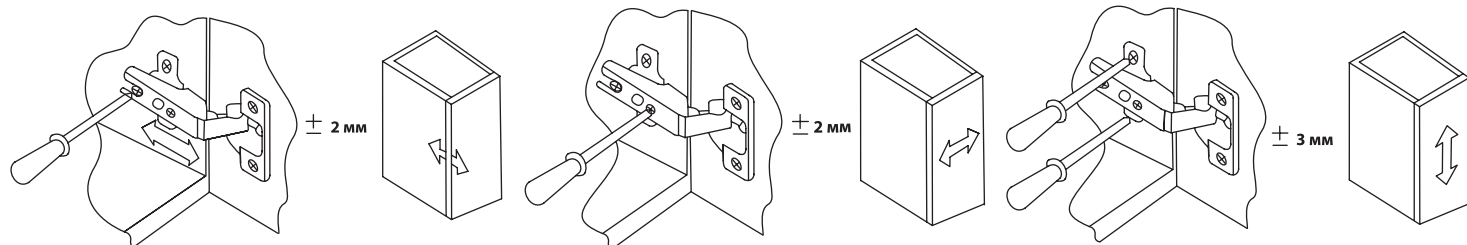

Шаг 25 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно