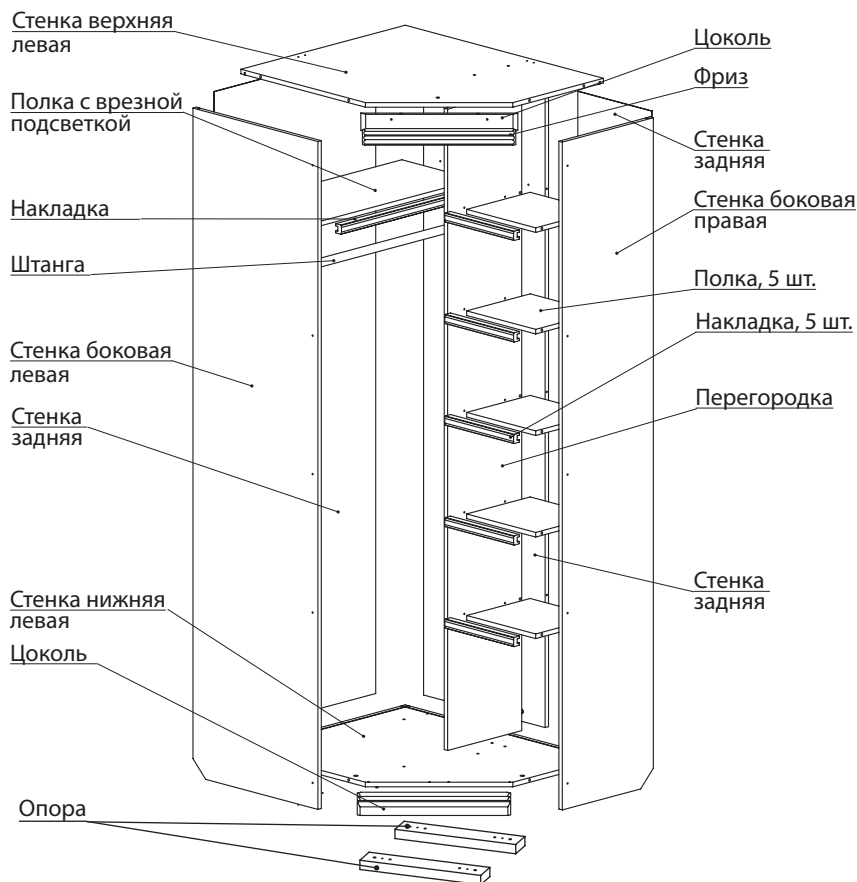


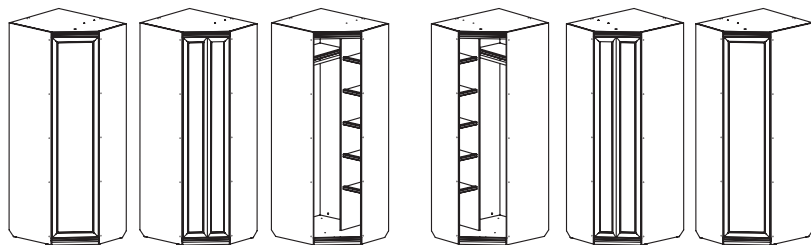


08992999

М. 2434. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Равенна. Шкаф угловой Рв1-30Л, 30П, 30Л-3, 30П-3, 30Л-П, 30П-П, 30Л-О, 30П-О

**АРТИС**
мебель вашего стиля**ЕАС****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Шкаф угловой правый - симметрично.



Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	60	8 Клипса цоколя	2	15 Ключ шестигранный 4 мм	1	22 Заглушка d = 8 мм d = 5 мм	4 13
2 Шуруп 4x16	22	9 Держатель клипсы цоколя	2	16 Клин установочный	4	23 Ограничитель двери	2
3 Дюбель	40	10 Стяжка	4	17 Подпятник	4	24 Опора	4
4 Эксцентрик	40	11 Заглушка конфирмата	2	18 Петля 4-х шарнирная угловая накладная, декор	4/8	25 Муфта-футорка М8х20	4
5 Конфирмат	7	12 Фиксатор задней стенки	30	19 Ответная планка с евроинтом	4/8	26 Ключ шестигранный 8 мм	1
6 Шкант 8 x 30	4	13 Клей фасованный	1	20 Навес	2	27 Шуруп с прессшайбой 4,2x51	4
7 Шуруп с прессшайбой 4,2x25	12	14 Штангодержатель	2	21 Заглушка эксцентрика	38	28 Шуруп с прессшайбой 4x30	5

Спецификация. Детали

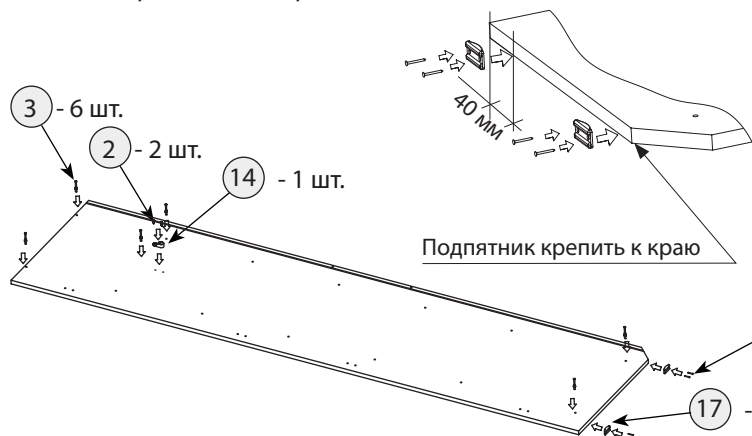
Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 6006 Кол-во 1				
Опора	2	D.6006-01	500 x 100	38
Для Рв1-30Л. Артикул упаковки 2740 Кол-во 1				
Стенка боковая правая	1	D.1955-08	2315 x 430	16
Стенка боковая левая	1	D.1976-11	2315 x 590	16
Для Рв1-30П. Артикул упаковки 2744 Кол-во 1				
Стенка боковая правая	1	D.1976-12	2315 x 590	16
Стенка боковая левая	1	D.1955-07	2315 x 430	16
Артикул упаковки 3025 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.1977-02	2223 x 574	16
Артикул упаковки 2540 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.2273-01	2236 x 762	3,2
Стенка задняя	1	D.2274-01	2236 x 348	3,2
Для Рв1-30Л. Артикул упаковки 8098 Кол-во 1				
Стенка верхняя левая	1	D.2267-03	936 x 776	16
Стенка нижняя левая	1	D.2268-07	936 x 776	16
Для Рв1-30П. Артикул упаковки 8099 Кол-во 1				
Стенка нижняя правая	1	D.2267-07	936 x 776	16
Стенка верхняя правая	1	D.2268-03	936 x 776	16
Для Рв1-30Л. Артикул упаковки 3026 Кол-во 1				
Перегородка	1	D.1970-02	2223 x 350	16
Для Рв1-30П. Артикул упаковки 2994 Кол-во 1				
Перегородка	1	D.1970-03	2223 x 350	16
Артикул упаковки 2543 Кол-во 1				
Полка	1	D.1974-01	740 x 350	16
Штанга для вешалок 732 мм	1	D.2275-01	732	
Артикул упаковки 2545 Кол-во 1				
Полка	5	D.1972-01	326 x 300	16
Артикул упаковки 2546 Кол-во 1				
Накладка	5	D.1992-01	325 x 32	27
Артикул упаковки 2547 Кол-во 1				
Накладка	1	D.2225-01	739 x 32	27
Артикул упаковки 3135 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.3154-01	512 x 75	22
Артикул упаковки 3136 Кол-во 1				
Фриз	1	D.3131-01	512 x 52	21,5
Артикул упаковки 2746 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.2470-03	524 x 60	16

Спецификация. Двери

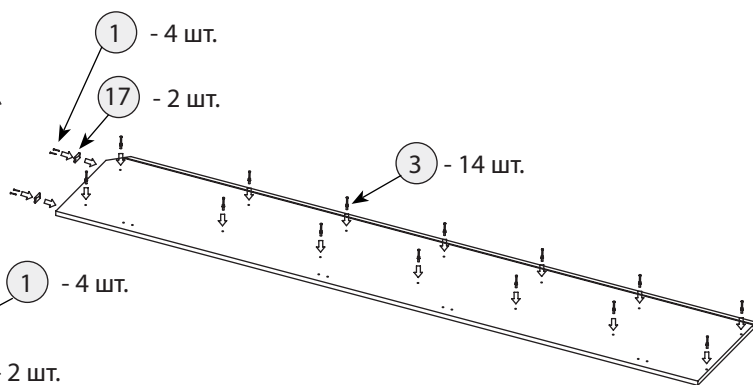
Артикул упаковки 3516 Кол-во 1				
30 Дв «Рв», Г	1	F.0251-01	2182 x 490	21
Артикул упаковки 3525 Кол-во 2				
30 К-т дв «Рв», Г	1	F.0254-01	2182 x 244	21
Артикул упаковки 3517 Кол-во 1				
30 Дв «Рв», 3	1	F.0251-01	2182 x 490	21

Шаг 1

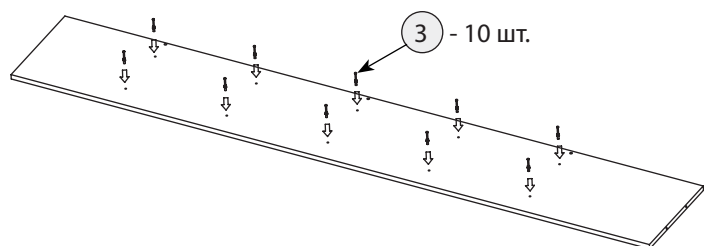
Стенка боковая левая для Рв1-30Л (для 30П - правая симметрично)

**Шаг 2**

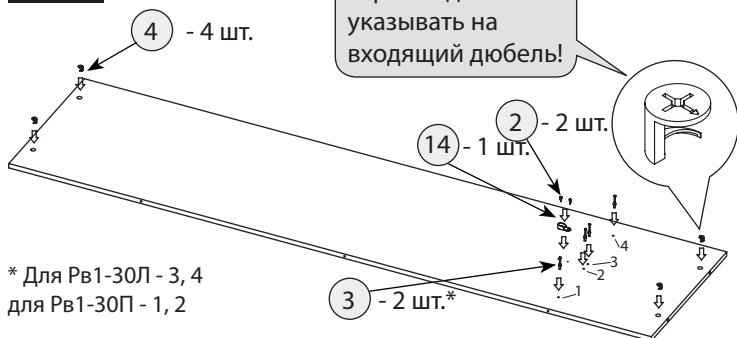
Стенка боковая правая для Рв1-30Л (для 30П - левая симметрично)

**Шаг 3**

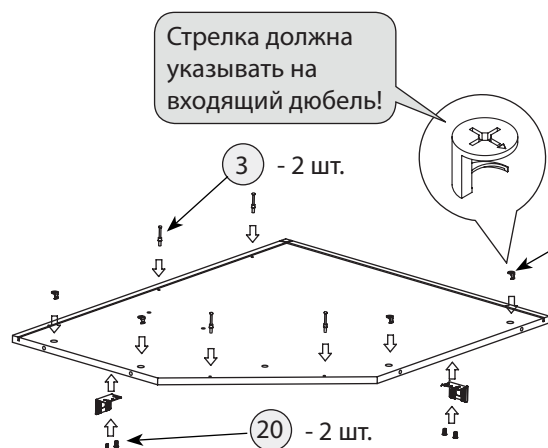
Перегородка

**Шаг 4**

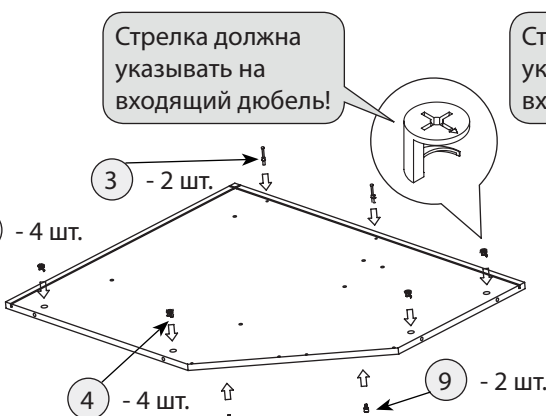
Стенка задняя

**Шаг 5**

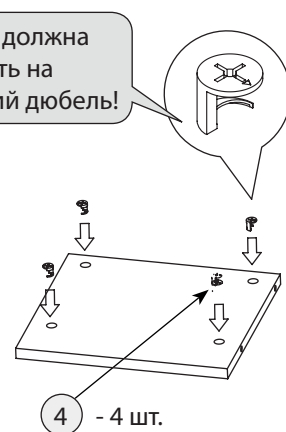
Стенка верхняя левая для Рв1-30Л (для 30П - правая симметрично)

**Шаг 6**

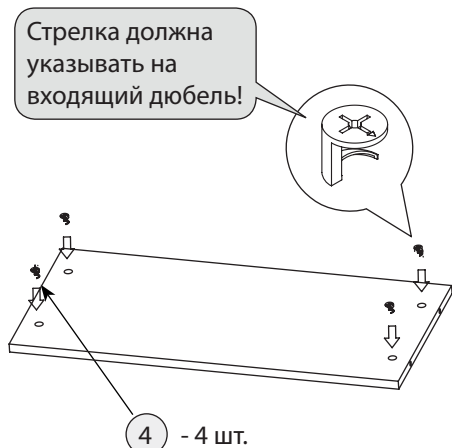
Стенка нижняя левая для Рв1-30Л (для 30П - правая симметрично)

**Шаг 7**

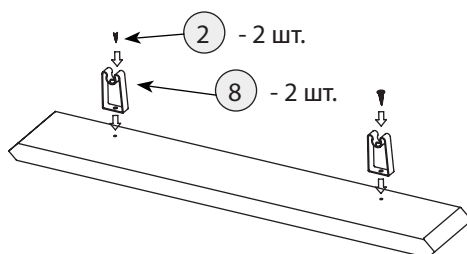
Полка, 5 шт.

**Шаг 8**

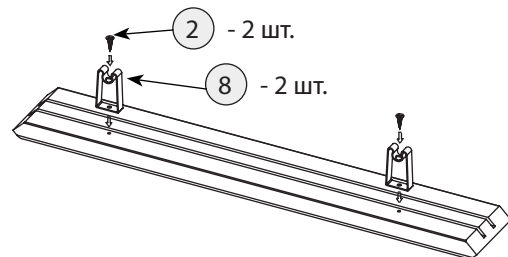
Полка, 1 шт.

**Шаг 9**

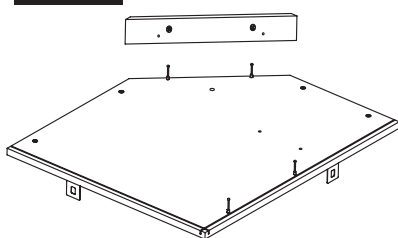
Цоколь

**Шаг 10**

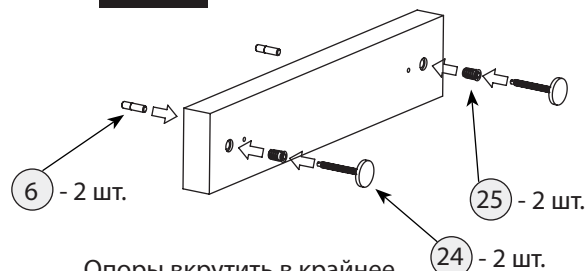
Цоколь

**Шаг 11**

Стенка верхняя и цоколь

**Шаг 12**

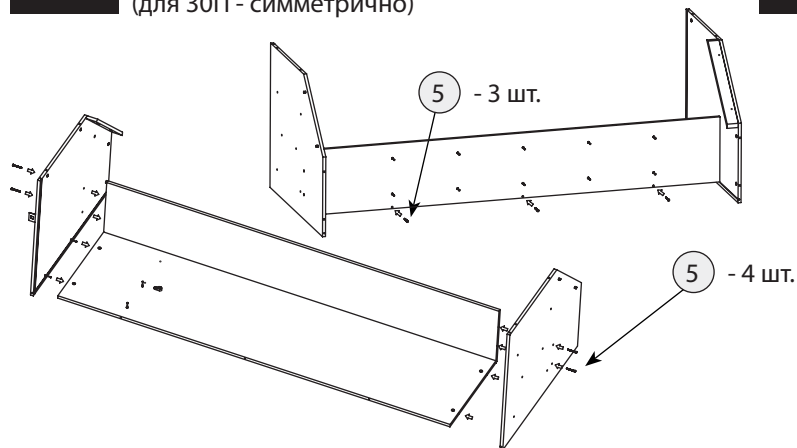
Опора, 2 шт



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

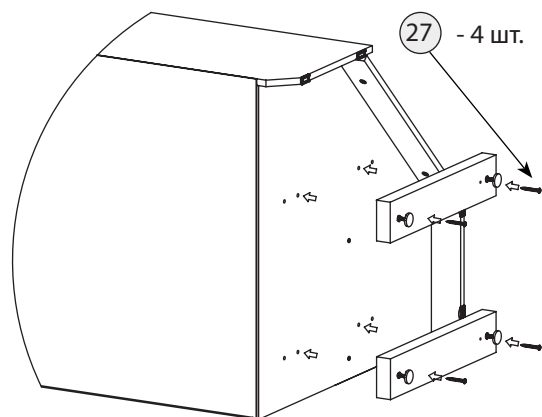
Опоры вкрутить в крайнее верхнее положение

Шаг 13 Собрать, как показано на рисунке, для Ам1-30Л (для 30П - симметрично)

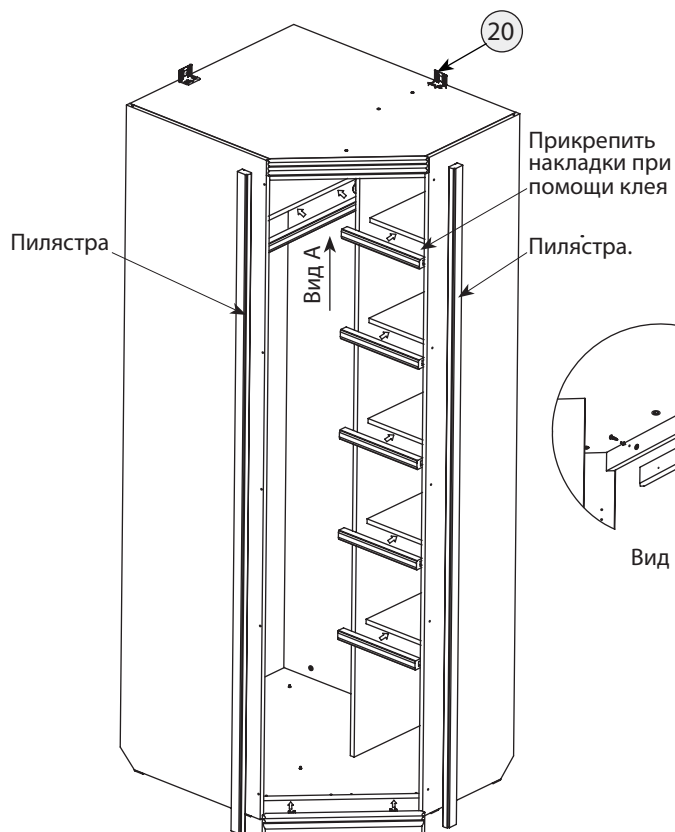


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 15 Установка опор



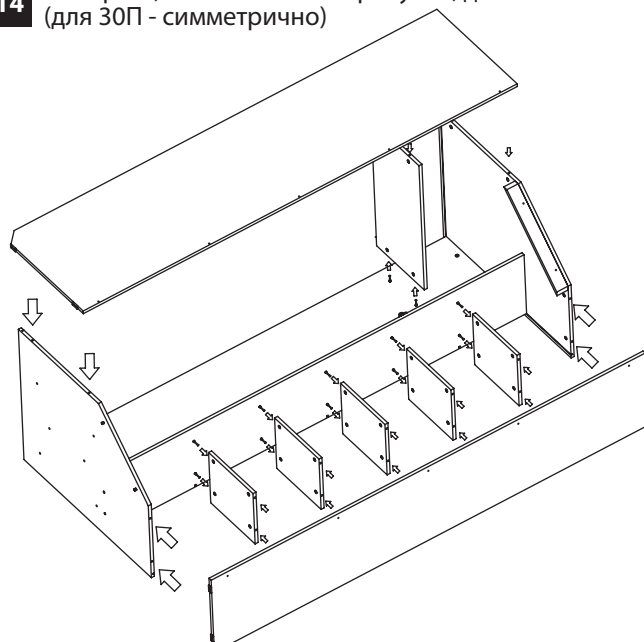
Шаг 17 Собрать, как показано на рисунке, для Рв1-30Л (для 30П - симметрично)



Для крепления пилэстр досверлить 5 отв. Ø 5 мм со стороны установки пилэстры, закрепить пилэстру шурупами: позиция 28 – 5 шт.

Шаг 18 Сборка карниза:
см. М.0742 Инструкция по сборке карнизов

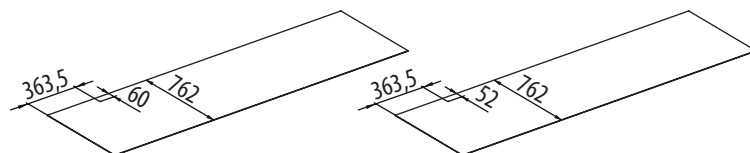
Шаг 14 Собрать, как показано на рисунке, для Рв1-30Л (для 30П - симметрично)



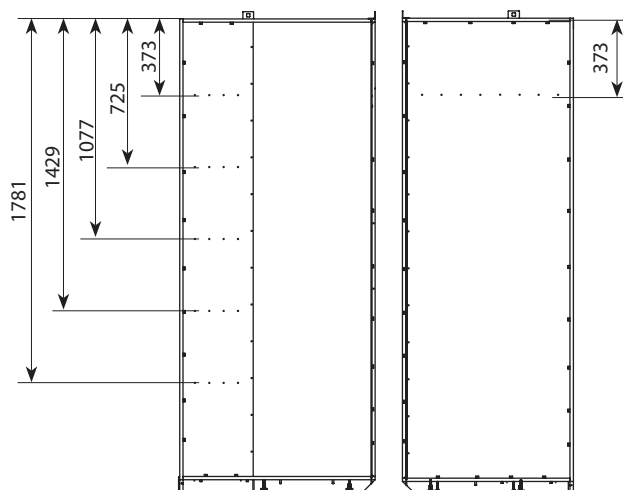
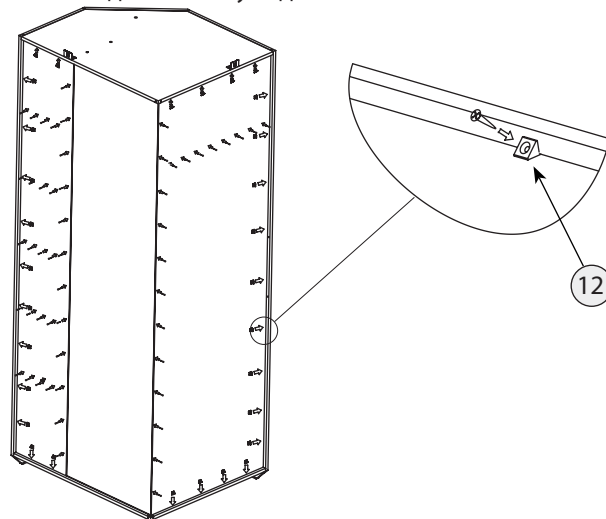
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 16 Крепление задних стенок

Просверлить отверстие с лицевой стороны:
Для Рв1-30Л Для Рв1-30П

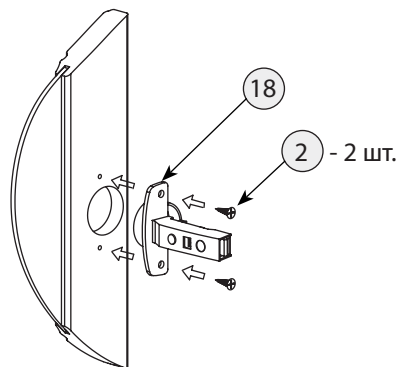
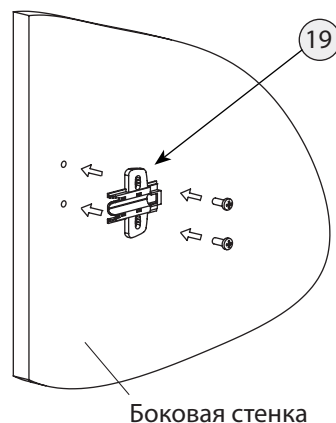
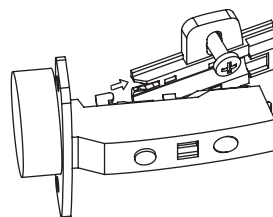


Закрепить задние стенки фиксаторами, как показано на рисунке. Прибить гвоздями стенку заднюю согласно схеме.

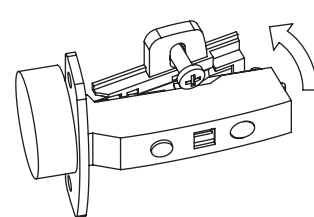


Шаг 19**Крепление дверей**

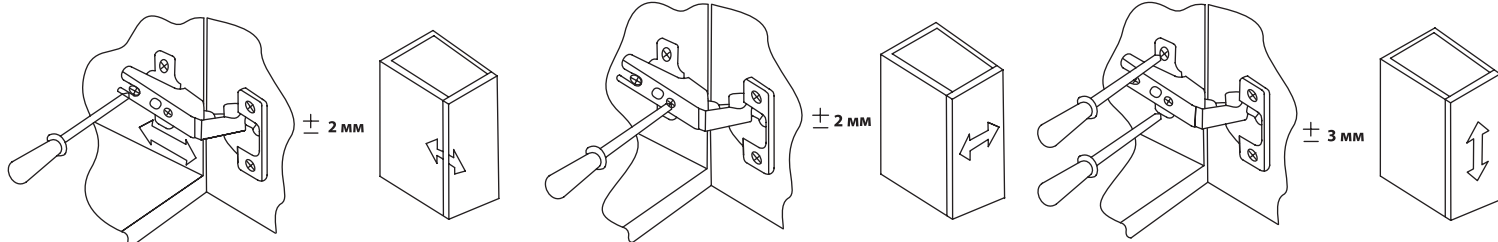
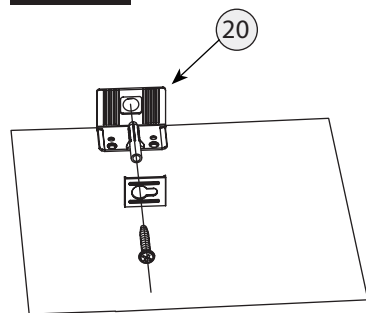
Под ручки досверлить нижние отверстия, установить ограничитель двери (23) на стенку нижнюю.

Шаг 20**Установка петли на дверь****Шаг 21****Установка ответной планки****Шаг 22****Соединение петли с ответной планкой**

Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.



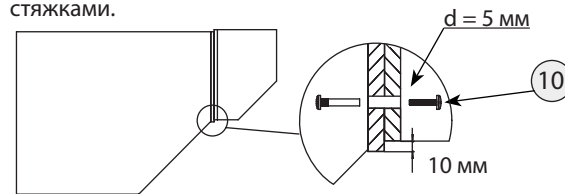
Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 23**Регулировка петель****Шаг 24****Крепление навески к стене****ВНИМАНИЕ!**


Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин

После установки изделия отрегулируйте его положение с помощью опор. **ВНИМАНИЕ!** Перед перемещением шкафа необходимо выкрутить опоры в крайнее верхнее положение.

При стыковке углового шкафа с другими изделиями, стянуть изделия со свесом 10 мм (как показано на рисунке), просверлить отверстия D=5 мм и стянуть межсекционными стяжками.



Для выравнивания корпуса используйте установочный клин

**Шаг 25**

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.