




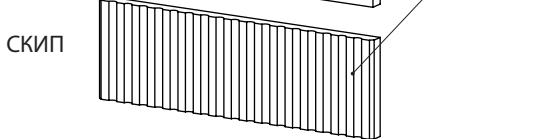

10224999


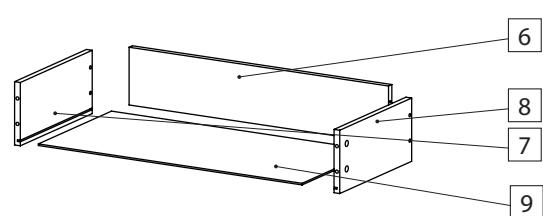


**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

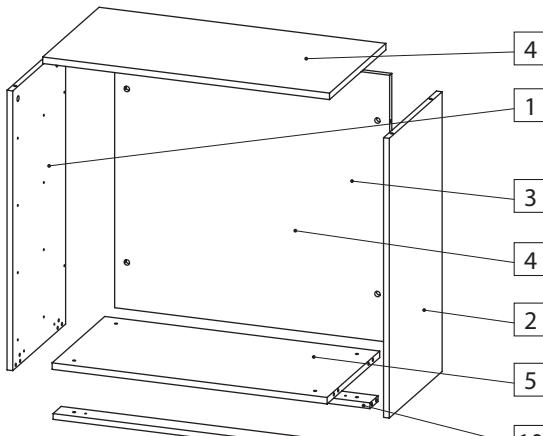

Тл1-45

Тл1-47

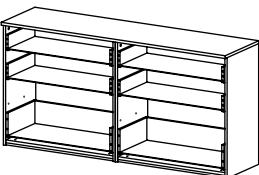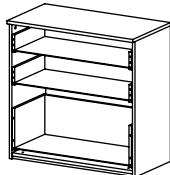

Внешний вид фасада  
зависит от выбранной опции

### Спецификация. Детали

	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	7703 Тл1-45/47	1/2	Стенка боковая левая	1	D.6812-01	774 x 390 x 16
2	7703 Тл1-45/47	1/2	Стенка боковая правая	1	D.6812-02	774 x 390 x 16
3	7814	1	Стенка задняя	1	D.6815-01	767 x 739 x 16
4	7705 Тл1-45 7714 Тл1-47	1	Крышка	1	D.6814-01 D.6849-01	800 x 416 x 18 1600 x 416 x 18
5	7704 Тл1-45/47	1/2	Стенка нижняя	1	D.6813-01	767 x 388 x 18
6	7706 Тл1-45/47	1/2	Стенка ящика задняя	2	D.6816-01	727 x 86 x 16
7			Стенка боковая ящика левая		D.1781-01	349 x 100 x 16
8			Стенка боковая ящика правая		D.1782-01	349 x 100 x 16
6	8452 Тл1-45/47	1/2	Стенка ящика задняя	1	D.7711-01	727 x 225 x 16
7			Стенка боковая ящика левая		D.7709-01	349 x 239 x 16
8			Стенка боковая ящика правая		D.7710-01	349 x 239 x 16
9	7708 Тл1-45/47	1/2	Дно ящика	3	D.6818-01	739 x 355 x 3,2
10	7736 Тл1-45/47	1/2	Планка монтажная	2	D.6821-01	767 x 60 x 16

### Спецификация Фасады. Опционально

11	10165 Тл1-45/47	2/4	Фасад ящика ЛДСтП	1	D.6817-01	795 x 183 x 18
	10187 Тл1-45/47		Фасад ящика СКИП 1		M.3319	795 x 183 x 19
	10200 Тл1-45/47		Фасад ящика СКИП 2		M.3357	
12	8453 Тл1-45/47	1/2	Фасад ящика ЛДСтП	1	D.6820-02	795 x 369 x 18
	10188 Тл1-45/47		Фасад ящика СКИП 1		M.3358	795 x 369 x 19
	10201 Тл1-45/47		Фасад ящика СКИП 2		M.3359	

### Количество фурнитуры на изделие Тл1-45 / 47


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	24/48	6 Опора мебельная	4/8	11 Стяжка межсекционная	4/8	16 Заглушка эксцентрика	24/48
2 Дюбель	24/48	7 Конфирмат 7x50	12/24	12 Дюбель пластиковый	2/4	17 Заглушка d = 5 мм	4/8
3 Евровинт	12/24	8 Шуруп 4x16	12/24	13 Шуруп 4x50	2/4	18 Заглушка конфирмата	12/24
4 Шкант 8x30	12/24	9 Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 25	18/36	14 Подплатник войлочный	4/8	19 Шуруп с пресс-шайбой 4 x 30	4/8
5 Муфта футерка M6*13 или гайка для опоры	4/8	10 Направляющие Quadro 350 мм, к-т	3/6	15 Ключ шестигранный	1/1		

## Сборка корпуса


### Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.


#### Тл1-45, 47

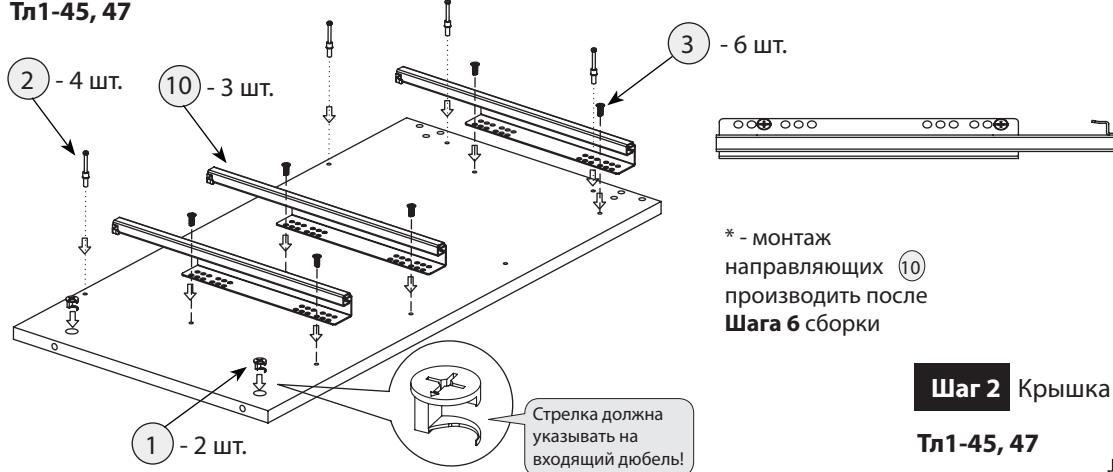

### Шаг 3 Стенка нижняя

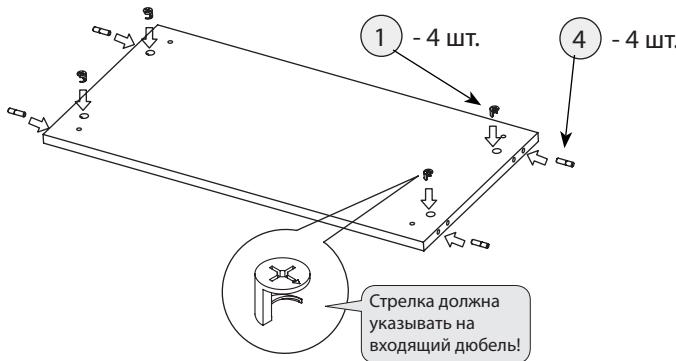


### Шаг 5 Планка монтажная

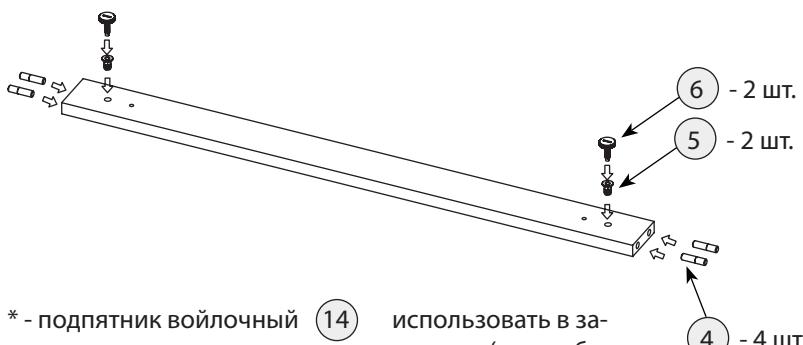


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**ВНИМАНИЕ!** При установке стенки нижней и монтажных планок с опорами, проверить соосность отверстий для регулировки опор с отверстиями под опоры

### Шаг 4 Стенка задняя

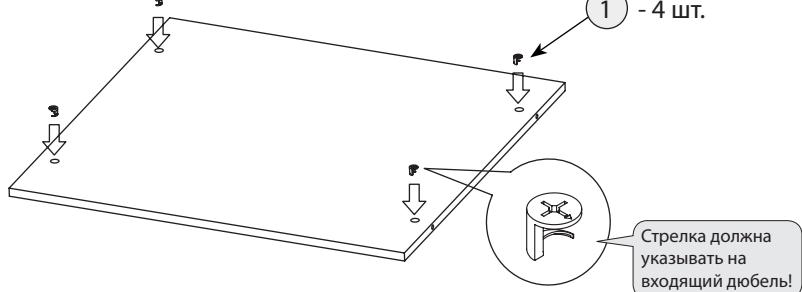


### Шаг 6 Собирать, как показано на рисунке

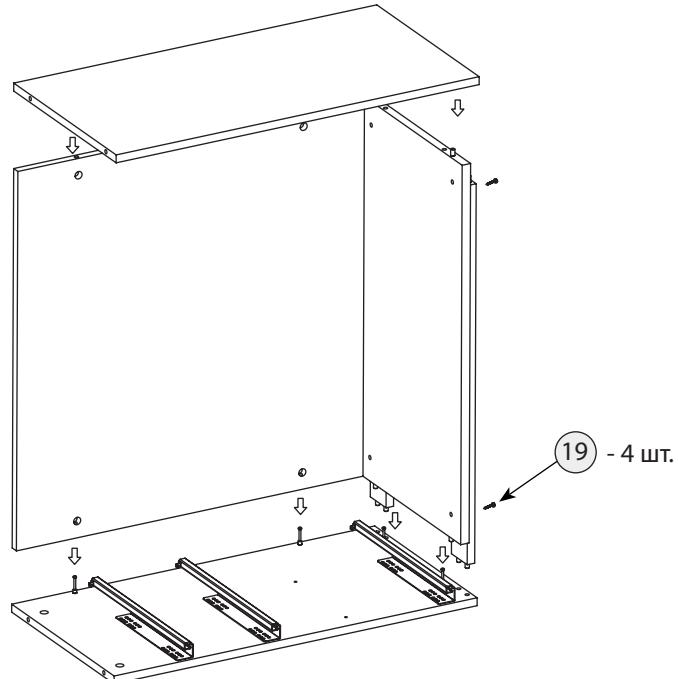


## Шаг 7 Крепление крышки

Тл1-45

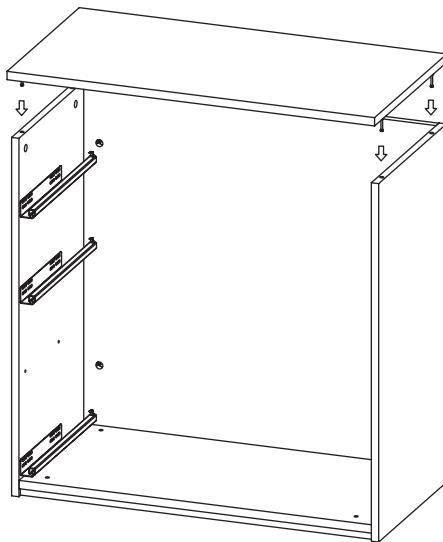

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Тл1-47

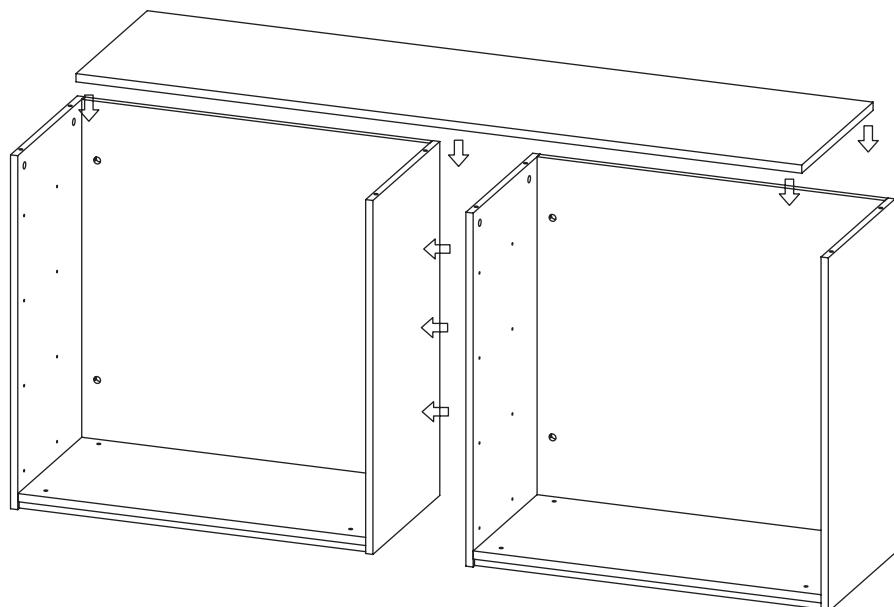

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


## Сборка ящика

Шаг 8 Стенка ящика боковая левая

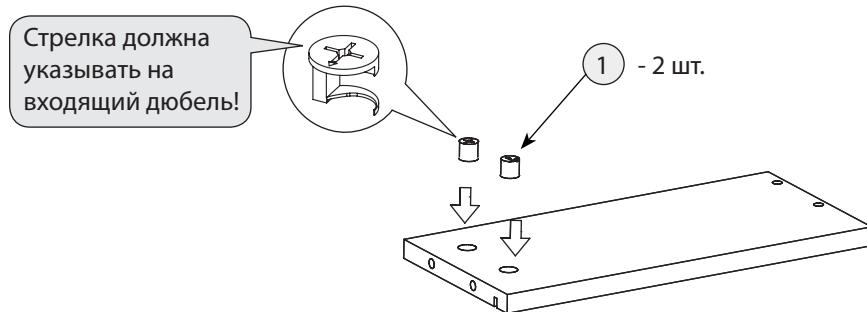


Стенка боковая правая собирается аналогично.


Шаг 9 Стенка задняя и боковые стенки ящика

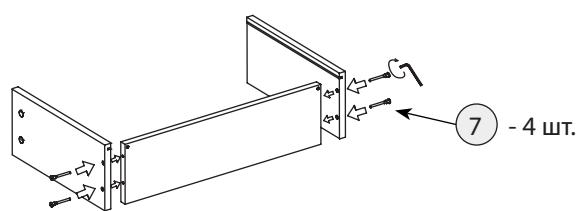


Шаг 12 Клипсы

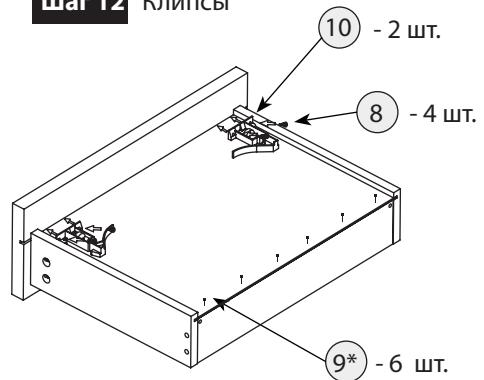

Шаг 10 Фасад

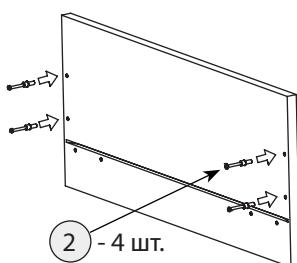


Шаг 11 Монтаж фасада

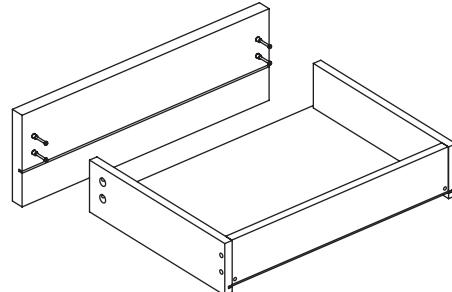

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

\*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.


### Шаг 13 Монтаж и демонтаж ящика

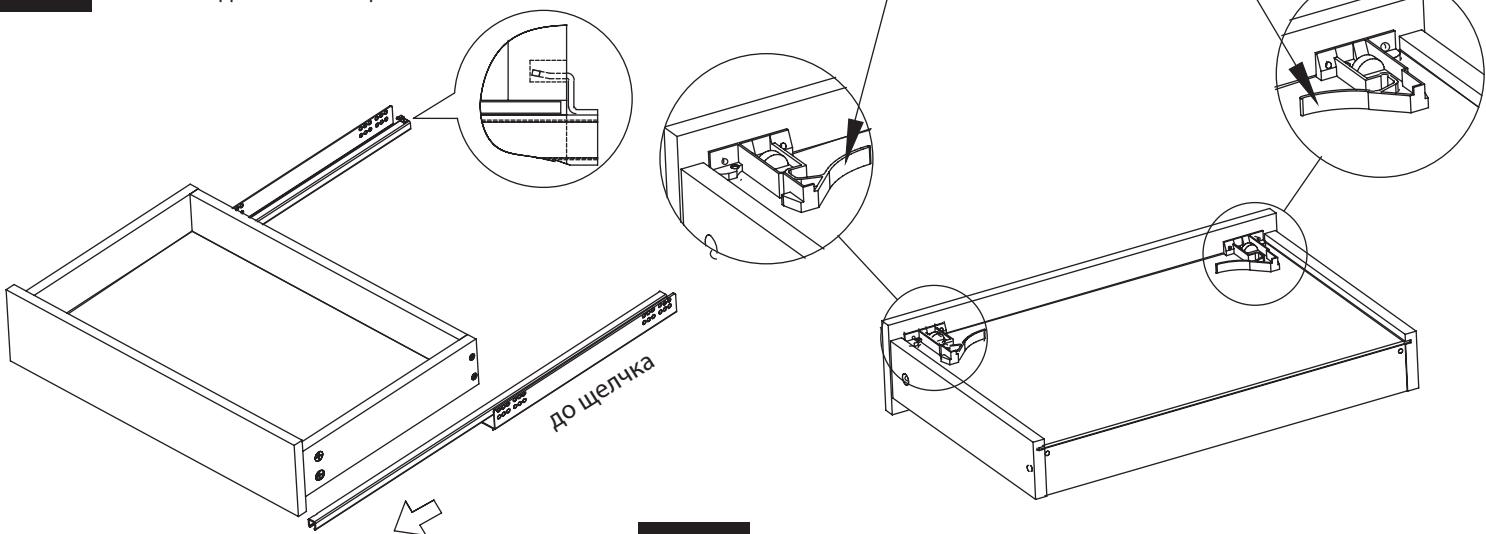

**Шаг 14** После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

### Шаг 15


Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

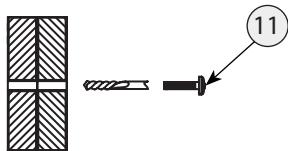

### Шаг 16 Крепление к стене

**ВНИМАНИЕ!** Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления навесного шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в задней стенке тумбы.

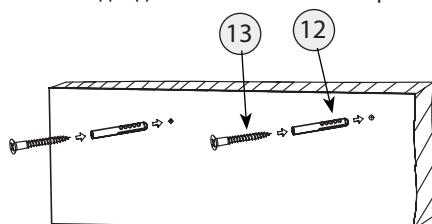

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т. д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**