



10721999


**М. 3776. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Бордо.
Блок ящиков Bd1-80**



АРТИС
мебель вашего стиля



ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

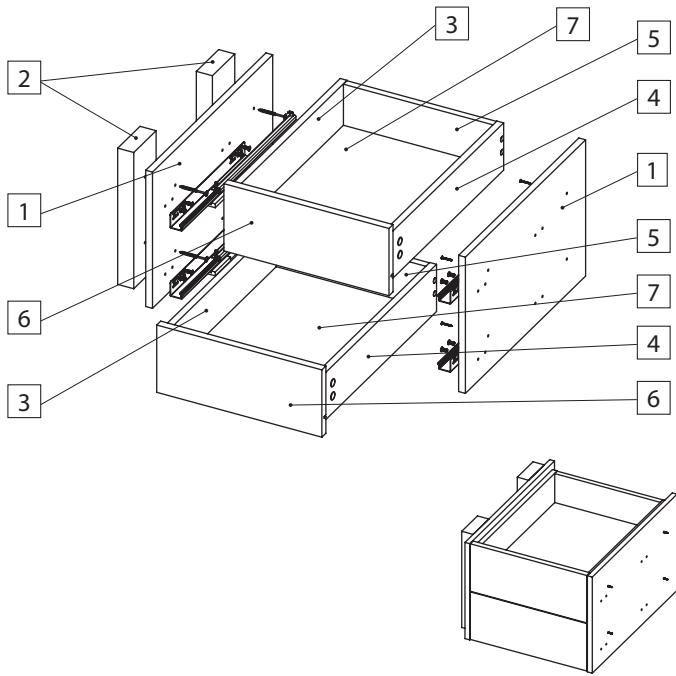


Спецификация. Детали

| | Арт. уп. | Кол. | Наименование | Код детали | Кол., шт. в уп. | Размер, мм |
|---|----------|------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 7232 | 1 | Стенка вертикальная | D.6507-01 | 2 | 332 x 538 x 16 |
| 2 | 7233 | 1 | Прокладка | D.6378-01 | 2 | 332 x 100 x 38 |
| 3 | 7226 | 1 | Стенка ящ. бок. левая | D.6357-01 | 2 | 499 x 115 x 16 |
| 4 | 7226 | 1 | Стенка ящ. бок. правая | D.6357-02 | 2 | 499 x 115 x 16 |
| 5 | 7234 | 1 | Стенка ящ. задняя | D.6512-01 | 2 | 354 x 100 x 16 |
| 6 | 8004 | 1 | Фасад ящика | D.7190-01 | 2 | 390 x 163 x 18 |
| 7 | 7236 | 1 | Дно ящика | D.6513-01 | 2 | 368 x 505 x 3,2 |


Количество фурнитуры на изделие

| Тип фурнитуры | Кол-во | Тип фурнитуры | Кол-во |
|--------------------------------|--------|-------------------------|--------|
| 1 Эксцентрик | 8 | 8 Шуруп 4x16 | 8 |
| 2 Дюбель | 8 | 9 Конфирмат | 8 |
| 3 Шуруп 4.2x65 | 4 | 10 Заглушка эксцентрика | 8 |
| 4 Комплект направляющих ящика | 2 | 11 Заглушка конфирмат | 8 |
| 5 Евровинт | 8 | 12 Фиксатор | 6 |
| 6 Шуруп с прессшайбой 4,2 x 25 | 8 | | |
| 7 Шуруп с прессшайбой 4x30 | 4 | | |

Шаг 1 Боковая стенка ящика

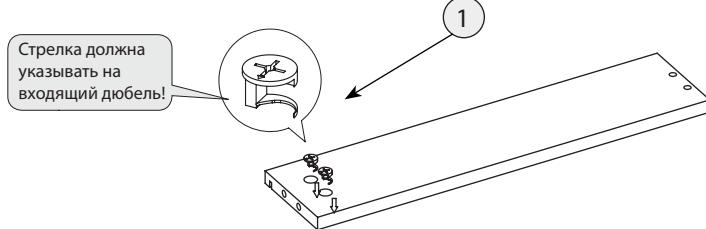


Шаг 2 Фасад ящика

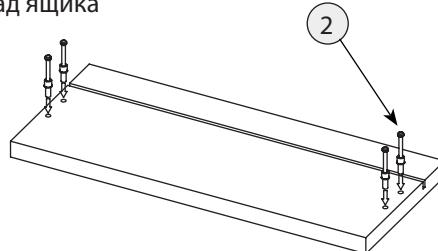

Шаг 3 Сборка корпуса ящика


Шаг 4 Установка фасада и дна

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

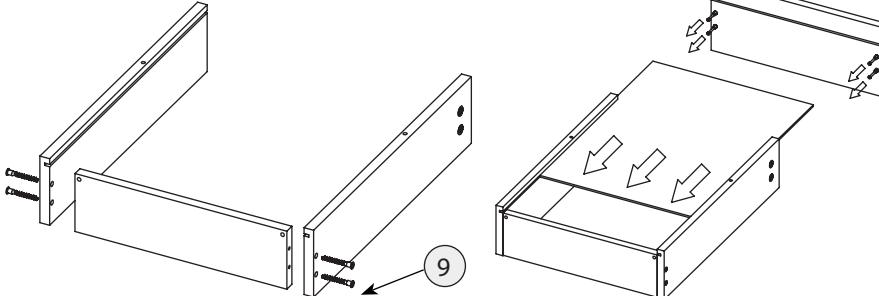


Шаг 5 Закрепить дно ящика

Выровняв диагонали ящика и закрепить дно

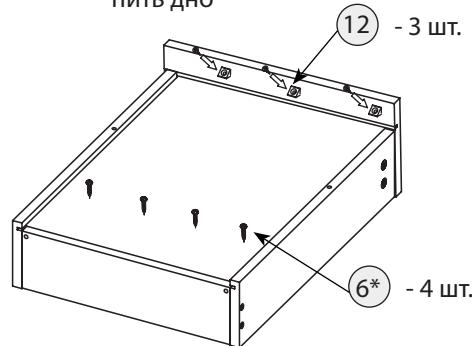

*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.


Шаг 6 Вертикальная стенка

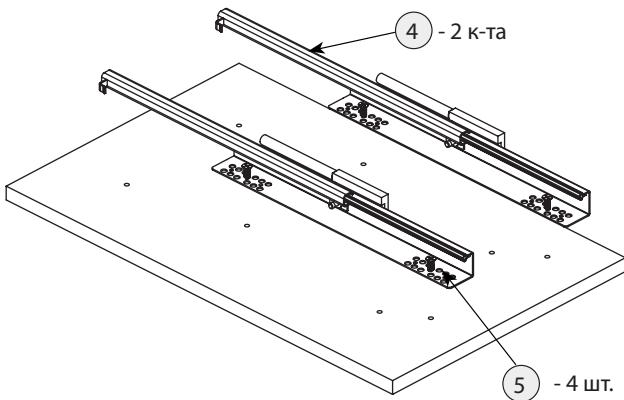

Показано положение левых направляющих, правые направляющие устанавливаются на ту же стенку на другую сторону.


Шаг 7 Установка вертикальной стенки со стороны петель.

К боковой стенке, на которую устанавливаются дверь, вертикальная стенка крепится через прокладки

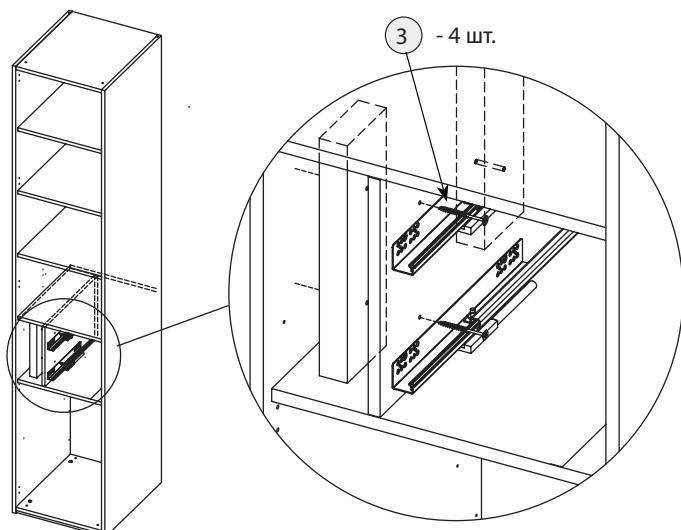


Шаг 8 Установка вертикальной стенки напротив петель.

Вторая вертикальная стенка крепится непосредственно к боковой стенке шкафа

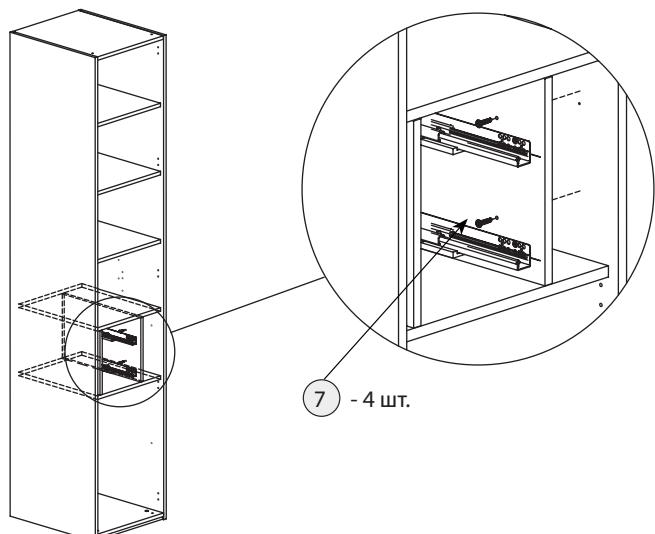

Шаг 9 Установка ящиков

Установите ящик на предварительно закрепленные направляющие

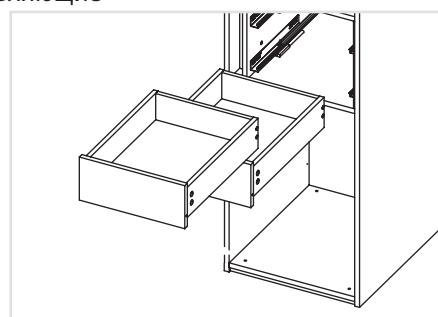

Шаг 10 Регулировка ящиков

Регулировку фасада ящика по высоте можно осуществлять при помощи вращения регулировочного колесика до +2 мм. Для предупреждения сдвигания ящика с направляющих зафиксируйте его шурупами

