



09884999

# М. 3166. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Ивиса 2.


## Шкаф для одежды с ящиком Ив2-33



**АРТИС**  
мебель вашего стиля

**ЕАС**

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

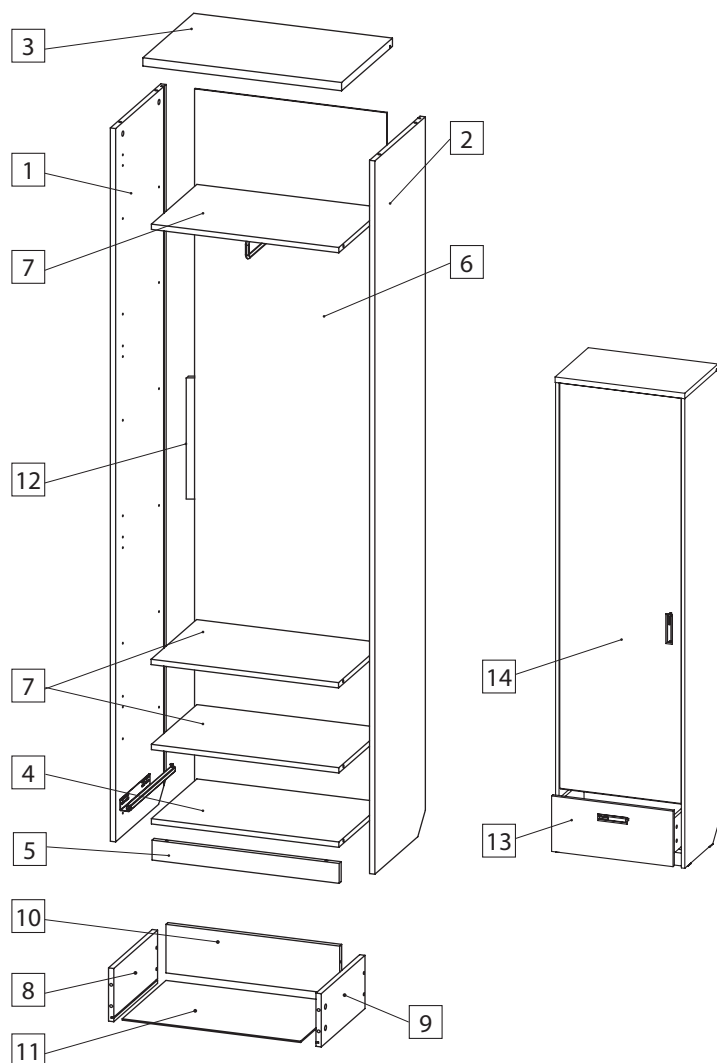

### Спецификация. Детали

|    | Наименование             | Артикул<br>упак. | Кол. упак. | Код       | Кол-во<br>шт. | Размер, мм       |
|----|--------------------------|------------------|------------|-----------|---------------|------------------|
| 1  | Стенка бок. левая        | 2008             | 1          | D.2771-02 | 1             | 2150 x 402 x 16  |
| 2  | Стенка бок. правая       |                  |            | D.2772-02 | 1             | 2150 x 402 x 16  |
| 3  | Крышка                   | 3036             | 1          | D.2775-02 | 1             | 598 x 405 x 25   |
| 4  | Стенка нижняя            | 3052             | 1          | D.2746-01 | 1             | 564 x 362 x 16   |
| 5  | Цоколь                   | 3072             | 1          | D.0985-01 | 1             | 1128 x 60 x 16   |
| 6  | Стенка задняя            | 1242             | 1          | D.0963-01 | 1             | 2095 x 578 x 3,2 |
| 7  | Полка                    | 3053             | 3          | D.2746-02 | 1             | 564 x 362 x 16   |
| 8  | Стенка ящика бок. левая  | 1903             | 1          | D.1008-03 | 1             | 349 x 159 x 16   |
| 9  | Стенка ящика бок. правая |                  |            | D.1009-03 | 1             | 349 x 159 x 16   |
| 10 | Стенка ящика задняя      |                  |            | D.0924-01 | 1             | 524 x 145 x 16   |
| 11 | Дно ящика                | 2901             | 1          | D.2626-01 | 1             | 538 x 355 x 3,2  |
| 12 | Ребро жесткости          | 2842             | 1          | D.2638-01 | 1             | 564 x 400 x 16   |


### Спецификация. Фасады

|    |             |      |   |           |   |                 |
|----|-------------|------|---|-----------|---|-----------------|
| 13 | Фасад ящика | 9872 | 1 | D.0904-12 | 1 | 560 x 254 x 16  |
| 14 | Дверь       | 7496 | 1 | D.0961-04 | 1 | 1854 x 560 x 16 |


### Количество фурнитуры на изделие

| Тип фурнитуры         | Кол-во | Тип фурнитуры                            | Кол-во | Тип фурнитуры              | Кол-во | Тип фурнитуры                      | Кол-во |
|-----------------------|--------|--|--------|----------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| 1<br>Эксцентрик       | 30     | 7<br>Евровинт 6,3 x 13                   | 6      | 13<br>Штанга выдвижная     | 1      | 19<br>Заглушка D = 5 мм            | 13     |
| 2<br>Дюбель           | 30     | 8<br>Стяжка                              | 4      | 14<br>Демпфер              | 2      | 20<br>Заглушка конфирмата          | 4      |
| 3<br>Шуруп 4 x 16     | 12     | 9<br>Фиксатор                            | 20     | 15<br>Направляющие         | 1      | 21<br>Петля                        | 4      |
| 4<br>Комплект навеса  | 1      | 10<br>Ключ шестигранный                  | 1      | 16<br>Подпятник            | 4      | 22<br>Ответная планка с евровинтом | 4      |
| 5<br>Конфирмат 7x50   | 4      | 11<br>Шуруп 4,2x25 с пресс-шайбой острый | 5      | 17<br>Клин установочный    | 4      | 23<br>Доводчик двери               | 2      |
| 6<br>Гвоздь мебельный | 40     | 12<br>Шуруп 4 x 20 потайной под крест    | 4      | 18<br>Заглушка эксцентрика | 20     | 24<br>Декор                        | 4      |


### Шаг 1 Стенка нижняя

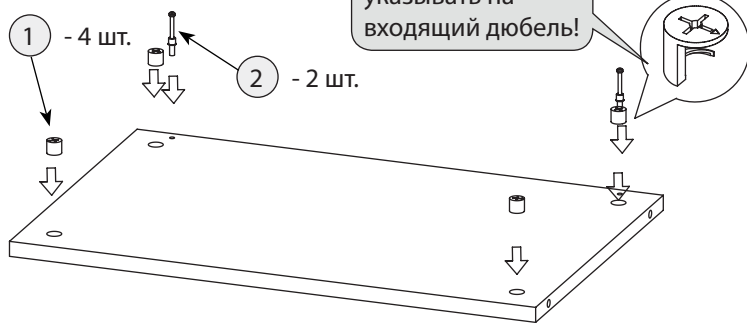

### Шаг 2 Цоколь

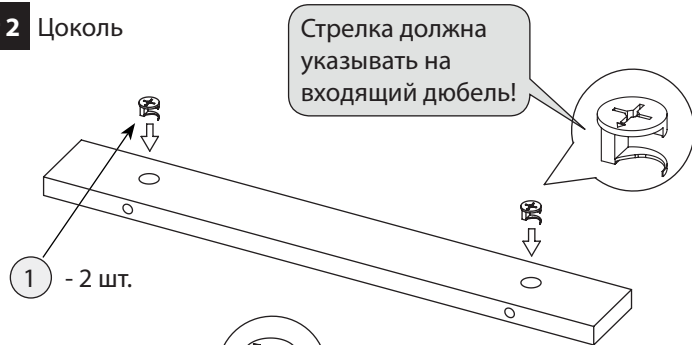


### Шаг 3 Соединение стенки нижней с цоколем

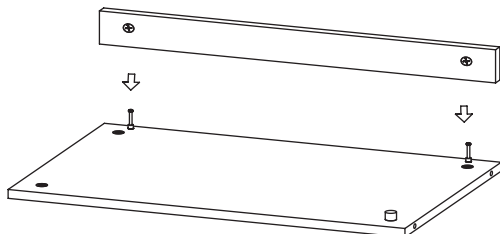


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

### Шаг 5 Стенка боковая.

То же повторить со второй боковой стенкой.

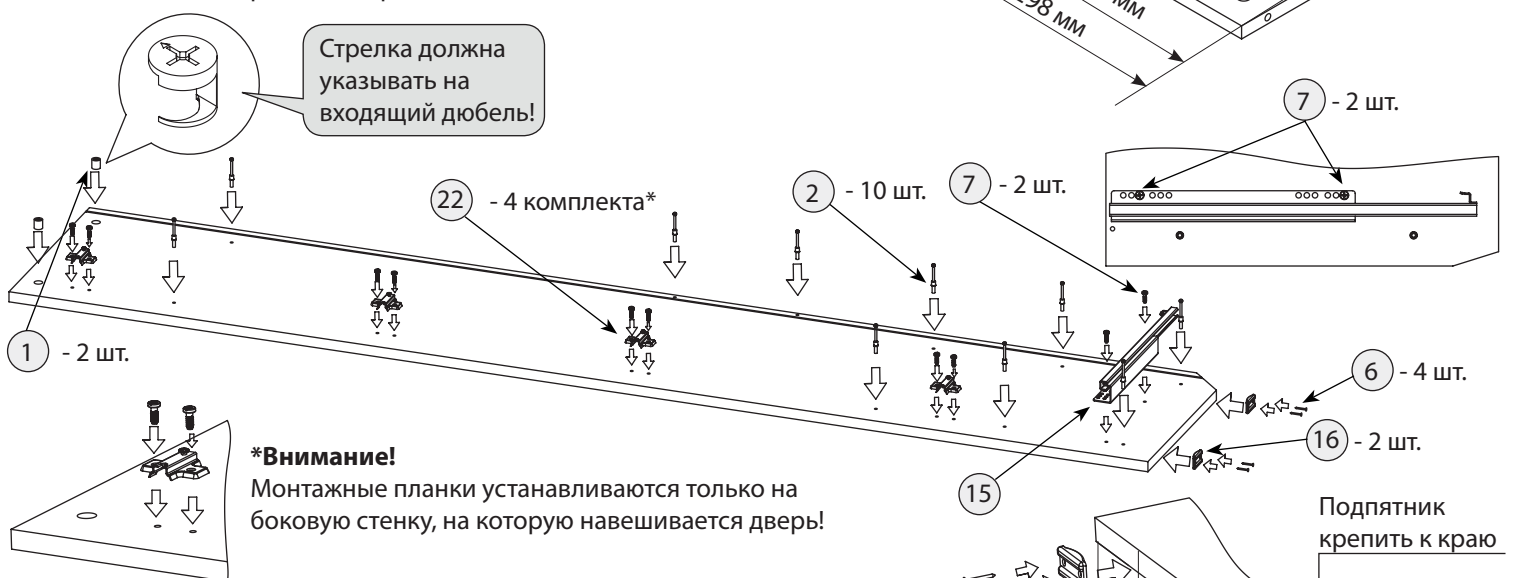


### Шаг 6 Собрать, как показано на рисунке

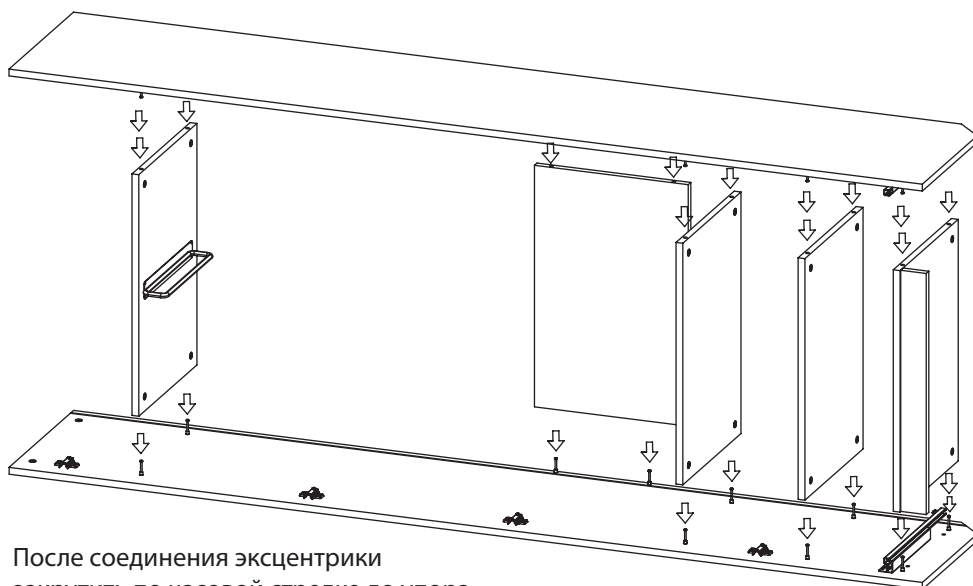


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

### Шаг 7 Крышка

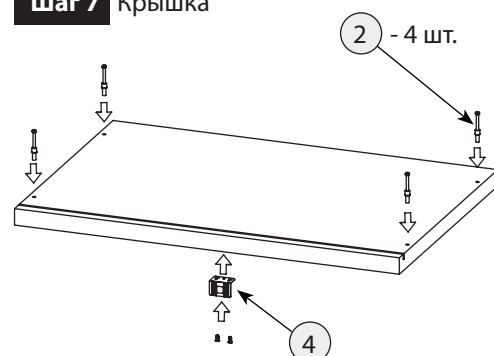


## Шаг 8 Крепление крышки

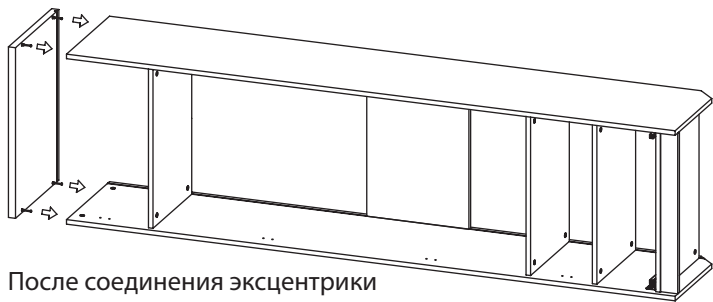




После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

## Шаг 10

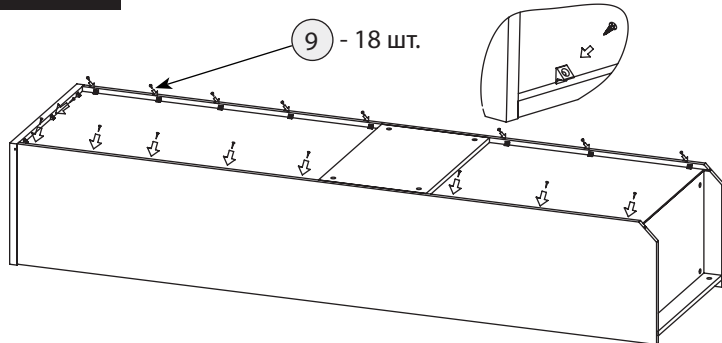


Проверить длину диагоналей,  $A=B$ . Прибить гвоздями заднюю стенку к стенке нижней согласно схеме и закрепить ее в пазах стенок боковых и крышки фиксаторами задней стенки.

## Шаг 9 Крепление задней стенки

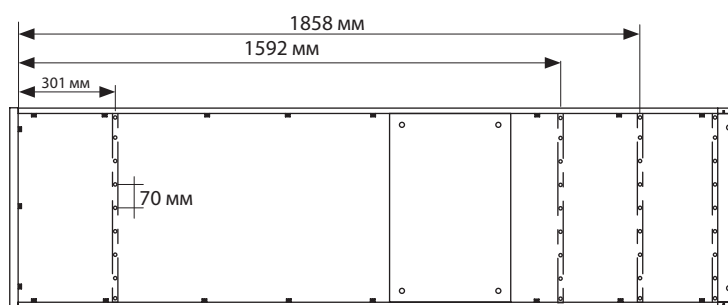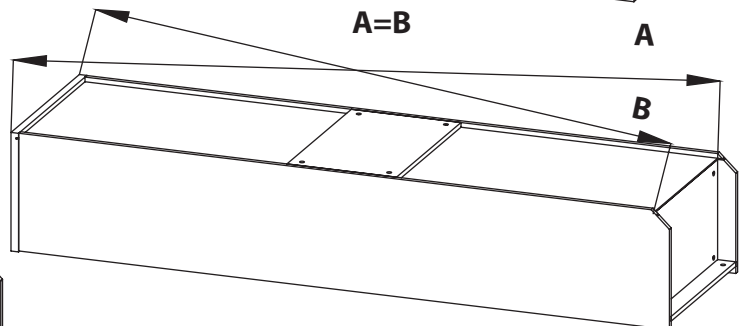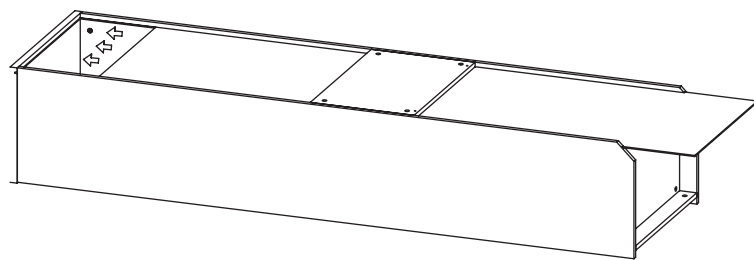


## Шаг 11 Сборка ящика. Стенка боковая левая

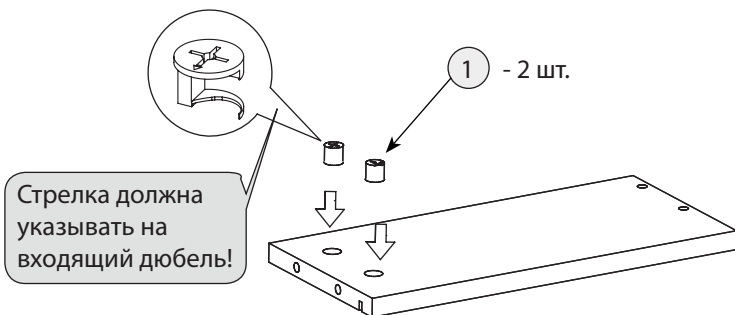


Стенка боковая правая собирается аналогично.


## Шаг 12 Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика

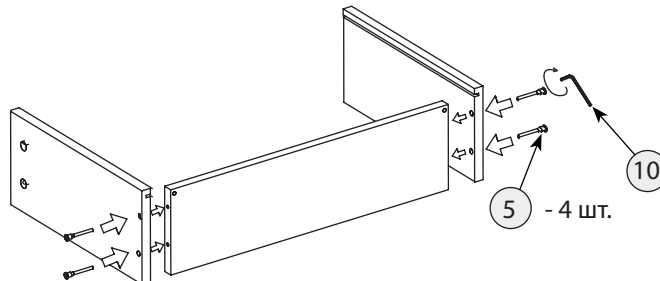

## Шаг 13 Фасад ящика

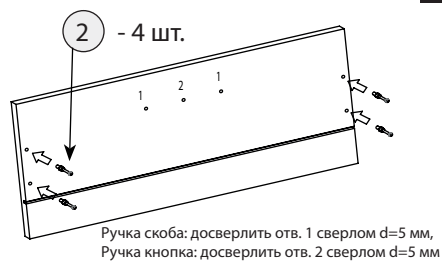


## Шаг 14 Вставить дно ящика в пазы

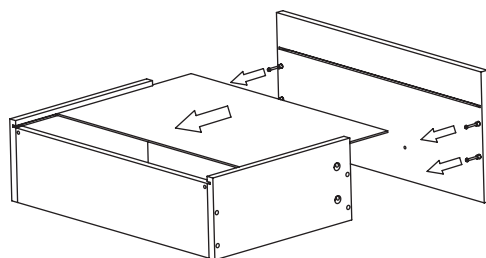


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

## Шаг 16 Регулировка

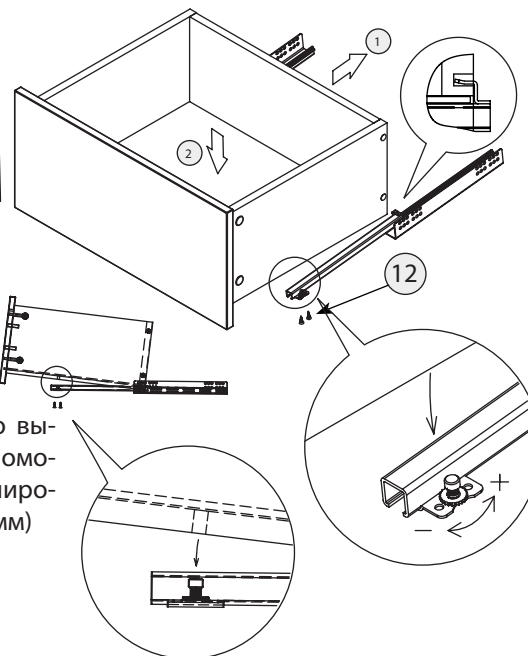


## Шаг 15

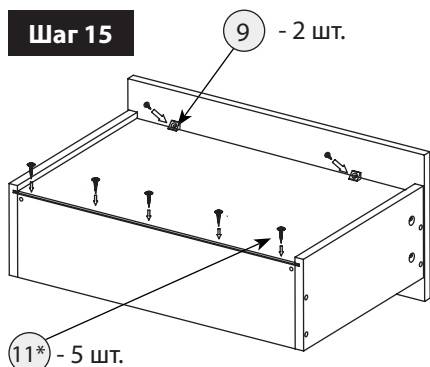

\*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом  $d=3$  мм, глубиной 25 мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

## Шаг 17 Крепление дверей. Под ручки досверлить нижние отверстия на двери.

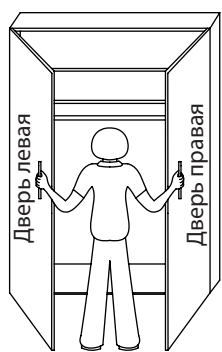


**Ручка скоба:**  
если дверь левая, досверлить отв. 3 и 4 сверлом d=5 мм;  
если дверь правая, досверлить отв. 1 и 2 сверлом d=5 мм;


**Ручка кнопка:**  
если дверь левая, досверлить отв. 4 сверлом d=5 мм;  
если дверь правая, досверлить отв. 1 сверлом d=5 мм;

1.  
2.  
3.  
4.

## Шаг 18 Установка петли на дверь

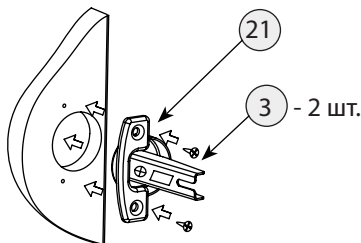


## Шаг 20 Соединение петли с ответной планкой

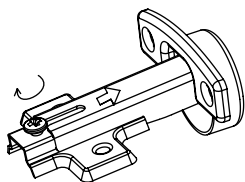


После установки зафиксировать при помощи винта.

## Шаг 19 Установка ответной планки



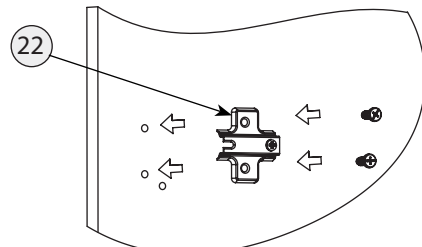


## Шаг 21 Установка доводчика на петлю

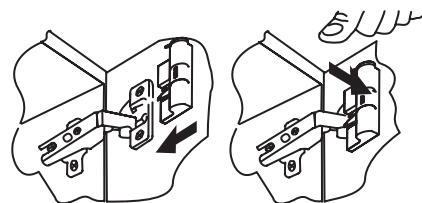


1. Вставьте доводчик в отверстия петли.
2. Надавите на него рукой.


## Шаг 22 Регулировка петель

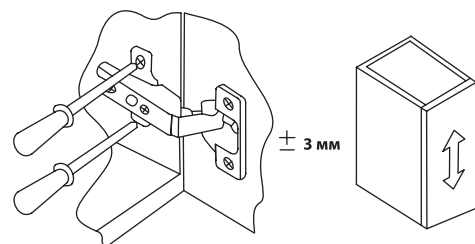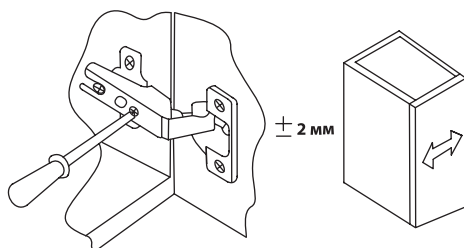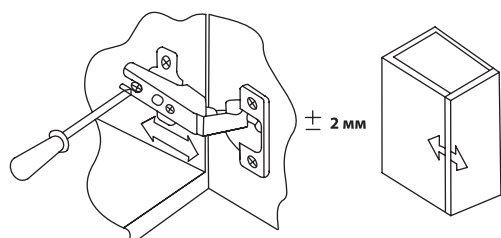


## Шаг 23 Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.

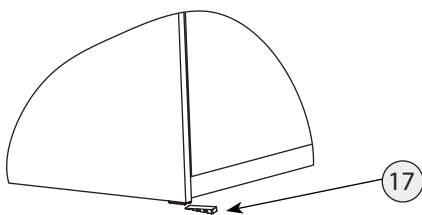

## Шаг 24 Крепление к стене

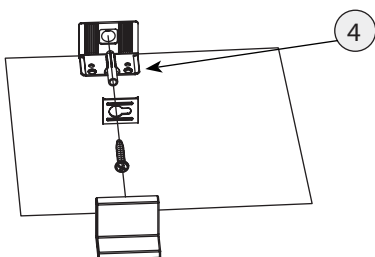

## Шаг 25 Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

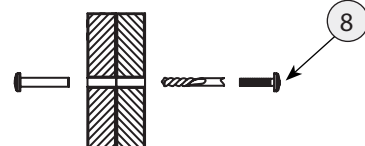

## Шаг 26 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжёлые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нагрузка на выдвижную штангу — не более 3 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**