


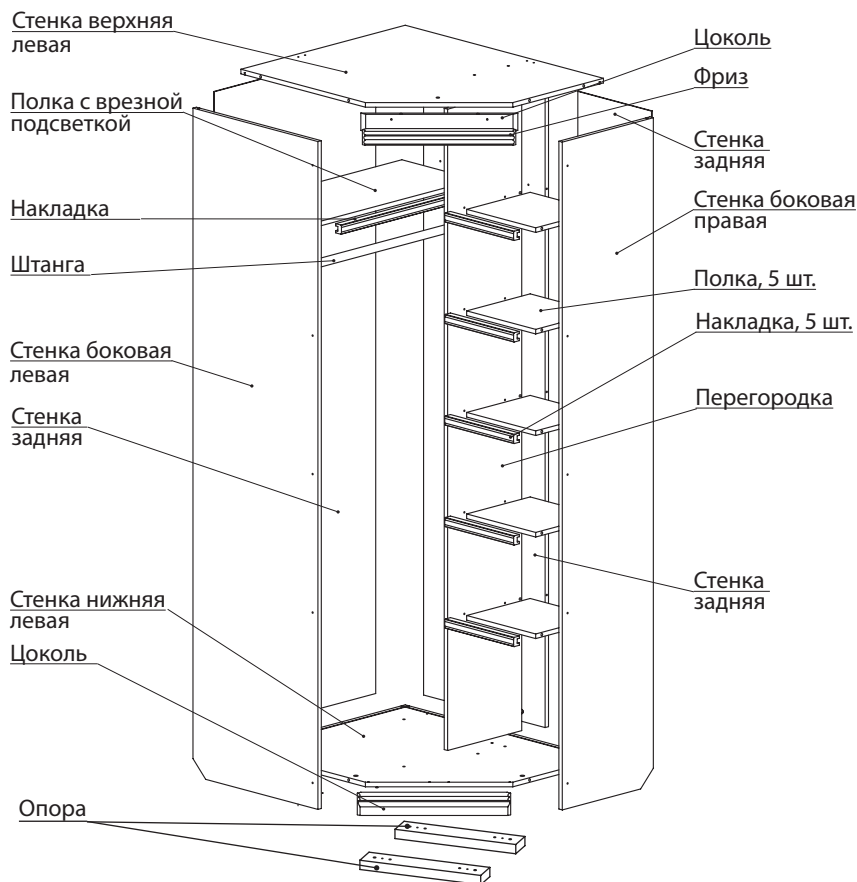


08992999

М. 2434. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Равенна. Шкаф угловой Рв1-30Л, 30П, 30Л-3, 30П-3, 30Л-П, 30П-П, 30Л-О, 30П-О

**АРТИС**
мебель вашего стиля**ЕАС****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Шкаф угловой правый - симметрично.

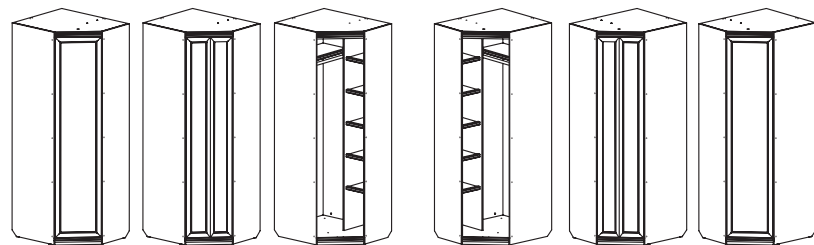

Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	60	8 Клипса цоколя	2	15 Ключ шестигранный 4 мм	1	22 Заглушка d = 8 мм d = 5 мм	4 13
2 Шуруп 4x16	22	9 Держатель клипсы цоколя	2	16 Клип установочный	4	23 Ограничитель двери	2
3 Дюбель	40	10 Стяжка	4	17 Подпятник	4	24 Опора	4
4 Эксцентрик	40	11 Заглушка конфирмата	2	18 Петля 4-х шарнирная угловая накладная, декор	4/8	25 Муфта-футорка М8х20	4
5 Конфирмат	7	12 Фиксатор задней стенки	30	19 Ответная планка с евроинтом	4/8	26 Ключ шестигранный 8 мм	1
6 Шкант 8 x 30	4	13 Клей фасованный	1	20 Навес	2	27 Шуруп с прессшайбой 4,2x51	4
7 Шуруп с прессшайбой 4,2x25	12	14 Штангодержатель	2	21 Заглушка эксцентрика	38	28 Шуруп с прессшайбой 4x30	5

Спецификация. Детали


Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 6006 Кол-во 1				
Опора	2	D.6006-01	500 x 100	38
Для Рв1-30Л. Артикул упаковки 2740 Кол-во 1				
Стенка боковая правая	1	D.1955-08	2315 x 430	16
Стенка боковая левая	1	D.1976-11	2315 x 590	16
Для Рв1-30П. Артикул упаковки 2744 Кол-во 1				
Стенка боковая правая	1	D.1976-12	2315 x 590	16
Стенка боковая левая	1	D.1955-07	2315 x 430	16
Артикул упаковки 3025 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.1977-02	2223 x 574	16
Артикул упаковки 2540 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.2273-01	2236 x 762	3,2
Стенка задняя	1	D.2274-01	2236 x 348	3,2
Для Рв1-30Л. Артикул упаковки 8098 Кол-во 1				
Стенка верхняя левая	1	D.2267-03	936 x 776	16
Стенка нижняя левая	1	D.2268-07	936 x 776	16
Для Рв1-30П. Артикул упаковки 8099 Кол-во 1				
Стенка нижняя правая	1	D.2267-07	936 x 776	16
Стенка верхняя правая	1	D.2268-03	936 x 776	16
Для Рв1-30Л. Артикул упаковки 3026 Кол-во 1				
Перегородка	1	D.1970-02	2223 x 350	16
Для Рв1-30П. Артикул упаковки 2994 Кол-во 1				
Перегородка	1	D.1970-03	2223 x 350	16
Артикул упаковки 2543 Кол-во 1				
Полка	1	D.1974-01	740 x 350	16
Штанга для вешалок 732 мм	1	D.2275-01	732	
Артикул упаковки 2545 Кол-во 1				
Полка	5	D.1972-01	326 x 300	16
Артикул упаковки 2546 Кол-во 1				
Накладка	5	D.1992-01	325 x 32	27
Артикул упаковки 2547 Кол-во 1				
Накладка	1	D.2225-01	739 x 32	27
Артикул упаковки 3135 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.3154-01	512 x 75	22
Артикул упаковки 3136 Кол-во 1				
Фриз	1	D.3131-01	512 x 52	21,5
Артикул упаковки 2746 Кол-во 1				
Цоколь	1	D.2470-03	524 x 60	16

Спецификация. Двери


Артикул упаковки 3516/7783 Кол-во 1				
30 Дв «Рв», Г	1	F.0251-01	2182 x 490	21
Артикул упаковки 3525/7786 Кол-во 2				
30 К-т дв «Рв», Г	1	F.0254-01	2182 x 244	21
Артикул упаковки 3517 Кол-во 1				
30 Дв «Рв», 3	1	F.0251-01	2182 x 490	21

Шаг 1


Стенка боковая левая для Рв1-30Л (для 30П - правая симметрично)

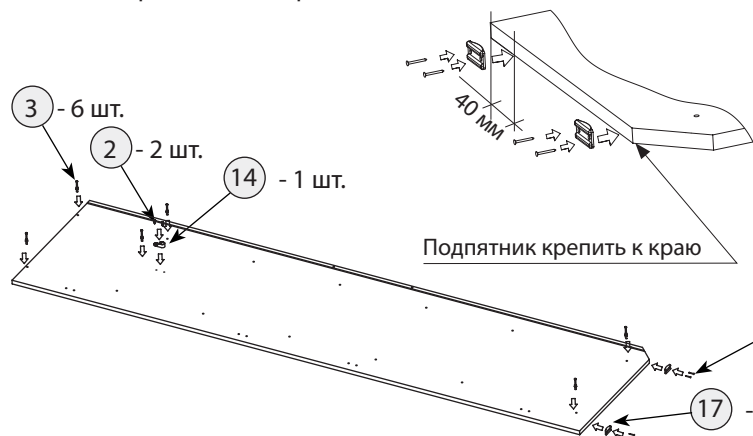**Шаг 2**


Стенка боковая правая для Рв1-30Л (для 30П - левая симметрично)

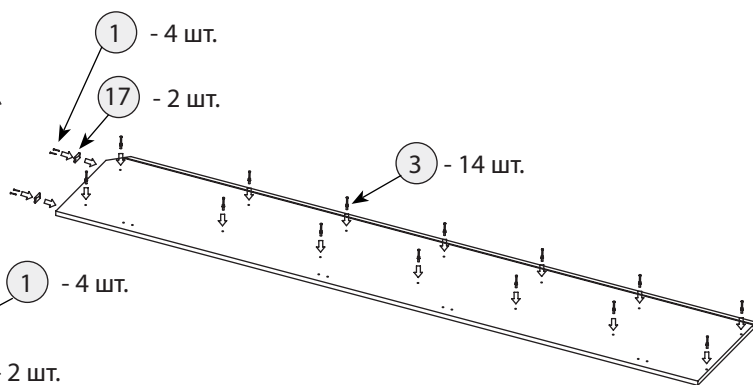**Шаг 3**

Перегородка

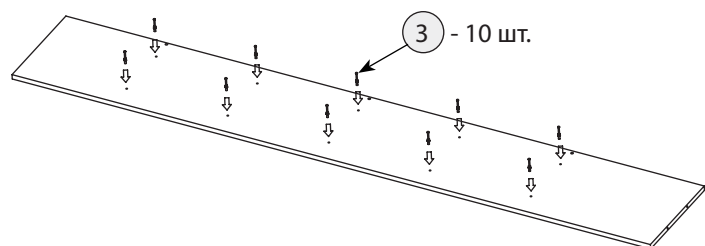**Шаг 4**


Стенка задняя

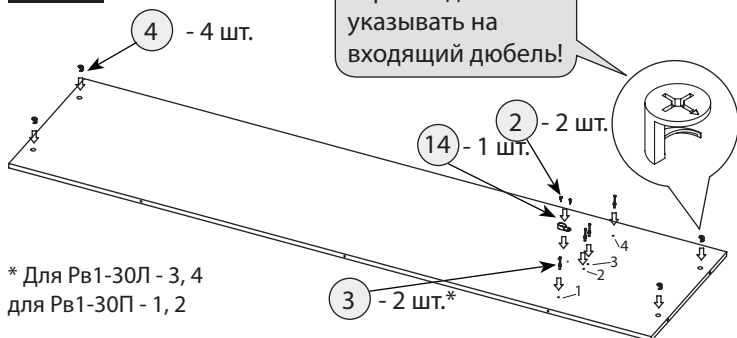


* Для Рв1-30Л - 3, 4
для Рв1-30П - 1, 2

Шаг 5


Стенка верхняя левая для Рв1-30Л (для 30П - правая симметрично)

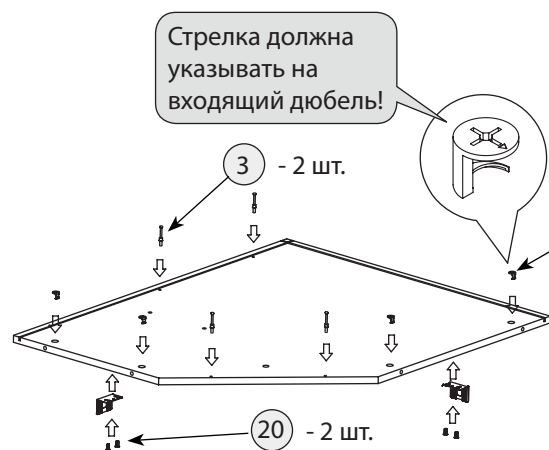**Шаг 6**


Стенка нижняя левая для Рв1-30Л (для 30П - правая симметрично)

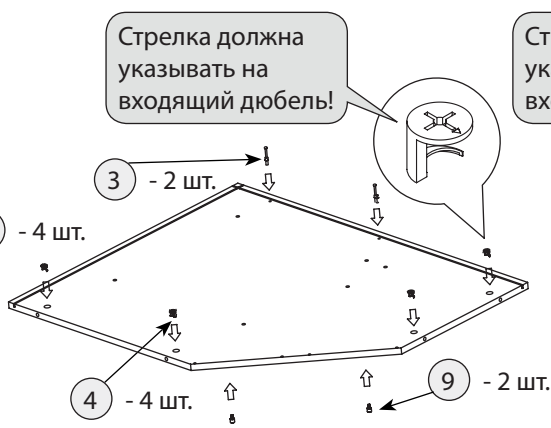**Шаг 7**


Полка, 5 шт.

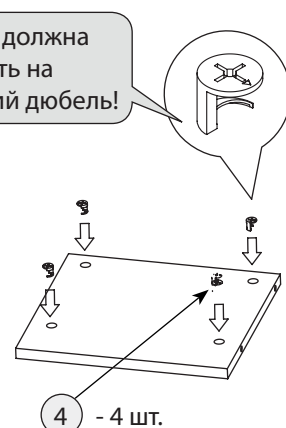**Шаг 8**


Полка, 1 шт.

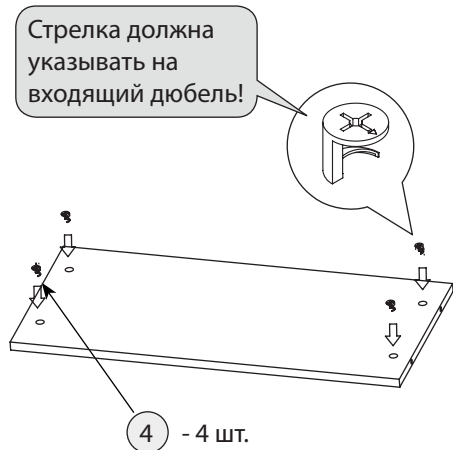**Шаг 9**


Цоколь

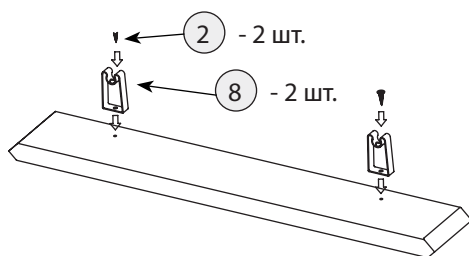**Шаг 10**

Цоколь

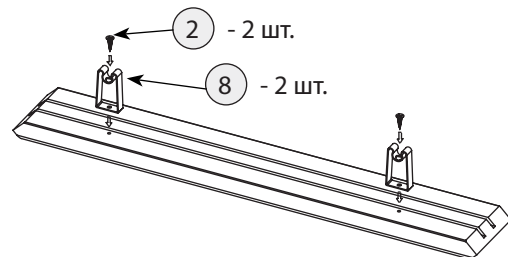**Шаг 11**


Стенка верхняя и цоколь

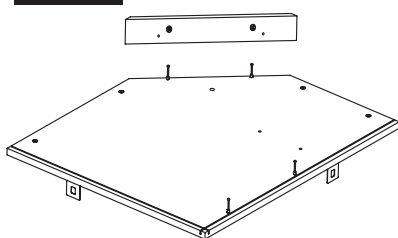


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 12

Опора, 2 шт

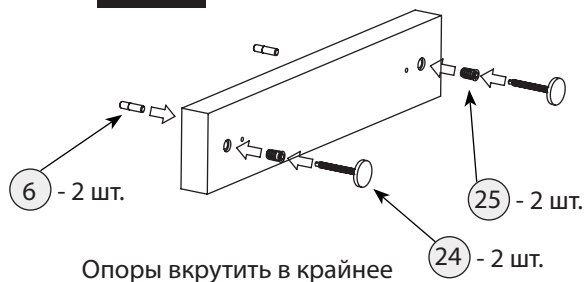


Шаг 13 Собрать, как показано на рисунке, для Ам1-30Л (для 30П - симметрично)

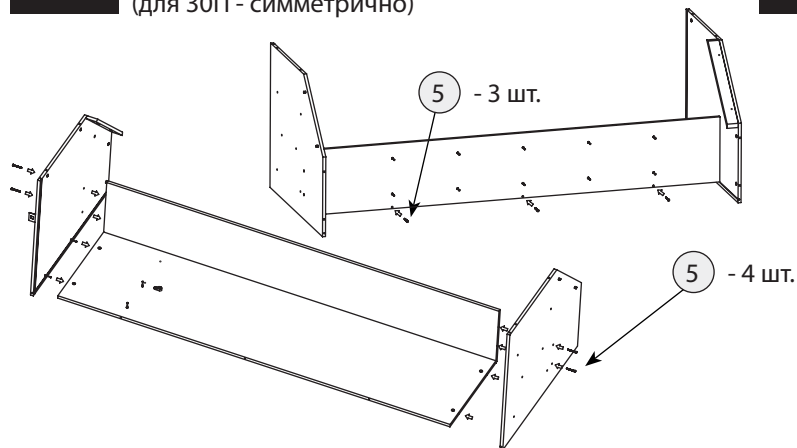


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 15 Установка опор

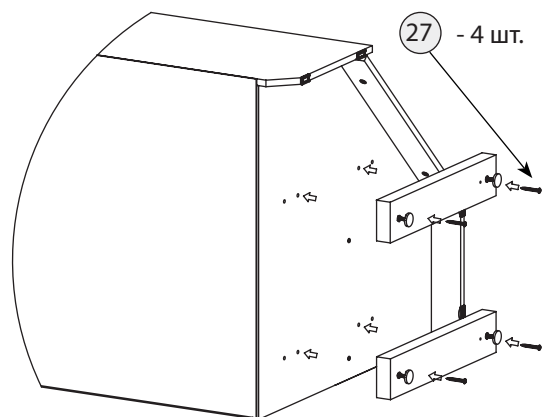


Шаг 17 Собрать, как показано на рисунке, для Рв1-30Л (для 30П - симметрично)

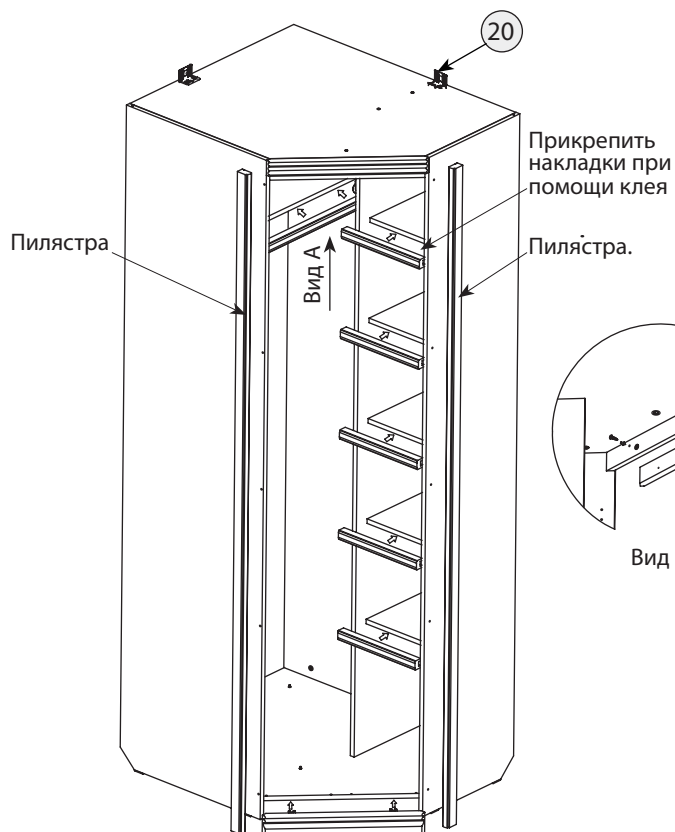

Для крепления пилэстр досверлить 5 отв. Ø 5 мм со стороны установки пилэстры, закрепить пилэстру шурупами: позиция 28 – 5 шт.

Шаг 18 Сборка карниза:
см. М.0742 Инструкция по сборке карнизов


Шаг 14 Собрать, как показано на рисунке, для Рв1-30Л (для 30П - симметрично)

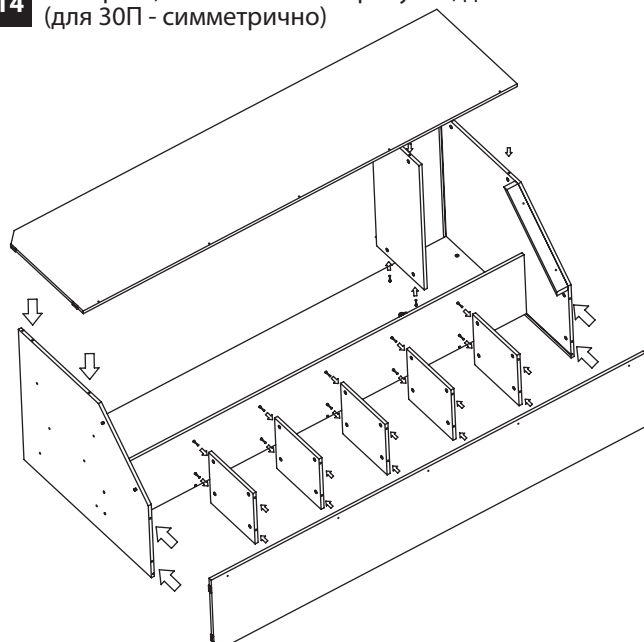



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 16 Крепление задних стенок

Просверлить отверстие с лицевой стороны:
Для Рв1-30Л Для Рв1-30П

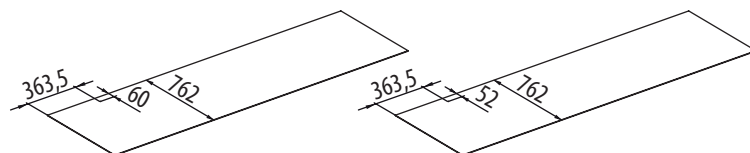

Закрепить задние стенки фиксаторами, как показано на рисунке. Прибить гвоздями стенку заднюю согласно схеме.

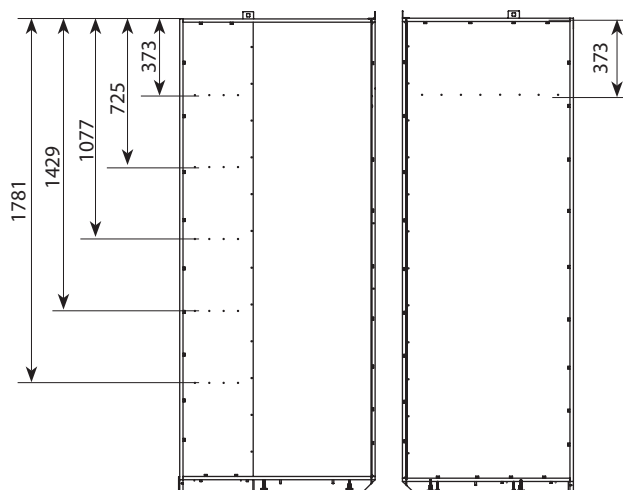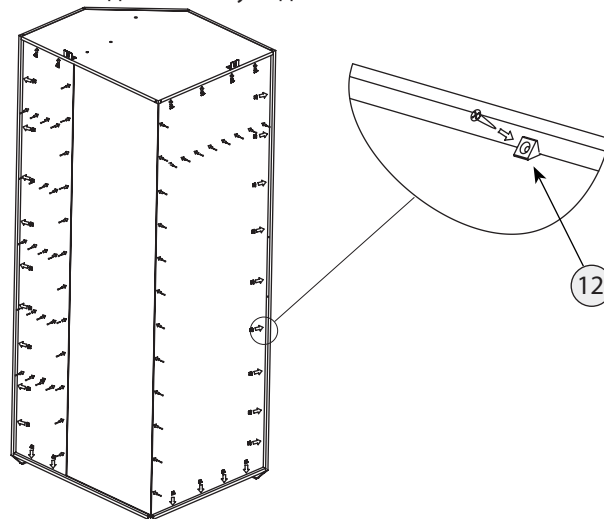


Шаг 19

Крепление дверей


Под ручки досверлить нижние отверстия, установить ограничитель двери (23) на стенку нижнюю.

Шаг 20


Установка петли на дверь

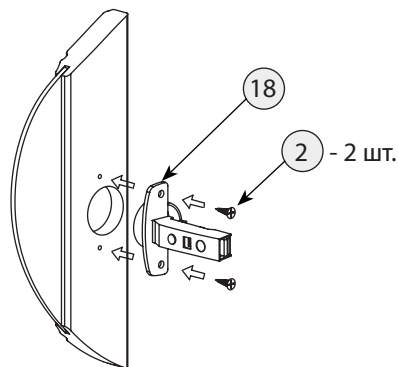**Шаг 21**


Установка ответной планки

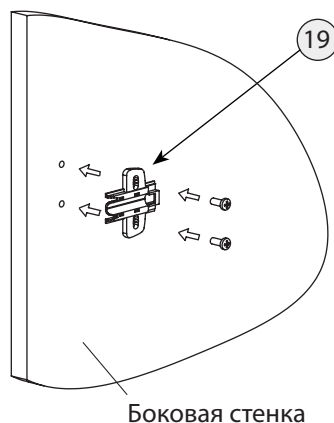**Шаг 22**

Соединение петли с ответной планкой

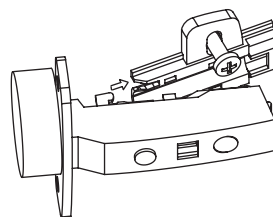


Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

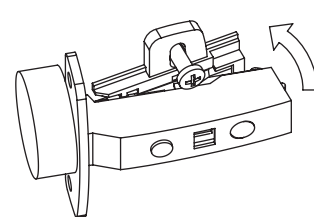


Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 23


Регулировка петель

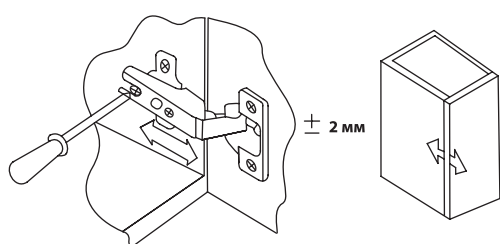

± 2 мм

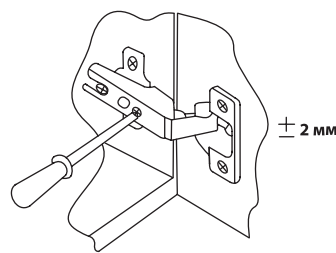


± 2 мм

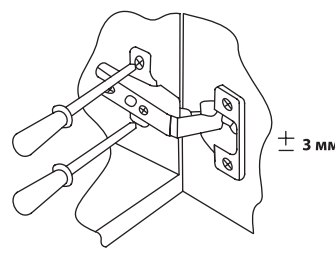

± 3 мм

Шаг 24

Крепление навески к стене

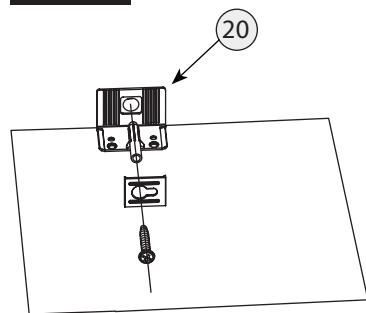
**ВНИМАНИЕ!**

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.

Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин

После установки изделия отрегулируйте его положение с помощью опор. **ВНИМАНИЕ!** Перед перемещением шкафа необходимо выкрутить опоры в крайнее верхнее положение.


При стыковке углового шкафа с другими изделиями, стянуть изделия со свесом 10 мм (как показано на рисунке), просверлить отверстия D=5 мм и стянуть межсекционными стяжками.

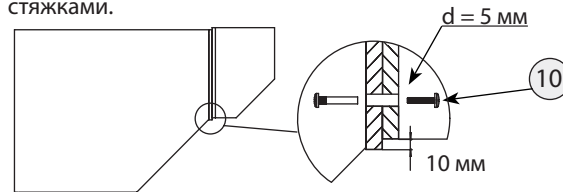

d = 5 мм

10 мм

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин



16

Шаг 25

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверями и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотекает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.