



08985999



ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
 В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Детали декора.

Наименование	Кол-во	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Артикул упаковки 2722				
Плястра	1	D.2474-01	2315 x 42	24
Артикул упаковки 2758				
Карниз	1	D.2441-01	70 x 94,7	23,5
Артикул упаковки 2600				
Крепеж карниза	1	D.1982-01	60 x 74	16
Артикул упаковки 2607				
Шпонка	2	D.2256-01	153,7 x 100,6	3,2
Артикул упаковки 2755				
Рв1 угл. эл-т карниз	1	F.0197-01	96 x 85,4	46,5
Артикул упаковки 2757				
Карниз	1	D.2442-01	487,5 x 94,7	23,5
Артикул упаковки 2763				
Рв1 угл. эл-т карниз	1	F.0198-01	96 x 85,4	46,5
Артикул упаковки 3137				
Карниз	1	D.2459-01	451,7 x 94,7	23,5
Артикул упаковки 3138				
Карниз	1	D.2455-01	327,5 x 94,7	23,5
Артикул упаковки 2673				
Шпонка	2	D.2277-01	140 x 98,1	3,2
Артикул упаковки 2760				
Карниз	1	D.2443-01	424 x 94,7	23,5
Артикул упаковки 5971				
Карниз	1	D.5136-01	486,1 x 94,7	23,5

Спецификация шкафы.


Изделие	Упаковка	Кол-во
Рв 1-30Л-3, Рв 1-30СЛ-3	2600	4
	2673	2
	2722	1
	2755	1
	2757	1
	2758	1
	2763	1
	3137	1
	3138	1
	2607	1
Рв 1-30Л-О Рв 1-30СЛ-О	2600	4
	2673	2
	2722	2
	2757	1
	2758	2
	2763	2
	3138	1
	5971	1
	2607	2
	3137	1
Рв 1-30Л-П Рв 1-30СЛ-П	2600	2
	2673	2
	2760	1
	2755	2

Изделие	Упаковка	Кол-во
Рв 1-30П-3, Рв 1-30СП-3	2600	4
	2673	2
	2722	1
	2755	1
	2757	1
	2758	1
	2763	1
	3137	1
	3138	1
	2607	1
Рв 1-30П-О Рв 1-30СП-О	2600	4
	2673	2
	2722	2
	2757	1
	2758	2
	2763	2
	3137	1
	3138	1
	2607	2
	5971	1
Рв 1-30П-П Рв 1-30СП-П	2600	2
	2673	2
	2760	1
	2755	2

Схема установки декора на шкаф угловой проходной

Схема установки декора на шкаф угловой левый отдельностоящий Правый - симметрично

Шаг 1

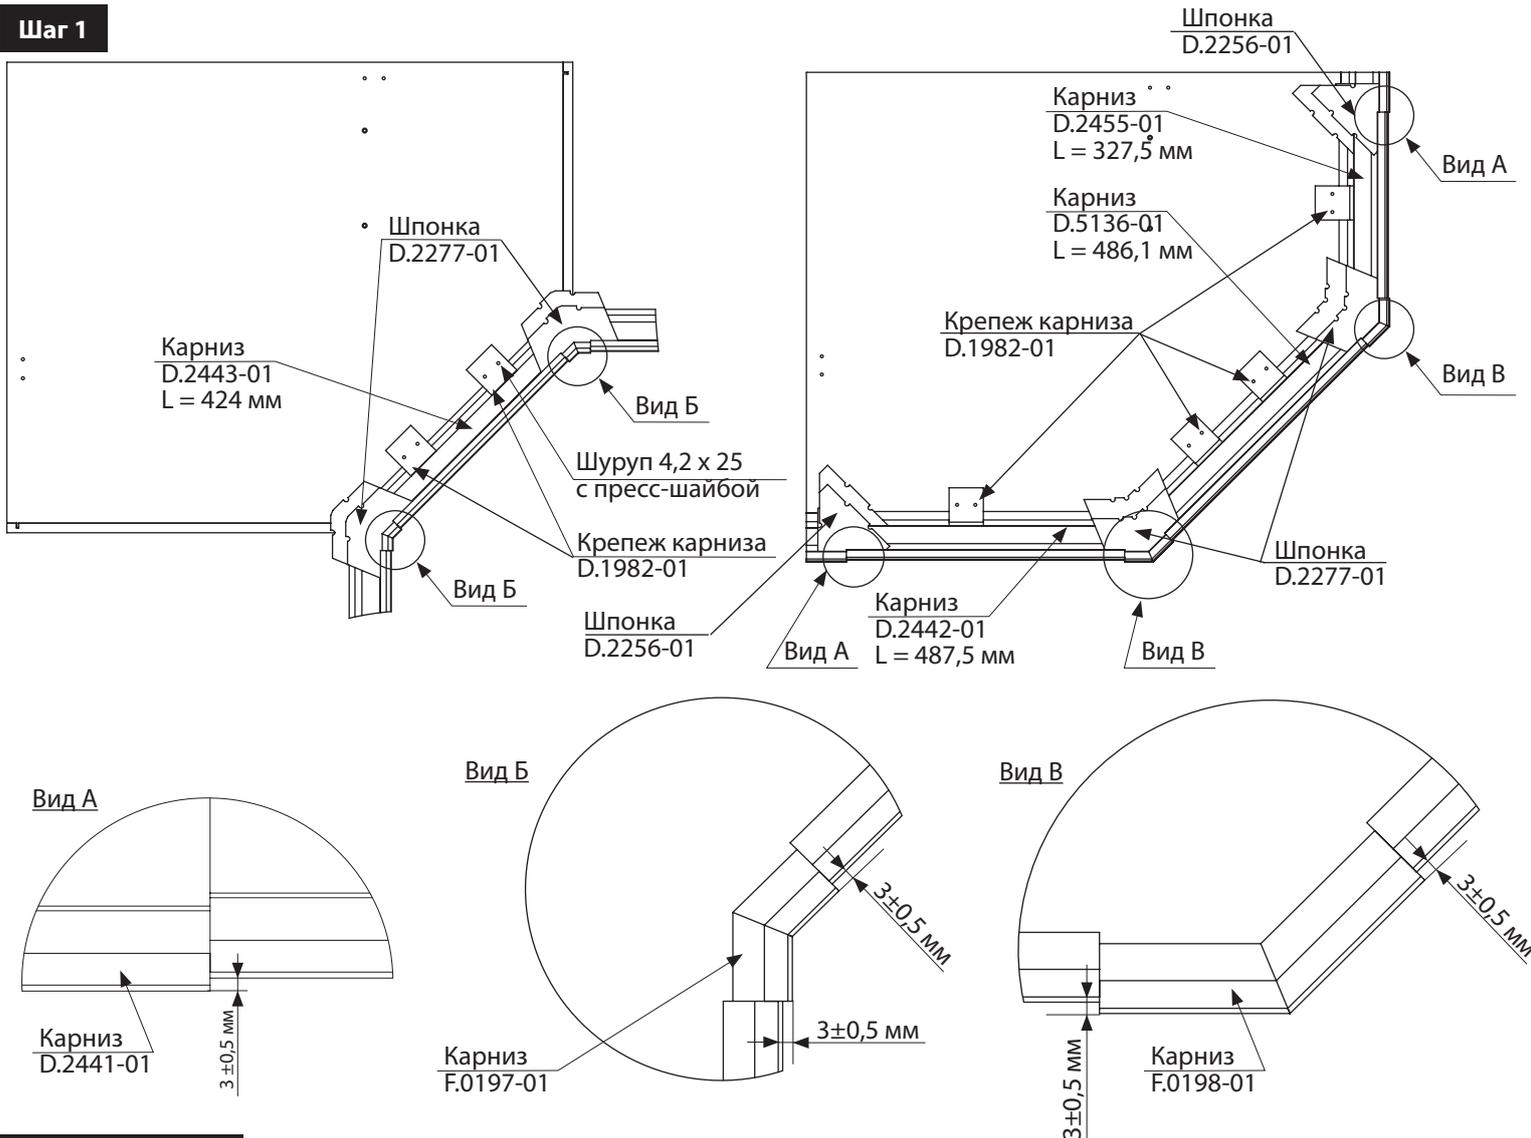


Шаг 2. См. стр. 2





Схема установки декора на шкаф угловой завершающий

Шаг 1

Шкаф угловой левый завершающий слева.
Угловой правый - симметрично.

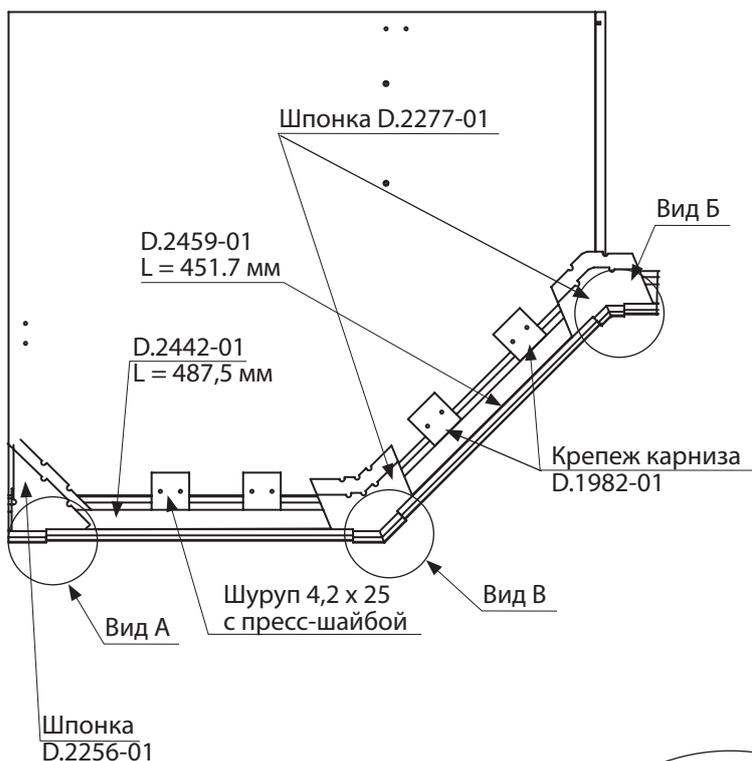

Шкаф угловой левый завершающий справа.
Угловой правый - симметрично.

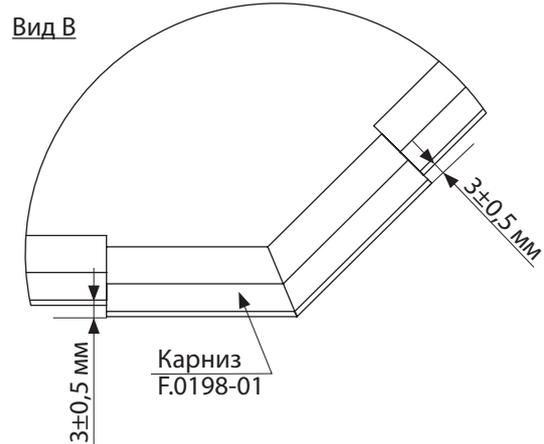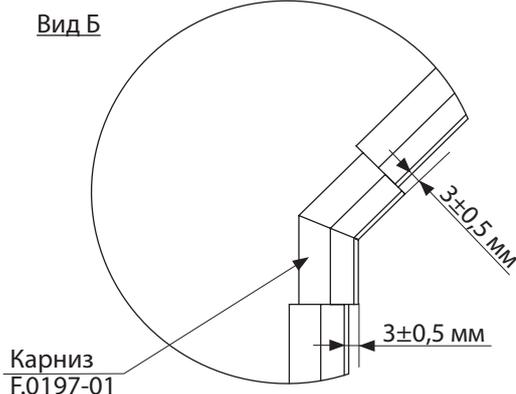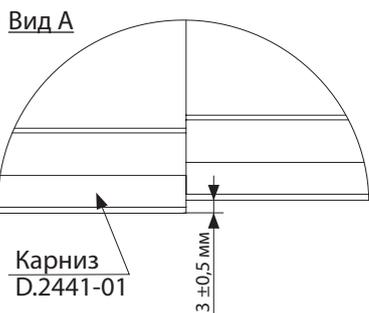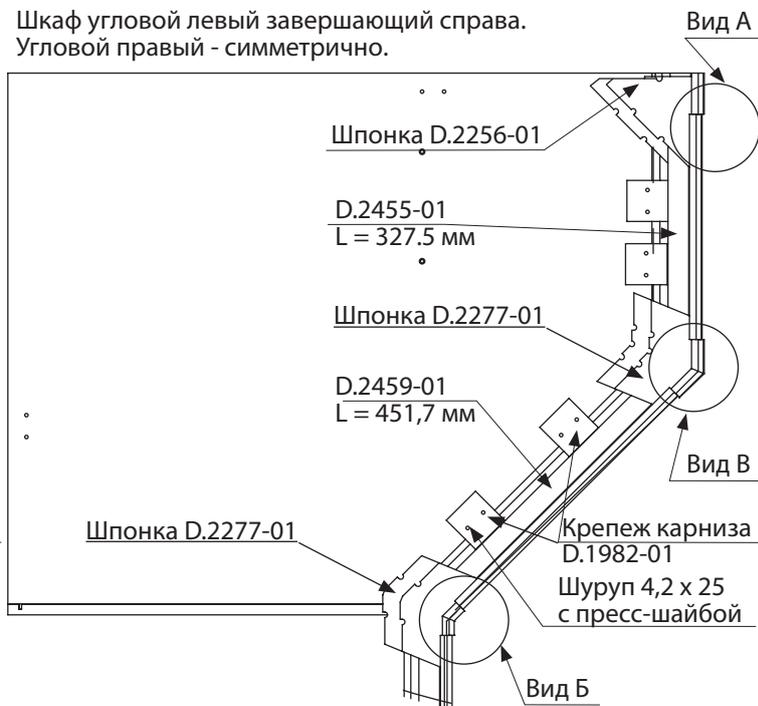


Шаг 2

Сборку карниза производить на ровной поверхности.

Перед сборкой выложить композицию для проверки наличия всех элементов карниза.

Внимание! Все стыки должны быть без щелей!

После соединения деталей карниза, удалить салфеткой излишки клея. Выдерживать клеевое соединение до установки не менее трех часов.

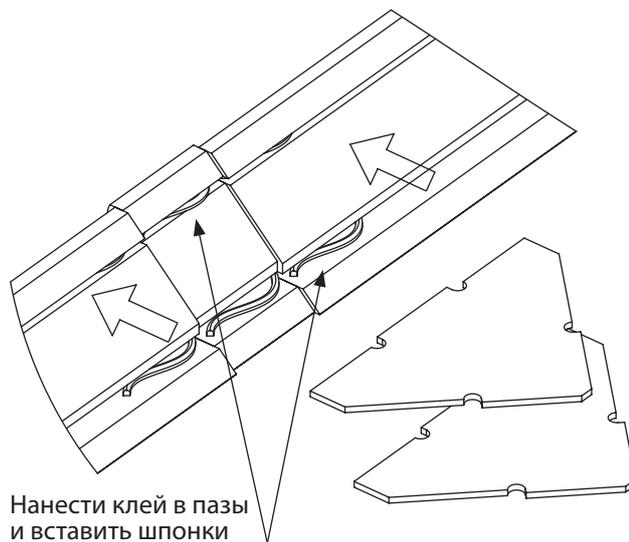

Нанести клей в пазы
и вставить шпонки