



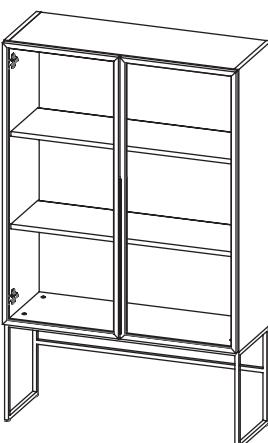

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

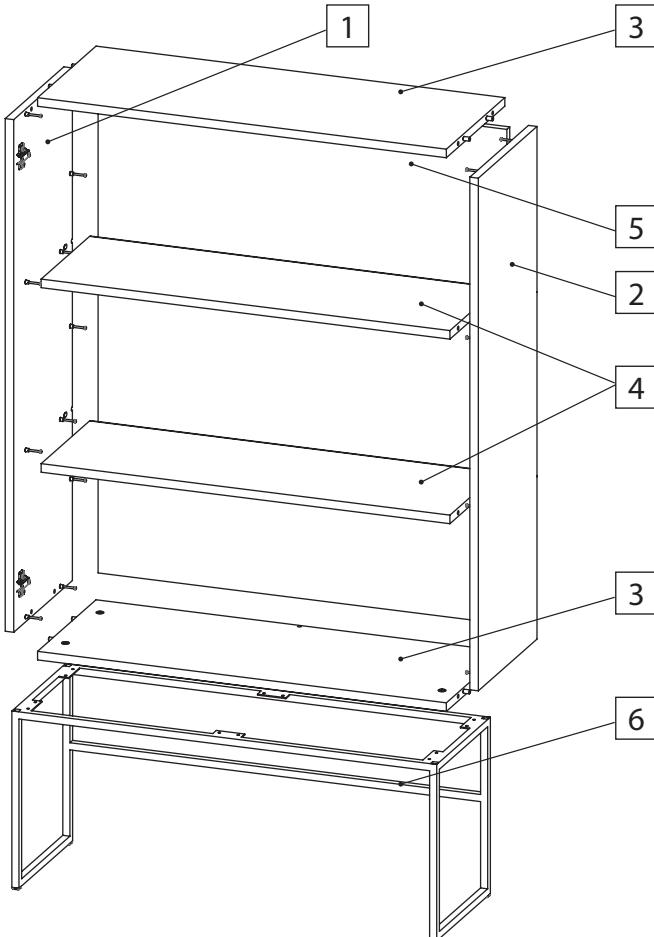

Инструкция по подключению подсветки  
и электрическая схема приведены в инструкции,  
входящей в состав блока питания

### Спецификация. Детали

	Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол. шт.	Код	Размер, мм
1	8305 Тл1-120С	1	Стенка боковая левая	1	D.7503-01	1075 x 328 x 18
	9303 Тл1-120А			1	D.7396-05	1075 x 328 x 18
2	8305 Тл1-120С	1	Стенка боковая правая	1	D.7503-02	1075 x 328 x 18
	9303 Тл1-120А			1	D.7396-05	1075 x 328 x 18
3	8307	1	Стенка	2	D.7530-01	864 x 327 x 18
4	9304 Тл1-20А	2	Полка	1	D.8440-01	864 x 289 x 18
	10454 Тл1-20С			1	F.0797-01	864 x 271 x 18
5	8306 Тл1-20С	1	Стенка задняя	1	D.7504-01	1038 x 864 x 16
	9345 Тл1-20А			1	D.7504-02	1038 x 864 x 16
6	8309	1	Металлокаркас	1	M.2527-01	1071 x 445

### Спецификация. Двери

Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Арт. упаковки 9832/10984 Кол-во 1 (в состав корпуса не входит)			
Дверь правая Ст. Рипл	1	F.0702-01/ F.0889-01	1071 x 445
Арт. упаковки 8399/10986 Кол-во 1 (в состав корпуса не входит)			
Дверь левая Ст. Рипл	1	F.0567-01/ F.0891-01	1071 x 445
Арт. упаковки 10054/10987 Кол-во 1 (в состав корпуса не входит)			
Дверь правая Ст. тон.	1	F.0739-01/ F.0832-01	1071 x 445 x 20
Арт. упаковки 10058/10985 Кол-во 1 (в состав корпуса не входит)			
Дверь левая Ст. тон.	1	F.0741-01/ F.0890-01	1071 x 445 x 20

### Количество фурнитуры на изделие


Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Эксцентрик	22	(9) Межсекционная стяжка	4
(2) Дюбель	22	(10) Демпфер	4
(3) Заглушка эксцентрика	16	(11) Винт M4x8	3
(4) Ручка	1	(12) Шуруп 4 x 16 черный	12
(5) Шкант 8x30	8	(13) Петля накладная	4
(6) Евровинт	4	(14) Ответная планка петли	4
(7) Крепеж к стене	2	(15) Хомут-липучка	3
(8)	2	(16) Держатель проводов	5

\* для Тл1-20А  
Конформат 7x50\*

## Шаг 1 Стенка


**Для Тл1-20С:** В одной (нижней) стенке досверлить отверстие насквозь для проводов.

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

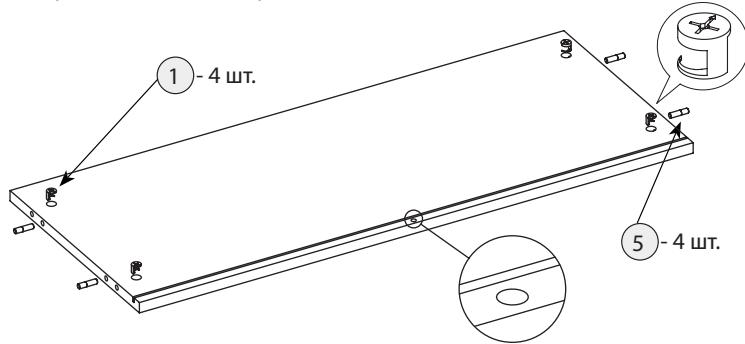


## Шаг 2 Полка с подсветкой, 2 шт. Для Тл1-20С

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

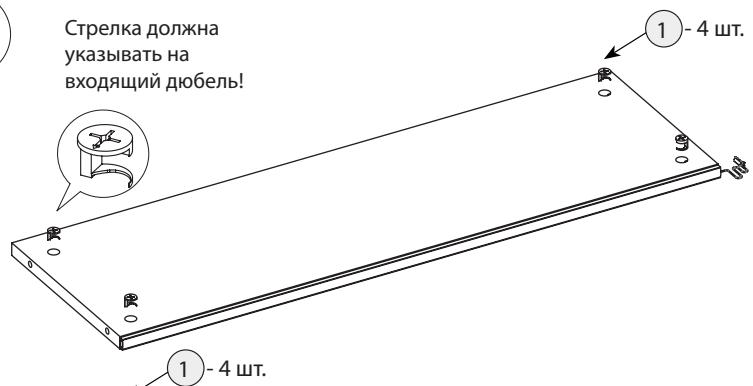


## Шаг 2 Полка, 2 шт. Для Тл1-20А

Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

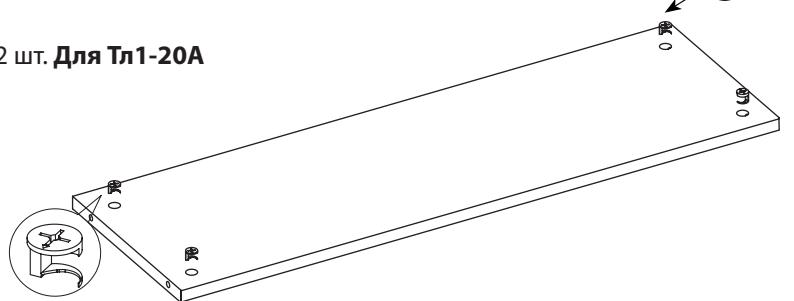

## Шаг 4 Стенка боковая левая. Правая — зеркально.

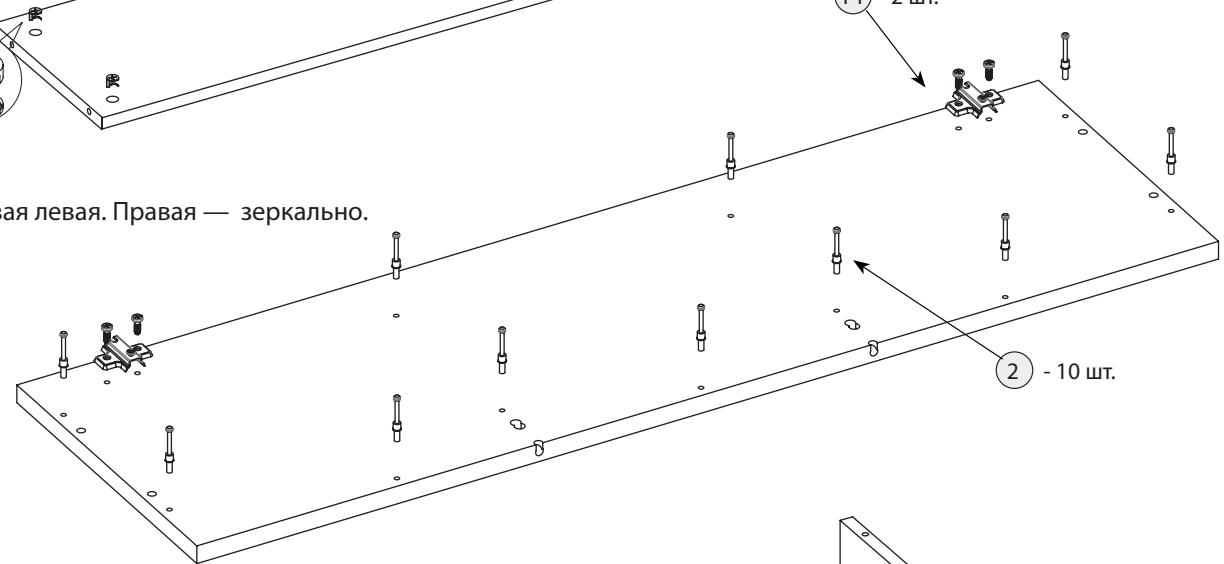


## Шаг 5 Установка полок.


На схеме изображена сборка для Тл1-20С. Для Тл1-20А - аналогично.

Установить эксцентрики минификса во все глухие отверстия d=15. Стрелка должна указывать на входящий дюбель.

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

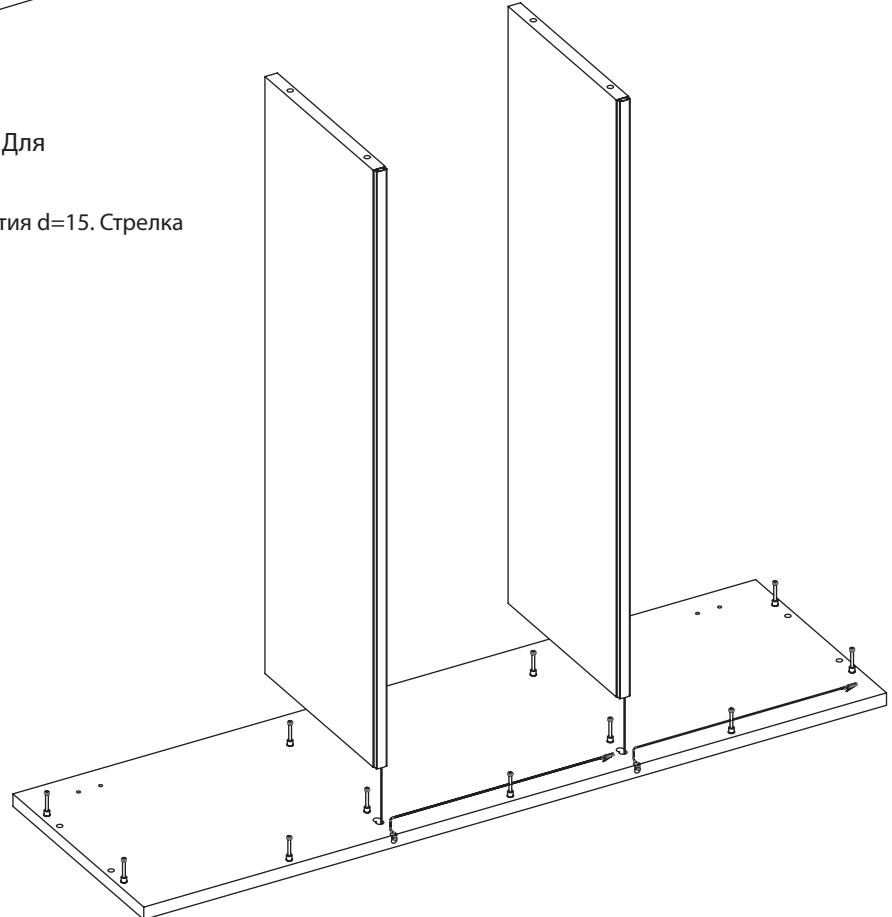


## Шаг 6 Установка стенки

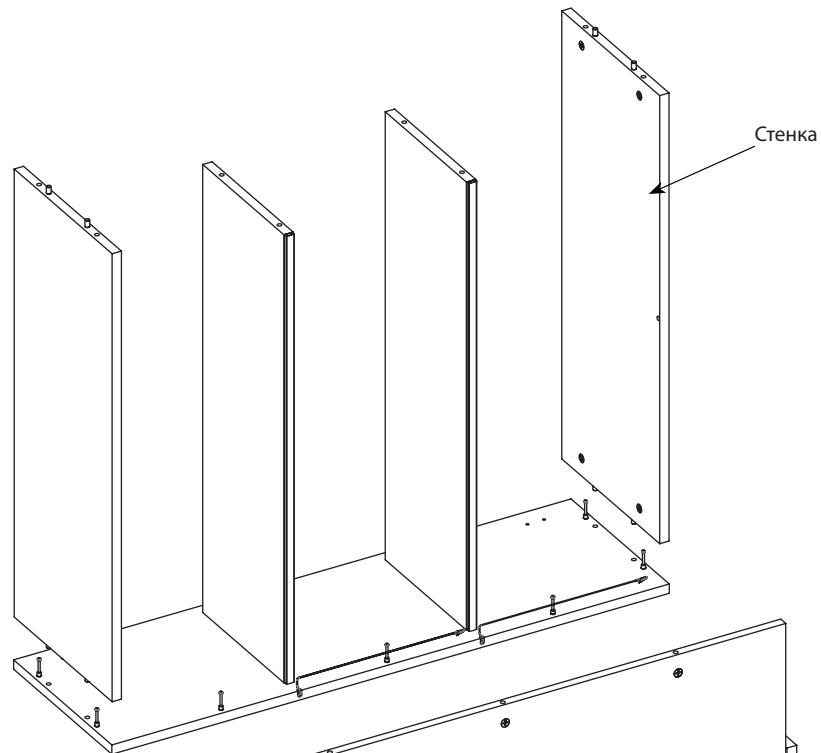


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

## Шаг 7 Установка задней стенки

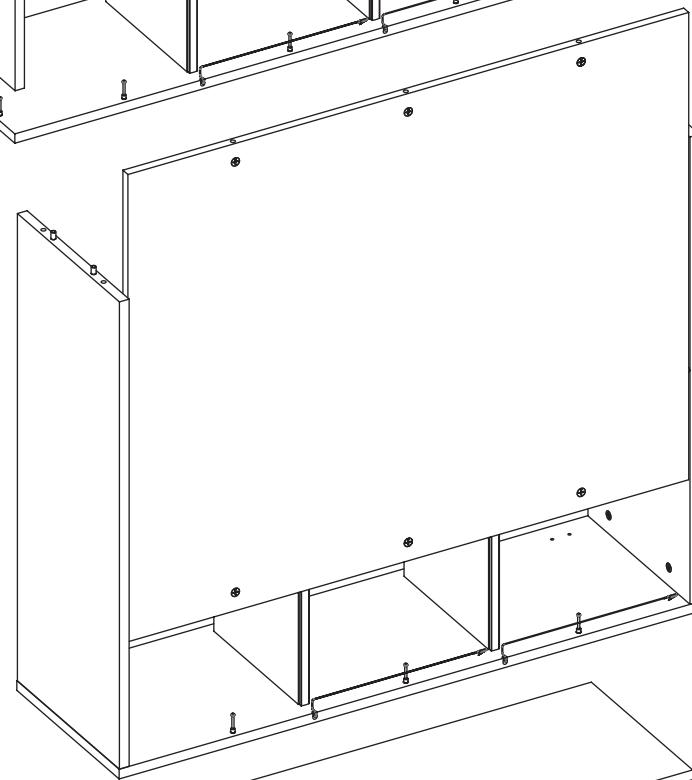

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


## Шаг 8 Установка левой стенки.

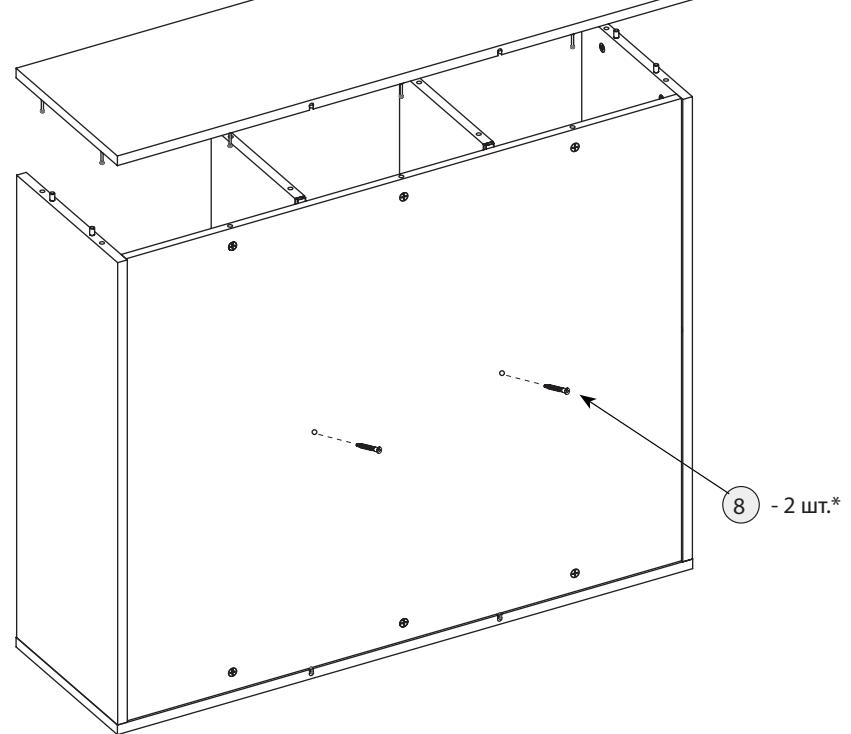

\*Для Тл1-20А: Зафиксировать полки

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


## Шаг 9 Установка металлокаркаса

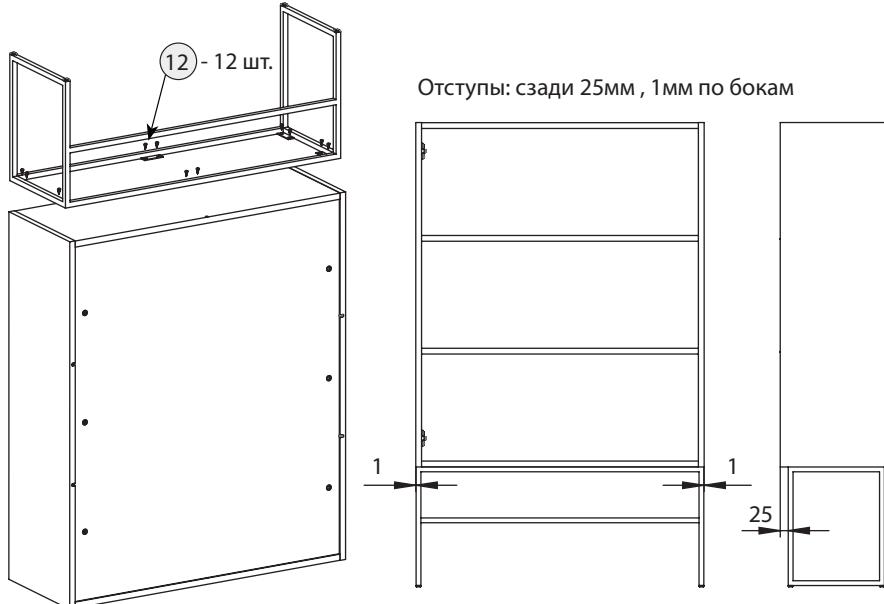


Отступы: сзади 25мм , 1мм по бокам

## Шаг 10 Установка петли на дверь

\* - шуруп в комплекте с петлей

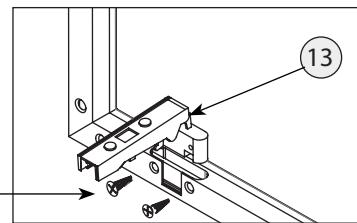


## Шаг 12 Регулировка петель

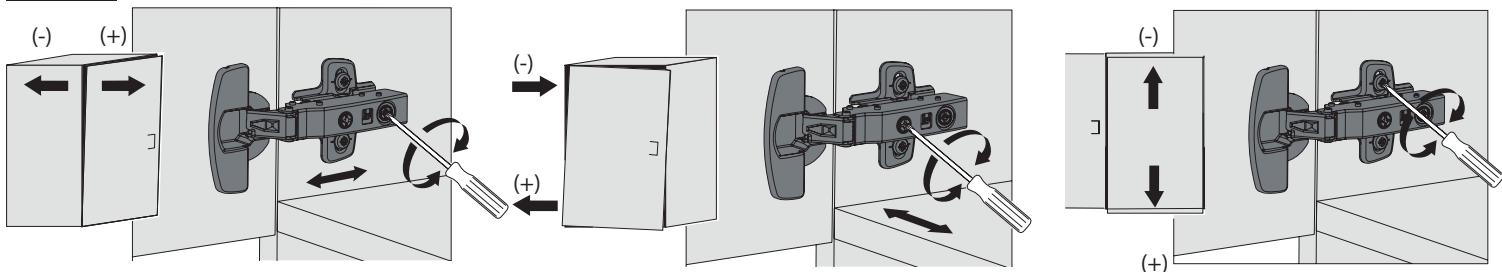

## Шаг 13 Крепление к стене


Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в задней стенке шкафа, под нижней полкой.

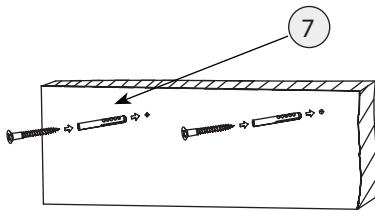

## Шаг 14 Для Тл1-20С. Подключение подсветки

Для монтажа подсветки необходимо подключить минивилки выхода подсветки в разъёмы коннектора (на 6 разъёмов).

Для крепления коннектора к дну или зад. ст. использовать ⑫ 2 шт. Для фиксации проводки к дну модуля использовать ⑯ 2 шт. Для фиксации провода на метал каркасе использовать ⑮ 1 шт.

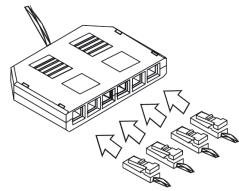

**Не допускается** подключение к блоку питанию нагрузки большей мощности, чем та которая указана в паспорте блока питания. В один блок питания можно подключить не более 2-х шкафов, или 3-х метров светодиодной ленты (мощность ленты 9,6 Вт/м).

При использовании бесконтактного выключателя подключение выполняется согласно комплектной инструкции выключателя.

## Шаг 16 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

**2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источнику тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

**3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стекла верхних (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

**4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.

## Шаг 15

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

