



# М. 2336. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Норден. Нр1-03 Шкаф трехдверный

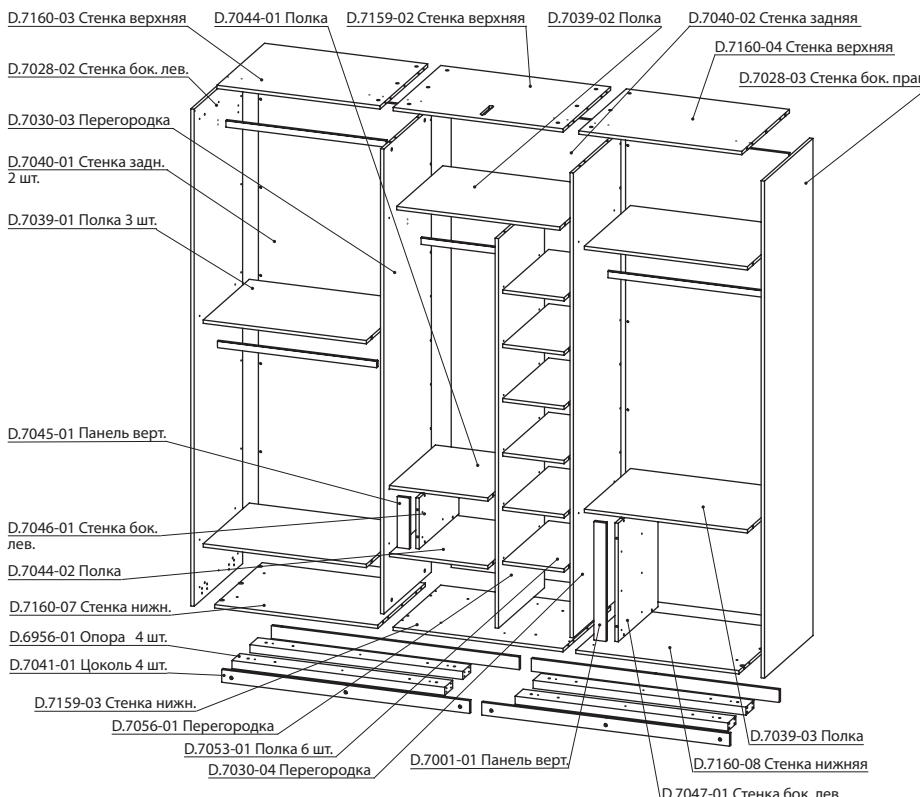


**АРТИС**  
мебель вашего стиля

08980999

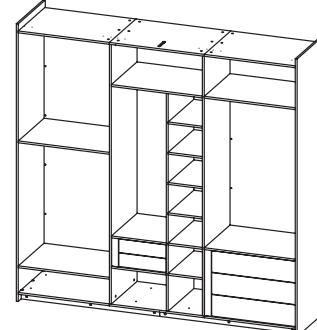
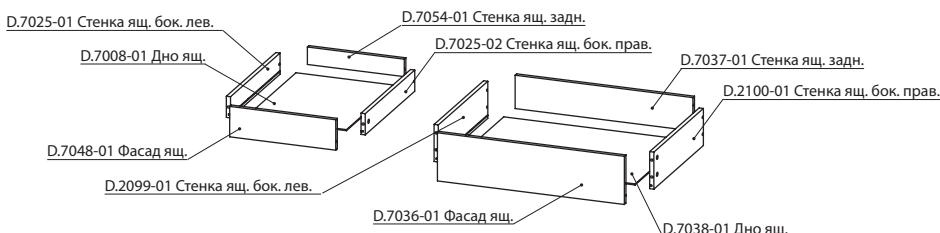


**Внимание!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



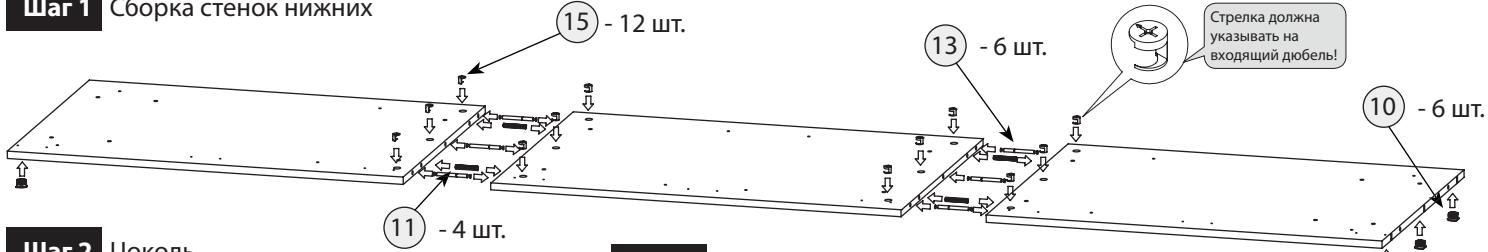
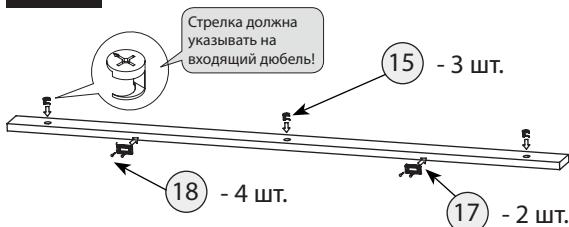
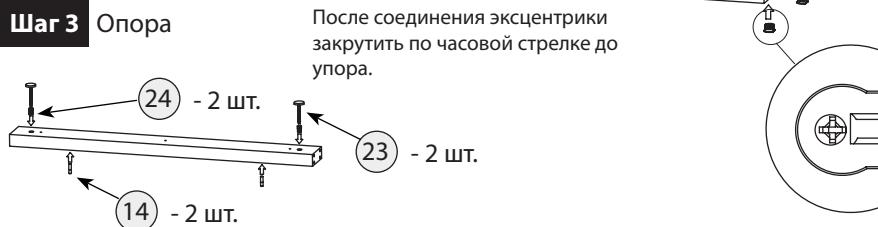
## Спецификация

Артикул упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
7875	1	Ходовой профиль	1	D.7114-01	2358	
7879	1	Направляющий профиль	1	D.7118-01	2359	
7893	1	Стенка бок. левая	1	D.7028-02	2346 x 610	16
		Стенка бок. правая	1	D.7028-03	2346 x 610	16
7895	2	Стенка задняя	1	D.7040-01	2194 x 776	16
7896	1	Стенка задняя	1	D.7040-02	2194 x 776	16
7902	1	Опора	4	D.6956-01	1012 x 100	38
7906	1	Цоколь	4	D.7041-01	1179 x 60	16
7910	1	Перегородка	1	D.7030-03	2194 x 598	16
		Перегородка	1	D.7030-04	2194 x 598	16
8277	1	Стенка нижн.	1	D.7160-07	776 x 599	16
		Стенка нижн.	1	D.7160-08	776 x 599	16
7914	1	Стенка верхн.	1	D.7160-03	776 x 599	16
		Стенка верхн.	1	D.7160-04	776 x 599	16
8278	1	Стенка верхн.	1	D.7159-02	808 x 599	16
		Стенка нижн.	1	D.7159-03	808 x 599	16
7919	1	Полка	6	D.7053-01	292 x 578	16
		Полка	3	D.7039-01	776 x 580	16
7921	1	Полка	1	D.7039-02	776 x 580	16
		Полка	1	D.7039-03	776 x 580	16
7923	1	Перегородка	1	D.7056-01	1839 x 579	16
7925	3	Штанга	1	D.6985-01	763	
7926	1	Штанга	1	D.6987-01	455	
7932	1	Дно ящ.	3	D.7038-01	691 x 505	3,2
7933	1	Дно ящ.	2	D.7008-01	383 x 505	3,2
7944	1	Панель вертикальная	1	D.7045-01	240 x 58	16
		Стенка бок. левая	1	D.7046-01	240 x 500	16
7945	1	Панель вертикальная	1	D.7001-01	559 x 58	16
		Стенка бок. левая	1	D.7047-01	559 x 500	16
7950	1	Стенка ящ. бок. лев.	3	D.2099-01	499 x 140	16
		Стенка ящ. бок. прав.	3	D.2100-01	499 x 140	16
7959	1	Полка	1	D.7044-01	468 x 578	16
		Полка	1	D.7044-02	468 x 578	16
7960	1	Стенка ящ. бок. лев.	2	D.7025-01	499 x 80	16
		Стенка ящ. бок. прав.	2	D.7025-02	499 x 80	16
7961	1	Фасад ящ.	3	D.7036-01	712 x 182	16
7962	1	Стенка ящ. задн.	3	D.7037-01	677 x 126	16
7963	1	Фасад ящ.	2	D.7048-01	404 x 115	16
7964	1	Стенка ящ. задн.	2	D.7054-01	369 x 66	16

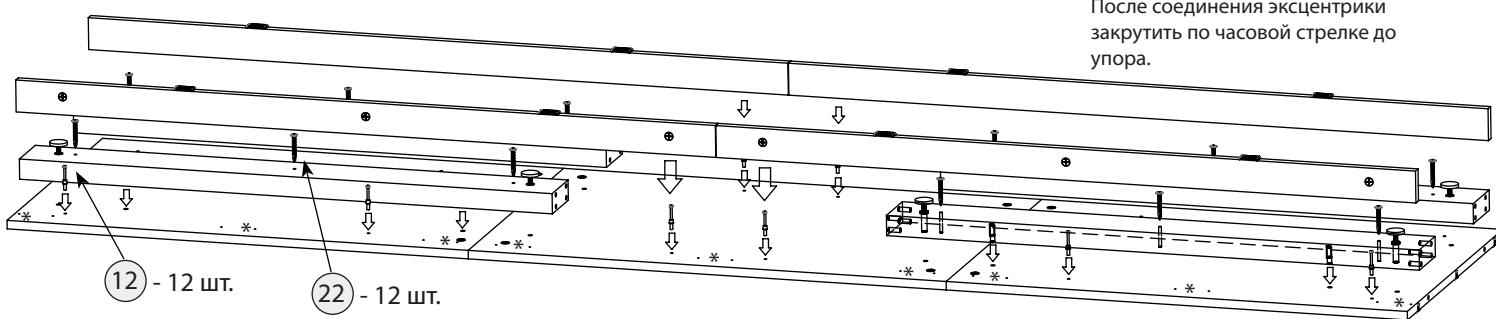
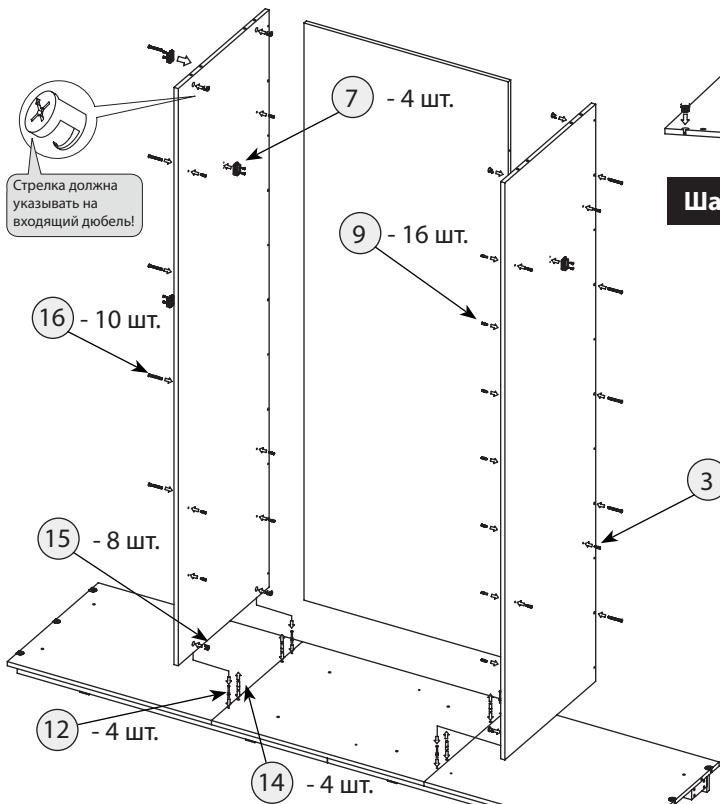


## Количество фурнитуры на изделие


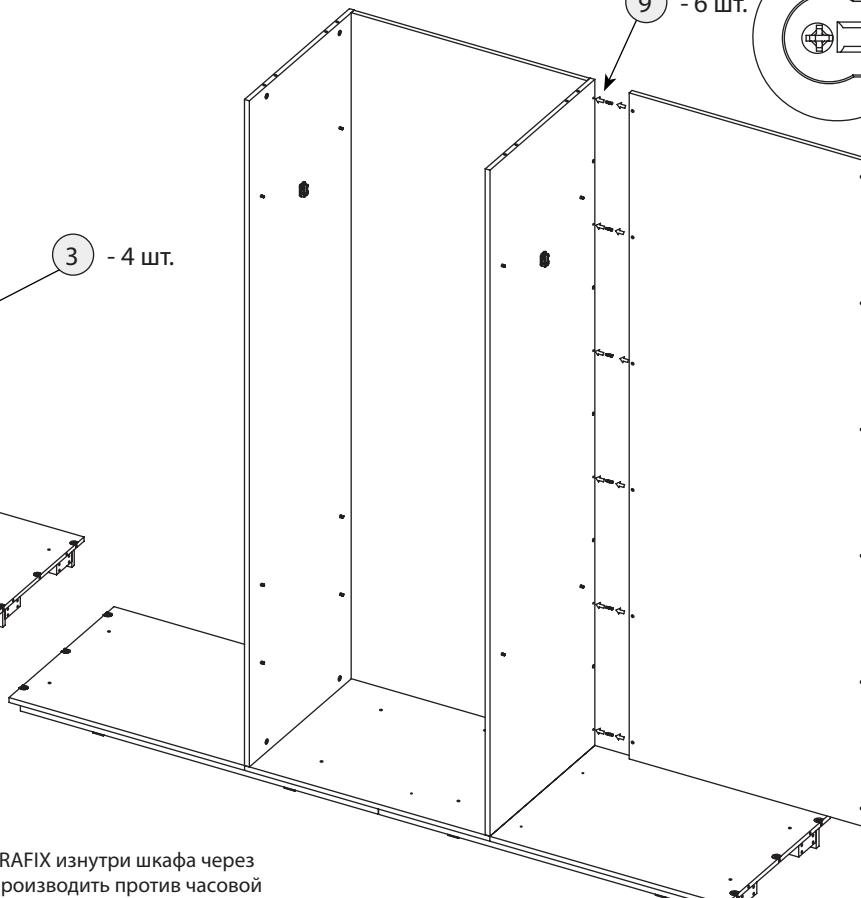
Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
Комплект навеса	2	Направляющие Quadro 500 мм	5	Шток двусторонний	8	Заглушка на корпус Hafele RAFIX	75	Заглушка эксцентрика	28
Заглушка d = 8 мм	6	Крепление штанги	8	Ключ шестигранный 8 мм	1	Болт для RAFIX	80	Эксцентриковая стяжка Hafele RAFIX	96
Шкант 8x50	8	Дюбель	44	Дюбель минификса двусторонний	12	Шкант 8x30	40	Эксцентрик	68
Конфирмат 7x50	26	Подпятник	12	Гвоздь мебельный	24	Ключ шестигранный 4 мм	1	Фиксатор задней стенки	15
Шуруп с пресс-шайбой 4 x 25	23	Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 51	12	Опора регулируемая	8	Муфта футкорка M8*20	8	Ключ шестигранный 3 мм	1

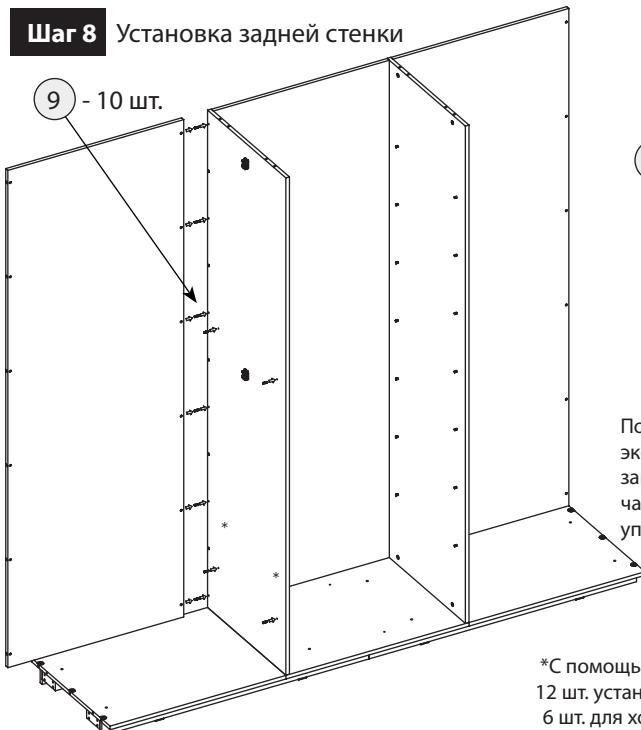
**Шаг 1** Сборка стенок нижних**Шаг 2** Цоколь**Шаг 3** Опора**Шаг 4** Сборка основания

\*С помощью шурупов 4x16 18 шт. установить клипсы 9 шт. для направляющего профиля (см. инструкцию по монтажу системы TopLine XL стр.19).

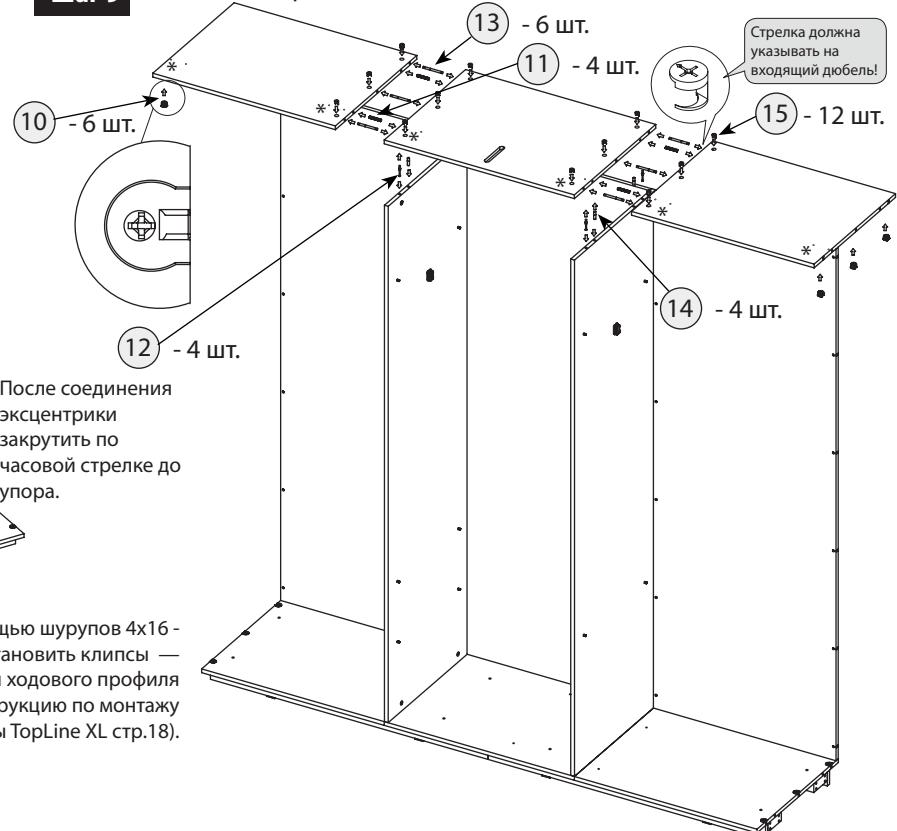
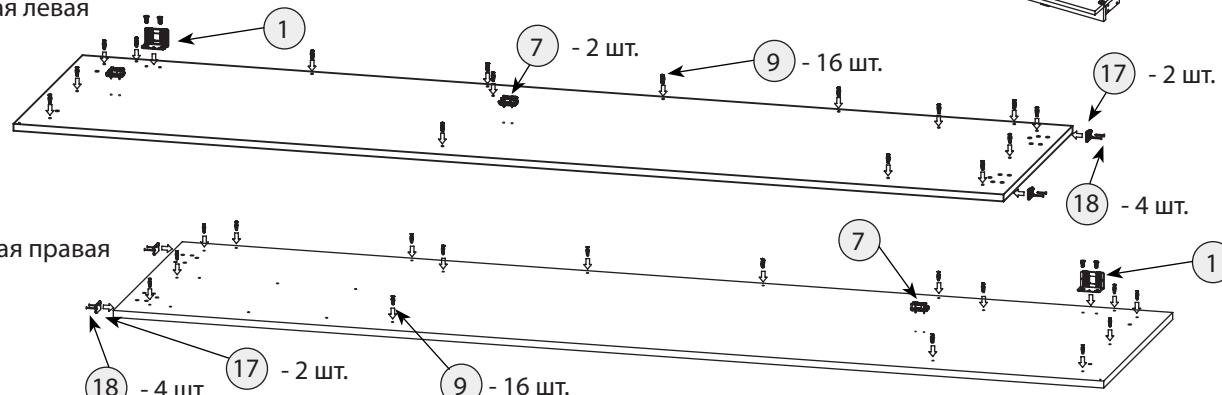
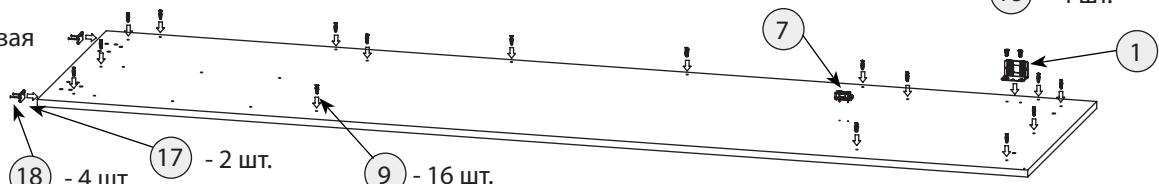
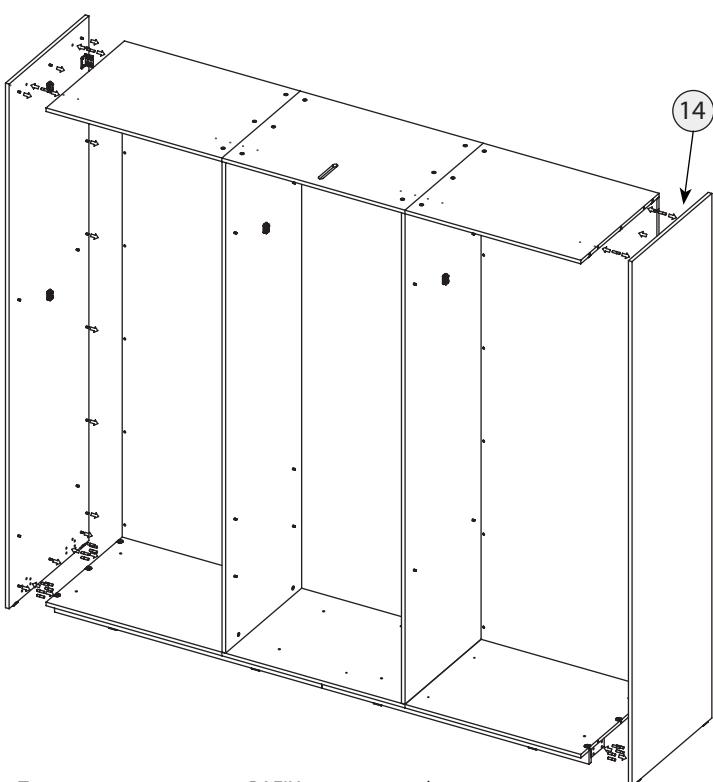
**Шаг 5** Стенка задняя и перегородки

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

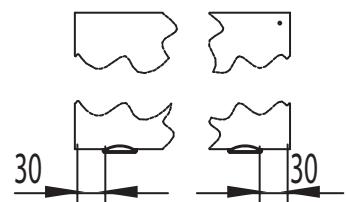
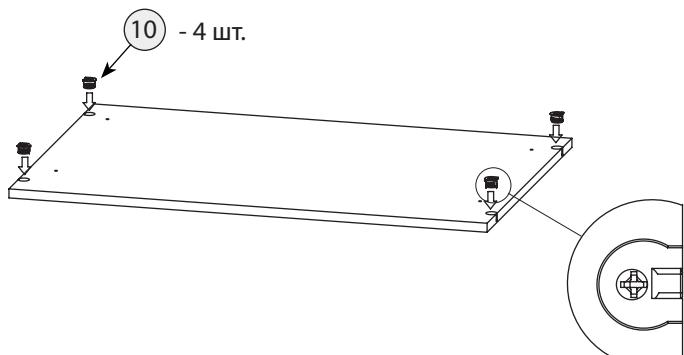
**Шаг 6** Стенка задняя**Шаг 7** Установка стенки задней

**Шаг 8** Установка задней стенки

При затягивании стяжки RAFIX изнутри шкафа через отверстие d=8, затяжку производить против часовой стрелки

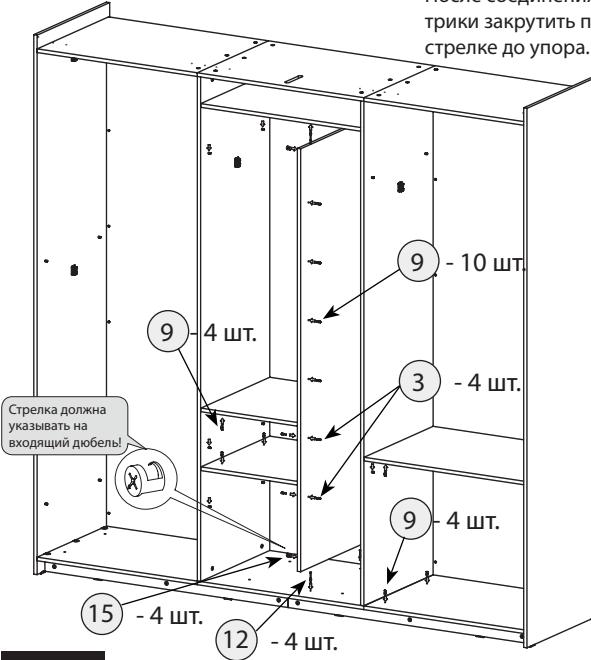
**Шаг 9** Установка верхней стенки**Шаг 10** Стенка боковая левая**Шаг 11** Стенка боковая правая**Шаг 12** Установка стенок боковых

При затягивании стяжки RAFIX изнутри шкафа через отверстие d=8, затяжку производить против часовой стрелки

**Шаг 13** Полки

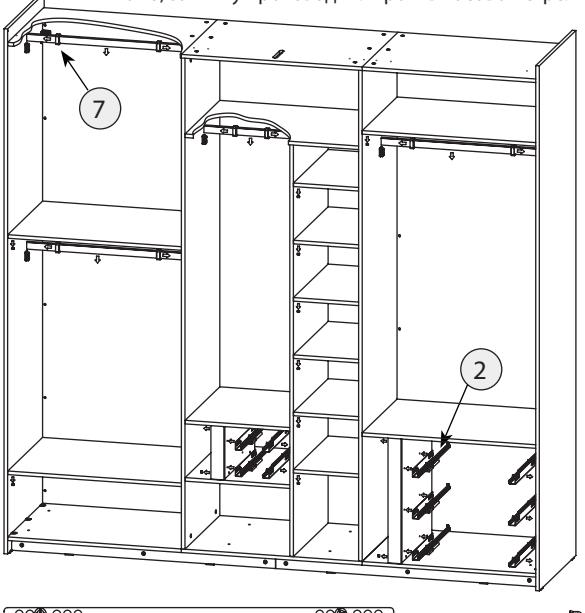
Подпятники устанавливать с отступом 30 мм

## Шаг 14 Собирать, как показано на рисунке

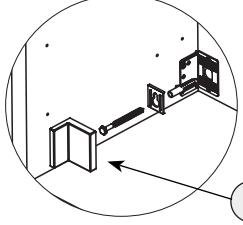


## Шаг 16 Собирать, как показано на рисунке

При затягивании стяжки RAFIG изнутри шкафа через отверстие d=8, затяжку производить против часовой стрелки



## Шаг 19 Крепление к стене



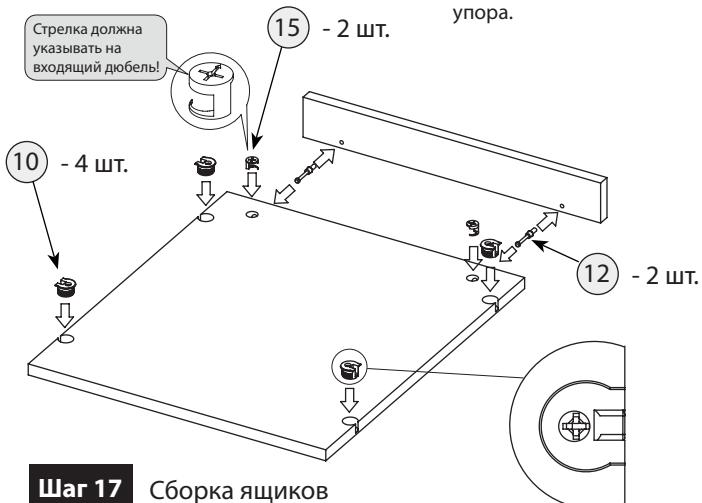
## ВНИМАНИЕ!

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

## Шаг 20 После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

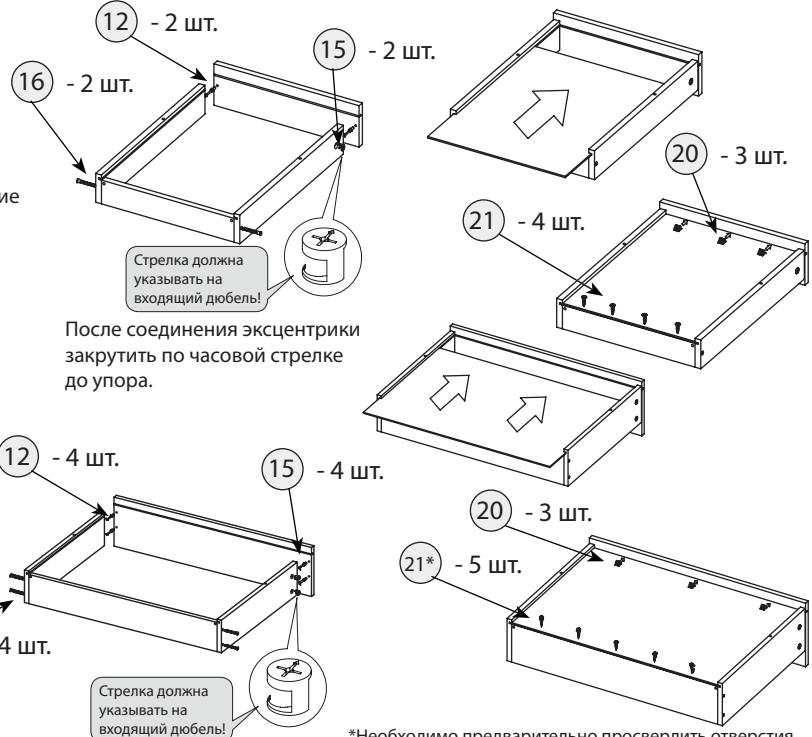
Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации. 1. **Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно пропарить чистой сухой мягкой тканью. 2. **Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источнику тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние от помещений с температурой воздуха от 10 до 55°C к относительной влажности не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжёлые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (комоды, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется более нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, ящики (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. 4. **Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие агрессивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. 5. **Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателя принимаются различными торговыми организациями в течение гарантинного срока. Гарантинный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.

## Шаг 15 Проставки



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

## Шаг 17 Сборка ящиков



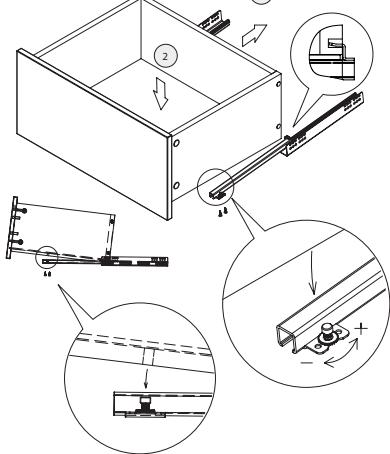
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.



После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

\*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество отверстий = количеству шурупов.

## Шаг 18 Регулировка ящика



После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации. 1. **Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно пропарить чистой сухой мягкой тканью. 2. **Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источнику тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние от помещений с температурой воздуха от 10 до 55°C к относительной влажности не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжёлые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (комоды, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется более нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, ящики (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. 4. **Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие агрессивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. 5. **Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателя принимаются различными торговыми организациями в течение гарантинного срока. Гарантинный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.