



08776999


**М. 2784. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Равенна 1.**  
**Шкаф для книг Рв1-12, 12-П, 12-3, 12-О**  
**Шкаф Рв1-15, 15-П, 15-3, 15-О**




**АРТИС**  
 мебель вашего стиля

**EAC**

**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается. В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

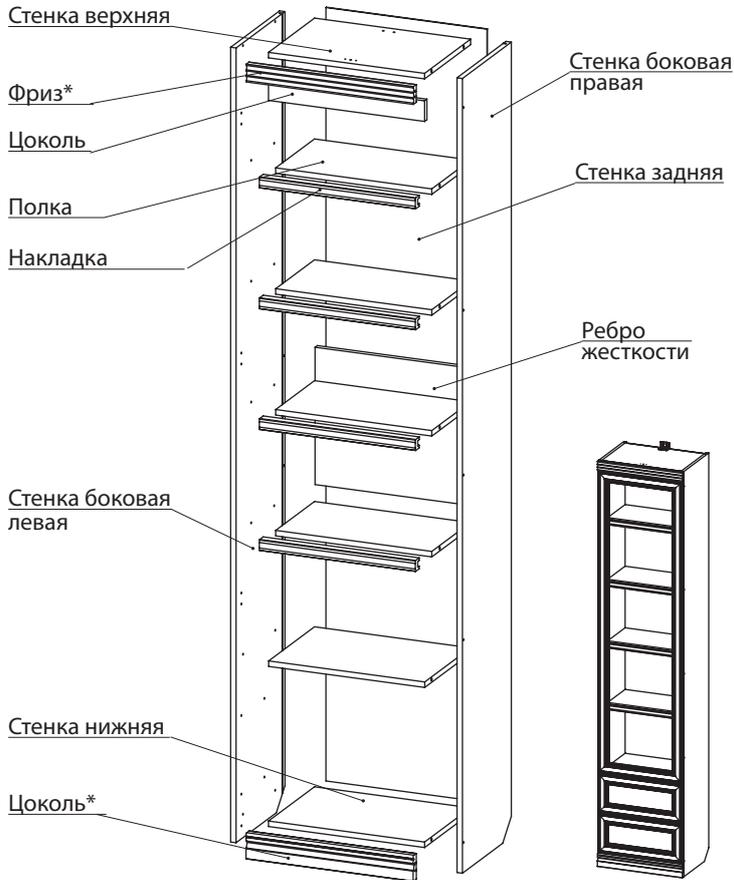

\*Для Рв1-12-П, 12-О, 12-3, 15-П, 15-О, 15-3

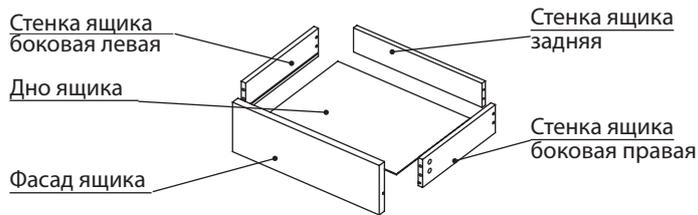**Спецификация Рв1-12, 15. Детали**

	Упаковка	Кол-во шт.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Рв1-12	8636	1	Полка	4	D.7913-01	462 x 270 x 16
	8635	1	Стенка боковая левая	1	D.7912-01	2315 x 340 x 16
			Стенка боковая правая	1	D.7912-02	2315 x 340 x 16
	8639	1	Стенка нижняя	1	D.7917-01	462 x 320 x 16
			Стенка верхняя	1	D.7917-02	462 x 320 x 16
			Полка	1	D.7922-01	462 x 319 x 16
8640	1	Дно ящика	2	D.7921-01	436 x 305 x 3,2	
8637	1	Стенка ящика бок. левая	2	D.7914-01	299 x 159 x 16	
		Стенка ящика бок. правая	2	D.7915-01	299 x 159 x 16	
Рв1-15	8646	1	Полка	4	D.7964-01	462 x 360 x 16
	8647	1	Стенка боковая левая	1	D.7963-01	2315 x 430 x 16
			Стенка боковая правая	1	D.7963-02	2315 x 430 x 16
	8642	1	Стенка нижняя	1	D.7966-01	462 x 410 x 16
			Стенка верхняя	1	D.7966-02	462 x 410 x 16
			Полка	1	D.7965-01	462 x 409 x 16
	8644	1	Дно ящика	2	D.7967-01	436 x 355 x 3,2
	8643	1	Стенка ящика бок. левая	2	D.7969-01	349 x 159 x 16
Стенка ящика бок. правая			2	D.7970-01	349 x 159 x 16	
Рв1-12, 15	2425	1	Стенка задняя	1	D.1954-01	2253 x 476 x 3,2
	2429	2	Накладка	2	D.2075-01	461 x 32 x 27
	2676	1	Ребро жесткости	1	D.2260-01	462 x 400 x 16
	2720	1	Цоколь	1	D.2478-03	462 x 60 x 16
	8638	1	Стенка ящика задняя	2	D.7916-01	422 x 145 x 16
	3338	1	Цоколь	1	D.3128-02	494 x 75 x 22
2721	1	Фриз	1	D.3127-01	494 x 52 x 22	


**Спецификация. Двери, фасады**

Артикул упаковки 3519 Кол-во 1				
Рв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. Г «Равенна»	1	F.0252-01	1724 x 490	21
Артикул упаковки 8670 Кол-во 1				
Рв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. Сб «Равенна»	1	F.0580-01	1724 x 490	21
Артикул упаковки 8671 Кол-во 2				
Рв. 1 12,14,15 фас. ящ. Г	1	F.0579-01	490 x 226	21
Артикул упаковки 3520 Кол-во 1				
Рв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. З «Равенна»	1	F.0252-01	1724 x 490	21
Зеркало	1	M.0746	1601 x 367	4


**Количество фурнитуры на изделие**

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Гвоздь мебельный	38	6  Подпятник	4	11  Шуруп 4 x 30 полусфера с пресс-шайбой	13	Заглушка эксцентрика	28	21  Конфирмат 7x50	8
2  Шуруп 4x16	16	7  Стяжка	4	12  Держатель клипсы цоколя	2	17  Ответная планка с евроинтом	3	22  Ключ шестигранный	1
3  Заглушка на плечо петли	3	8  Клипса цоколя	2	13  Клей ПВА фасованный	1	18  Петля	3	23  Направляющие	2
4  Дюбель	42	9  Эксцентрик	42	14  Демпфер	4	19  Навес	1	24  Евроинт 6,3 x 13	8
5  Клин установочный	4	10  Шуруп 4,2x25	11	15  Фиксатор задней стенки	12	20  Заглушка d = 5 мм	13		

**Шаг 1** Стенка нижняя

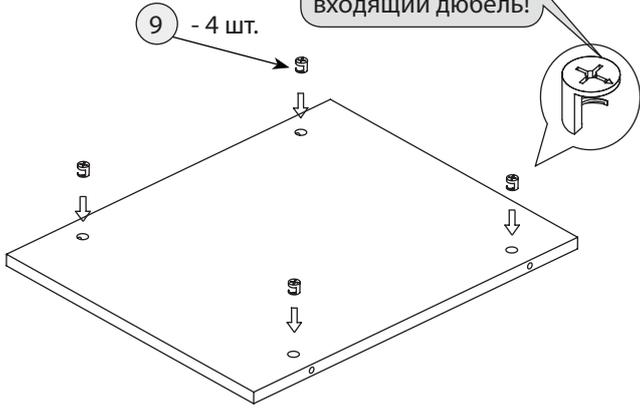


**Шаг 2** Полка, ребро жесткости

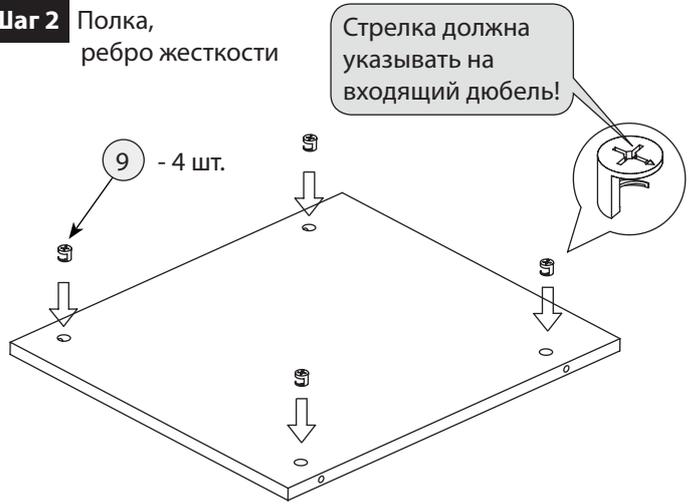

**Шаг 3** Стенка верхняя




**Шаг 4** Цоколь

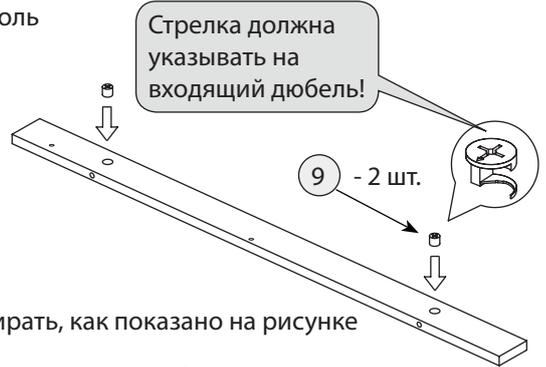


**Шаг 5** Собрать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

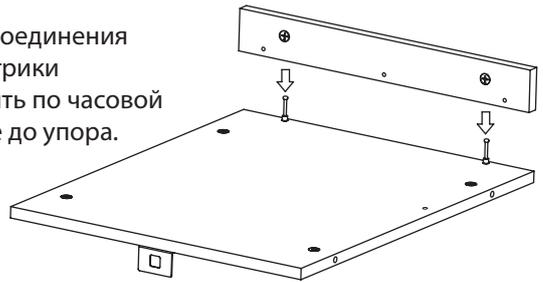


**Шаг 6** Стенка боковая левая.

Стенку боковую правую собирать симметрично.

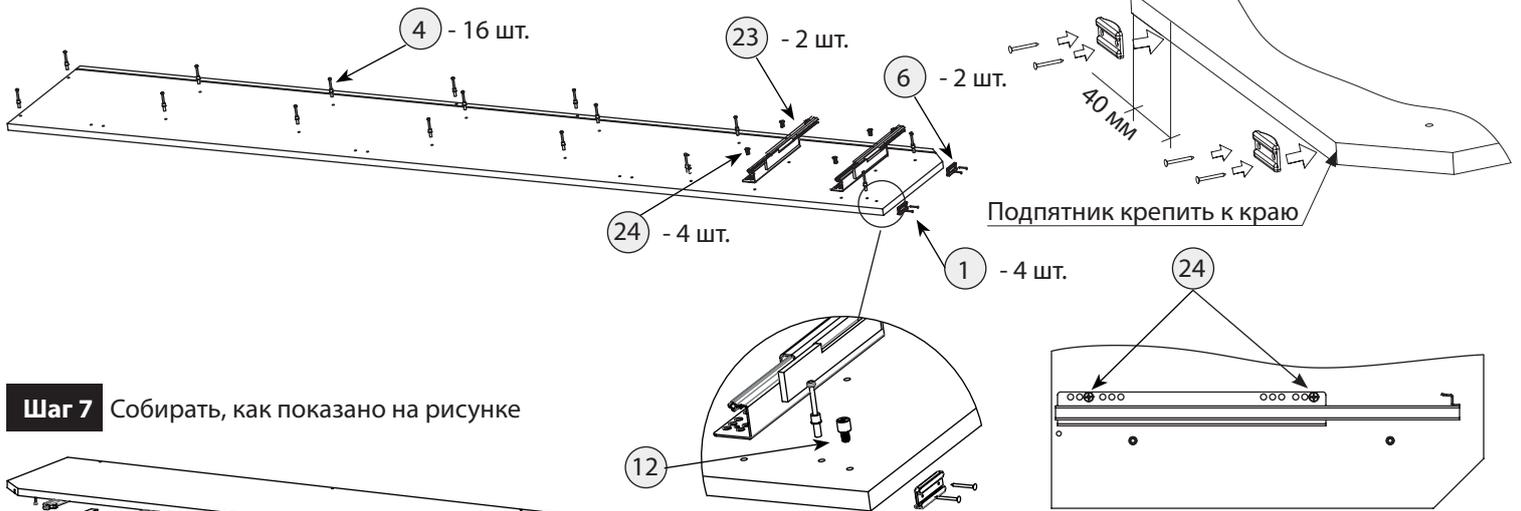


**Шаг 7** Собрать, как показано на рисунке

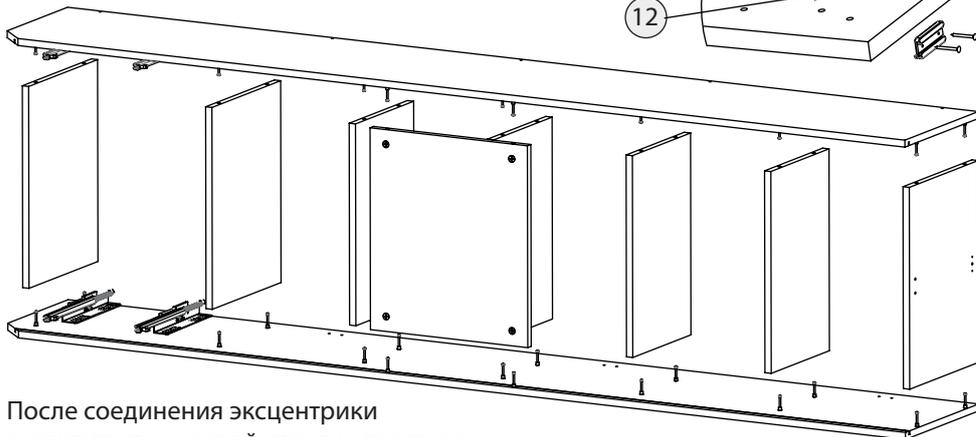


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 8** Цоколь

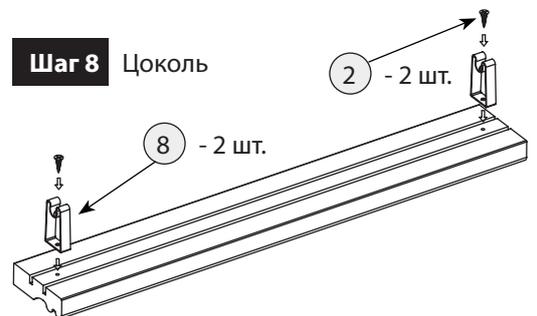


### Шаг 9 Вставить заднюю стенку.

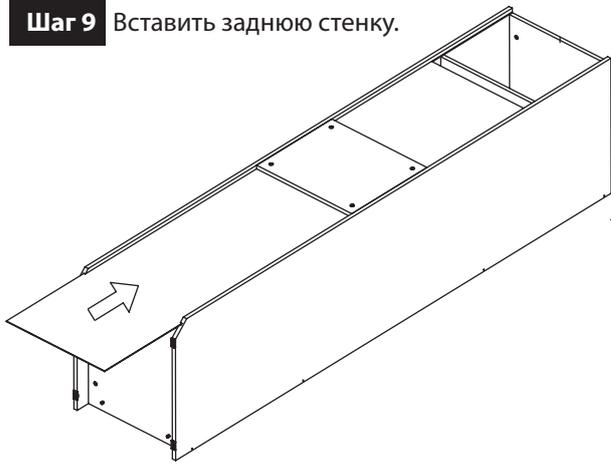


Закрепить задние стенки фиксаторами, как показано на рисунке. Прибить гвоздями стенку заднюю к стенке нижней и полкам, согласно схеме.



### Шаг 10 Собрать, как показано на рисунке

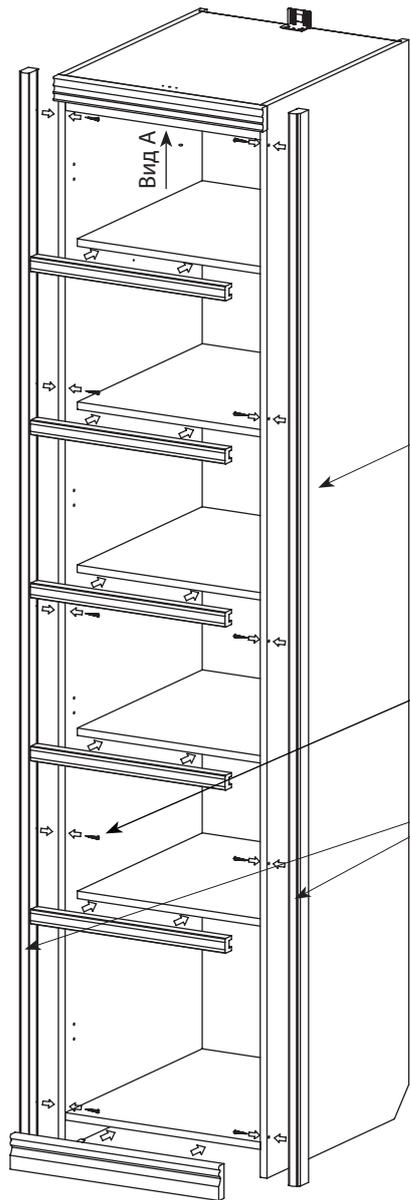

Вид А

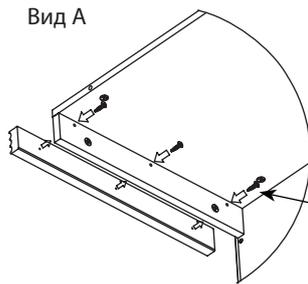

Прикрепить накладку при помощи клея ПВА

11 - 10 шт.

Пилыстра\*

### Шаг 11 Сборка ящика. Стенка боковая левая



Стрелка должна указывать на входящий дюбель!

9 - 2 шт.

10 - 3 шт.

Стенка боковая правая собирается аналогично.


### Шаг 12 Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика



21 - 4 шт.

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


### Шаг 13 Фасад ящика

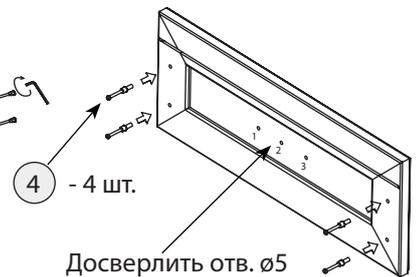

4 - 4 шт.

Досверлить отв.  $\varnothing 5$  в зависимости от ручки: скоба - 1, 3; кнопка - 2

### Шаг 14 Вставить дно ящика в пазы

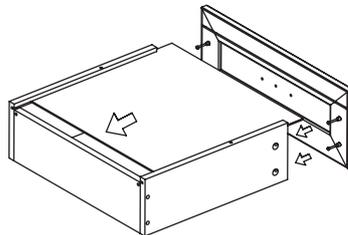

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

### Шаг 15

Вывернуть диагонали ящика и закрепить дно


10 - 4 шт.

15 - 2 шт.

\*Устанавливаются в зависимости от вида композиции и комплектации. Для установки пилыстры досверлить 5 отверстий  $\varnothing 5$  мм.

### Шаг 16 Регулировка ящика

Регулировка ящика по высоте производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)

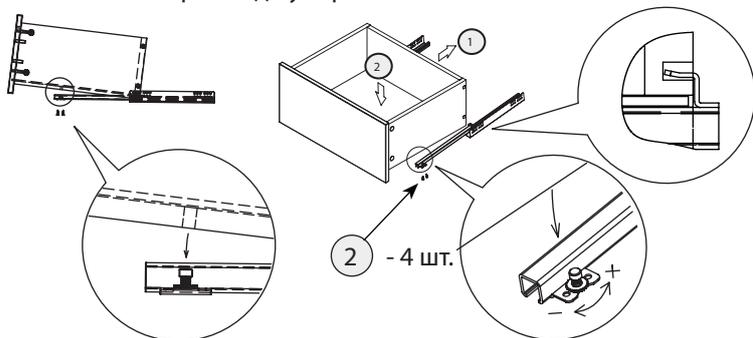

2 - 4 шт.




**Шаг 17** Сборка карниза: см. М.0742 Инструкция по сборке карнизов

**Шаг 18** Крепление дверей. Под ручки досверлить: для скобы - два нижних отверстия  $\varnothing 5$  мм; для кнопки - одно нижнее  $\varnothing 5$  мм.


**Шаг 19** Установка петли на дверь

**Шаг 20** Установка ответной планки

**Шаг 21** Соединение петли с ответной планкой

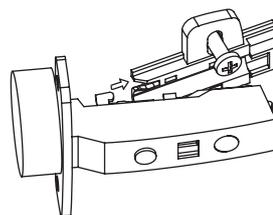
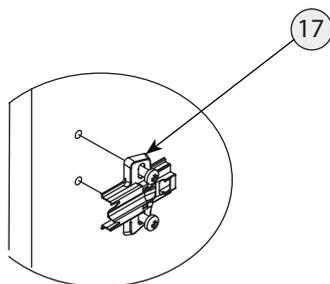
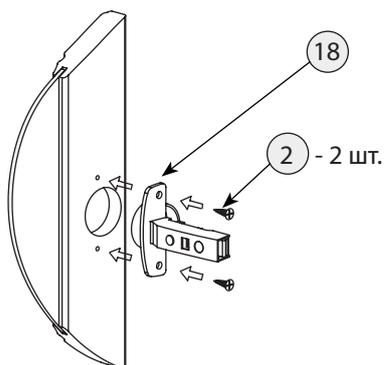


Наложить на монтажную планку, заведя в пазы.

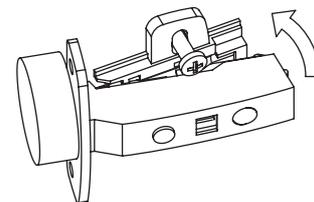

Защелкнуть на монтажной планке нажатием


**Шаг 22** Регулировка петель

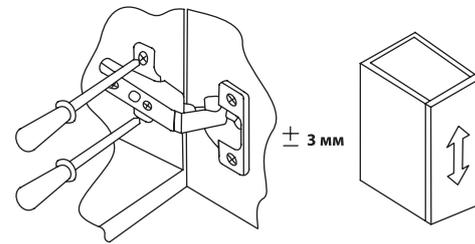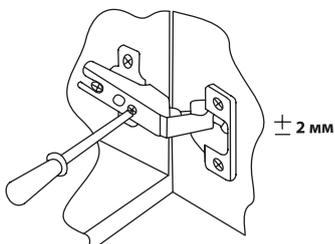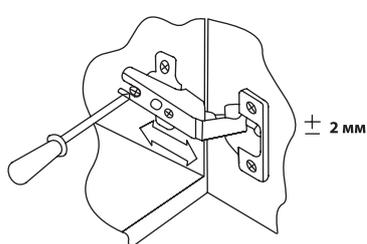


**Шаг 23** Крепление навески к стене

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот.


Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам - обратитесь в специализированный магазин.

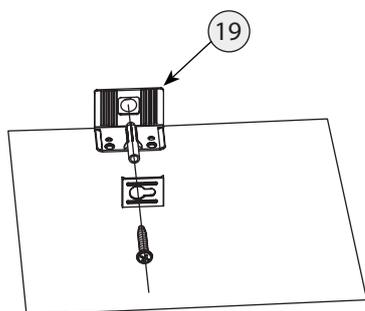

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

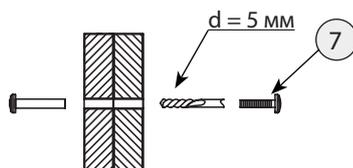

Для выравнивания корпуса используйте установочный клин

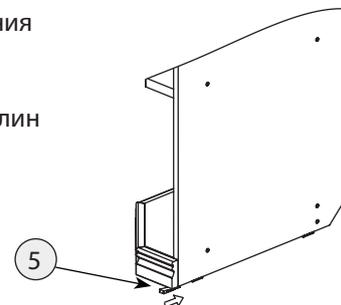

**Шаг 24** После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

### Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их воздействием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвигания ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменении ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**