



08778999

# М. 2787. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Равенна.

## Шкаф для книг Рв1-16, 16-П, 16-О, 16-З

## Шкаф Рв1-18, 18-П, 18-О, 18-З



**АРТИС**  
мебель вашего стиля



**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

Стенка верхняя

Фриз\*

Цоколь

Стенка боковая левая

Полка

Накладка

Стенка нижняя

Цоколь\*

Стенка задняя верхняя

Полка

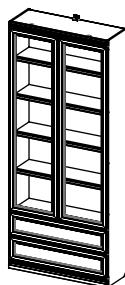
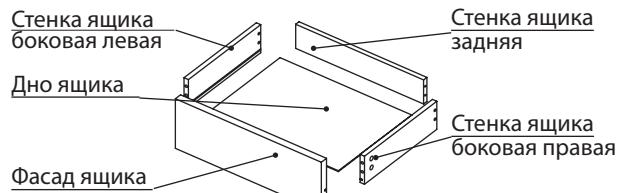
Ребро жесткости

Стенка боковая правая

Стенка задняя нижняя

Цоколь

\*Для Рв 1-16-П, 16-О, 16-З, 18-П, 18-О, 18-З



### Количество фурнитуры на изделие

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Гвоздь мебельный	48	8 Евровинт 6,3 x 13	8	15 Конфирмат 7x50	8	22 Петля	6
2 Шуруп 4x16	22	9 Подпятник	4	16 Фиксатор задней стенки	16	23 Направляющие	2
3 Шуруп 3,5x11	4	10 Стажка	4	17 Шуруп 4,2x25	16	24 Клипса цоколя	2
4 Заглушка на плечо петли	6	11 Клей ПВА фасованный	1	18 Навес	1	25 Держатель клипсы цоколя	2
5 Демпфер	4	12 Заглушка d = 5 мм	14	19 Заглушка эксцентрика	28	26 Шуруп 4 x 30 полусфера с пресс-шайбой	10
6 Дюбель	44	13 Эксцентрик	44	20 *Для Рв 1-18 Планка опорная*	2		
7 Клин установочный	4	14 Шайба для ДВП (Краб)	12	21 Ответная планка с евровинтом	6		

### Спецификация Рв1-16, 18. Детали

Упаковка	Кол-во шт.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
Рв1-16	8649	Полка	4	D.7959-01	954 x 270 x 16
	8635	Стенка боковая левая	1	D.7912-01	2315 x 340 x 16
		Стенка боковая правая	1	D.7912-02	2315 x 340 x 16
	8650	Полка	1	D.7960-01	954x319 x 16
		Стенка нижн.	1	D.7961-01	954x320 x 16
		Стенка верхн.	1	D.7961-02	954x320 x 16
Рв1-18	8651	Дно ящика	2	D.7962-01	927 x 305 x 3,2
	8637	Стенка ящика бок. левая	2	D.7914-01	299 x 159 x 16
		Стенка ящика бок. правая	2	D.7915-01	299 x 159 x 16
	8655	Полка	4	D.7971-01	954 x 360 x 16
	8647	Стенка боковая левая	1	D.7963-01	2315 x 430 x 16
		Стенка боковая правая	1	D.7963-02	2315 x 430 x 16
Рв1-16, 18	8652	Полка	1	D.7972-01	954 x 409 x 16
		Стенка нижн.	1	D.7973-01	954 x 410 x 16
		Стенка верхн.	1	D.7973-02	954 x 410 x 16
	8653	Дно ящика	2	D.7974-01	927 x 355 x 3,2
	8643	Стенка ящика бок. левая	2	D.7969-01	349 x 159 x 16
		Стенка ящика бок. правая	2	D.7970-01	349 x 159 x 16
	2436	Стенка задн. нижн.	1	D.1957-01	472 x 968 x 3,2
		Стенка задн. верхн.	1	D.1958-01	1779 x 968 x 3,2
	2637	Накладка	1	D.2076-01	953 x 32 x 27
	2605	Ребро жесткости	1	D.2259-01	954 x 400 x 16
2730	2730	Цоколь	1	D.2536-03	954 x 60 x 16
	8648	Стенка ящика задняя	2	D.1018-01	914 x 145 x 16
	3339	Цоколь	1	D.3130-02	986 x 75 x 22
	2732	Фриз	1	D.3129-01	986 x 52 x 21,5

### Спецификация. Двери и фасады

#### Артикул упаковки 8666 Кол-во 2

Рв1 16,17,18,21 фас. ящ. Г "Равенна" 1 F.0253-02 982 x 226 x 21

#### Артикул упаковки 8670 Кол-во 2

Рв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. Сб "Равенна" 1 F.0580-01 1724x490 x 21

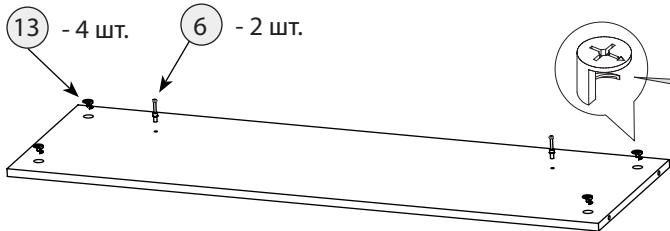
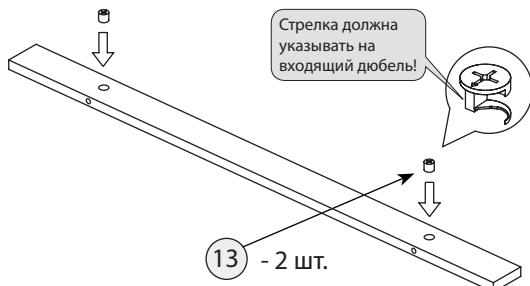
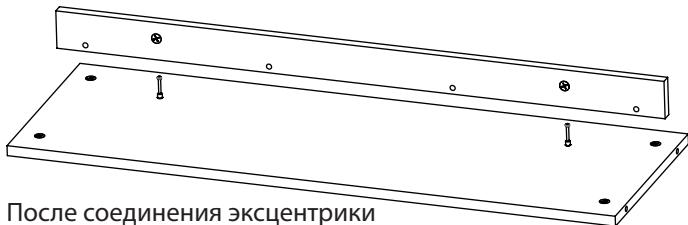
#### Артикул упаковки 3519 Кол-во 2

Рв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. Г "Равенна" 1 F.0252-01 1724x490 x 21

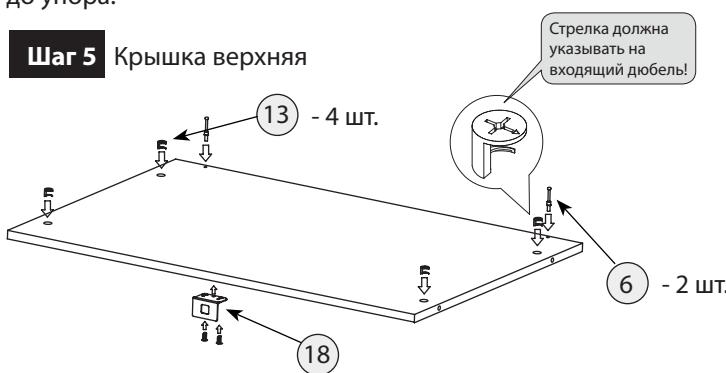
#### Артикул упаковки 3520 Кол-во 2

Рв1 12,14,15,16,17,18,21 дв. З «Равенна» 1 F.0252-01 1724x490 x 21

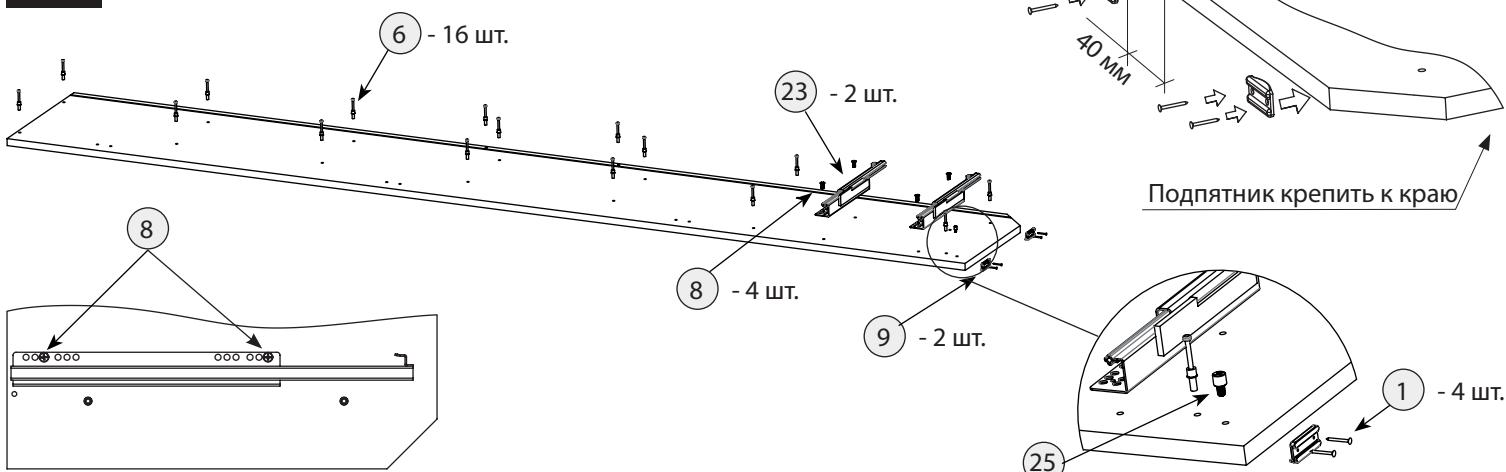
Зеркало 1 M.0746 1601 x 367 x 4

**Шаг 1** Стенка нижняя**Шаг 2** Цоколь**Шаг 3** Соединение стенки нижней и цоколя

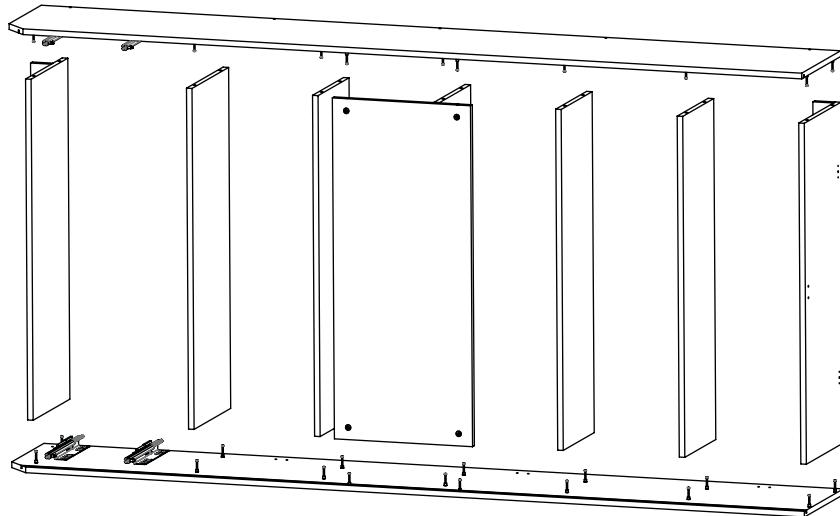
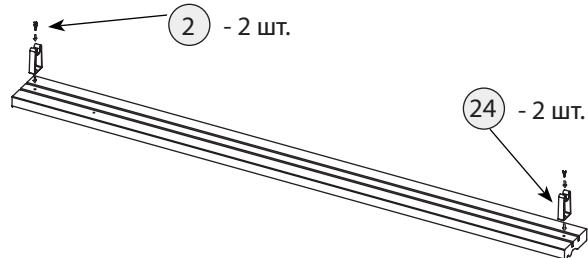
После соединения эксцентрики  
закрутить по часовой стрелке  
до упора.

**Шаг 5** Крышка верхняя**Шаг 6** Крышка верхняя и цоколь

После соединения эксцен-  
трики закрутить по часовой  
стрелке до упора.

**Шаг 7** Стенка боковая левая. Стенку правую собираять аналогично.**Шаг 8** Собирать, как показано на рисунке

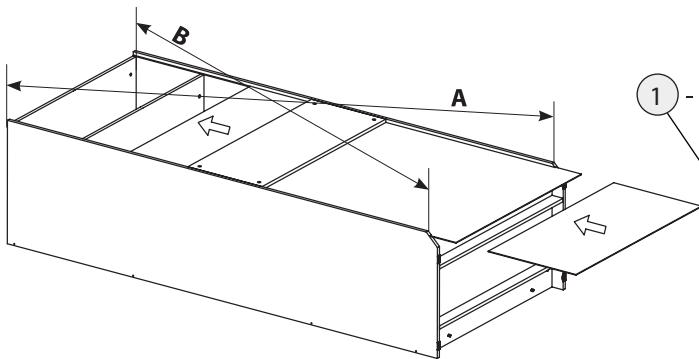
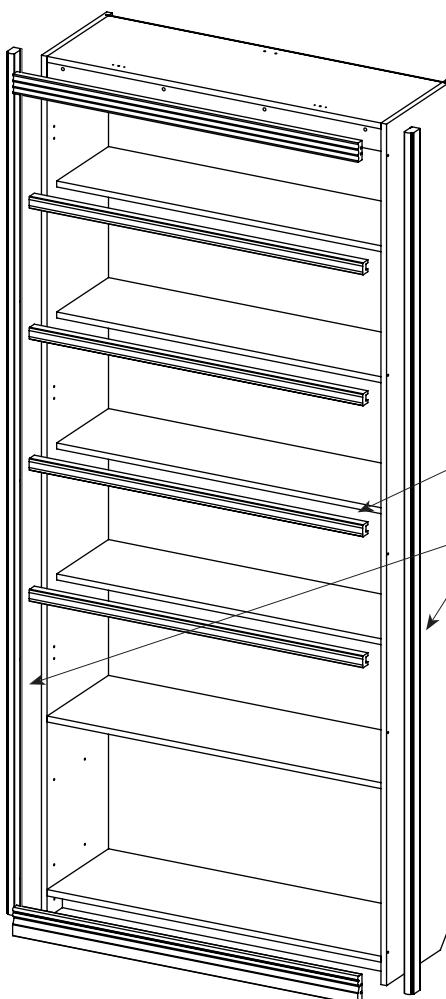
После соединения эксцентрики  
закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 9** Цоколь

**Шаг 10** Вставить и закрепить стенку заднюю

Проверить длину диагоналей. A=B

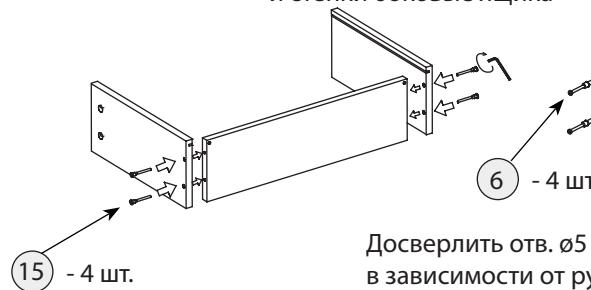
Закрепить задние стенки фиксаторами, как показано на рисунке. Прибить гвоздями стенку заднюю к стенке нижней и полкам, согласно схеме.

**Шаг 11** Вставить и закрепить стенку заднюю

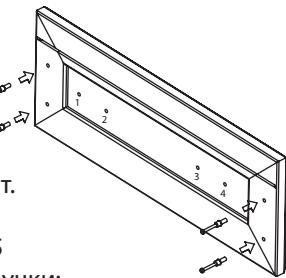
\*Устанавливаются в зависимости от вида композиции и комплектации. Для установки пилasters просверлить 5 отверстий Ø 5 мм. Крепить с помощью шурупа (26)

**Шаг 12** Сборка ящика. Стенка боковая левая**Шаг 12** Сборка ящика. Стенка боковая левая

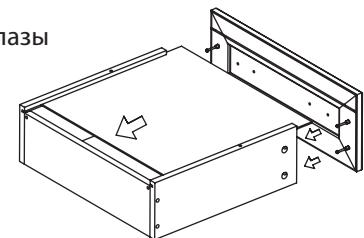
Стенка боковая правая собирается аналогично.

**Шаг 13** Собрать стенку заднюю и стенки боковые ящика

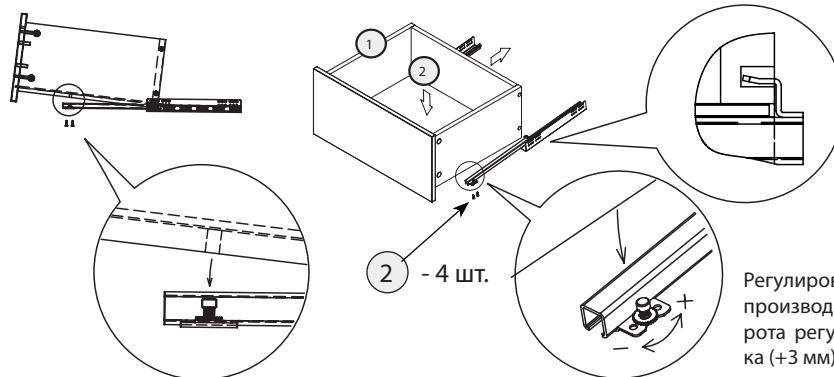
Досверлить отв. Ø 5  
в зависимости от ручки:  
скоба - 1, 2, 3, 4; кнопка - 1, 4

**Шаг 14** Фасад ящика**Шаг 15** Вставить дно ящика в пазы

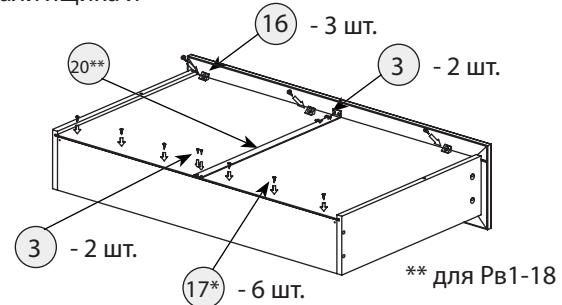
После соединения  
эксцентрики закрутить  
по часовой стрелке до упора.

**Шаг 16**

Выровнять диагонали ящика и  
закрепить дно



Регулировка ящика по высоте  
производится с помощью поворота регулировочного колесика (+3 мм)



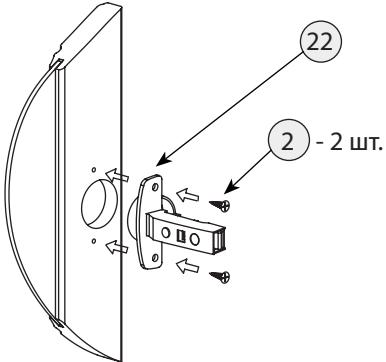
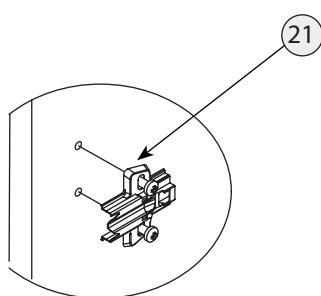
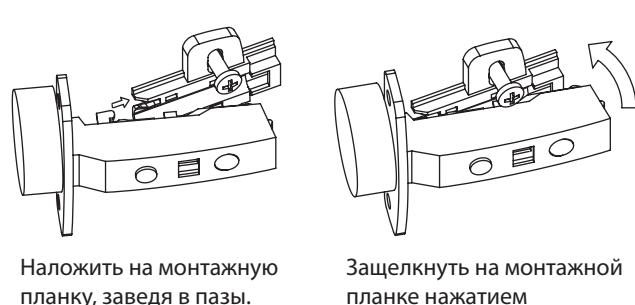
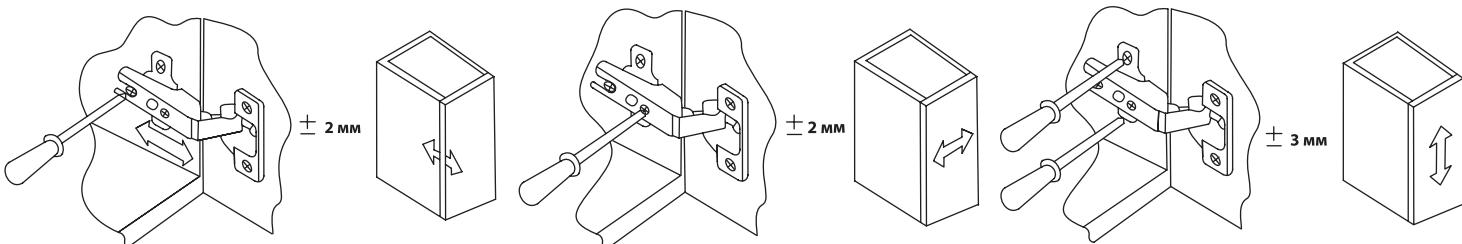
\*\* для Рв1-18  
Необходимо предварительно просверлить  
отверстия строго по центру торца задней стенки  
сверлом d=3мм, глубиной 25мм. Количество  
отверстий = количеству шурупов.

**Шаг 18**

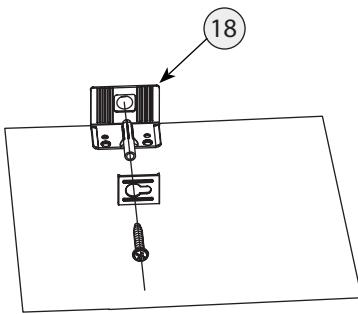
Сборка карниза: см. М.0742 Инструкция по сборке карнизов

**Шаг 19**

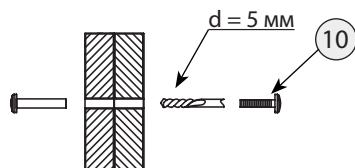
Крепление дверей. Под ручки досверлить: для скобы - два нижних отверстия Ø5 мм; для кнопки - одно нижнее Ø5 мм.

**Шаг 20** Установка петли на дверь**Шаг 21** Установка ответной планки**Шаг 22** Соединение петли с ответной планкой**Шаг 23****Шаг 24** Крепление навески к стене

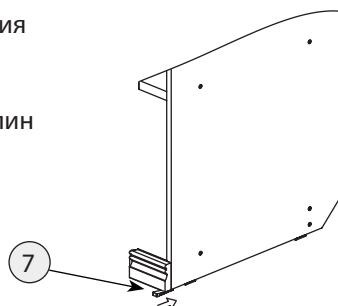
Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин



Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.



Для выравнивания корпуса используйте установочный клин

**Шаг 25** После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источнику тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки, стенки верхние (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

**5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**