



11862999


М. 4717. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Турин. Шкаф комбинированный. Тр1-112, 132



АРТИС


мебель вашего стиля

EAC

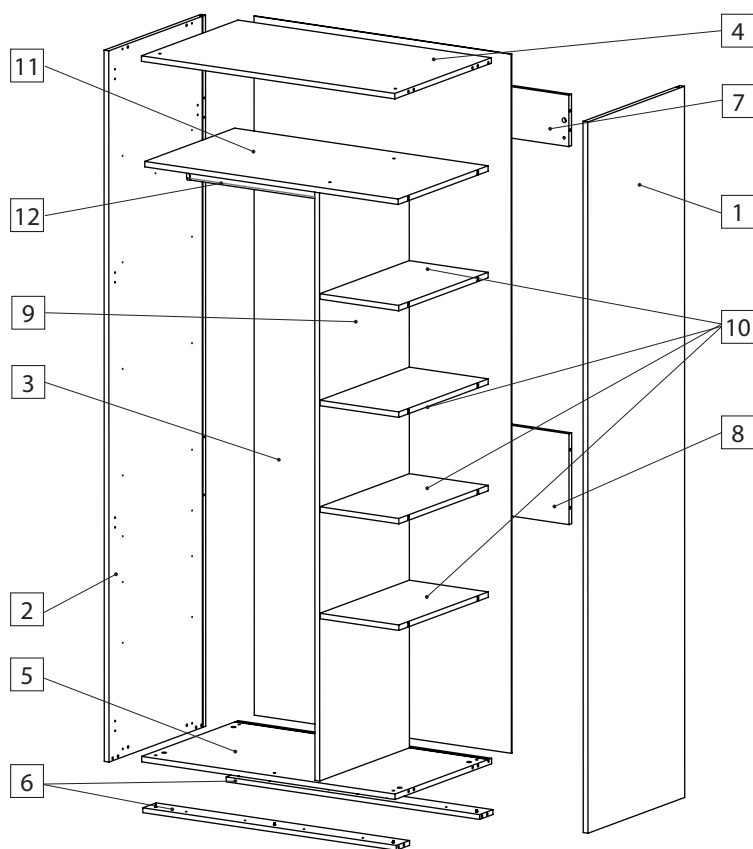


В инструкции показана сборка на примере правого исполнения.
Левое исполнение — симметрично.

Правое исполнение

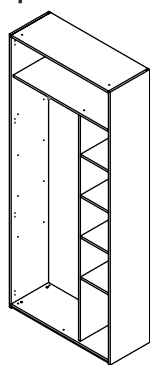

Левое исполнение

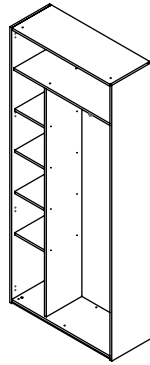

Спецификация. Детали Тр1-132

	Арт. уп.	Кол.	Наименование	Код детали	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
1	9611	1	Стенка бок. правая	D.8169-05	1	2350 x 580 x 18
2		1	Стенка бок. левая	D.8169-06	1	2350 x 580 x 18
3	9070	1	Стенка задняя	D.8170-01	1	2311 x 978 x 3,2
4	8366	1	Стенка верхняя	D.6349-01	1	964 x 579 x 18
5		1	Стенка нижняя	D.6349-03	1	964 x 579 x 18
6	7215	1	Планка монтажная	D.7636-01	2	964 x 80 x 16
7		1	Ребро жесткости	D.6666-01	1	964 x 170 x 16
8	7450	1	Ребро жесткости	D.6352-01	1	964 x 300 x 16
9	9084	1	Перегородка	D.8180-01	1	1944 x 538 x 18
10	7248	1	Полка	D.6346-01	4	300 x 536 x 18
11	7249	1	Полка	D.6433-01	1	964 x 539 x 18
12	7327		Штанга	D.6441-01	1	640

Спецификация. Детали Тр1-112

1	9610	1	Стенка бок. правая	D.8173-03	1	2350 x 391 x 18
2		1	Стенка бок. левая	D.8173-04	1	2350 x 391 x 18
3	9070	1	Стенка задняя	D.8170-01	1	2311 x 978 x 3,2
4	9338	1	Стенка верхняя	D.7360-01	1	964 x 390 x 18
5		1	Стенка нижняя	D.7360-03	1	964 x 390 x 18
6	7215	1	Планка монтажная	D.7636-01	2	964 x 80 x 16
7		1	Ребро жесткости	D.6666-01	1	964 x 170 x 16
8	7450	1	Ребро жесткости	D.6352-01	1	964 x 300 x 16
9	9082	1	Перегородка	D.8179-01	1	1944 x 349 x 18
10	8312	1	Полка	D.7358-01	4	300 x 347 x 18
11	9344	1	Полка	D.7359-02	1	964 x 350 x 18

Спецификация. Двери (В состав корпуса не входят)


Артикул. упак.	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
11835	1/2*	Дверь	1	F.0940-01	2318 x 496 x 21
10977	1/2*	Дверь AI с зеркалом	1	F.0882-01	2318 x 495 x 20

*для комплекта дверей МДФ - 2 шт., для комплекта дверь МДФ - 1 шт. + дверь AI - 1 шт.


Количество фурнитуры на изделие Тр1-112/132

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	16	6 Шкант 8x30	16	11 Шуруп с прессшайбой 4x30	8	16 Гвоздь мебельный	25	21 Ответная планка петли	8
2 Дюбель	16	7 Муфта футорка М6*13 или гайка для опоры	6	12 Стяжка межсекционная	4	17 Опора регулируемая PI-10	6	22 Заглушка на плечо петли	8
3 Полочный фиксатор TABv16	20	8 Фиксатор задней стенки	20	13 Заглушка d = 8 мм	6	18 Подпятник войлочный	6	23 Заглушка эксцентрика	8
4 Полкодержатель TABv16	20	9 Шуруп / винт	*	14 Штангодержатель	-/2	19 Демпфер	4	24 Штанга выдвижная	1/-
5 Конфирмат	4	10 Шуруп 4x16	40	15 Комплект навеса	2	20 Петля накладная**	8	*Кол-во зависит от типа ручки **Тип петли и крепежа зависит от типа двери	


Шаг 1 Стенка боковая левая

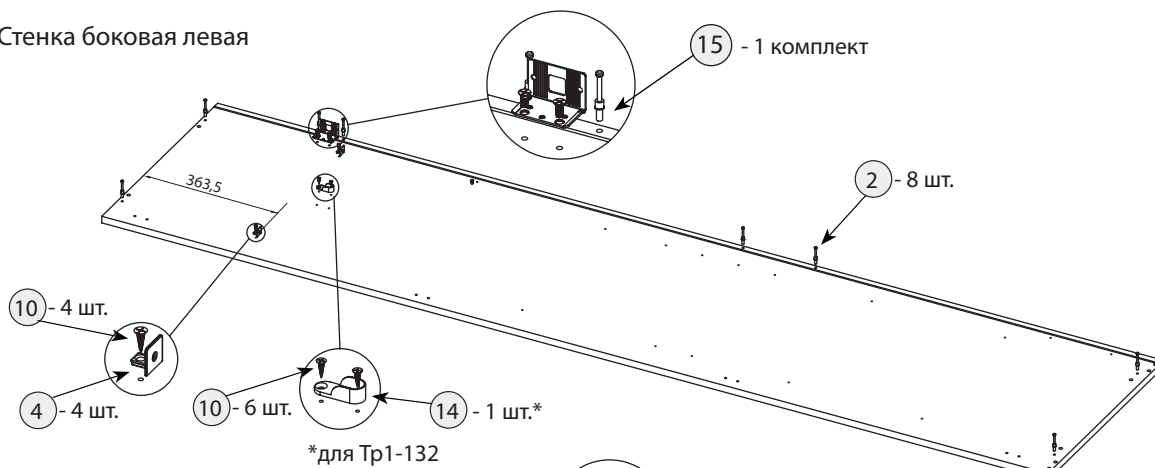


Шаг 2 Стенка боковая правая

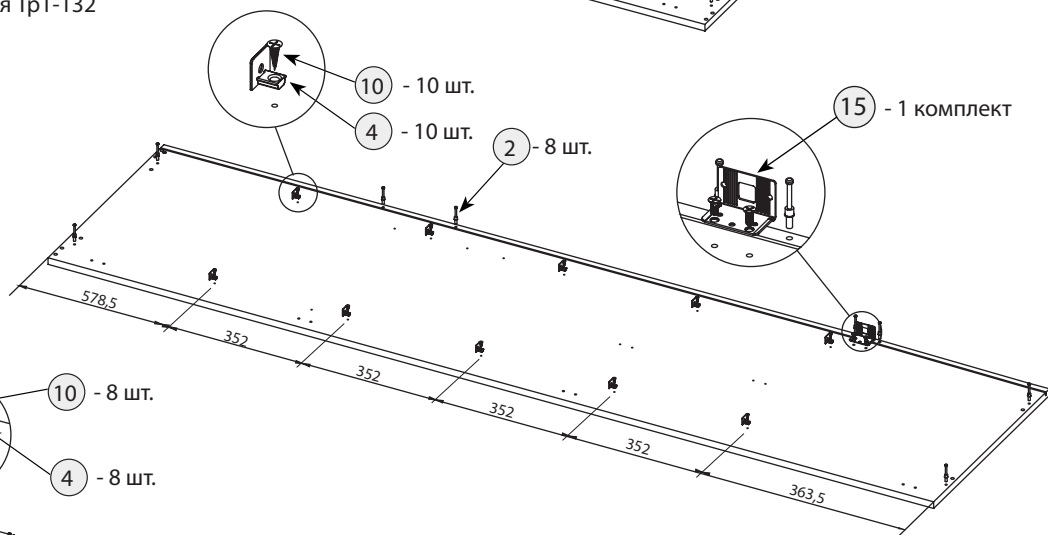


Шаг 3 Перегородка

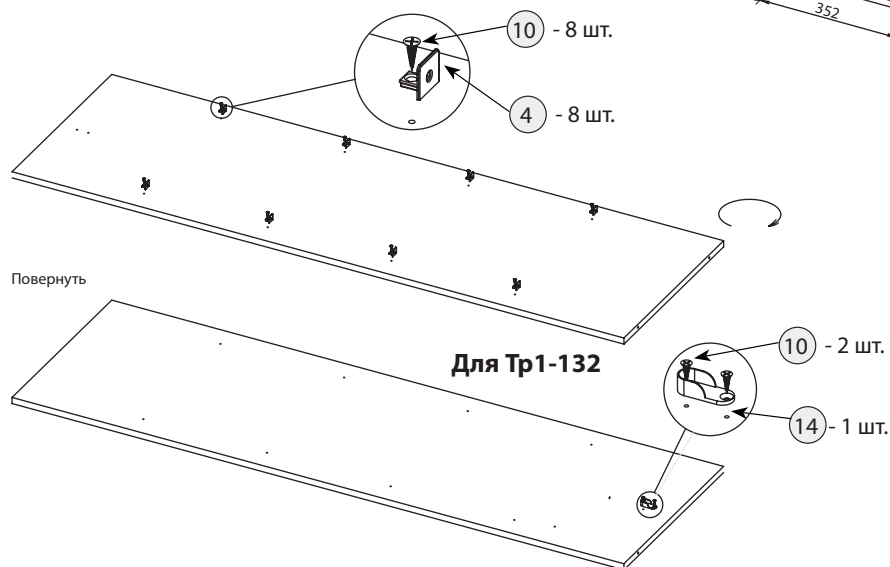

Для Тр1-112 Установка штанги выдвижной

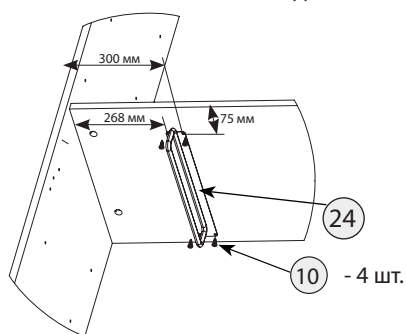

Шаг 4 Стенка верхняя

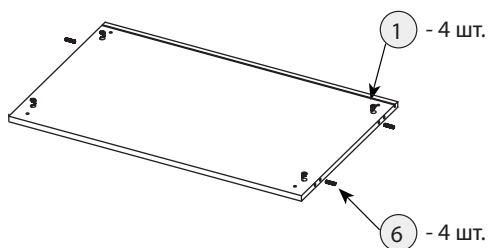


Шаг 5 Стенка нижняя



Шаг 7 Ребро жесткости






Шаг 6 Планка монтажная

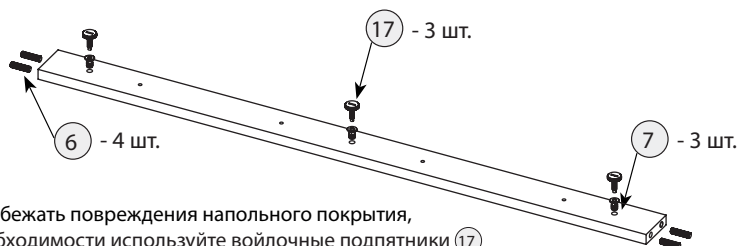



Чтобы избежать повреждения напольного покрытия, при необходимости используйте войлочные подпятники (17)

Шаг 7 Ребро жесткости


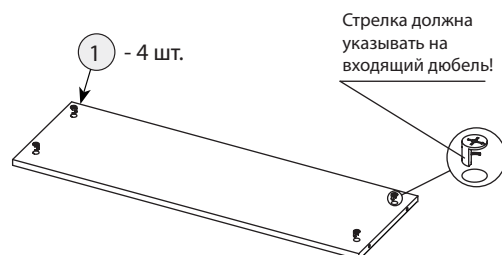


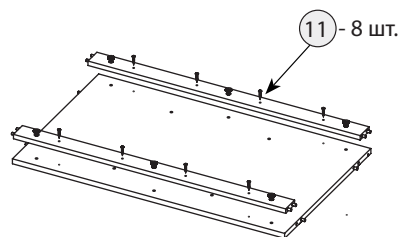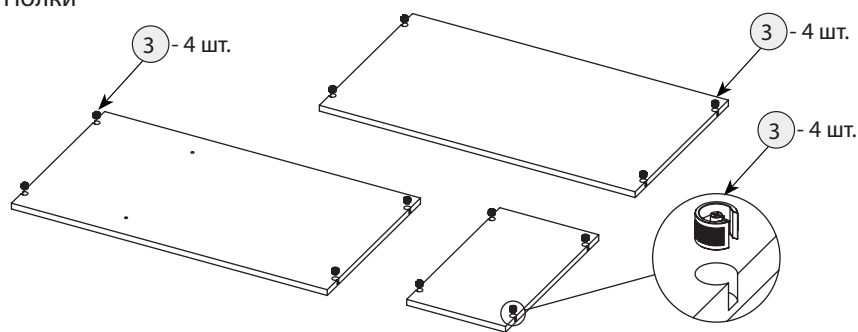Шаг 8 Установка планок монтажных**Шаг 9** Полки**Шаг 10** Установка перегородки

Просверлите насквозь отверстия в поз. 1 для левого исполнения или в поз. 2 для правого исполнения шкафа.

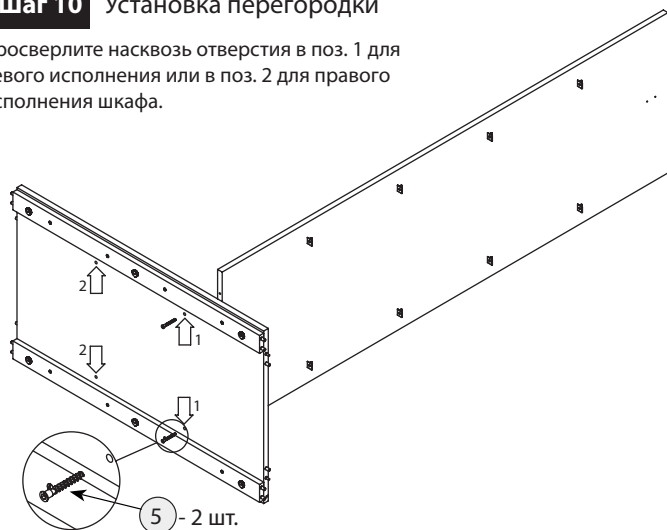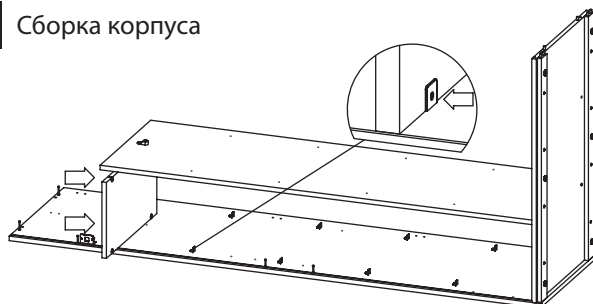**Шаг 12** Сборка корпуса

Установите полку и затяните полочные стяжки, поворачивая по часовой стрелке эксцентрик

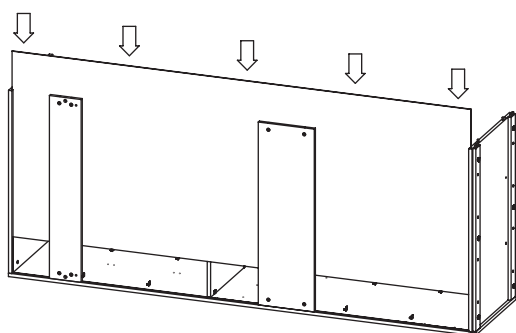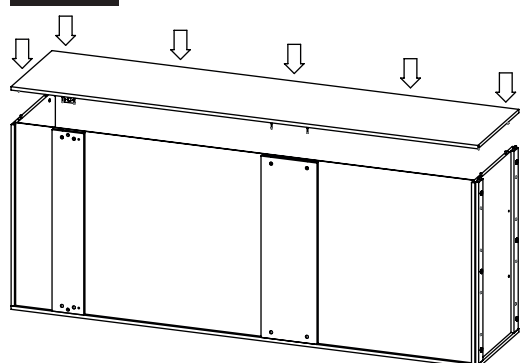Шаг 14 Установка задней стенки**Шаг 15** Сборка корпуса**Шаг 11** Сборка корпуса

При высоте потолка более 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 13** Сборка корпуса


После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.



**Шаг 16** Сборка корпуса

При высоте потолка менее 2,6 м в помещении шкаф можно собирать в этом положении

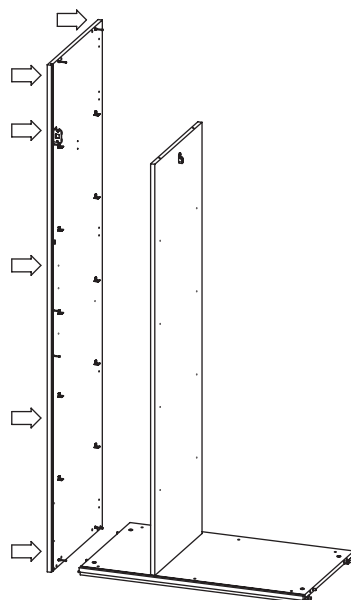
**Шаг 17** Сборка корпуса

Установите полку и затяните полочные стяжки, поворачивая по часовой стрелке эксцентрик

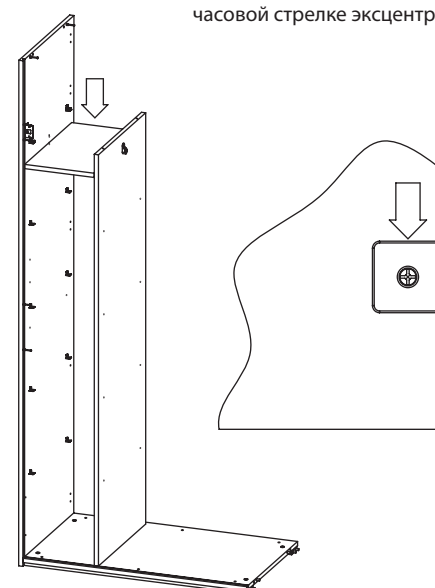


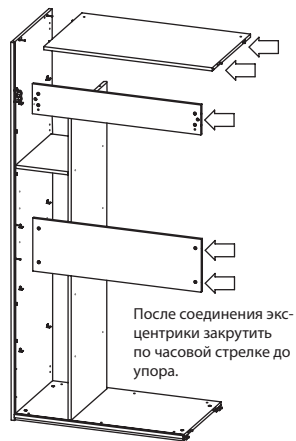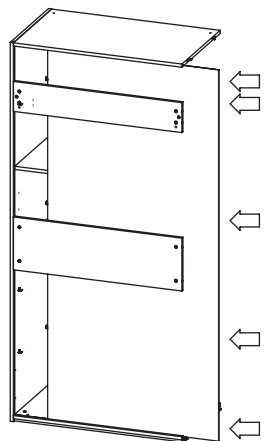Шаг 18 Сборка корпуса**Шаг 19** Установка задней стенки**Шаг 20** Сборка корпуса**Шаг 21** Установка полки**Шаг 22**


Разметить положение полок карандашом, как показано на рисунке, слева и справа. Задвинуть заднюю стенку в пазы до упора.

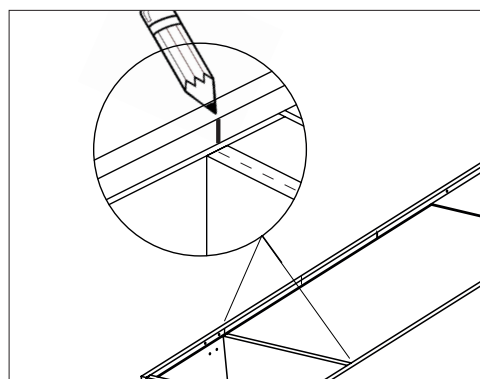

Разметить места крепления задней стенки на гвозди по сделанным меткам. Зафиксировать заднюю стенку, прибить гвозди согласно разметке.

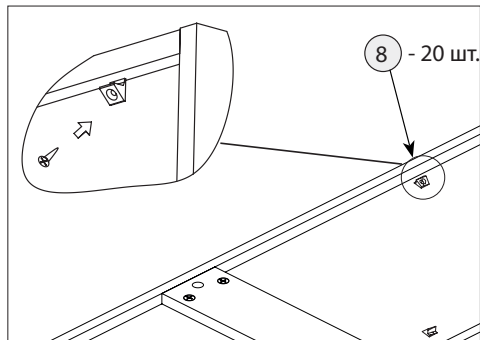**Шаг 23**

Установите шкаф на место эксплуатации. Выровняйте шкаф при помощи регулировочных опор. Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

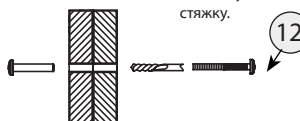
**Шаг 24**

Закрепите шкаф к стене

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.


**Шаг 25**

Установка петли и ответной планки

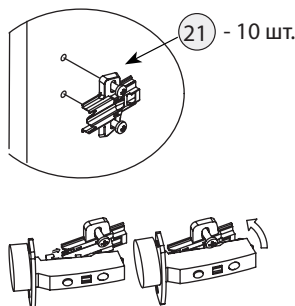**Шаг 26**

Установка петли* на дверь


*Тип петли зависит от типа двери

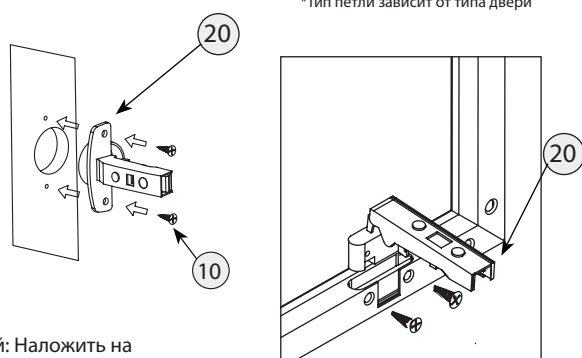

Соединение петли с ответной планкой: Наложить на монтажную планку, заведя в пазы. Защелкнуть на монтажной планке нажатием

Шаг 27

Регулировка петель

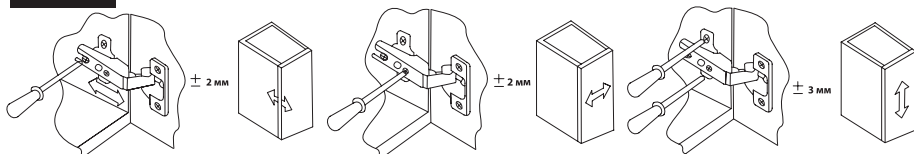

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на стенки верхние, нижние, полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг, на крышки комодов, тумб подвесных, напольных (при условии крепления к стене) — до 40 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.