
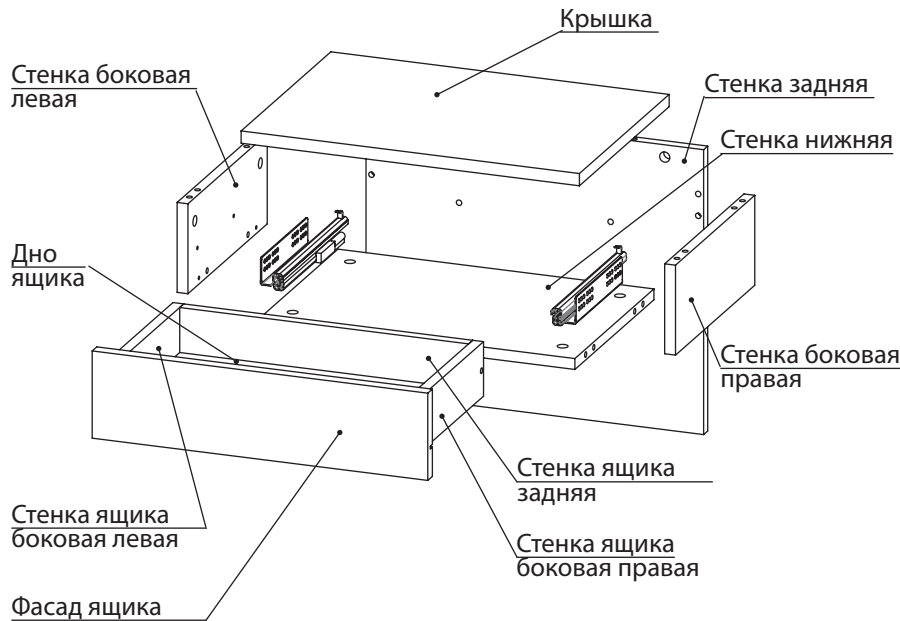
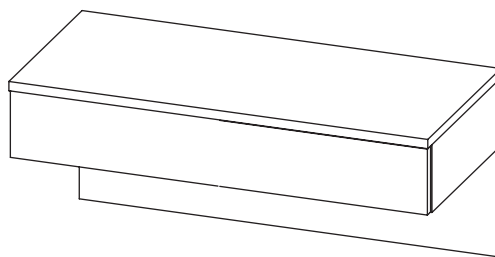


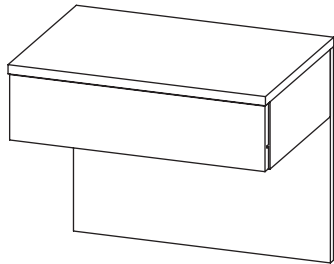

08796999

М. 2581. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Тоledo**.**Тумба навесная Тл1-53, 65****АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ****Тл1-53****Тл1-65****Спецификация. Детали**


Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм	Толщ., мм
Тл1-53 Артикул упаковки 8320 Кол-во 1				
Стенка задн.	1	D.7625-01	499 x 418	16
Тл1-65 Артикул упаковки 8386 Кол-во 1				
Стенка задн.	1	D.7629-01	799 x 418	16
Тл1-53, 65 Артикул упаковки 8317 Кол-во 1				
Стенка бок. лев.	1	D.7626-01	132 x 310	16
Стенка бок. прав.	1	D.7626-02	132 x 310	16
Тл1-53 Артикул упаковки 8318 Кол-во 1				
Крышка	1	D.7518-01	500 x 351	18
Тл1-65 Артикул упаковки 8384 Кол-во 1				
Крышка	1	D.7630-01	800 x 351	18
Тл1-53 Артикул упаковки 8319 Кол-во 1				
Стенка нижн.	1	D.7627-01	467 x 306	16
Тл1-65 Артикул упаковки 8385 Кол-во 1				
Стенка нижн.	1	D.7628-01	767 x 309	16
Тл1-53, 65 Артикул упаковки 7724 Кол-во 1				
Стенка ящ. бок. лев.	1	D.6852-01	249 x 80	16
Стенка ящ. бок. прав.	1	D.6852-02	249 x 80	16
Тл1-53 Артикул упаковки 8321 Кол-во 1				
Стенка ящ. задн.	1	D.7522-01	427 x 66	16
Тл1-65 Артикул упаковки 8387 Кол-во 1				
Стенка ящ. задн.	1	D.7633-01	727 x 66	16
Тл1-53 Артикул упаковки 8322 Кол-во 1				
Дно ящ.	1	D.7523-01	441 x 255	3,2
Тл1-65 Артикул упаковки 8388 Кол-во 1				
Дно ящ.	1	D.7632-01	741 x 255	3,2

Спецификация. Комплект фасадов ящиков

Тл1-53 Артикул упаковки 8323 Кол-во 1				
Фасад ящ.	1	D.7634-01	496 x 128	18
Тл1-65 Артикул упаковки 8390 Кол-во 1				
Фасад ящ.	1	D.7631-01	796 x 128	18

Количество фурнитуры на изделие Тл1-53 / 65

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Экцентрик	12/14	2 Дюбель	12/14	3 Ключ шестигранный	1	4 Шуруп с пресс-шайбой 4,2 x 25	4/8	5 Стяжка межсекционная	2
6 Шкант 8x30	12/14	7 Конфирмат 7x50	6	8 К-т навеса	4	9 Клипсы Quadro, к-т	1	10 Направляющие Quadro 250 мм, к-т	1
11 Заглушка эксцентрика	2	12 Заглушка конфирмата	2	13 Шуруп 4x16	4	14 Евровинт	4		

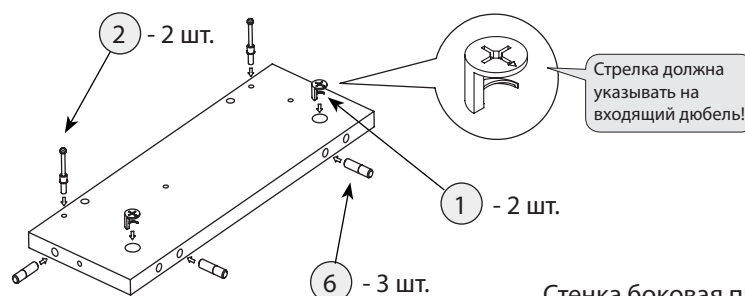
Шаг 1 Стенка боковая левая

Стенка боковая правая собирается аналогично.


Сборка корпуса

Шаг 2 Крышка

Тл1-53

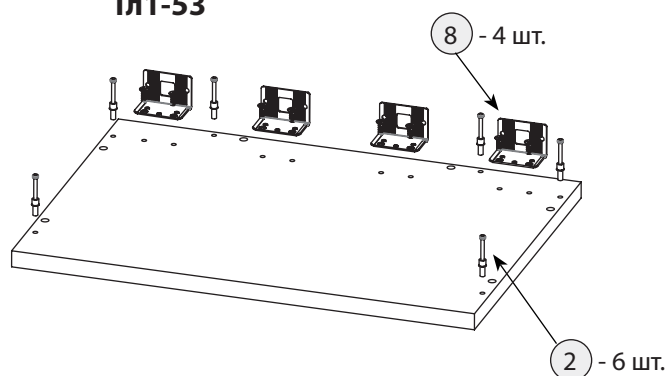


Тл1-65

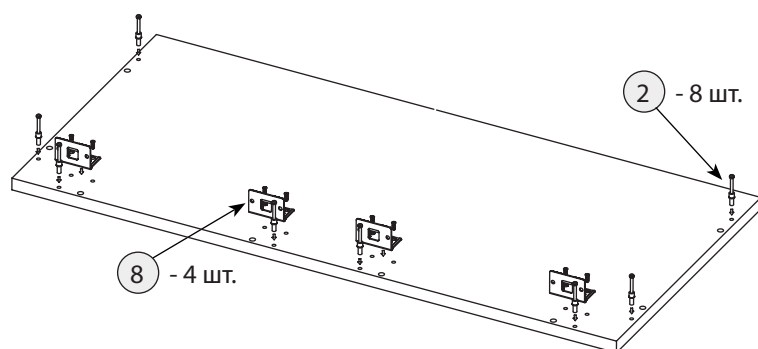


Шаг 3 Стенка нижняя

Тл1-53

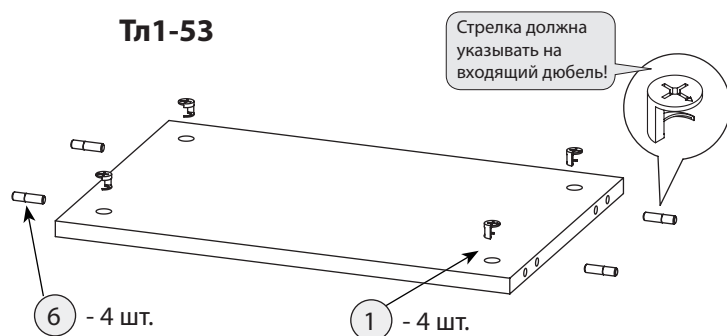


Тл1-65

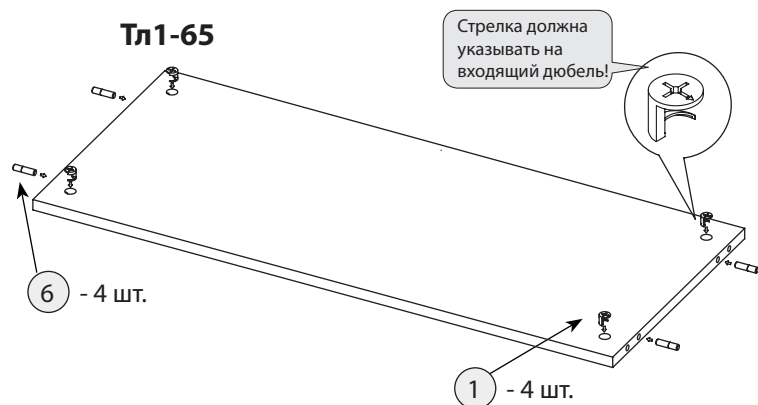


Шаг 4 Стенка задняя

Тл1-53

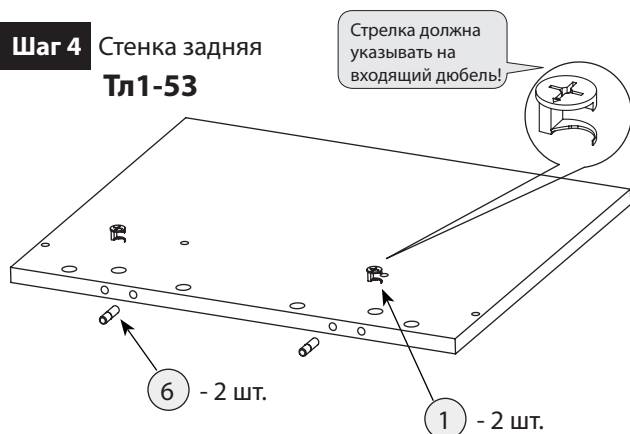


Тл1-65

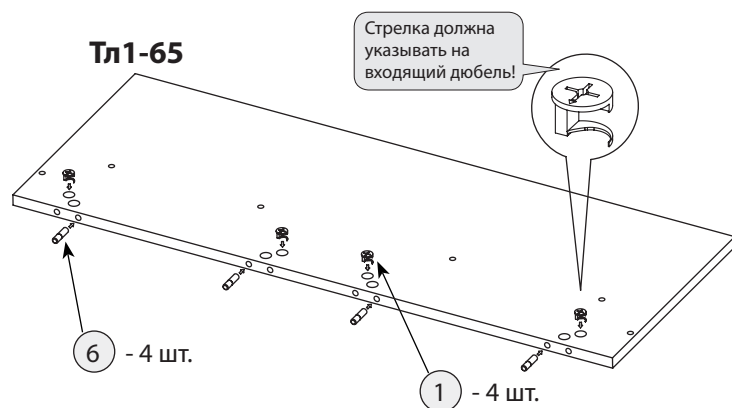


Шаг 5 Сборка корпуса

Тл1-53

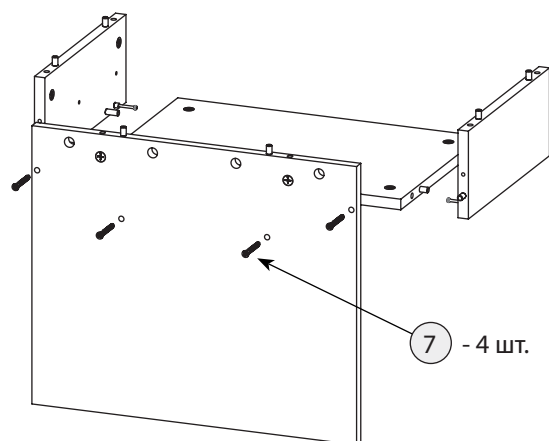


Тл1-65

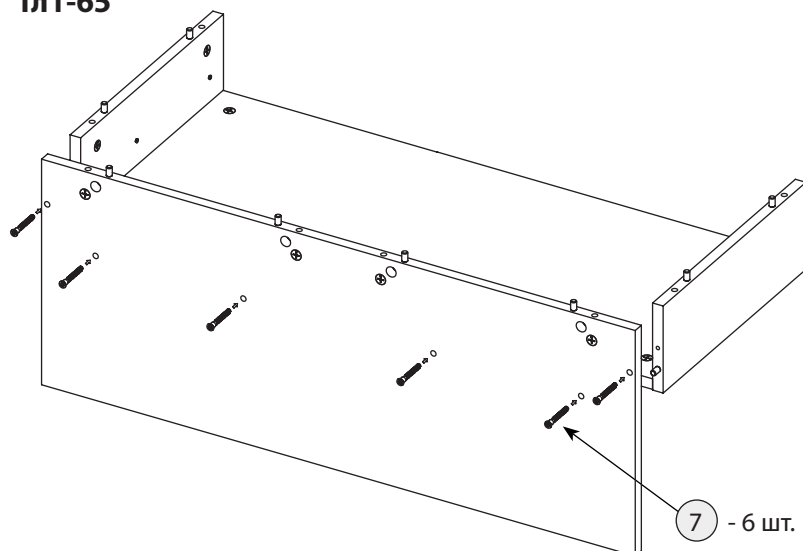

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 6 Установка направляющих

Тл1-53

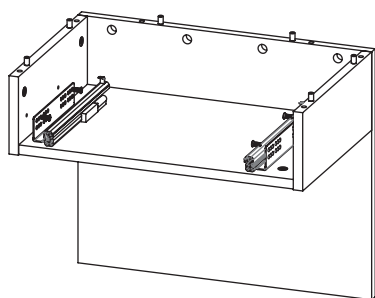

Тл1-65



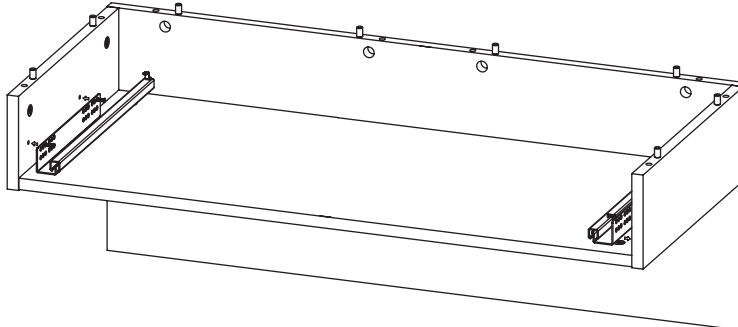


Схема крепления направляющих

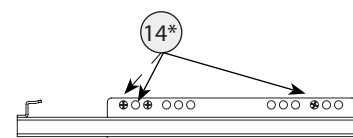

Слева

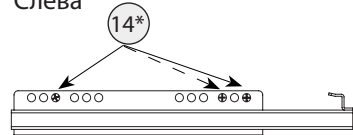


Справа


*винт крепить в совпадающее отверстие на боковой стенке

Шаг 7 Установка крышки

Тл1-53

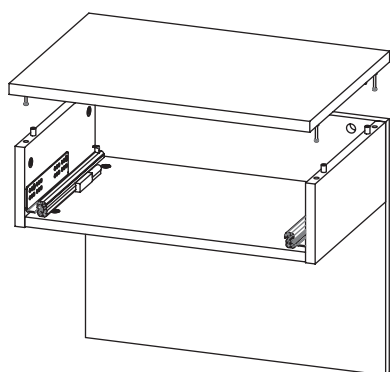


Тл1-65

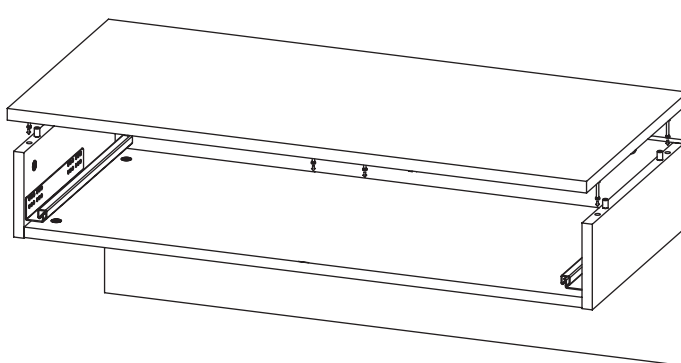

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Сборка ящика


Шаг 8 Стенка ящика боковая левая

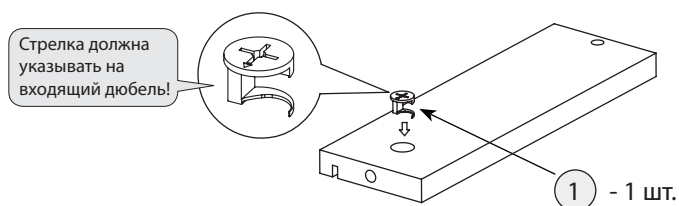

1 - 1 шт.


Стенка боковая правая собирается аналогично.

Шаг 9 Стенка задняя и боковые стенки ящика

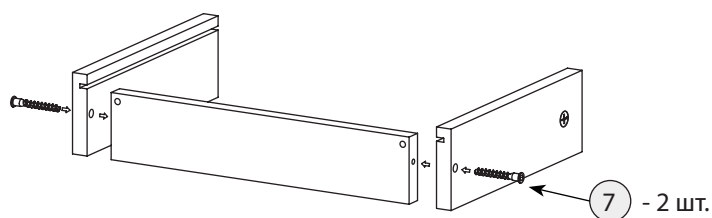


7 - 2 шт.

Шаг 10 Фасад

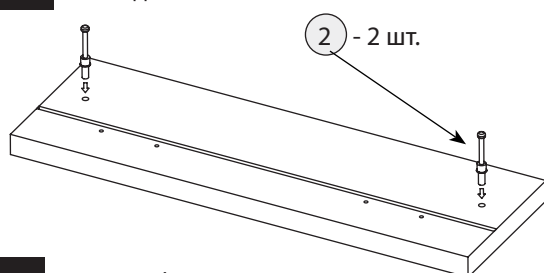

2 - 2 шт.


Шаг 11 Монтаж фасада и дна ящика

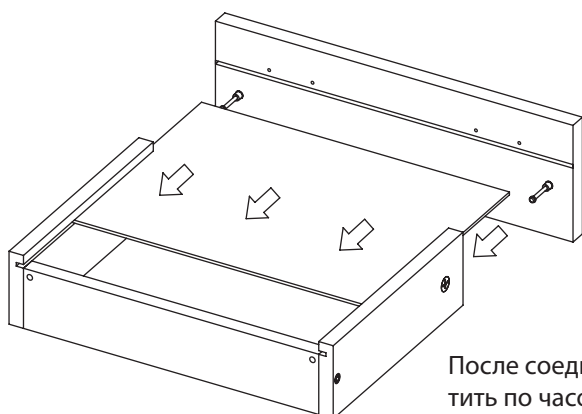

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 12 Установка клипс и крепление дна




Выровнять диагонали и закрепить дно

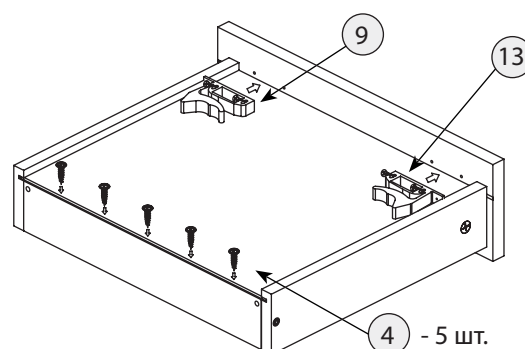

4 - 5 шт.


Выровнять диагонали ящиков и закрепить дно.

Шаг 13 Монтаж и демонтаж ящика

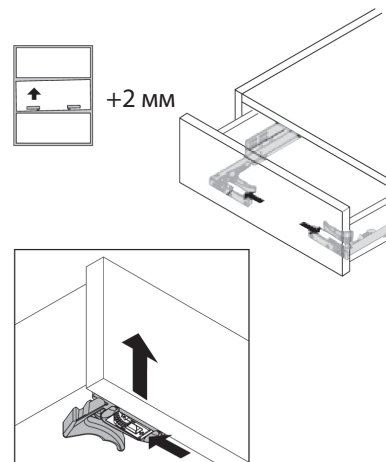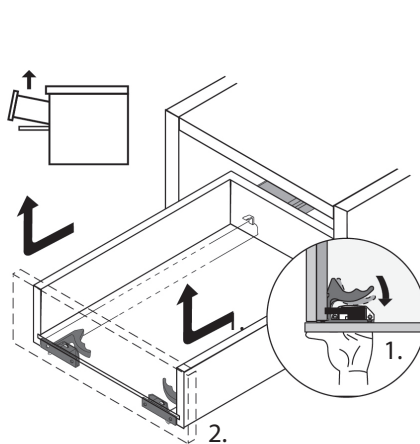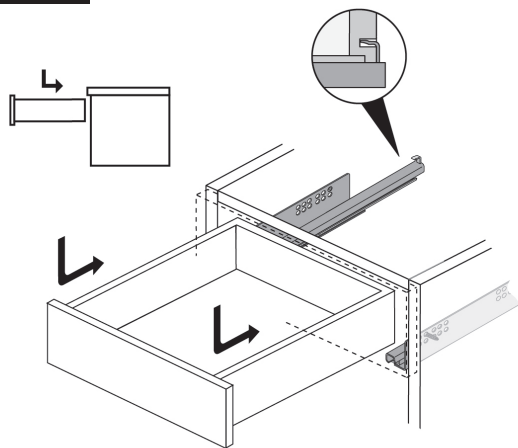


Шаг 14 После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

Шаг 15 Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

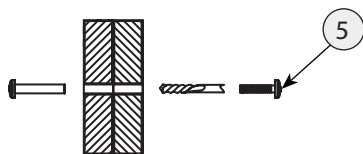

Шаг 16 Крепление к стене

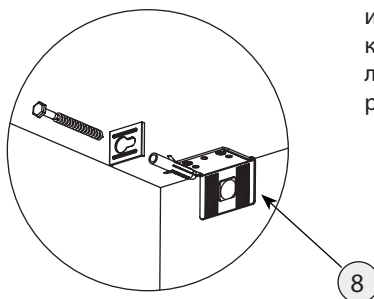

Внимание! Изделия должны быть закреплены на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установка или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно не читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.