


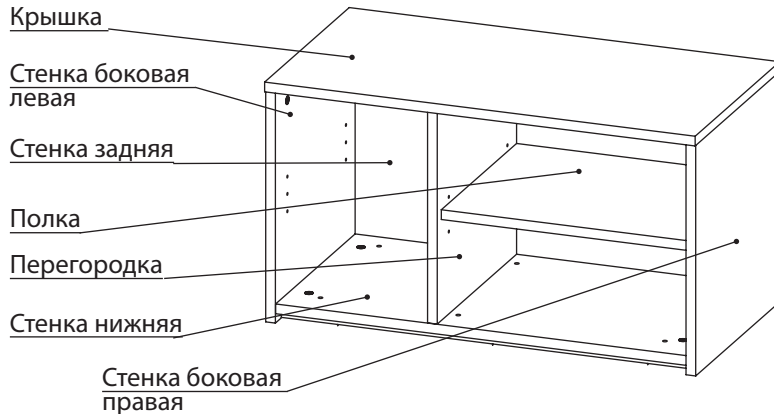

08797999


М. 2574. Инструкция по сборке и эксплуатации мебели **Тоledo**. Тумба для обуви Тл1-54, 56

**АРТИС**
мебель вашего стиля**EAC****ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**


Спецификация. Тл1-54, 56

Тл1-54 Артикул упаковки 8237 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.7467-01	426 x 391	18
Стенка боковая правая	1	D.7467-02	426 x 391	18
Тл1-56 Артикул упаковки 8238 Кол-во 1				
Стенка боковая левая	1	D.7512-01	426 x 412	18
Стенка боковая правая	1	D.7512-02	426 x 412	18
Тл1-54 Артикул упаковки 8241 Кол-во 1				
Крышка	1	D.7463-02	800 x 416	18
Стенка нижняя	1	D.7513-01	763 x 411	18
Тл1-56 Артикул упаковки 8242 Кол-во 1				
Крышка	1	D.7463-01	800 x 416	18
Стенка нижняя	1	D.7464-01	763 x 390	18
Тл1-54, 56 Артикул упаковки 8240 Кол-во 1				
Ребро жесткости	2	D.7469-01	130 x 391	16
Тл1-54 Артикул упаковки 8245 Кол-во 1				
Перегородка	1	D.7468-01	391 x 369	18
Тл1-56 Артикул упаковки 8246 Кол-во 1				
Перегородка	1	D.7515-01	391 x 390	18
Тл1-54, 56 Артикул упаковки 8247 Кол-во 1				
Планка монтажная	1	D.7471-01	763 x 80	16
Тл1-54 Артикул упаковки 8250 Кол-во 1				
Полка	2	D.7465-01	372 x 349	18
Тл1-56 Артикул упаковки 8249 Кол-во 1				
Полка	1	D.7516-01	463 x 370	18
Тл1-54, 56 Артикул упаковки 8252 Кол-во 1				
Стенка задняя	1	D.7466-01	777 x 405	3,2
Тл1-54 Артикул упаковки 8254 Кол-во 1 (в состав корпуса не входит)				
Дверь	2	D.7470-01	396 x 394	18


Тл1-54

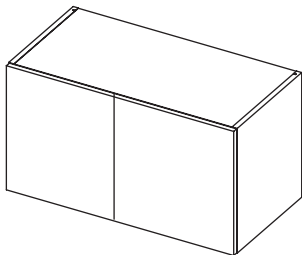


Тл1-56

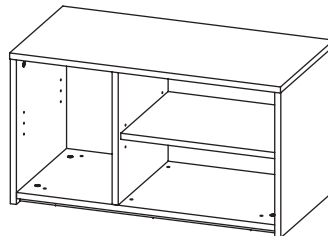


Количество фурнитуры на изделие, Тл1-54/56

Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1  Эксцентрик	16	2  Дюбель	16	3  Шкант 8x30	20	4  Фиксатор задней стенки	6	5  Конфирмат 7x50	2
6  Полкодержатель K-Line	8/4	7  Комплект навеса	2	8  Толкатель двери Комплект	2/-	9  Опора регулируемая PI-10	6	10  Петля накладная	4/-
11  Межсекционная стяжка	4	12  Шуруп с прессшайбой 4x30	6	13  Шуруп 4x16	4/-	14  Муфта фторка М6*13	6	15  Ответная планка	4/-
16  Подпятник войлочный	6	17  Заглушка d = 5 мм	16/22	18  Заглушка эксцентрика	10	19  Заглушка d = 8 мм	6		


Шаг 1 Стенка боковая левая (правая - зеркально)

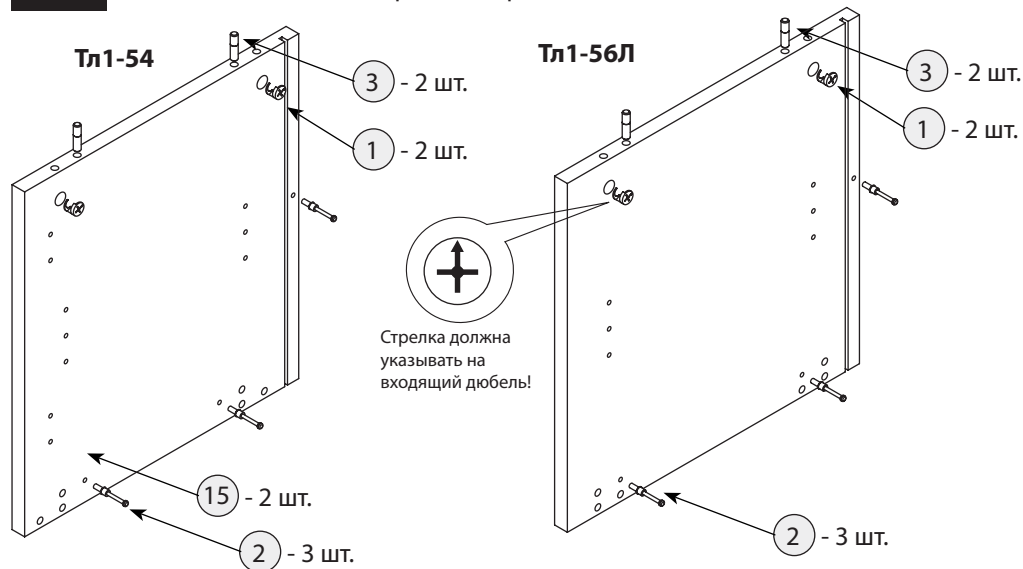


Шаг 2 Перегородка

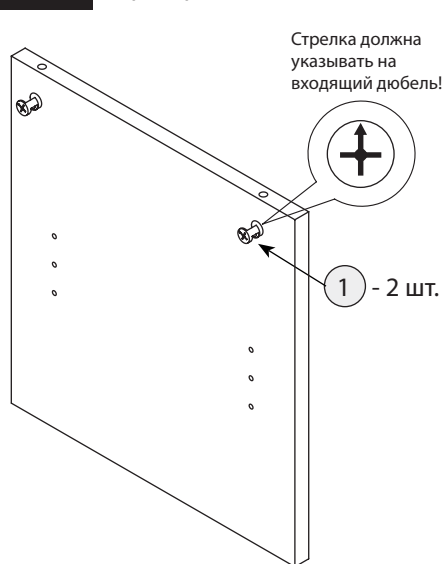



Шаг 3 Планка монтажная

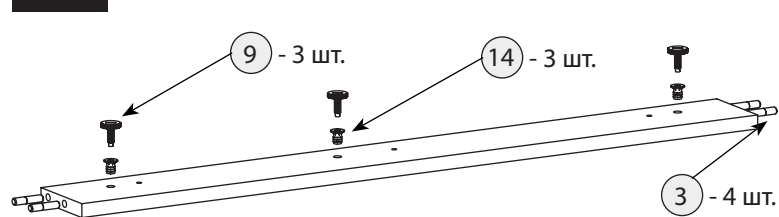


Шаг 4 Ребро жесткости

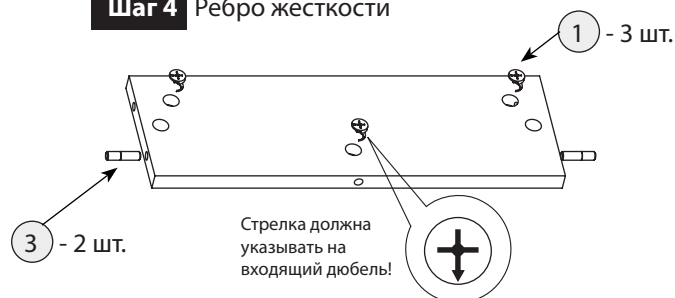


Шаг 5 Стенка верхняя

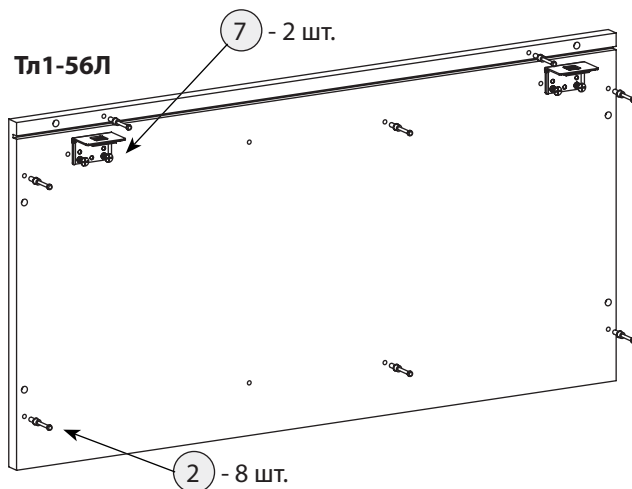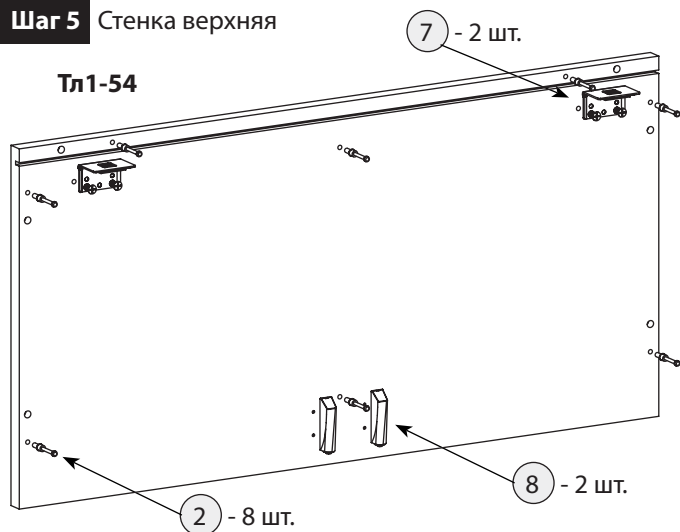

Шаг 6 Стенка нижняя

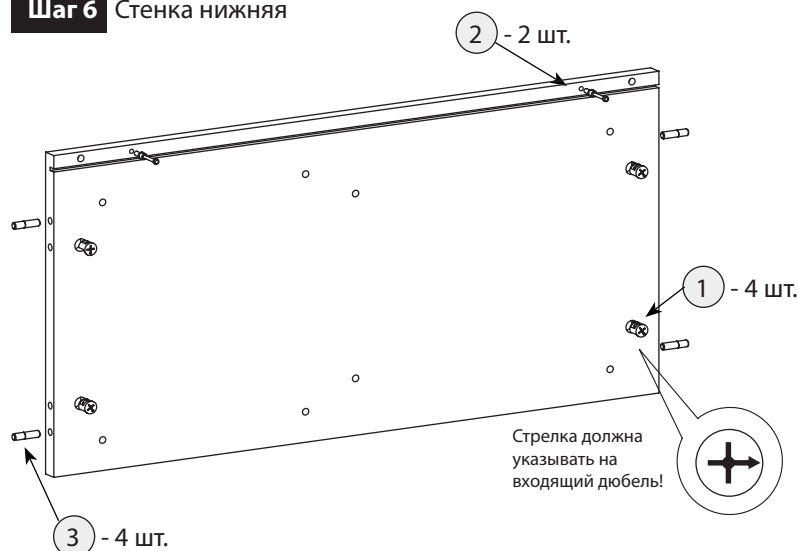


Шаг 7 Собрать, как показано на рисунке

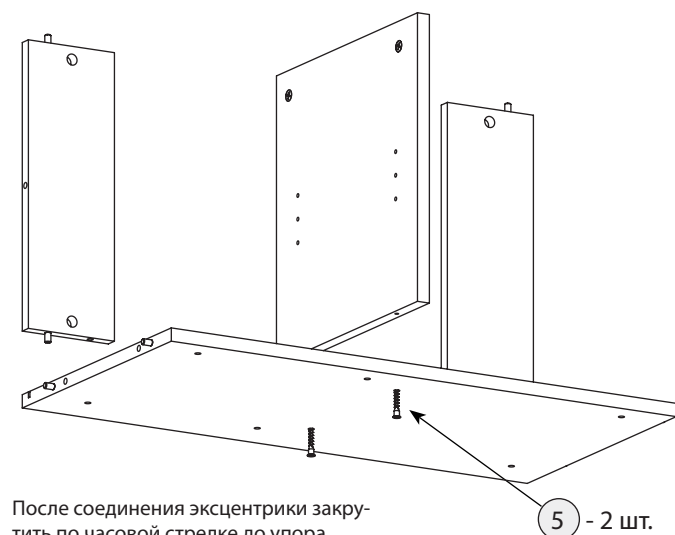


Шаг 8 Собрать, как показано на рисунке

Тл1-54

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

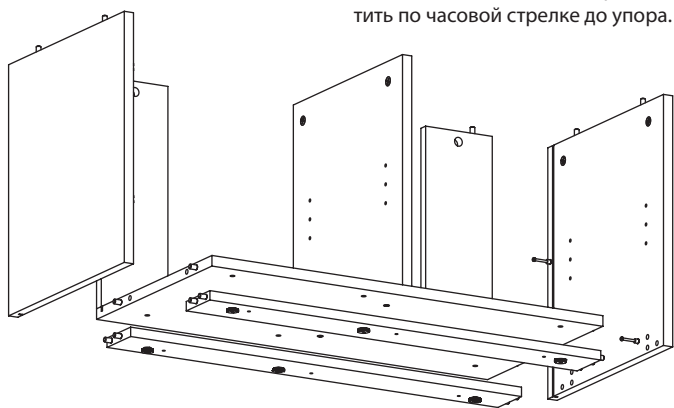


Тл1-56

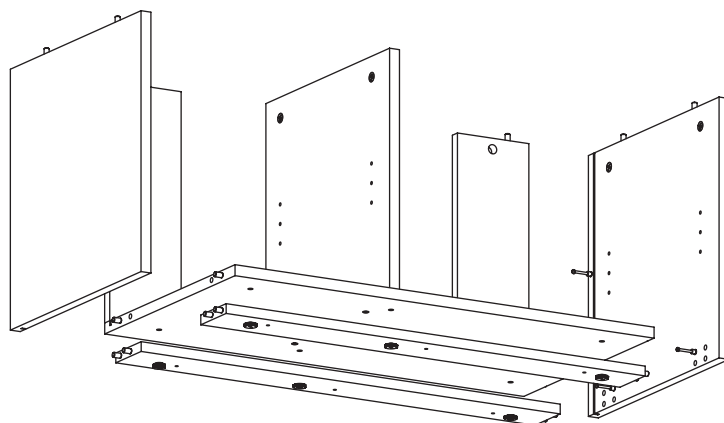


Шаг 9 Установка задней стенки

Тл1-54

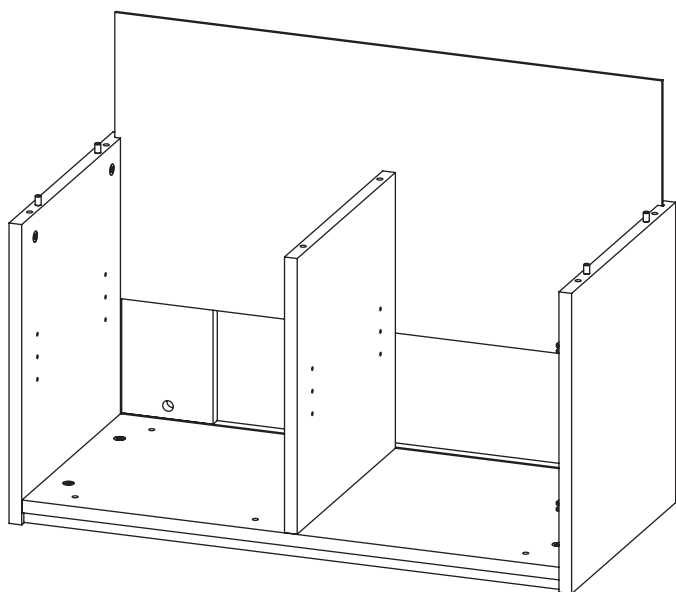

Тл1-56

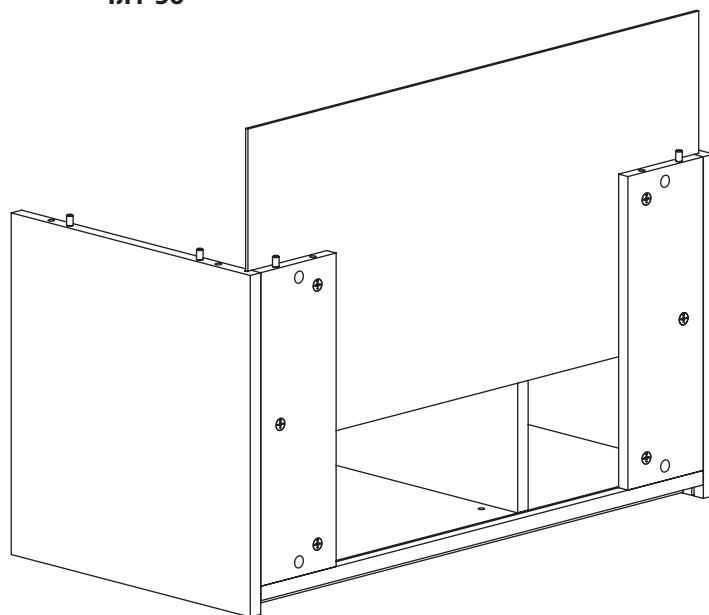


Шаг 10 Установка крышки. Фиксация монтажных планок

Тл1-54

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.


Приклеить подпятники (16)



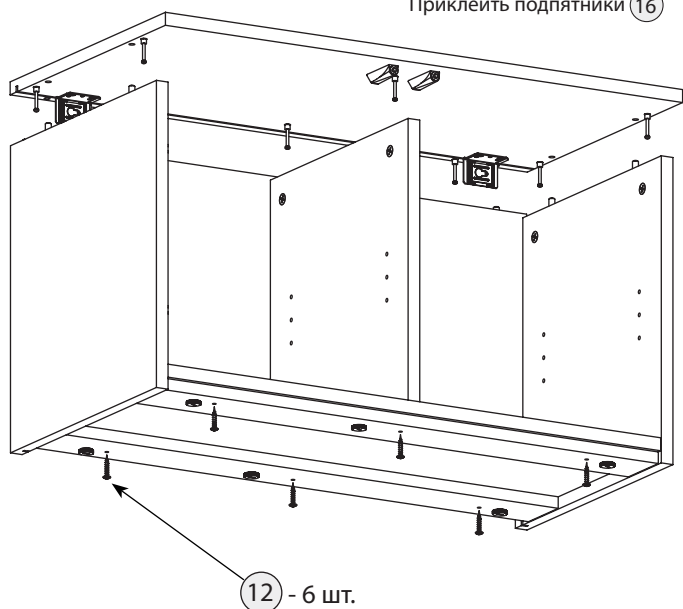


Тл1-56

После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Приклеить подпятники (16)


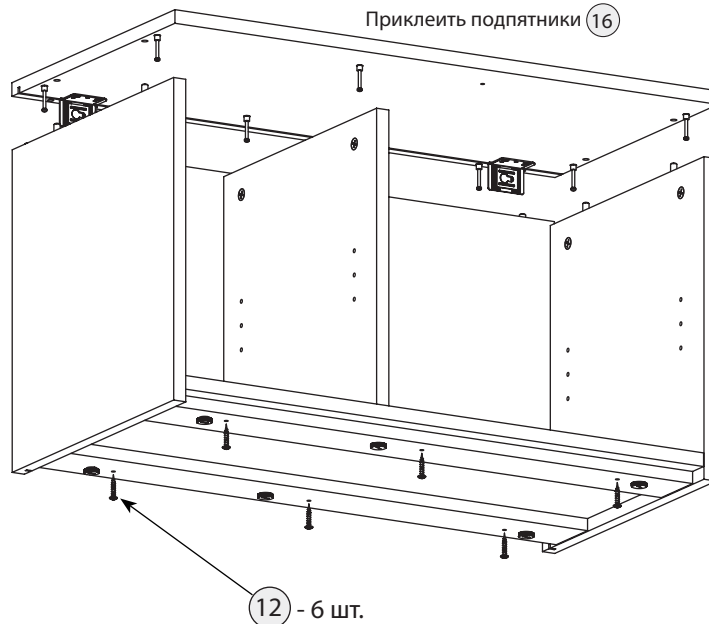


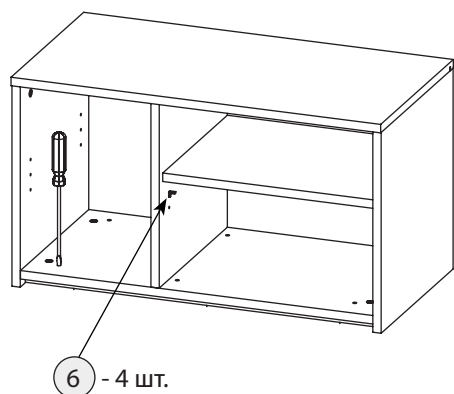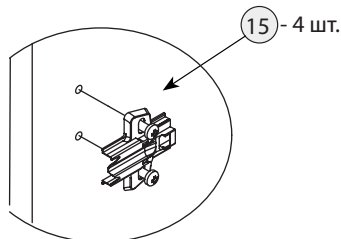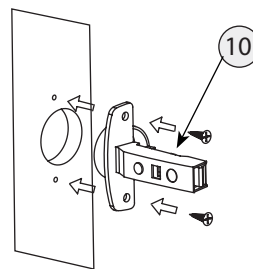Шаг 11 Регулировка опор**Шаг 12** Установка ответной планки.
Для Тл1-54**Шаг 13** Установка петли на дверь
Для Тл1-54



Ответные планки на дверях приклеить напротив магнитных толкателей. Зафиксировать шурупами

Шаг 14 Соединение петли с ответной планкой
Для Тл1-54

Регулировка петель

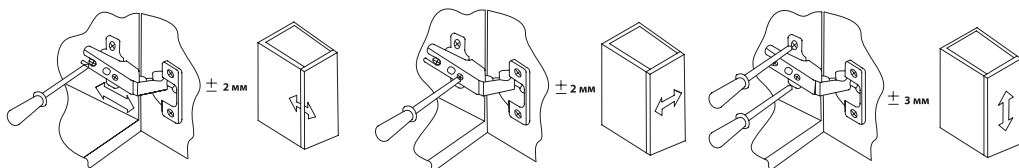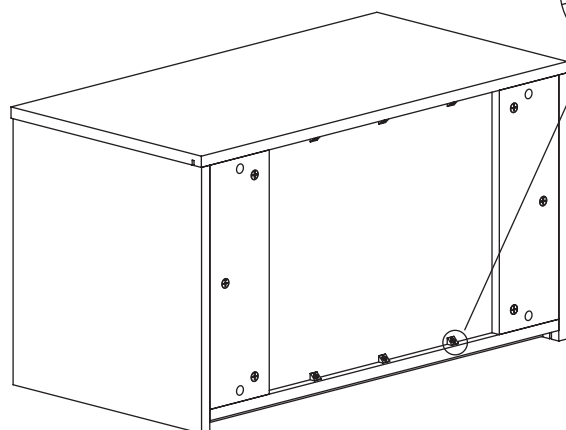**Шаг 15** Закрепить заднюю стенку**Шаг 16** Крепление к стене

Предварительно просверлить отверстия диаметром 5 мм в ребре жесткости. **Внимание!** Изделие должно быть закреплено на стене с помощью прилагаемого крепежа, который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж, который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам, обратитесь в специализированный магазин.

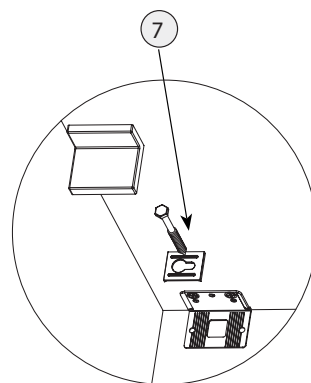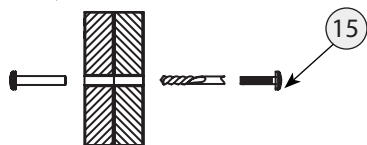**Шаг 17**

Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.

Шаг 18

После сборки все видимые отверстия закрыть заглушками.

Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевают», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью.

2. Установка мебели. Мебель не следует устанавливать близко к сырým и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья.

3. Эксплуатация мебели. Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте.

4. Уход за мебелью. Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств.

5. Порядок предъявления претензий на качество мебели. Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет.

Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.