



**М. 3083. Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели Ивиса 2. Диван-кровать Ив2-80А, 85А, 88А**

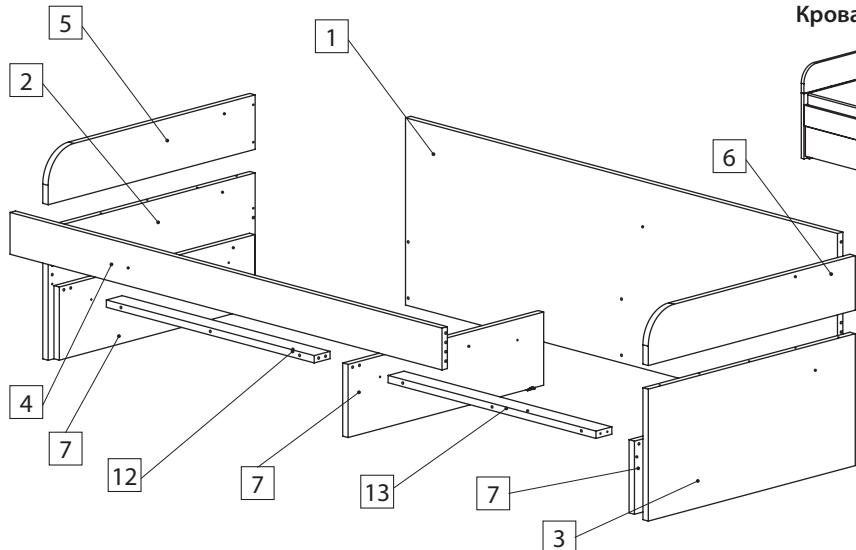


АРТИС
мебель вашего стиля

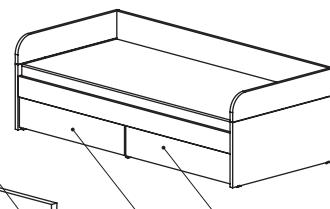
09651999



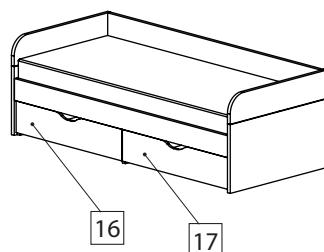
ВНИМАНИЕ! Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**



Кровать с ручками



Кровать без ручек



Спецификация. Детали

	Арт. уп.	Модуль	Кол.	Наименование	Код детали	Кол., шт. в уп.	Размер, мм
1	2879	Ив2-80А	1	Стенка задняя	D.2710-01	1	2012 x 640 x 25
	9291	Ив2-85А			D.8241-01		1912 x 640 x 25
	9584	Ив2-88А			D.8701-01		1612 x 640 x 25
2	2880	Ив2-80А	1	Стенка бок. лев.	D.2708-01	1	451 x 964 x 25
	9292	Ив2-85А/88А			D.8419-01		451 x 864 x 25
3	2880	Ив2-80А	1	Стенка бок. прав.	D.2708-02	1	451 x 964 x 25
	9292	Ив2-85А/88А			D.8419-02		451 x 864 x 25
4	2880	Ив2-80А	1	Царга	D.2711-01	1	2012 x 143 x 25
	9293	Ив2-85А			D.8422-01		1912 x 143 x 25
	9588	Ив2-88А			D.8702-01		1612 x 143 x 25
5	2907	Ив2-80А	1	Стенка вертикальная лев.	D.2709-01	1	186 x 964 x 25
	9294	Ив2-85А/88А			D.8420-01		186 x 864 x 25
6	2907	Ив2-80А	1	Стенка вертикальная прав.	D.2709-02	1	186 x 964 x 25
	9294	Ив2-85А/88А			D.8420-02		186 x 864 x 25
7	3825	Ив2-80А	1	Бруск опорный	D.2776-02	3	911 x 250 x 25
	9297	Ив2-85А/88А			D.8423-01		811 x 250 x 25
8	3825	Ив2-80А	1	Дно ящика	D.3647-01	2	876 x 863 x 16
	9295	Ив2-85А			D.8247-01		826 x 763 x 16
	9589	Ив2-88А			D.8700-01		676 x 763 x 16
9	3826	Ив2-80А	2	Стенка ящ. бок. лев.	D.2668-05	2	863 x 175 x 16
	9296	Ив2-85А			D.8424-01		763 x 175 x 16
	9590	Ив2-88А			D.8424-01		763 x 175 x 16
10	3826	Ив2-80А	2	Стенка ящ. бок. прав.	D.2668-06	1	863 x 175 x 16
	9296	Ив2-85А			D.8424-02		763 x 175 x 16
	9590	Ив2-88А			D.8424-02		763 x 175 x 16

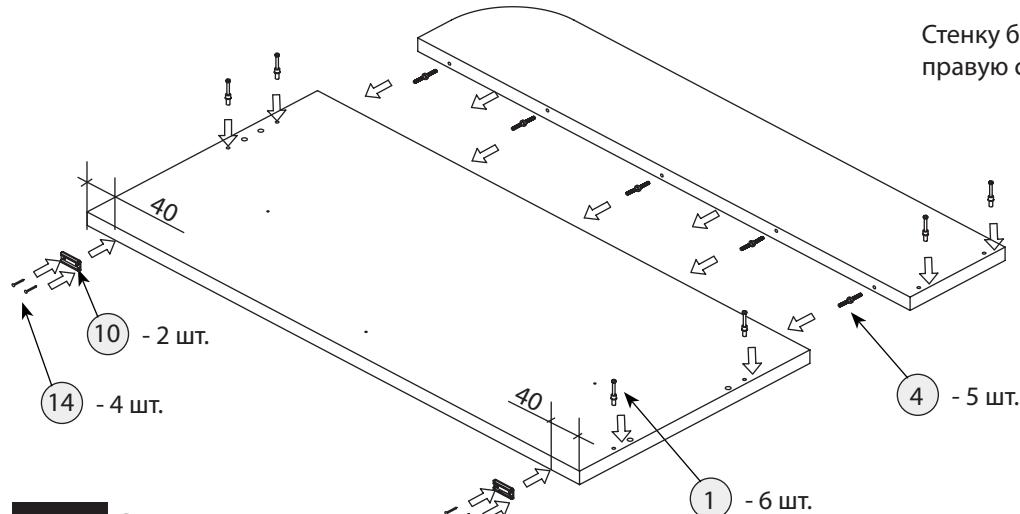
Спецификация. Фасады

11	3826	Ив2-80А	2	Стенка ящ. задняя	D.3648-01	1	908 x 215 x 16
	9296	Ив2-85А			D.8426-01		858 x 215 x 16
	9590	Ив2-88А			D.8641-01		708 x 215 x 16
12	7547	Ив2-80А		Бруск гориз. левый	D.6690-01	1	968 x 100 x 25
	9298	Ив2-85А			D.8418-01		918 x 100 x 25
13	9591	Ив2-88А		Бруск гориз. правый	D.8703-01		768 x 100 x 25
	7547	Ив2-80А			D.6690-02		968 x 100 x 25
	9298	Ив2-85А			D.8418-02		918 x 100 x 25
	9591	Ив2-88А			D.8703-02		768 x 100 x 25

Количество фурнитуры на изделие

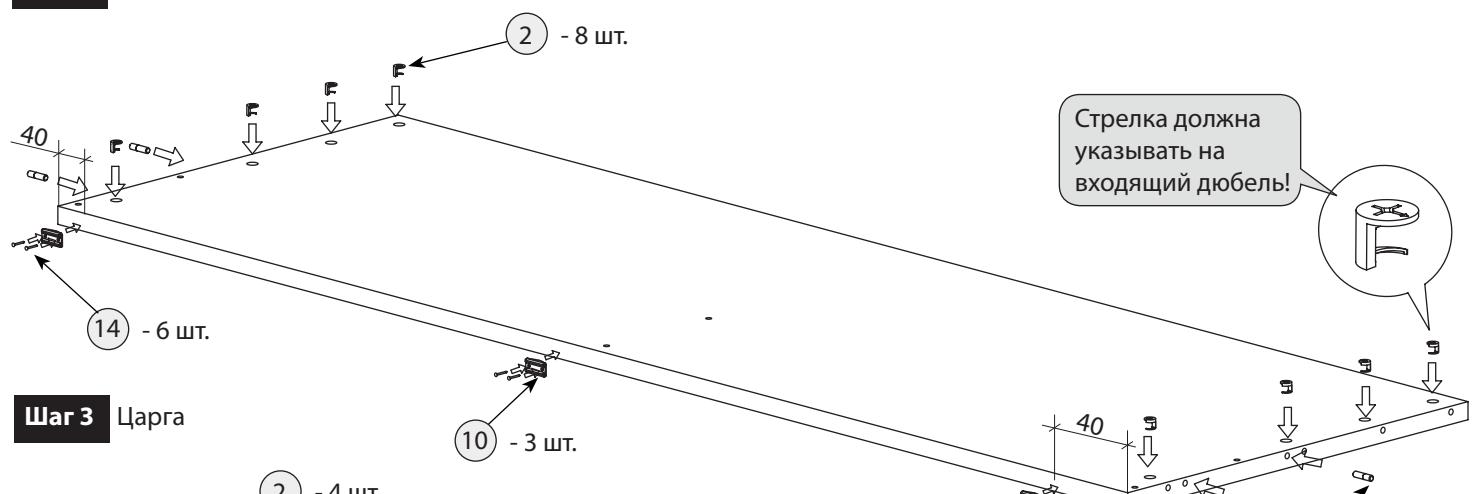
Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
(1) Дюбель	44	(5) Подпятник войлочный	16	(9) Заглушка конформата	14	(13) Ключ шестигранный	1
(2) Эксцен- трик	48	(6) Шуруп 4,2x38 с пресс-шайбой	6	(10) Подпятник	13	(14) Гвоздь мебельный	26
(3) Конфирамт 7x50	14	(7) Шкант 8x30	8	(11) Шуруп 4 x 16	32	(15) Снять шайбу Дюбель минификса двухсторонний	2
(4) Штекерная стяжка В5	10	(8) Заглушка эксцентрика	16	(12) Конфирамт 7x70	10	(16) Опора колесная	16

Шаг 1 Стенка боковая левая и стенка вертикальная левая



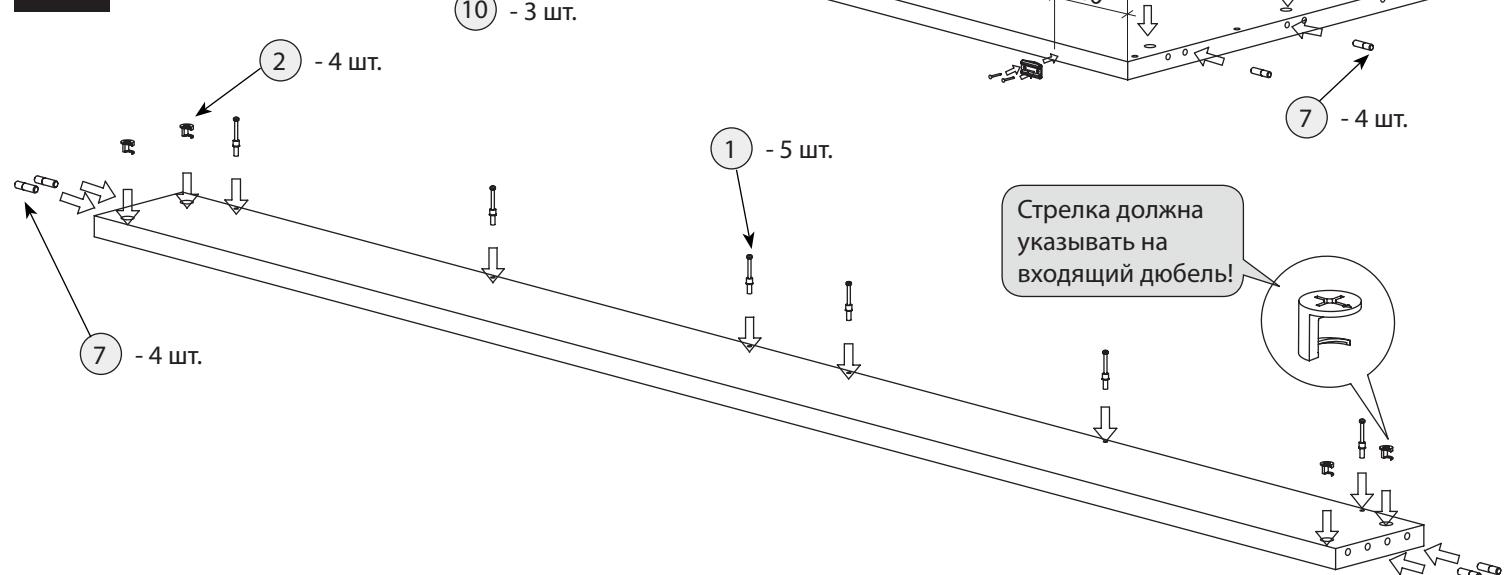
Стенку боковую правую и стенку вертикальную правую собираять аналогично.

Шаг 2 Стенка задняя



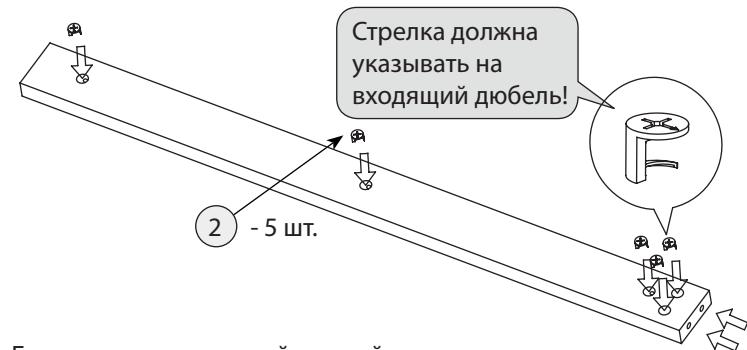
Стрелка должна
указывать на
входящий дюбель!

Шаг 3 Царга



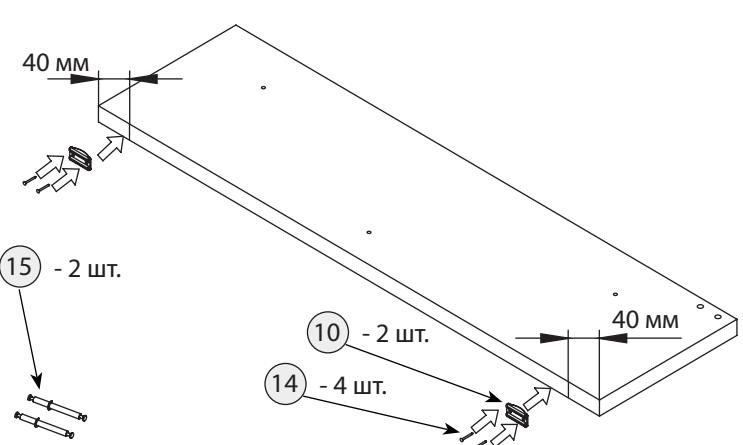
Стрелка должна
указывать на
входящий дюбель!

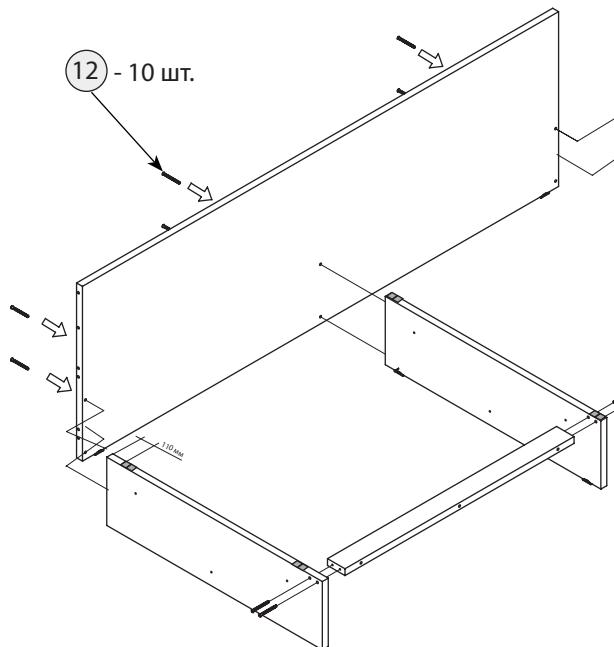
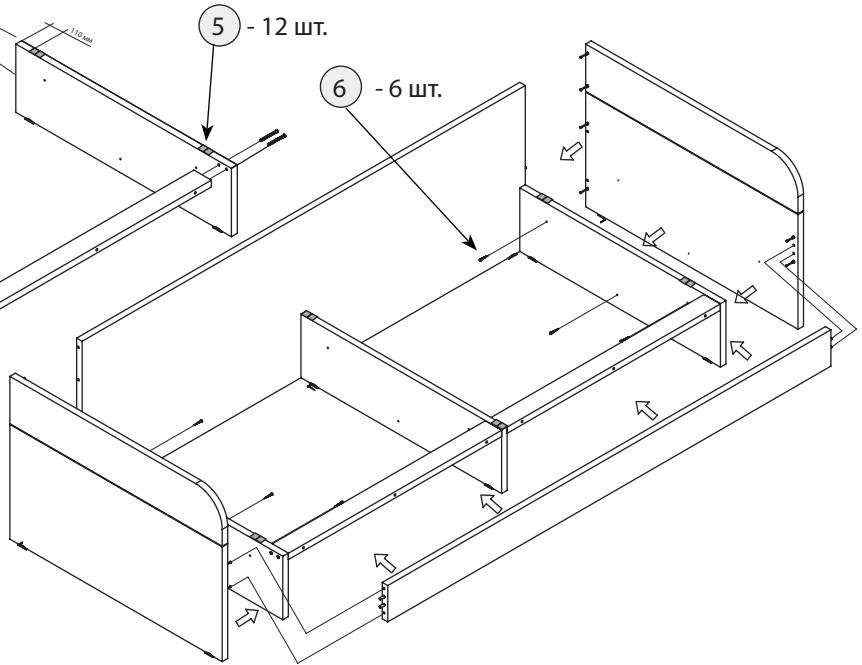
Шаг 4 Бруск горизонтальный левый



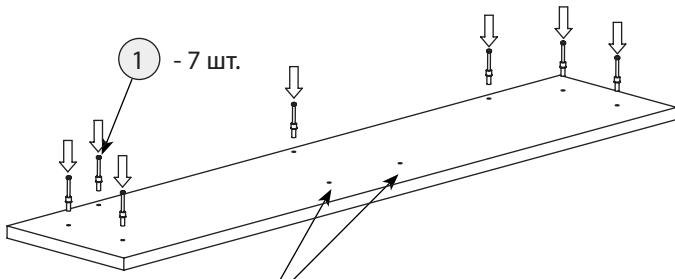
Бруск горизонтальный правый
собирать аналогично.

Шаг 5 Бруск опорный, 3 шт.

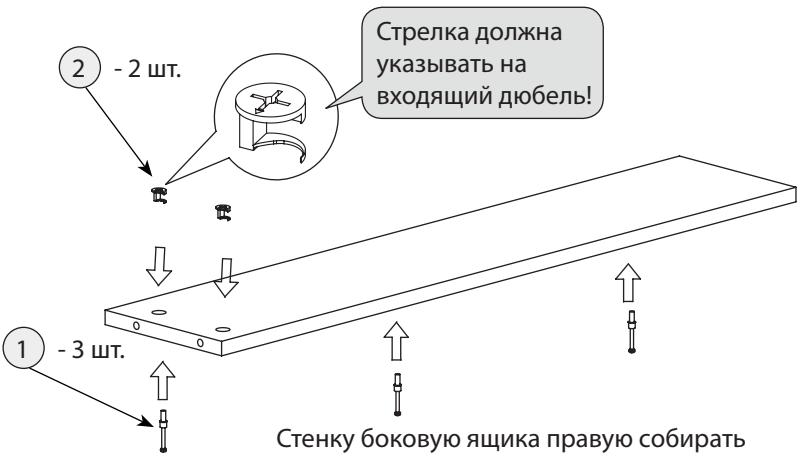
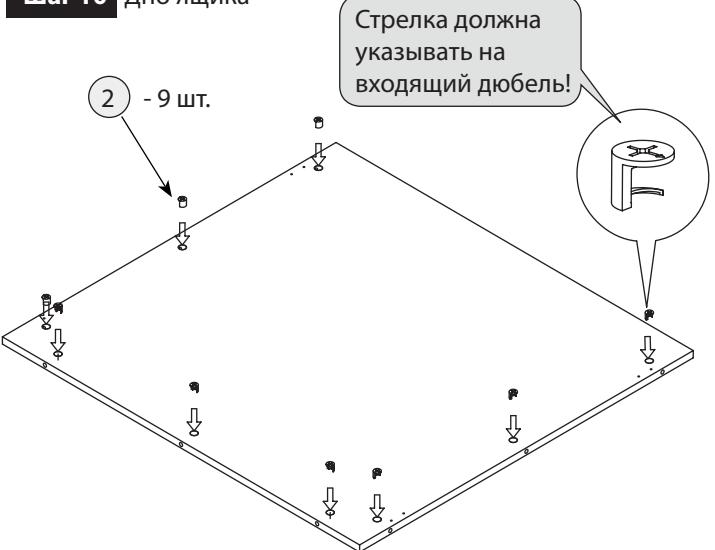
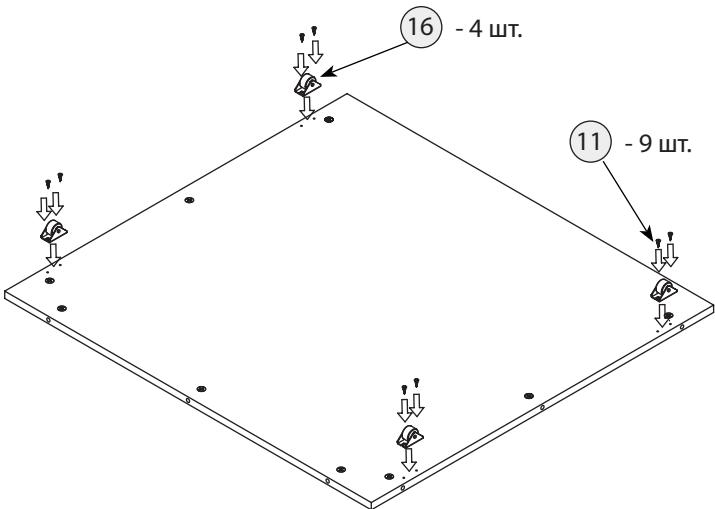


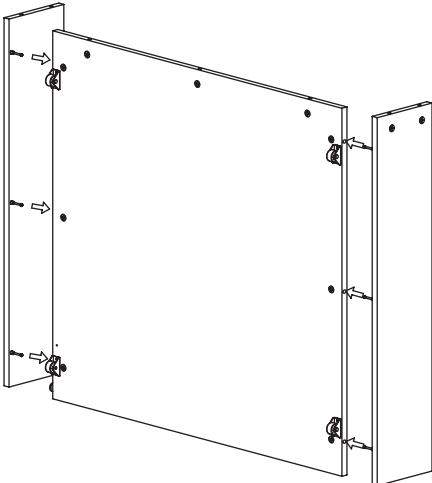
Шаг 6 Собирать, как показано на рисунке**Шаг 7** Собирать, как показано на рисунке

После соединения эксцентрики
закрутить по часовой стрелке до упора.

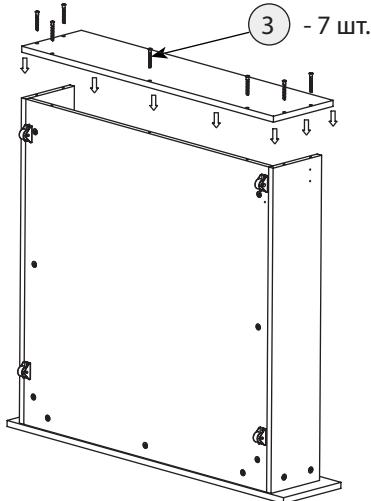
Шаг 8 Фасад ящика

Для установки ручки 128 мм досвер-
лить отверстия сверлом d= 5 мм

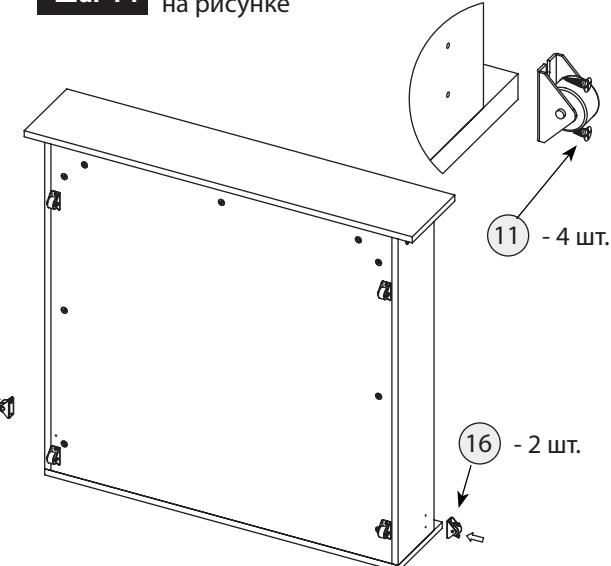
Шаг 9 Стенка боковая ящика левая**Шаг 10** Дно ящика**Шаг 11** Дно ящика (крепление опор)

Шаг 12 Собирать, как показано на рисунке

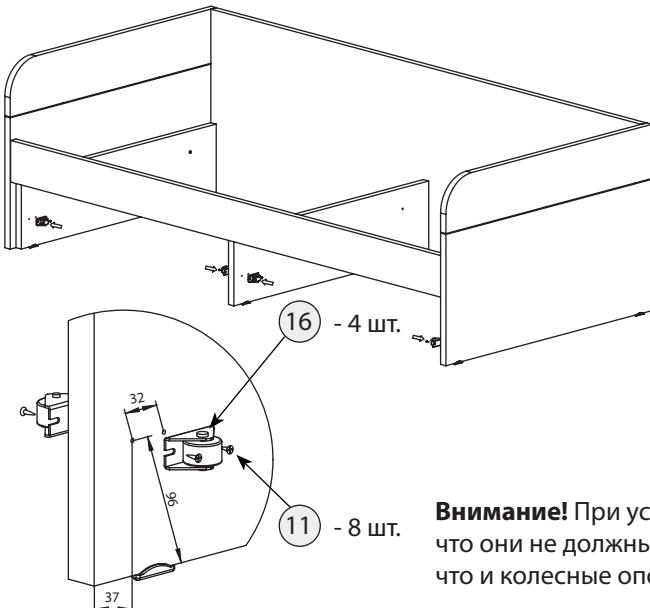
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 13 Собирать, как показано на рисунке

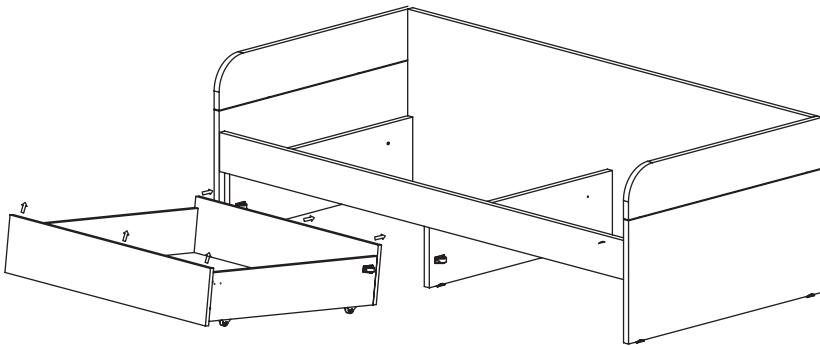
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

Шаг 14 Собирать, как показано на рисунке

Аналогично собрать правый ящик

Шаг 15 Установить опоры колесные на корпус кровати

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.

Шаг 16 Установка ящика в кровать

Поднять переднюю часть ящика над полом и вставить заднюю стенку под царгу кровати. Задвинуть ящик до упора. Аналогично проделать с правым ящиком.

Внимание! При установке опор колесных обратите внимание, что они не должны располагаться на той же высоте, что и колесные опоры выкатных ящиков.

Шаг 17 Правила по эксплуатации и уходу за мебелью

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

1. Транспортировка мебели. Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источникам тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%.

Мебель должна быть защищена от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на полки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы — 10 лет. **Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**