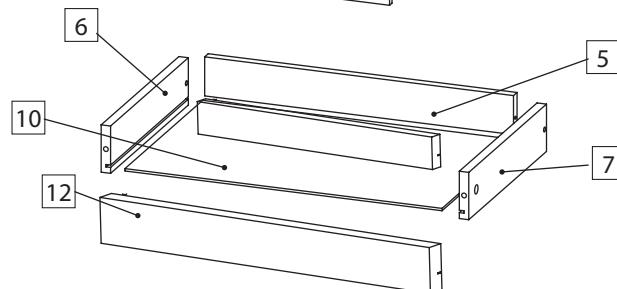
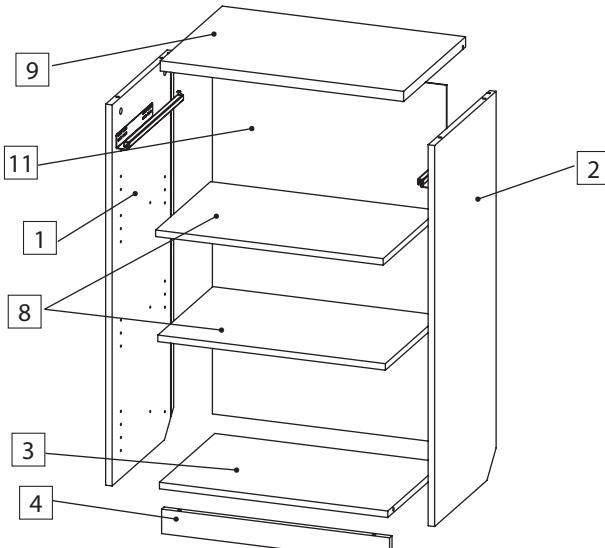




10800999



**ВНИМАНИЕ!** Упаковку мебели до окончания сборки выбрасывать категорически запрещается.  
В противном случае претензии по качеству мебели **ФАБРИКА НЕ ПРИНИМАЕТ**

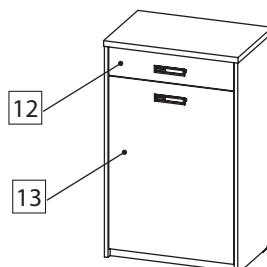


### Спецификация Ив1-10. Детали

	Арт. упаковки	Кол-во упак.	Наименование	Кол., шт.	Код	Размер, мм
1	1213	1	Стенка боковая левая	1	D.0913-01	934 X 402 x 16
2			Стенка боковая правая	1	D.0914-01	934 X 402 x 16
3			Стенка нижняя	1	D.0900-01	564 X 362 x 16
4			Цоколь	1	D.0899-01	564 X 60 x 16
5	1891	1	Стенка ящика задняя	1	D.0916-01	563 X 358 x 16
6			Стенка ящика бок. левая	1	D.0908-01	524 X 66 x 16
7			Стенка ящика бок. правая	1	D.0906-02	349 X 80 x 16
8			Полка перегородная	2	D.0916-01	563 X 358 x 16
9	3763	1	Крышка	1	D.1082-02	597 X 405 x 25
10	2901	1	Дно ящика	1	D.2626-01	538 x 355 x 3,2
11	1215	1	Стенка задняя	1	D.0917-01	878 x 578 x 3,2

### Спецификация. Фасады

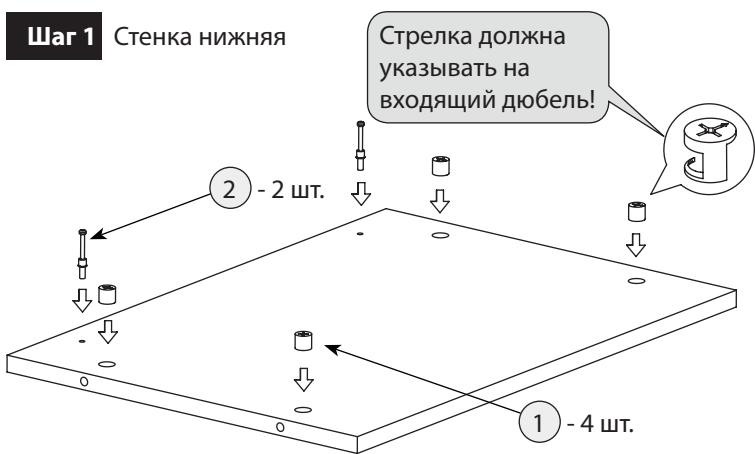
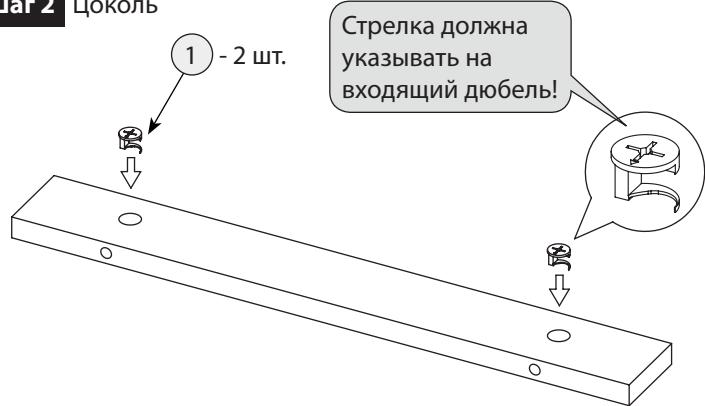
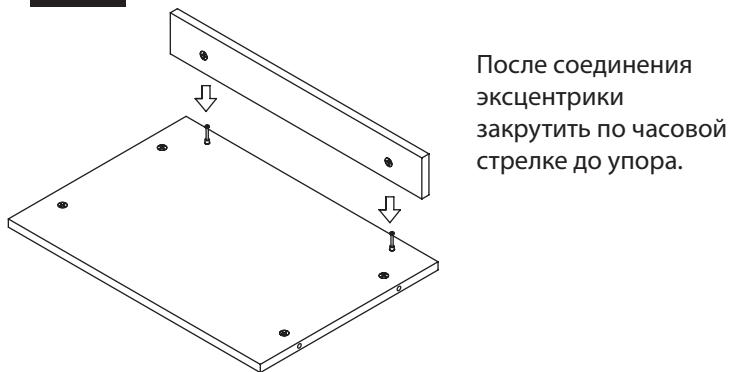
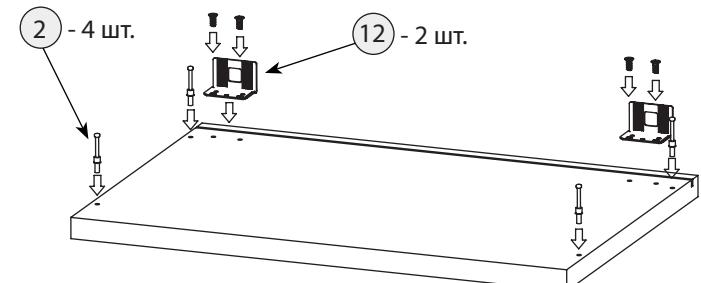
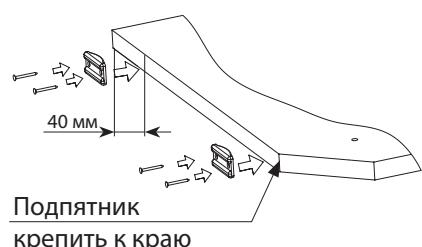
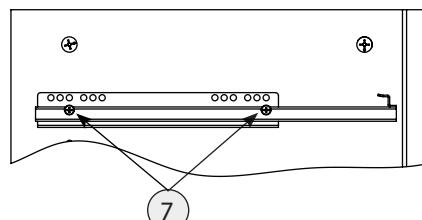
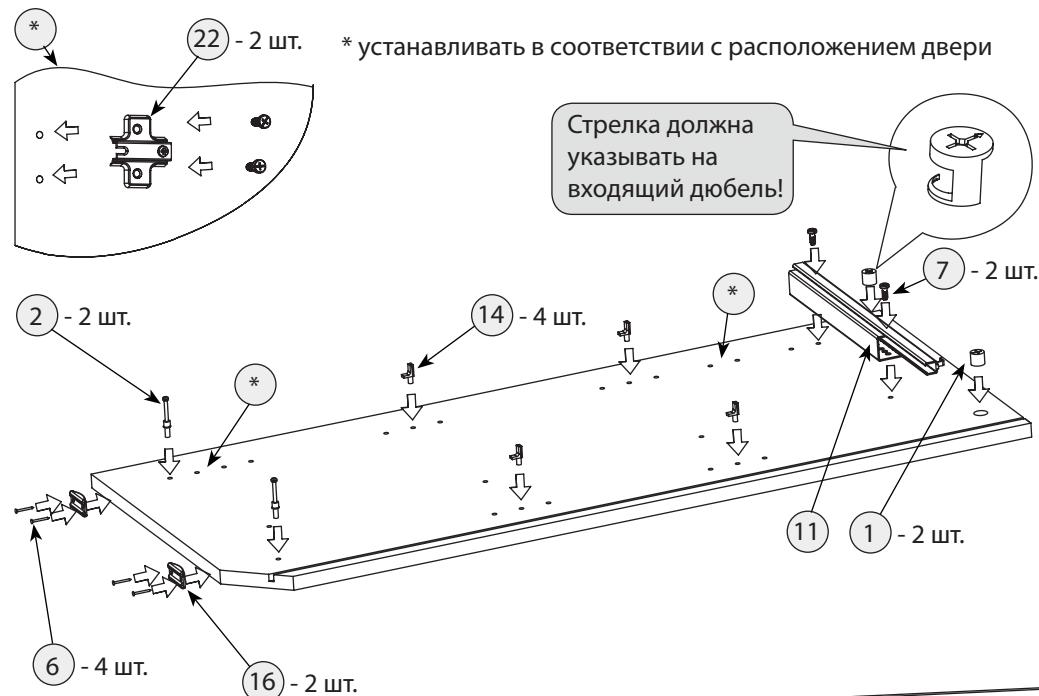
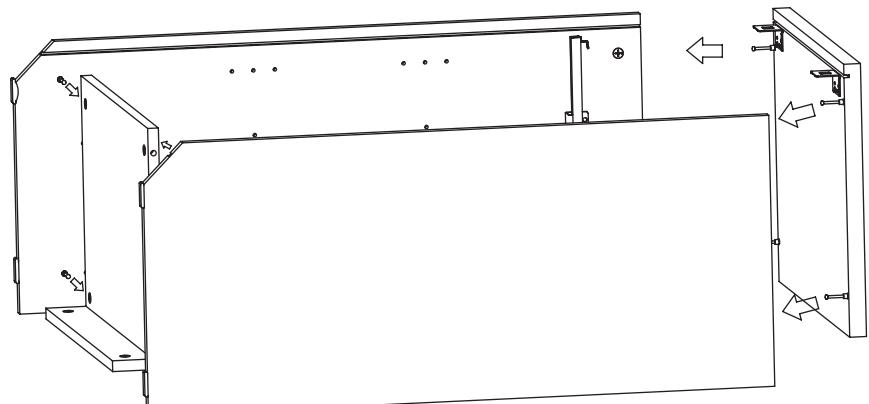
12	9871	1	Фасад ящ. верхнего	1	D.0905-04	560 x 126 x 16
13	1072	1	Дверь	1	D.0913-03	560 x 766 x 16



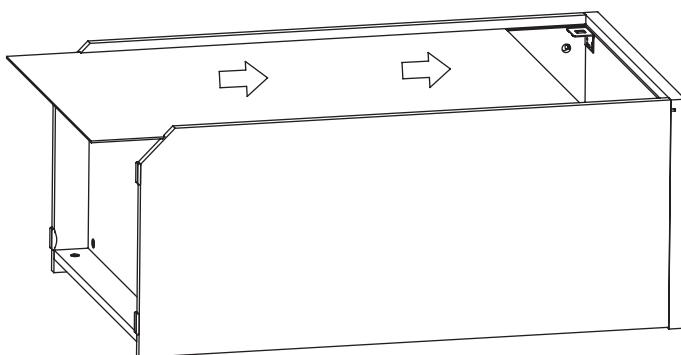
\*Тип ручки опционален

### Количество фурнитуры на изделие

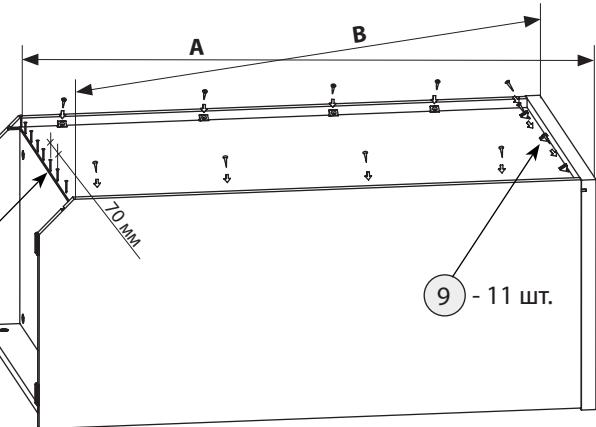
Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во	Тип фурнитуры	Кол-во
1 Эксцентрик	12	8 Стяжка	2	15 Демпфер	1	22 Ответная планка с евровинтом	2
2 Дюбель	12	9 Фиксатор	13	16 Под пятник	4	23 Шуруп 4,2 x 25	7
3 Шуруп 4x16	8	10 Ключ шестигранный	1	17 Клин установочный	4		
4 Декор «Артис»	2	11 Направляющие	1	18 Доводчик	1		
5 Конфирмат	2	12 Навес	2	19 Заглушка d=5 мм	37		
6 Гвоздь	20	13 Заглушка эксцентрика	6	20 Заглушка конфирмат	2		
7 Евровинт	4	14 Полкодержатель	8	21 Петля	2		

**Шаг 1** Стенка нижняя**Шаг 2** Цоколь**Шаг 3** Соединение стенки нижней и цоколя**Шаг 4** Крышка**Шаг 5** Стенка боковая левая, правая собирается аналогично**Шаг 6** Собирать, как показано на рисунке

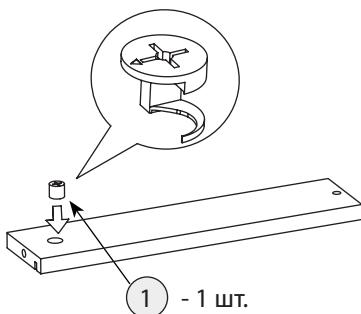
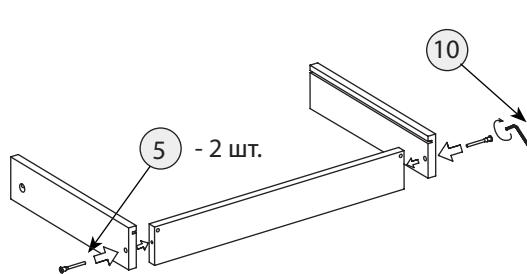
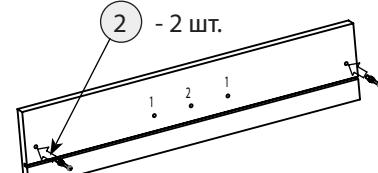
После соединения эксцентрики закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 7** Вставить заднюю стенку в пазы**Шаг 8**

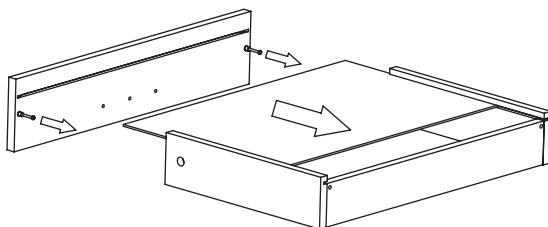
Проверить длину диагоналей, **A=B**. Прибить гвоздями заднюю стенку к стенке нижней и закрепить ее в пазах стенок боковых и крышки фиксаторами задней стенки.

**Шаг 9** Сборка ящика. Стенка боковая левая

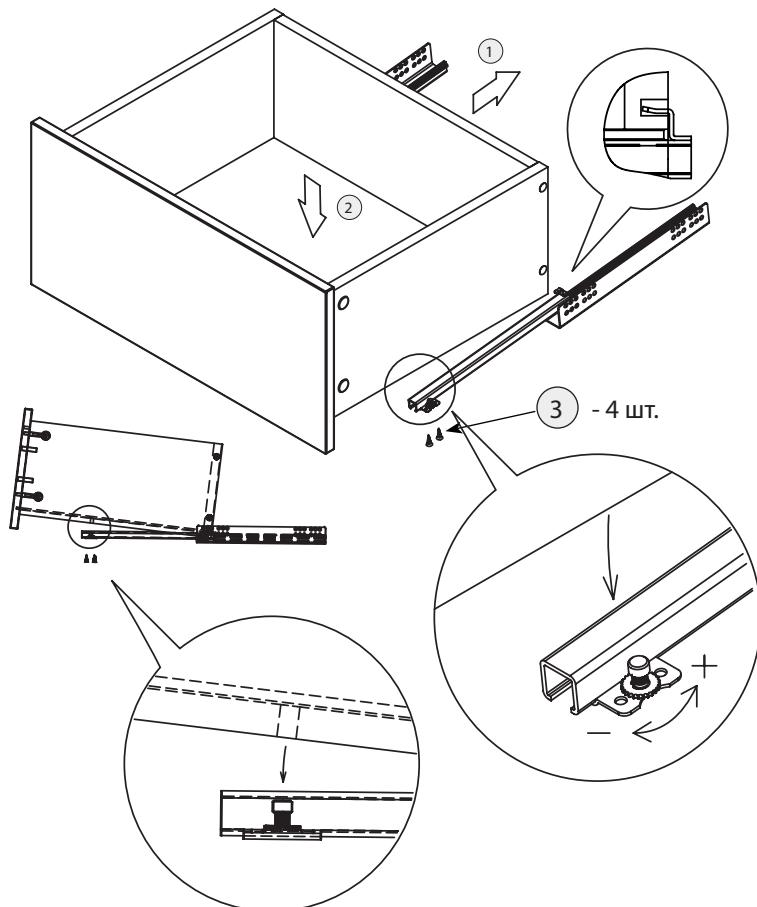
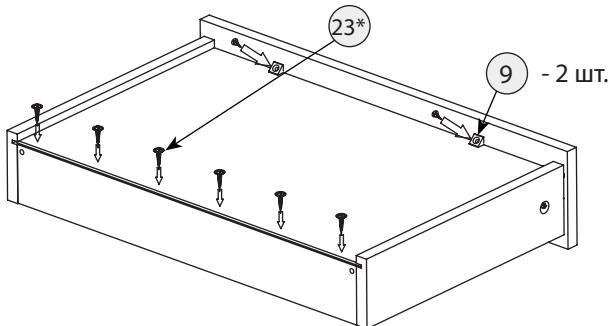
Стенка боковая правая собирается аналогично.

**Шаг 10****Шаг 11** Фасад

Ручка скоба: досверлить отв. 1 сверлом d=5 мм,  
Ручка кнопка: досверлить отв. 2 сверлом d=5 мм

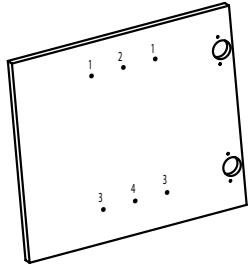
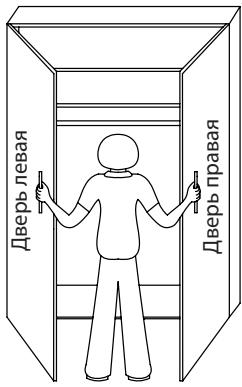
**Шаг 12** Вставить дно ящика в пазы

После соединения эксцентрики  
закрутить по часовой стрелке до упора.

**Шаг 13** Установка ящика**Шаг 14**

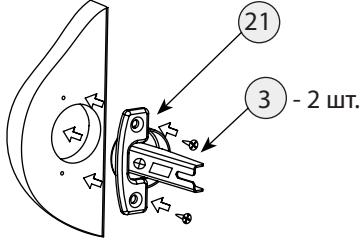
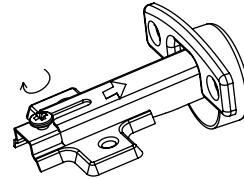
\*Необходимо предварительно просверлить отверстия строго по центру торца задней стенки сверлом d=3мм, глубиной 25мм.  
Количество отверстий = количеству шурупов.

Регулировка ящика по высоте  
производится с помощью поворота  
регулировочного колесика (+3 мм)

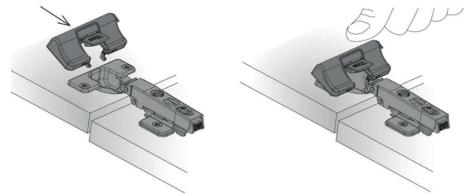
**Шаг 15** Навеска дверей

Ручка скоба:  
если дверь левая,  
досверлить отв. 1 сверлом d=5 мм;  
если дверь правая,  
досверлить отв. 3 сверлом d=5 мм

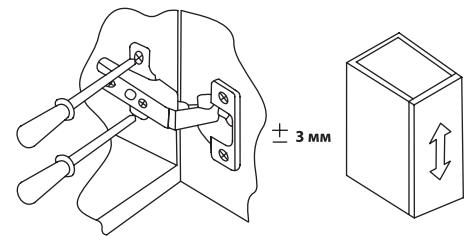
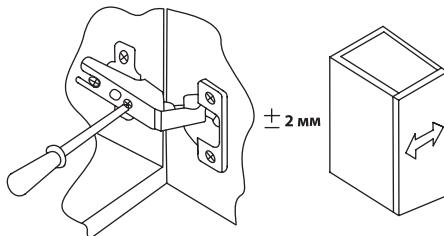
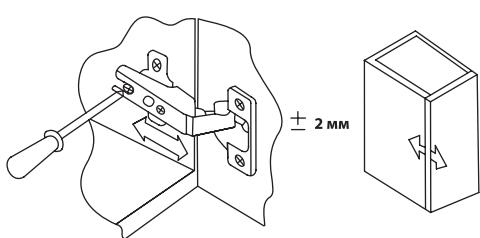
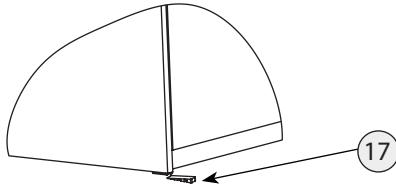
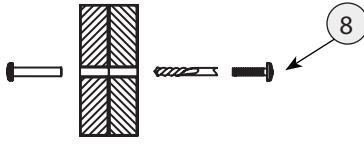
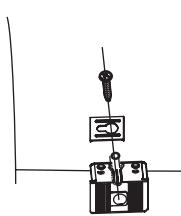
Ручка кнопка:  
если дверь левая,  
досверлить отв. 2 сверлом d=5 мм;  
если дверь правая,  
досверлить отв. 4 сверлом d=5 мм

**Шаг 16** Установка петли на дверь**Шаг 17** Соединение петли с ответной планкой

После установки зафиксировать при помощи винта.

**Шаг 18** Установка доводчика на петлю

1. Вставьте доводчик в отверстия петли.
2. Надавите на него рукой.

**Шаг 19** Регулировка петель**Шаг 20** Для выравнивания корпуса используйте установочный клин.**Шаг 21** Для крепления рядом стоящих шкафов друг к другу используйте межсекционную стяжку.**Шаг 22** Крепление навески к стене**Шаг 23** После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики ми-нификсов закрыть заглушками.

**Внимание!** Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа который подходит для крепления шкафа к стене из бетона или кирпича без пустот. Всегда выбирайте крепеж который подходит к материалу Ваших стен. Если прилагаемый крепеж не подходит к Вашим стенам обратитесь в специализированный магазин

**Правила по эксплуатации и уходу за мебелью**

Сохранность качества приобретённой мебели зависит от соблюдения условий её хранения и эксплуатации.

**1. Транспортировка мебели.** Мебель в собранном виде должна перевозиться в вертикальном положении с закрытыми дверьми и ящиками транспортными средствами, приспособленными для перевозки и предохранения мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещение «запотевает», поэтому её следует немедленно протереть чистой сухой мягкой тканью. **2. Установка мебели.** Мебель не следует устанавливать близко к сырьим и холодным стенам или к источнику тепла (печам, батареям и др. отопительным приборам). Минимальное расстояние 0.5 м. Установку или перестановку мебели следует производить только путём поднятия изделия за боковые стенки. При не ровных полах под опорные элементы мебели вставляются установочные клинья. **3. Эксплуатация мебели.** Используйте мебель в помещениях с температурой воздуха от 10 до 55°C и относительной влажностью не более 80%. Мебель и зеркала должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света, так как под их действием изменяется цвет и портится внешний вид изделия. Не допускайте попадания на мебель агрессивных жидкостей (спирта, ацетона, растворителей, кислот, щелочей, масел и т. п.). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно стереть сухой тканью. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета. Все тяжести следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы, комоды и т.д.) рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые секции для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели **не допускается** статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков — более 5 кг, на полки, крышки (шкафов, стеллажей, тумб) — более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг, усилие выдвижения ящиков — до 5 кг. При ослаблении резьбовых соединений периодически их подтягивайте. **4. Уход за мебелью.** Производите уход за мебелью сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) с помощью специальных средств, придающих блеск поверхности, защищающих от появления статического электричества. Не допускается применять средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Для ухода за стеклянными и зеркальными поверхностями следует использовать только средства мягкого воздействия, не обладающие абразивным действием и не содержащие агрессивных компонентов. Внимательно читайте состав чистящих средств. **5. Порядок предъявления претензий на качество мебели.** Претензии по комплектации или качеству мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением документов на покупку. Претензии от покупателей принимаются розничными торговыми организациями в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации мебели — 5 лет. Срок службы 10 лет.

**Техническое описание (размеры изделий и деталей, в том числе на рисунках и в таблицах) приведено без обязательств с нашей стороны. Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений без ущерба функциональности, изменение ассортимента и окончательного дизайна нашей продукции.**